

AVAILIR®

Owner's Manual

*For Those
Who Appreciate
Quality, Reliability
& Performance*

KIRBY®
HOME CARE SYSTEM

Välkommen till Kirby-familjen! Tack för ditt köp av ett hemvårdssystem från Kirby®. Detta är inte bara en dammsugare, utan ett komplett rengöringssystem för hemmet! Du behöver inte investera i ett flertal apparater eller fylla dina skåp med rengöringsredskap.

Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder hemvårdssystemet från Kirby®.

Kontakta en oberoende auktoriserad Kirby-distributör om du har några frågor.

Den här bruksanvisningen finns tillgänglig online på flera språk. Besök www.kirby.com för att läsa en bruksanvisning på ett annat språk.

Eller kontakta The Kirby Company:

consumer@kirbywhq.com

1-800-494-8586 (USA och Kanada)

216-529-6146 fax

www.kirby.com

The Kirby Company

Attn: Consumer Relations

1920 West 114th Street

Cleveland, Ohio 44102, USA

För delar och tillbehör:

USA och Kanada

1-800-437-7170

imd@kirbywhq.com

Storbritannien

0800-328-1247

Europa

00 800 547 292 72

Australien

1800 781 556

Sydafrika

0800-203-222

Ryssland

7 800 500 51 46

7 495 374 72 82



Besök gärna vår välkomstsida på www.kirby.com/welcome/.
Vi har samlat all information för att få ut det mesta av ditt hemvårdssystem från Kirby på ett ställe.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Delarna i Kirby® Hemvårdssystem	6
Kom igång	11
Montera enheten	11
Strömbrytare	12
Filterpåse för engångsbruk	13
Flytta enheten med strömmen avslagen	14
Låsa det upprätta handtaget	15
Lyfta enheten	16
Remlyftare	16
Yttre permanent påse och Mini Em-Tor®-uppsamlaren	18
Upprätt och bärbar dammsugare	19
Upprätt sladdhantering	19
Justera städhöjden	20
Tech Drive®-drivhjälp	20
Konvertera till en bärbar dammsugare	21
Rengöring av mattbelagda trappor	22
Rengöra en madrass	22
Kanisterrengörare och tillbehör	22
Fäst slangen för att omvandla till en kanisterrengörare	22
Montera tillbehör på slangen	24
Zippborste	26
Blåsare/uppblåsare	27
Bärbar sprayflaska	28
Schamponeringstillbehör	30
Valbara tillbehör	30
Multischamponeringssystem: Mattor	31
Multischamponeringssystem: Hårda golv	38
Dyna för hårda golv	50
Mirakelglanssystem	45
Kakel- och klinkerssystem	48
Turbotillbehör	51
Underhåll	53
Felsökning	58

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Certifierad av:	Kirby-modell och valbara tillbehör:
 <p>Underwriters Laboratory och Canadian Standards Association som en dubbelisolerad apparat.</p>	Avalir: Model G10D Sentria 2930** och 2950** multischamponeringssystem 2931** och 2951** golvvårdssystem 2935** zippborste 2932** turbotillbehörssystem
 <p>Utanför Nordamerika: Certifierad av lämpliga nationella testmyndigheter.</p>	Avalir: Model G10E Sentria 230/240 Volt Avalir: Model G10J Sentria 110 Volt

CE DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, Kirby, intygar under eget ansvar, om tillämpligt, att dammsugaren av Modell G10E uppfyller kraven enligt följande normer eller standardiserade dokument.

IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2), EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233 med gällande föreskrifter, inklusive lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och samt direktivet 2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet.

CE 95

KIRBY
1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44012
U.S.A.



LÄS DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. OM DU INTE FÖLJER INSTRUKTIONERNA OCH SÄKERHETSFORESKRIFTERNA I DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN SÅ KAN DET LEDA TILL PERSONSKADOR. BEHÅLL DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK.

Bruksanvisningar finns tillgängliga genom att kontakta The Kirby Company, eller online på www.kirby.com

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Överblick över säkerhetsriktlinjer och ditt ansvar:

- Du läser och förstår den här bruksanvisningen för att säkerställa din egen och andras säkerhet. Kontakta The Kirby Company om du har några frågor eller inte förstår informationen i den här bruksanvisningen
- De flesta olyckor i samband med dammsugare orsakas av bristande åtföljande av grundläggande säkerhetsregler och föreskrifter. Du måste se upp för potentiella risker.
- The Kirby Company kan inte förutse alla tänkbara omständigheter som skulle kunna innebära en potentiell risk. Av denna anledning är varningarna i den här bruksanvisningen inte nödvändigtvis övergripande. Om ett verktyg, en procedur, arbetsmetod eller handhavandeteknik som inte uttryckligen har rekommenderats av The Kirby Company används så måste du försäkra dig om att produkten inte skadas eller görs osäker av handhavandet, underhållet eller reparationsåtgärderna som du väljer.

▲ **VARNING. För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skador:**

- Dra ALLTID ur sladden innan rengöring eller underhåll.
 - Lämna ALDRIG apparaten inkopplad.
 - Använd ALDRIG utomhus eller på våta ytor.
 - Använd ALDRIG med skadad sladd eller kontakt. Lämna in apparaten till ett auktoriserat Kirby-servicecenter om apparaten inte fungerar som den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten.
 - Kör ALDRIG över sladden med apparaten, dra eller bär aldrig apparaten med hjälp av sladden, använd aldrig sladden som ett handtag, stäng aldrig en dörr över sladden och dra aldrig sladden runt vassa kanter eller hörnor.
 - HÅLL sladden borta från uppvärmda ytor.
 - Koppla ALDRIG ur kontakten genom att dra i sladden. Greppa i kontakten, aldrig i sladden, för att koppla ur.
 - Hantera ALDRIG kontakten eller apparaten med våta händer.
- Använd bara så som beskrivet i den här bruksanvisningen. Använd bara Kirbys rekommenderade tillbehör.

- SÄTT INTE in några föremål i öppningar. Använd inte om någon av öppningarna är blockerad. Håll öppningarna fria från damm, ludd, hår eller någonting som kan förhindra luftflödet.
- Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Håll motoraxeln fri från ludd, hår och uppbyggnad av smuts.
- Använd ALDRIG apparaten för att suga upp brandfarliga eller lättantändliga vätskor, såsom bensin, och använd aldrig i områden där sådana kan finnas.
- Stäng av alla kontroller innan du kopplar ur kontakten.
- Iaktta extra försiktighet vid rengöring av trappor.
- Ej avsedd att användas av barn. Får inte användas som leksak.
 - Förvara alla Kirby-kemikalier utom räckhåll för barn. Dessa kemikalier kan orsaka irritation eller obehag om de sväljs eller vid kontakt med ögonen.
 - Inom EU:
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller avsaknad av erfarenhet och kunskap om apparaten används under uppsikt eller om de har blivit instruerade i hur man använder apparaten på ett säkert sätt och de förstår de rådande riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten ska ej utföras av barn utan uppsikt.

- Använd endast Kirby[®] rengöringsmedel avsedda för användning med multischamponeringssystemet. Se avsnittet Kirby[®] Hemvårdsprodukter i manualen.
- Dammsug inte upp någonting som brinner, glöder eller röker, såsom cigaretter, tändstickor eller varm aska.
- Använd inte enheten utan filterpåse och/eller filter på plats.

Säkerhetssymboler och varningsnivåer

▲ Detta är varningssymbolen.

Varning! Bli uppmärksam! Din säkerhet kan riskeras.


ENDAST AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK.

KIRBY-HEMVÅRDSSYSTEMETS® BESTÅNDSDELAR

Nr.	Beståndsdel
1	Yttre permanent påse
2	Påsens frigöringsknapp
3	Rem för påshållare
4	Filterpåse för engångsbruk
5	Toppadapter
6	Mini Em-Tor®-uppsamlare
7	Borstrullens indikatorlampa
8	Remlyftare
9	Luftutlopp
10	Nedre bärhandtag
11	Övre bärhandtag
12	Upprätt handtag
13	Spärrhake för handtagslutning
14	Strålkastarhuv
15	Tillbehörslås
16	Motoraxel
17	Fäststång
18	Drivmunstycke
19	Stötdämpare
20	Strömbrytare
21	Tech Drive® drivhjälp pedaler
22	Toe-Touch-kontrollpedaler
23	Handtagets frigöringsknapp

Tillbehör och accessoarer

24	Multischamponeringssystem (valbart)
25	Roteringsmopp (valbart)
26	Mirakelglansmopp (valbart)
27	Kakel- och klinkersborste (valbart)
28	Dyna för hårda golv (valbart)

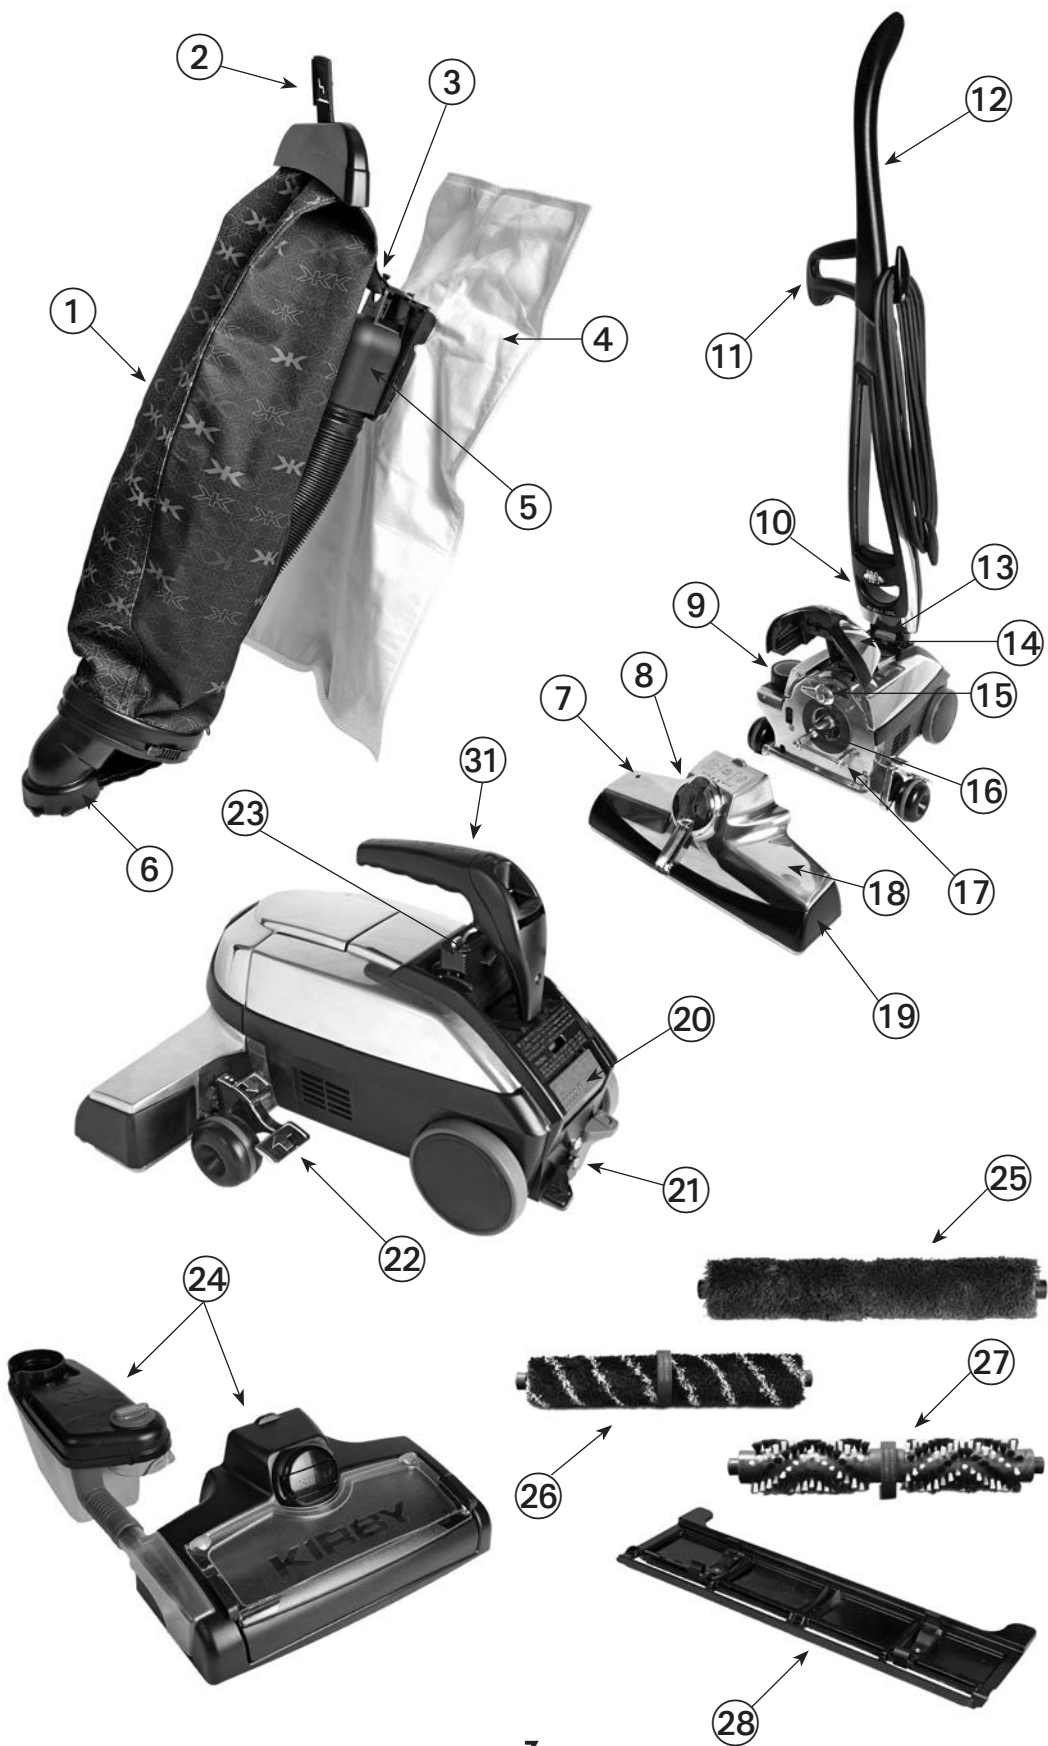

TILLBEHÖR OCH ACCESSOARER

Nr.	Beståndsdel
29	Tillbehörsdosa
30	Bärbar sprayflaska
31	Portabelt bärhandtag
32	Kapsyl till schamponeringstillbehör
33	Tillbehörsverktyg
34	Blåsare/uppblåsare
35	Förlängningsslangar
36	Reservrem
37	Dammborste
38	Möbelmunstycke
39	Vägg- och takborste
40	Sugkontrollhandtag
41	Munstycke för trånga utrymmen
42	Ytmunstycke
43	Slangkoppling
44	Luftintagsskydd
45	Zippborste
46	Turbotillbehör (valbart)






AVAILIR®

Montera enheten



- 1** Montera det uppräta handtaget genom att föra ihop de två delarna. Skruva i sladdkroken för att säkra.

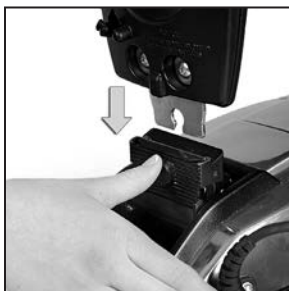

- 2** Tryck in det uppräta handtags fot i anslutningen på enhetens topp.



- 3** Fäst den yttre permanenta påsens låstunga på det uppräta handtaget.



- 4** Skjut in Mini Em-Tor®-uppsamlaren på luftutloppet, med pilarna mittför varandra. Vrid den mot enheten för att låsa den på plats.



- 5** Fäll ut handtaget på remlyftaren på drivmunstycket. Vrid det moturs tills de röda pilarna är mitt för varandra. Kroken ska fånga och dra ut remmen inuti drivmunstycket.



6 Tryck ner den nedre pedalen på Toe-Touch-kontrollen hela vägen för att höja enhetens front. Höj strålkastarhuven.



7 Låt de två krokarna på drivmunstyckets baksida vila på fäststången på enhetens framsida. Tryck drivmunstycket mot enheten och fäst det med hjälp av tillbehörslåset.



8 Fäll ut handtaget på remlyftaren och använd det för att vrida remlyftaren medurs tills de gröna pilarna är mitt för varandra. Detta kopplar in remmen så att borstrullen roterar. Se sida 17. Sänk strålkastarhuven.



9 Montera en filterpåse för engångsbruk innan du dammsuger. Se sida 13.



Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren på enhetens baksida för att slå på eller stänga av den.

Filterpåse för engångsbruk

För bästa prestanda, använd bara äkta filterpåsar för engångsbruk från Kirby® och ersätt dem när smutsen når upp till strecket FULL. En filterpåse för engångsbruk måste monteras på innan du dammsuger.

För att avlägsna en använd filterpåse för engångsbruk:

- 1 Stäng av enheten. Koppla ur strömkontakten från vägguttaget. Öppna blixtlåset på den yttre permanenta påsen. Vik upp kartongfliken som fäster filterpåsen för engångsbruk och dra ut den.

⚠ Använd inte enheten utan filterpåse på plats.

⚠ Dra ur strömsladden ur vägguttaget och se till att motorn och fläkten har stannat innan du byter ut filterpåsen för engångsbruk.

För att installera en ny filterpåse för engångsbruk:

- 2 Låt filterpåsen för engångsbruks frontplatta i kartong vila mot toppadapters undersida medan blixtlåset på den yttre permanenta påsen är öppet och toppadaptern är utdragen.

- 3 Vrid upp frontplattan i kartong mot toppadapters platta yta.

- 4 Böj fliken högst upp på frontplattan i kartong och tryck på den på toppadaptern för att fästa den.


- 5 Kontrollera att påsens stödrem är ansluten genom det lilla hålet på toppadaptern och att den är säkrad över stiftet.

- 6 För in filterpåsen för engångsbruk i den yttre permanenta påsen och stäng blixtlåset.



Flytta enheten med strömmen avslagen

Tech Drive®-drivhjälpen gör det enkelt att skjuta eller dra enheten medan motorn är igång. Tech Drive-drivhjälpen ska ställas i neutralläge innan enheten flyttas medan motorn är avstängd.

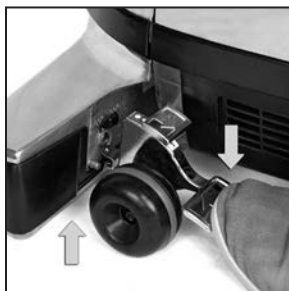

- 1 Höj enhetens front genom att trycka ner den nedre pedalen på Toe-Touch-kontrollen.



- 2 Sätt Tech Drive-drivhjälpen i neutralläge genom att trycka ner den vänstra neutralpedalen "N".



Låsa det upprätta handtaget

Den här enheten har en spärrhake för handtagslutning som låser det upprätta handtaget för att bäras med eller för lagring.

- ⚠ Greppa ordentligt tag i handtaget INNAN du låser upp spärrhaken för handtagslutning.

För dammsugning:

Spärrhaken för handtagslutning ska vara olåst i mittposition för dammsugning.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Lås upp spärrhaken för handtagslutning innan du drar bakåt. Om du inte följer denna varning så kan det leda till att golvet skadas.



För att bära med:

Flytta spärrhaken för handtagslutning bort från påsen för att låsa foten på plats när enheten har lyfts från golvet.



För att lyfta över en dörrtröskel:

Flytta spärrhaken för handtagslutning mot påsen och tryck ner på det låsta upprätta handtaget för att lyfta enhetens front över en dörrtröskel eller mattkant.



Valfri lagringsmetod:

Sänk det upprätta handtaget till ett horisontellt läge nära golvet och flytta spärrhaken för handtagslutning bort från påsen för att låsa det upprätta handtaget på plats. Ställ upp enheten på dess stöddämpare och luta den mot en vägg för lagring.



Lyfta enheten

Flytta spärrhaken för handtagslutning bort från påsen för att låsa foten på plats. Använd handtaget på påsens arm för att lyfta enheten.



Du kan även använda det nedre bärhandtaget i handtagets mitt för att lyfta enheten.



Remlyftare

Remlyftaren roterar en krok på insidan av drivmunstycket som lyfter och säker ner remmen på motoraxeln. Den används för att:

1 Koppla loss borstrullen:

Stäng av enheten. Höj strålkastarhuv. Fäll ut handtaget på remlyftaren. Använd det för att vrida remlyftaren moturs tills de röda pilarna är mitt för varandra. Stäng handtaget. Stäng strålkastarhuv.

I den här positionen kommer borstrullen inte att rotera när du dammsuger.

▲ Vrid inte på remlyftaren när enheten är påslagen.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Sätt tillbaka borstrullen innan lagring så att den inte är utdragen på remlyftarens krok. Om du inte följer denna varning så kan det leda till att remmen skadas.



2 Aktivera borstrullen:

Stäng av enheten. Höj strålkastarhuv. Fäll ut handtaget på remlyftaren. Använd det för att vrida remlyftaren medurs tills de gröna pilarna är mitt för varandra. Stäng handtaget. Stäng strålkastarhuv.

I den här positionen kommer borstrullen att rotera när du dammsuger.




Vanlig dammsugning

Koppla loss borstrullen för att använda vanlig dammsugning på hårda golv samt små och ömtåliga mattor.

Sänk drivmunstycket så nära golvet som möjligt utan att nudda vid det när du använder vanlig dammsugning på bara golv.

Ställ in Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge när du rengör hårda golv.

Använd den valbara dynan för hårda golv för att skydda dem ytterligare. Se sida 50.

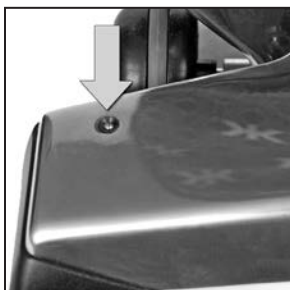

Borstrullens indikatorlampa

Borstrullens indikatorlampa sitter på toppen av drivmunstycket och tänds när borstrullen roterar.

Om borstrullens indikatorlampa blinkar periodiskt eller inte tänds så kan det bero på att remmen inte är korrekt inkopplad eller behöver bytas. Se sida 53.



Avlägsna den yttre permanenta påsen och Mini Em-Tor®-uppsamlaren

Mini Em-Tor®-uppsamlaren samlar upp stora och tunga partiklar som inte når fram till filterpåsen för engångsbruk.

- 1 Greppa tag i Mini Em-Tor-uppsamlarens fot och rotera den bort från enheten och lyft av den.



- 2 Avlägsna den yttre permanenta påsens topp från enheten genom att trycka på påsens frigöringsknapp.



- 3 Håll Mini Em-Tor-uppsamlarens öppning över en tidning och skaka loss partiklar. Fäst Mini Em-Tor-uppsamlaren på nytt när du är klar.

- ❗ Lås Mini Em-Tor®-uppsamlaren säkert på plats, annars fungerar inte enheten. (Den startar inte.)

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Sug inte avsiktligt upp tunga objekt, såsom mynt. Om du inte följer dessa varningar så kan det resultera i att fläkten skadas.

Upprätt sladdhantering

En rad sladdhållare håller fast sladden på det uppräta handtaget.



- 1 Fäst sladden genom att knäppa in den i sladdhållarna som sitter på foten och sidan av det uppräta handtaget.



- 2 Med den övre sladdkroken i det övre läget drar du sladden mot enhetens baksida och för in sladden under sladdhållaren på kroken.

i Elsladden kan endast föras in eller tas bort från hållaren när den övre sladdkroken är i det övre läget. Den övre sladdkroken är utformad för att hålla sladden på plats när den fälls ner.



- 3 Snurra sladden runt de övre och nedre sladdkrokarna för förvaring.




- 4 Vrid ner den övre sladdkroken för att frisläppa sladden vid användning. Den första ögla kommer att förbli i sladdhållaren.



Justera städhöjden

Toe-Touch-kontrollen, som sitter ovanför framhjulet, höjer och sänker drivmunstycket. De nummerade inställningarna är för mattor och golv. Inställningarna med punkter är för tillbehör och andra rengöringsbehov.

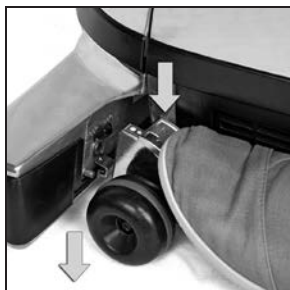

- 1 Starta enheten. Tryck på Toe-Touch-kontrollens övre pedal upprepade gånger för att sänka drivmunstycket så långt det går.



- 2 Tryck på Toe-Touch-kontrollens nedre pedal ett steg i taget för att höja drivmunstycket till den önskade höjden.

Lysna efter klicket vid varje steghöjning. Räkna klicken till den önskade inställningen.

Höjning

Lägsta inställningen

1 klick upp

2 klick upp

3 klick upp

4+ klick upp

Användningsområde

Rekommenderas för: Mattor

Valbart: Djupa mattor

Valbart: Långfibriga mattor

Rekommenderas: Borttagning av husdjurspäls

Slang och tillbehör



Tech Drive-® drivhjälp

Tech Drive-drivhjälpen gör det enkelt att skjuta eller dra enheten medan motorn är igång.

- 1 Slå på Tech Drive-drivhjälpen genom att trycka ner sidan av pedalen som är markerad med ett D (Drivläge). Detta tar bort större delen av ansträngningen som krävs för att flytta enheten medan den är påslagen.



- 2 Sätt Tech Drive-drivhjälpen i neutralläge genom att trycka ner sidan av pedalen som är markerad med ett N som i "neutral". Detta gör det enklare att skjuta eller dra enheten medan motorn är avstängd.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Sätt Tech Drive-drivhjälpen i neutralläge innan du dammsuger mjuka kakelgolv eller hårda golv. Om du inte följer denna varning så kan det leda till skada på golvet.

Konvertera till en bärbar dammsugare

Den bärbara dammsugaren ger den fullständiga sugkraften från en upprätt dammsugare, men med ett kortare handtag som gör det enkelt att rengöra trappor och madrasser.



- 1 Stäng av och koppla ur enheten. Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge. Koppla loss den yttre permanenta påsen från enheten genom att trycka på påsens frigöringsknapp.



- 2 Avlägsna sladden från det uppräta handtaget. Tryck på handtagets frigöringsknapp vid foten av det uppräta handtaget och dra det uppräta handtaget rakt upp och ut ur springan. (För tydlighetens skull visas inte påsen)



- 3 För in det bärbara handtaget i springan där det uppräta handtaget satt.



- 4 Böj den yttre permanenta påsen på mitten och för in påsens låstunga i springan på det bärbara handtaget, med blixtlåset uppåt.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd inte den bärbara dammsugaren på stoppade möbler. Om du inte följer denna varning så kan det resultera i att möblerna skadas.



Rengöring av mattbelagda trappor med den bärbara dammsugaren

Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge genom att trycka ner den vänstra neutralpedalen, "N". Placera enheten på ett mattbelagt trappsteg, med stöd för enhetens baksida. Starta enheten när den är på plats.

- ▲ Håll hår, löst sittande kläder/smycken, fingrar och alla kroppsdelar borta från enhetens öppningar och rörliga delar under användning
- ▲ Tech Drive®-drivhjälpspedalen ska vara i neutralläge när du dammsuger trappor.



Rengöra en madrass med den bärbara dammsugaren

Låt lakan eller madrasskydd ligga kvar på sängen medan du dammsuger för att undvika revor i madrassen.


Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge genom att trycka ner den vänstra neutralpedalen, "N". Koppla loss borstrullen genom att lyfta på strålkastarhuvud och vrida remlyftaren moturs tills de röda pilarna är mitt för varandra. Sänk strålkastarhuvud. Placera enheten på madrassen. Starta enheten när den är på plats.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Koppla loss borstrullen, ställ in Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge och låt lakan ligga kvar på madrassen. Om du inte följer dessa varningar så kan det leda till att madrassen skadas.



Ta av drivmunstycket: Fäst slangen för att omvandla till en kanister-rengörare

Använd systemet som en kanisterrengörare med slangen och tillbehören för att damma och rengöra högt belägna eller små områden.

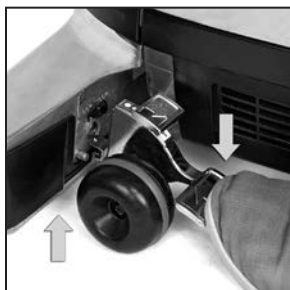

- 1 Tryck ner den nedre pedalen på Toe-Touch-kontrollen hela vägen medan enheten är avstängd och urkopplad.



2 Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge genom att trycka ner den vänstra neutralpedalen, "N".



3 Höj strålkastarhuv. Fäll ut handtaget på remlyftaren. Använd det för att vrida remlyftaren moturs tills de röda pilarna är mitt för varandra.



4 Vrid tillbehörlåset moturs för att frisläppa drivmunstycket. Lyft bort drivmunstycket. Rengör motoraxeln från allt ludd, hår eller skräp.

⚠ Motoraxeln kan vara het. Låt den svalna innan du rör vid den eller tar bort ludd, hår eller skräp.

⚠ Håll motoraxeln fri från ludd, hår och smutsupbyggnad. Om du inte följer dessa varningar kan det leda till att slangkopplingen eller personer skadas.



5 Placera slangkopplingens krokar över fäststängen. Tryck upp slangkopplingens öppning mot enheten. Vrid tillbehörlåset medurs för att låsa det på plats. Sänk strålkastarhuv. Starta enheten.

ⓘ Slangkopplingen kan användas med det upprätta handtaget eller det bärbara handtaget.

ⓘ Se sida 58 om enheten inte startar efter att du har anslutit slangkopplingen.



Montera tillbehör på slangen

Fäst redskap på slangen genom att trycka försiktigt samtidigt som du vrider in den mindre änden av slangen i redskapet.



Förlängningsslangar

Fäst en eller två förlängningsslangar för längre räckvidd.



Ytmunstycke

Använd på bara golv och under låga möbler.



Dammborste

Avlägsna damm från rundade eller oregelbundna ytor.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd inte dammborsten på tv-skärmar. Om du inte följer dessa varningar så kan det leda till egendomsskador.



Möbelmunstycke

Rengör stoppade möbler, mattbelagda trappor och kläder. Rengör insidan av bilar.



Munstycke för trånga utrymmen med löstagbar borste

Använd munstycket för trånga utrymmen med borsten för att ta bort smuts från hörnor, knappförsar, elementspolar och glidfönsterspår.

Avlägsna borsten för att rengöra sprickor, springor, hörnor, skårar och smala öppningar.



Sugkontrollhandtag

Justera ventilen på sugkontrollhandtaget för att anpassa sugstyrkan.

Använd sugkontrollhandtaget i början av förlängningsslangarna för att nå ner.



Vägg- och takborste

Fäst vägg- och takborsten på sugkontrollhandtaget för att få rätt vinkel för att dammsuga väggar och tak.

Rotera vägg- och takborsten 180° för att dammsuga ovanpå dörrar, på avsatser eller ovanpå böcker i bokhyllor.



Tillbehörsverktyg

Används för golvmattor i bilar.



Blåsare/uppblåsare

Använd som tömningsredskap för att rengöra små utrymmen eller för att tömma ut luften ur luftfyllda leksaker eller madrasser.

Se sida 27 för hur man använder den som uppblåsningsredskap.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd redskapet för uppblåsning och tömning av luft i intervaller på 60-sekunder, med en kort paus mellan intervallerna. Om du inte följer dessa varningar så kan det leda till att motorn överhettas och skadar fläktbladen.



Zippborste

Zippborsten kan användas för att dammsuga hemtextil och mattbelagda trappor. Den kan även användas för att rengöra bilinteriör.

Tryck inte hårt på zippborsten för bästa resultat. Låt den rotera med maximal hastighet genom att försiktigt föra den över ytan som ska rengöras.

- ⚠ Håll hår, löst sittande kläder/smycken, fingrar och alla kroppsdelar borta från den roterande zippborsten. Håll borsten platt mot ytan.

OBSERVERA. Använd inte zippborsten på ömtåliga tyger. Om du inte följer denna varning så kan det leda till egendomsskador.



Rengör zippborsten efter användning:

- 1 Ta av zippborsten från slangen. Tryck på knappen på borstens framsida för att koppla loss den yttre borstringen.



- 2 Lyft ut turbinen ur verktyget och ta bort eventuella partiklar eller ludd från turbinen och verktygshåligheten.




- 3 Sätt tillbaka turbinen i verktyget och vrid på det tills hankarna faller in i skärorna. Knäpp tillbaka borstringen på plats.

Blåsare/uppblåsare

Omvandla Kirby-systemet till en blåsare genom att fästa slangen till luftutloppet.



- 1 Avlägsna drivmunstycket. Se sida 22. Placera krokarna som sitter på baksidan av luftintagsskyddet över fäststängan på enhetens framsida. Tryck luftintagsskyddet mot enheten och vrid tillbehörlåset medurs för att fästa det.

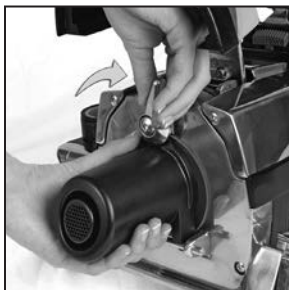

- 2 Avlägsna den yttre permanenta påsen. Tryck på påsens frigöringsknapp för att ta bort toppen. Greppa sedan tag i Mini Em-Tor®-uppsamlarens fot, vrid bort den från enheten och lyft av den.



- 3 Anslut slangkopplingen till luftutloppet. Rikta pilen på den stora änden av slangkopplingen mot pilen på luftutloppet. Vrid slangkopplingen medurs för att låsa den på plats.



- 4 Fäst redskapet för uppblåsning och tömning av luft. Använd för att blåsa upp leksaker, luftmadrasser eller andra uppblåsbara saker med lågt tryck, upp till ett lufttryck på 6,89 kPa (1 psi, pounds per square inch). Se sida 58 om enheten inte fungerar efter att du har omvandlat den till blåsäge.



OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd redskapet för uppblåsning och tömning av luft i intervaller på 60-sekunder, med en kort paus mellan intervallerna. Om du inte följer dessa varningar så kan det leda till att motorn överhettas och skadar fläktbladen.



Bärbar sprayflaska

Den bärbara sprayflaskan används bara i blåsläge. Se sida 27. Den används för att spraya vattenbaserade vätskor.



- 1 Förbered den bärbara sprayflaskan. Skruva loss behållaren och fyll den till $\frac{3}{4}$ med en icke-brandfarlig vätska.

Försäkra dig om att stigröret är fäst på den bärbara sprayflaskan innan du skruvar på behållaren ordentligt. Fäst den bärbara sprayflaskan på slangkopplingens ände.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd mindre lösning i behållaren om den bärbara sprayflaskan måste lutas under användning. Om du inte följer dessa varningar så kan det leda till spilld vätska och egendomsskador.

- ⚠ Använd aldrig brandfarliga eller lättantändliga vätskor i sprayflaskan.



- 2 Håll den bärbara sprayflaskan horisontellt. Starta enheten. Kontrollera spraymönstret genom att trycka på avtryckaren för att spraya lösningen på en tidning. Vrid på kontrollen på avtryckaren för att justera spraymönstret.



- 3 Tryck in avtryckaren helt och använd långsamma, svepande rörelser när du sprayar.

- ⚠ Använd inte insektsgifter eller kemiska produkter i den bärbara sprayflaskan, eller vätskor som kan påverka eller skada det mänskliga andningssystemet, ögonen eller huden.

Rengöring av den bärbara sprayflaskan



1 Rengör den bärbara sprayflaskan omedelbart efter användning. Töm behållaren. Rengör den ENBART med tvål och varmt vatten.

▲ Rengör aldrig den bärbara sprayflaskan med brandfarliga rengöringsvätskor.



2 Avlägsna och tvätta stigröret. (Kom ihåg att sätta tillbaka det efter rengöring.)



3 Tryck ner de två spärrhakarna på strålmunstycket, dra ut det och skölj det noggrant. Fyll behållaren med vatten, sätt tillbaka behållaren och spraya tills vattnet är klart.

Schamponeringstillbehör



Schamponeringstillbehöret används för att rengöra av trappor och små utrymmen som inte kan rengöras med hjälp av det fullstora multischamponeringssystemet.

1 Dammsug ytan som ska rengöras.



2 Montera shamponeringstillbehöret på samma sätt som den bärbara sprayflaskan. Se sida 28. Fyll behållaren med vatten upp till det första strecket. Fyll på med Kirbys mattschampo tills vätskan når upp till det andra strecket i behållaren.

3 Fäst kapsylen till shamponeringstillbehöret på den bärbara sprayflaskans ände.



4 Starta enheten och tryck på avtryckaren för att skapa skum. Vrid på kontrollen på avtryckaren för att justera skumvolymen.



5 Spraya skummet direkt på ytan som ska rengöras. Arbeta in skummet i ytan med en mjuk och ren borste eller tvättsvamp tills skummet försvinner. Låt ytan torka helt och dammsug därefter bort torra rester som innehåller smuts och fett.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd inte shamponeringstillbehöret på känslig hemtextil, såsom silke, brokad eller sammet. Prova på en provbit om du är osäker. Låt provbiten torka och kontrollera den innan du shamponerar vidare.



6 Rengör shamponeringstillbehöret noggrant efter användning. Se sida 29.



Multischamponeringssystem

Multischamponeringssystemet används för att schamponera mattor och rengöra golv med hård yta.



Omvandla för mattschamponering

Schamponera regelbundet för att hålla mattorna rena. Rengör fläckar och högtrafikerade områden oftare. Dammsug mattan noggrant innan du schamponerar.

1 Avlägsna drivmunstycket. Se sida 22.



2 Avlägsna den yttre permanenta påsen. Se sida 18.



3 Lyft bort spillfacket från multischamponeringssystemet.



4 Använd alltid mattborstrullen när du schamponerar mattor. Om mattborstrullen redan sitter på plats, gå till steg 8.

För in mattborstrullen om det behövs. Använd handtaget för att vrida remlyftaren för multischamponeringssystemets munstycke medurs tills de gröna pilarna är mitt för varandra.



5 Vänd på multischamponeringssystemet och dra upp remmen för att lossa och ta bort roteringsmoppen.



6 För multischamponeringssystemets rem över mattborstrullens mitt och för in den i multischamponeringssystemet.




7 Vänd på multischamponeringssystemet. Använd handtaget på remlyftaren för att vrida den moturs tills de röda pilarna är mitt för varandra, samtidigt som du trycker upp remmen med fingret. Kroken på remlyftaren kommer att fånga upp och dra ut remmen.



8 Kontrollera att baffelplåten är på plats på multischamponeringssystemets undersida. För in baffelplåten med den platta sidan mot borstrullen om det behövs.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Försäkra dig om att baffelplåten är på plats på multischamponeringssystemet innan du använder det på mattan. Om du inte gör detta så kan det leda till egendomsskador.

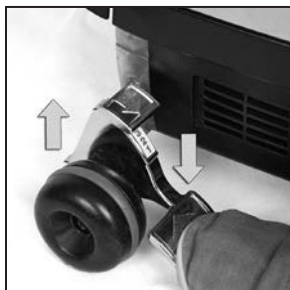

9 Tryck ner den nedre pedalen på Toe-Touch-kontrollen hela vägen för att höja enhetens front.



10 Anslut krokarna på baksidan av multischamponeringssystemet till fäststången.



11 Tryck multischamponeringssystemet mot enheten och vrid tillbehörlåset medurs för att låsa det på plats.



12 Använd handtaget för att vrida remlyftaren för multischamponeringssystemets munstycke medurs tills de gröna pilarna är mitt för varandra. Sänk strålkastarhuv.



13 För in spillfacket.



14 Kontrollera att lödderskärmen och skumsvampen är på plats på schampobehållaren. Om de inte är på plats så



kommer det inte att skumma ordentligt.

- 15** Schampobehållaren bör fyllas och tömmas över en vask. Skruva loss den stora kapsylen från schampobehållarens topp. Vrid skumkontrollventilen till OFF. Fyll tanken med varmt vatten (inte hett) enligt tabellen nedan.

Använd den stora kapsylen från schampobehållarens topp för att mäta upp mattschampo, inte locket från schampoflas-kan. Använd inte mer schampo än angivet, eftersom detta leder till för mycket skum.


STORLEK VATTEN

SCHAMPO

Liten	1:a strecket på schampobehållaren	1 kapsyl
Medel	2:a strecket på schampobehållaren	2 kapsyler
Stor	3:e strecket på schampobehållaren	3 kapsyler

Sätt tillbaka den stora kapsylen på schampobehållaren.

- i** En tank lösning fylld till det tredje strecket rengör en stor mattbelagd yta på ungefär 3x3,5 m.
- ▲** Använd endast Kirby® rengöringsmedel, såsom Kirbys mattschampo, avsett för användning med denna produkt. Om du inte följer dessa varningar så kan det leda till skador på grund av inre komponentskador.

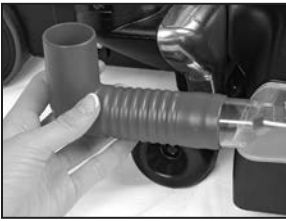

- 16** Anslut vinkelslangen ordentligt till multischamponeringssystemets munstycke.



- 17** Placera öppningen i schampobehållarens botten över luftutloppet, och var försiktig så att du inte spiller vätska på systemet eller på golvet.

Vrid schampobehållaren mot enheten för att låsa den på plats.



- 18** Anslut vinkelslangen till schampobehållarens botten.

Schamponering av mattor




- 1 Trampa på Toe-Touch-kontrollens övre pedal tills multischamponeringssystemet är i sin lägsta position.



- 2 Vrid skumkontrollventilen till mattinställning. Starta systemet. I samband med att enheten flyttas fram och tillbaka så kommer skum att släppas ut och borsten kommer att arbeta in det i mattan. Schamponera små sektioner av mattan i taget för att förenkla rengöringen.

- 3 Vrid skumkontrollventilen till off-läge. Gå över den schamponerade mattan igen i flera olika riktningar för att grundligt arbeta in allt schampo i mattan.

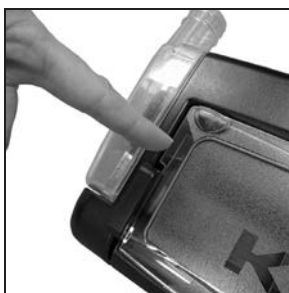

- 4 Töm spillfacket under schamponeringen vid behov. Kontrollera indikatorerna på kanten av spillfackets lock. När vätska börjar fylla området under mätarna så är det dags att tömma spillfacket.

Stäng av enheten. Lyft spillfacket och bär bort det till en vask för att tömmas. Sätt tillbaka spillfacket innan du startar systemet igen och fortsätter att schamponera.



- 5 Låt mattan torka helt. Omvandla enheten till en upprätt dammsugare. Dammsug bort torra rester som innehåller smuts och fett.



Rengöring av multischamponerings-systemet

1 Vrid skumkontrollventilen till off-läge.



2 Tryck ner den nedre pedalen på Toe-Touch-kontrollen hela vägen för att höja munstycket och spillfacket. Låt enheten gå i flera sekunder för att låta allt schampo och vatten som återstår skakas av borsten. Stäng av och koppla ur enheten.



3 Lyft spillfacket och bär bort det till en vask för att tömmas. Skölj ur alla delar av spillfacket noggrant och ställ det åt sidan för att torka.



4 Avlägsna slangen från schampobehållarens botten.



5 Höj strålkastarhuven. Vrid remlyftaren moturs tills de röda pilarna är mitt för varandra.



6 Vrid tillbehörslåset moturs. Lyft av multischamponeringssystemet och bär bort det till vasken.



7 Skölj alla delar av multischamponeringssystemet och ta bort allt ludd från borststråna. Skaka av vattnet från systemet. Låt alla delar torka ordentligt.



8 Vrid schampobehållaren bort från enheten och lyft av den.



9 Häll all återstående vätska från schampobehållaren i vasken. Avlägsna och rengör lödderskärmen, kapsylen och tvättsvampfiltret. Skölj ur schampobehållaren med kallt vatten och sätt tillbaka lödderskärmen, kapsylen och tvättsvampfiltret. Låt alla delar torka ordentligt innan du sätter tillbaka dem.



Multischamponeringssystem: Hårda golv

Du kan använda multischamponeringssystemet för att rengöra hårda golv genom att sätta i roteringsmoppen och rengöra med Kirbys rengöringsmedel för hårda golv. Damsug eller sopa golven för att ta bort stort skräp innan du rengör hårda golv.



Omvandla för rengöring av hårda golv

1 Avlägsna drivmunstycket. Se sida 22.



2 Avlägsna den yttre permanenta påsen. Se sida 18.



3 Lyft bort spillfacket från multischamponeringssystemet.



4 Roteringsmoppen måste användas vid rengöring av hårda golv. Om roteringsmoppen redan sitter på plats, gå till steg 8.

Avlägsna mattborstrullen och sätt i roteringsmoppen vid behov. Använd handtaget för att vrida remlyftaren för multischamponeringssystemets munstycke medurs tills de gröna pilarna är mitt för varandra.




5 Vänd på multischamponeringssystemet och dra upp remmen för att lossa och ta bort mattschampoborstrullen.



6 För multischamponeringssystemets rem över roteringsmoppens mitt och för in den i multischamponeringssystemet.



7 Använd handtaget på remlyftaren för att vrida den moturs tills de röda pilarna är mitt för varandra, samtidigt som du trycker upp remmen med fingret. Kroken på remlyftaren kommer att fånga upp och dra ut remmen.

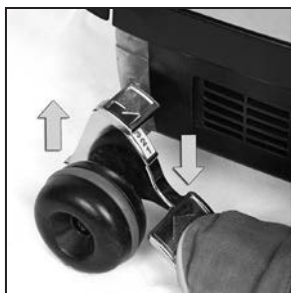

8 Tryck ner den nedre pedalen på Toe-Touch-kontrollen hela vägen för att höja enhetens front.



9 Anslut krokarna på baksidan av multischamponeringssystemet till fäststången.



10 Tryck multischamponeringssystemet mot enheten och vrid tillbehörlåset medurs för att låsa det på plats. Använd handtaget på schamponeringsmunstyckets remlyftare för att vrida den medurs tills de gröna pilarna är mitt för varandra. Sänk strålkastarhuv.



11 För in spillfacket.

Rengöring av otäta hårda golv

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd lite vätska vid rengöring av otäta golv. Läs alltid tillverkarens rekommenderade rengöringsinstruktioner. Om du inte följer dessa varningar så kan det leda till att golvet skadas.



- 1 Fäst den tomma schampobehållaren till luftutloppet. Du behöver inte fästa vinkelslangen.




- 2 Spraya en tunn dimma av Kirbys färdigblandade rengöringsmedel för hårda golv på ett litet område av golvet. Överfukta inte golvet. Endast en liten mängd lösning behövs.



- 3 Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge och starta apparaten.



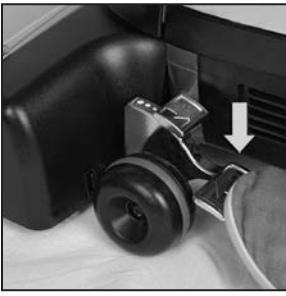

- 4** Tryck på Toe Touch-kontrollens övre pedal upprepade gånger tills roteringsmoppen får kontakt med golvet. För apparaten över området som ska rengöras. Spraya mer rengöringsmedel efter behov.



- 5** Töm spillfacket under schamponeringen vid behov. Kontrollera de genomskinliga mätarna på kanten av spillfackslocket. När vätska börjar fylla området under mätarna så är det dags att tömma spillfacket.

Stäng av enheten. Lyft spillfacket och bär bort det till en vask för att tömmas. Sätt tillbaka spillfacket innan du schamponerar.



- 6** Låt golvet torka helt. Använd en handduk för att torka upp överflödigt vätska om det behövs.



- 7** Rengör multischamponeringssystemet noggrant. Låt samtliga delar, särskilt roteringsmoppen, torka ordentligt innan lagring.



- 8** Roteringsmoppens fibrer kommer att slitas ner med tiden. Byt ut roteringsmoppen regelbundet för bästa städresultat.

Rengöring av täta hårda golv

Schampobehållaren med extra vätska används vid rengöring av täta hårda golv, såsom vinyl eller kakel.

- 1 Fyll schampobehållaren vid vasken. Skruva loss den stora kapsylen från schampobehållarens topp. Vrid skumkontrollventilen till OFF. Fyll behållaren med vatten upp till det första strecket.

Använd den stora kapsylen från behållarens topp och häll en kapsyl med Kirby®-rengöringsmedel för hårda golv i schampobehållaren. Använd inte mer än angivet, eftersom detta leder till för mycket skum.

Sätt tillbaka den stora kapsylen på schampobehållaren.

- ▲ Använd endast Kirby®-rengöringsmedel, såsom Kirby's rengöringsmedel för hårda golv, avsett för användning med denna produkt. Om du inte följer dessa varningar så kan det leda till skador på grund av inre komponentskador.

- 2 Anslut vinkelslangen ordentligt till multischamponeringssystemets munstycke.

- 3 Placera öppningen i schampobehållarens botten över luftutloppet, och var försiktig så att du inte spiller vätska på systemet eller på golvet.

Vrid schampobehållaren mot enheten för att låsa den på plats.

- 4 Anslut vinkelslangen till schampobehållarens botten.


- 5 Tryck på Toe-Touch-kontrollens övre pedal upprepade gånger tills roteringsmoppen får kontakt med golvet.



- 6** Vrid skumkontrollventilen medurs till inställningen för hårda golv. Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge. Starta enheten. I samband med att enheten flyttas fram och tillbaka så kommer rengöringslösning att släppas ut och roteringsmoppen kommer att skrubba golvet.



- 7** Vrid skumkontrollventilen till OFF-läge. Gå tillbaka över golvet för att rengöra det noggrant och för att samla upp överflödig vätska.

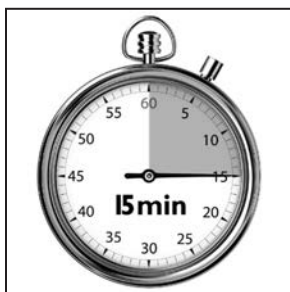

- 8** Låt golvet torka helt. Använd en handduk för att torka upp överflödig vätska om det behövs.



- 9** Rengör multischamponeringssystemet noggrant. Låt samtliga delar, särskilt roteringsmoppen, torka ordentligt innan lagring.



- 10** Roteringsmoppens fibrer kommer att slitas ner med tiden. Byt ut roteringsmoppen regelbundet för bästa städresultat.

Mirakelglanssystem

Få hög glans på hårda golv med Mirakelglanssystemet.



- 1 Dammsug golvet och/eller rengör med multischamponeringssystemet för hårda golv innan du använder Kirby mirakelglansmedel. Låt golvet torka helt.



- 2 Omvandla Kirby-systemet för rengöring av hårda golv (se sida 38). Istället för roteringsmoppen sätter du i den rändiga mirakelglansmoppen.



- 3 Fäst den tomma schampobehållaren till luftutloppet. Du behöver inte fästa vinkelslangen. Detta tillåter luftflöde genom systemet.





4 Spraya en tunn dimma av Kirbys mirakelglansmedel direkt på ett litet område av golvet.


OBSERVERA: Testa Kirby mirakelglansmedel på en undan-gömd del av golvet innan du använder det på hela golvet.



5 Försäkra dig om att Tech Drive®-drivhjälpen är i neutralläge och starta apparaten.



6 Tryck på Toe Touch-kontrollens övre pedal upprepade gånger tills mirakelglansmoppen får kontakt med golvet. För genast apparaten över området som sprayats med mirakelglansmedel för att fördela medlet jämnt. Gå endast över området en eller två gånger för bästa resultat. Spraya mer rengöringsmedel efter behov.

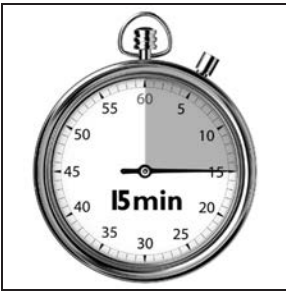

7 Låt golvet torka helt innan du går på ytan.



8 Demontera och rengör alla delarna av multischampone-ringssystemet med en blandning av 50 % ammoniak och 50 % vatten för att undvika uppbyggnad av Kirby mirakelglansmedel. Låt samtliga delar torka innan lagring. Torka av undersidan av Kirby-systemet med en mjuk trasa fuktad med en blandning av 50 % ammoniak och 50 % vatten efter behov.



9 Återbehandla med Kirby mirakelglansmedel efter behov för att behålla glansen.



Kakel- och klinkerssystem

Rengör, polera och snygga till kakel- och klinkersgolv.



- 1 Omvandla Kirby-systemet för rengöring av hårda golv (se sida 38). Istället för roteringsmoppen sätter du i den rändiga kakel- och klinkersborsten.



- 2 Fäst den tomma schampobehållaren till luftutloppet. Du behöver inte fästa vinkelslangen. Detta tillåter luftflöde genom systemet.



- 3 Spraya en tunn dimma av Kirby kakel- och klinkersförbehandling direkt på missfärgade eller fläckiga fogar. Spraya Kirby kakel- och klinkersrengöring direkt på golvet.

OBSERVERA Testa Kirby kakel- och klinkersrengöring på en undagömd del av golvet innan du använder det på hela golvet.



4 Försäkra dig om att Tech Drive®-drivhjälpen är i neutralläge och starta apparaten.



5 Tryck på Toe Touch-kontrollens övre pedal upprepade gånger tills kakel- och klinkersborsten får kontakt med golvet. För apparaten över området som ska rengöras. Spraya mer rengöringsmedel efter behov.



6 Låt golvet torka helt innan du går på ytan.



7 Demontera och rengör alla delarna av multischamponeringssystemet. Låt samtliga delar torka innan lagring.



Dyna för hårda golv

Den valbara dynan för hårda golv kan användas vid dammsugning av bara golv för att skydda golvet ytterligare mot repor.

i Får endast användas på torra golv.




1 Stäng av enheten. Trampa på Toe-Touch-kontrollens nedre pedal för att höja drivmunstycket. Glid in dynan för hårda golv under munstycket och tryck uppåt tills spännena låses på plats.

⚠ Stäng av enheten, dra ur strömsladden ur vägguttaget och se till att motorn och borstmunstycket har stannat innan du sätter fast dynan för hårda golv.



2 Omvandla enheten till en vanlig dammsugare genom att vrida remlyftaren moturs tills de röda pilarna är mitt för varandra.

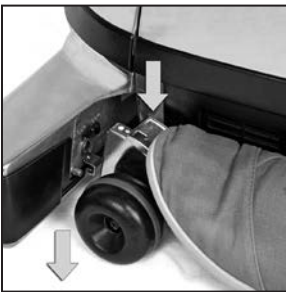

3 Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge. Sänk drivmunstycket och dammsug golvet.



4 Höj drivmunstycket och trampa på flikarna på baksidan av dynan för hårda golv för att ta bort den.



Turbotillbehör

Turbotillbehöret kan användas till att slipa, polera eller skura. Turbotillbehöret används med slangen på enhetens framsida.



Turboslipning

1 Montera turboslipen. Börja med att koppla loss och lyfta av slipens dammkåpa.



2 Vrid upp klämspakarna på sidan av turbotillbehöret. För in ett sandpapper i frontklämman och lås spaken. Svep sandpappret stramt om botten på turbotillbehöret, stoppa ner änden i den bakre klämman och lås på plats.

i Tre sorters sandpapper följer med turbotillbehöret. Varje del är ett standardark på 1/3. Använd ett fint papper för en jämn ytbehandling och ett grovt papper för att slipa grova ytor.



3 Håll turbotillbehöret på en plan yta och sätt tillbaka dammkåpan med öppningen bakåt. För in slangkopplingen.



4 Greppa tag i turbotillbehöret både fram och bak och starta Kirby-enheten. Starta genom att trycka på knappen på turbotillbehörets topp.

För turbotillbehöret långsamt över ytan medan du trycker försiktigt. Låt turbotillbehöret göra jobbet. Tvinga det inte och luta dig inte tungt på det.

- ⚠ Slipning kan resultera i en explosiv blandning av fint damm och luft. Använd bara slipmaskinen i ett välventilerat område.
- Lämna aldrig en filterpåse med slipdamm obevakad.
- Töm aldrig en filterpåses innehåll i en öppen låga.
- Byt ut filterpåsen när den är 1/3 full och töm påsen varje gång du slutar använda maskinen.
- Kontrollera att inga metallobjekt, såsom nubbs, spik, m.m. sticker upp från ytan. De kan skada sandpappret och turbotillbehöret. Använd alltid en hammare och spikförsänkare för att slå i alla spikar innan du slipar. Att slå emot en spik medan du slipar kan orsaka gnistor och leda till explosion eller brand.
- Använd alltid skyddsglasögon.



Turbopolering

Fäst den syntetiska lammulldynan på samma sätt som du fäster sandpapper. Sätt inte tillbaka dammkåpan. Den används inte vid polering.

Använd turbotillbehöret för att polera bordsytor, paneler och stora platta ytor.



Turboskrubbing

Fäst sadelgjordsskrubbdynan i nylon på samma sätt som du fäster sandpapper. Sätt inte tillbaka dammkåpan. Den används inte vid skrubbing.

Använd turbotillbehöret för att skrubba hårda ytor, såsom keramikplattor. Använd inte på målade ytor.

UNDERHÅLL

- ⚠ Stäng ALLTID av enheten och koppla ur den från eluttaget innan du genomför något underhållsarbete.

Byte av drivmunstyckets rem

- 1 Avlägsna drivmunstycket och vrid remlyftaren medurs tills de gröna pilarna är mitt för varandra.



- 2 Lås upp mattplattan genom att kroka loss de två spärrhaken på drivmunstyckets baksida. Dra i mattplattans bakre kant för att ta bort den.



- 3 Notera borstrånas höjdinställning, som är markerad på borstrullens ände, innan du lyfter ut borstrullen. Se sida 55.



- 4 Dra av den gamla remmen och ersätt den med en ny.



UNDERHÅLL



- 5 Försäkra dig om att siffrorna på borstrullens ändlock är samma på båda sidor innan du för in borstrullen i drivmunstycket.

Sätt tillbaka remmen och borstrullen i drivmunstycket. En av borstrullens ändar är större än den andra. Borstrullen kan bara sättas in i drivmunstycket på ett sätt.

Centrera remmen på borstrullen.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd bara äkta Kirby-reservdelar. Om du inte följer denna varning så kan det leda till egendomsskador.




- 6 Placera mattplattan på stötdämparens front och dra den sedan över baksidan. Fäst den på plats med hjälp av de två spärrhakarna.



- 7 Vrid remlyftaren moturs tills de röda pilarna är mitt för varandra. Remmen ska fångas upp av kroken på munstyckets insida. Sätt tillbaka drivmunstycket på enheten.



- 8 Vrid remlyftaren medurs tills de gröna pilarna är mitt för varandra.

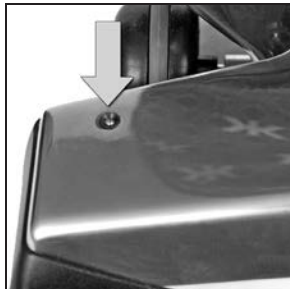

- 9 Starta enheten och kontrollera att borstrullens indikatorlampan lyser. Detta innebär att borstrullen roterar.

UNDERHÅLL



Justering av borstrullens höjd

1 Borstrullens höjd är justerbar. Borsthåren, som slits ner efter lång användning, kan förlängas.

Följ anvisningarna för hur man byter drivmunstyckets rem på sida 53. Välj borstrullens höjd efter att borsten har tagits bort.




2 Vrid borstrullens ändar till önskad inställning: 1, 2 eller 3 steg. Se till att inställningen är likadan på båda sidor. Desto fler steg du vrider, desto längre fällt borststråna ut.

Sätt tillbaka borstrullen och fäst mattplattan.



Underhållsråd

Håll hela borstrullen och remspåret fria från ludd, trådar, hår och andra fibrer. Detta låter borstrullen prestera till högsta möjliga grad.

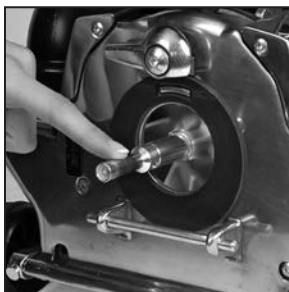

Håll motoraxeln fri från ludd, hår och smutsuppbbyggnad.

⚠ Motoraxeln kan vara het. Låt den svalna innan du rör vid den eller tar bort ludd, hår eller skräp.

⚠ Håll motoraxeln fri från ludd, hår och smutsuppbbyggnad. Om du inte följer dessa varningar så kan det leda till att slangkopplingen skadas samt kroppsskador.

UNDERHÅLL

Byte av rem och borstrulle

Se detaljerade instruktioner på sida 53.

Slitage och byte av hjul

Kirby®-hjul tillverkas med en foglig tråd som är utformad för att förhindra mattslitage och golvskador. Efter en längre tids användning kommer hjultrådarna att slitas ut så att hjulen behöver bytas.

Kontrollera hjultrådarna. Kontakta en auktoriserad Kirby-leverantör för att byta ut hjulen om något av plasthjulen syns igenom tråden.

Byte av sladd


▲ ANVÄND INTE ENHETEN om elsladden blir skuren eller fransig. Kontakta en auktoriserad Kirby-leverantör för ersättning.

Den nya ersättningsladden ska fästas på enheten först, innan den kopplas in i eluttaget.

Byte av strålkastare

Kontakta en auktoriserad Kirby-leverantör för ersättning om en eller flera av strålkastarens LED-lampor slutar fungera.

Att serva en dubbelisolerad apparat

I en dubbelisolerad apparat används två isoleringssystem istället för ett jordningsmedel. Inget jordningsmedel behövs och det ska inte heller läggas till på apparaten. En dubbelisolerad apparat är markerad med orden "DOUBLE INSULATED" (USA och Kanada). Symbolen  kan även finnas på apparaten.

Att serva en dubbelisolerad apparat kräver extrem försiktighet och kunskap om systemet, och det bör endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

Reservdelar för den här dubbelisolerade modellen måste vara äkta Kirby®-delar för att bibehålla säkerheten och skydda garantin.

UNDERHÅLL

Byte av elkontakt

Följande information gäller vid byte av elkontakter på Kirby®-modeller som används i Storbritannien, Australien, Sydafrika och Nya Zeeland.

VIKTIGT

Ledningstrådarna i huvudledningen är färgade enligt följande kod:

Blå ... Neutral

Brun ... Strömförande

Eftersom färgerna på ledningstrådarna i den här enhetens huvudledning kanske inte stämmer överens med färgmarkeringarna på din elkontakts terminaler, ska du fortsätta enligt följande:

VARNING: KOPPLA INTE någon av ledningarna till terminalen som är markerad med ett "E" eller med jordsymbolen \equiv . Ingen ledning ska kopplas till den terminalen. Den blå ledningen måste kopplas till terminalen som är markerad med bokstaven N eller som är färgad svart. Den bruna ledningen måste kopplas till terminalen som är markerad med bokstaven L eller som är färgad röd. Montera en 5A-säkring om en U.K.: 13A (BS 1363)-kontakt används. Alla andra sorters elkontakter skyddas med en 5A-säkring eller säkringstråd i adaptern eller fördelningscentralen. Om elkontakten inte passar i eluttaget i användarens hus så ska den kapas av och kasseras på ett säkert sätt, och korrekt elkontakt ska monteras.

Kirby®-modellen G10E är godkänd av Brittiska styrelsen för elektrotekniska godkännanden (British Electrotechnical Approvals Board, BEAB).

Varning: Det föreligger stötrisk om en elkontakt som har kapats av från strömsladden förs in i ett eluttag för 13A-kontakter. Alla ersättningssäkringar i eluttaget måste vara ASTA-godkända BS1362 5A-säkringar i Storbritannien.

Varning: Använd aldrig elkontakten utan säkringslock om säkringslocket är avtagbart.

Om strömsladden är skadad och behöver bytas ut så har den reservdelsnummer: 8908** -Australien/Nya Zeeland; 8909** -Kontinentaleuropa; 8907** -Sydafrika; 8906** -Storbritannien; 1920** -USA:

⚠FARA Risk för elektrisk stöt.

- Koppla alltid ur innan underhåll.
- Använd ALDRIG med en skadad elkontakt.
- Lämna in apparaten till en auktoriserad Kirby-leverantör om apparaten inte fungerar som den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten.

Om du inte följer dessa varningar så leder det till död eller allvarliga skador.

FELSÖKNING

Motorn startar inte.

1. Kontrollera att strömsladden är inkopplad och att eluttaget är strömförsett.
2. Kontrollera att sladden är helt intryckt i enheten.
3. Kontrollera att strömsladden inte är skadad. Få sladden utbytt av en auktoriserad Kirby-leverantör om sladden är skadad.
4. Kontrollera att ett redskap eller tillbehör är korrekt monterat på enhetens front. Enheten kommer inte att starta utan att drivmunstycket, slangkopplingen eller luftintagsskyddet är ordentligt på plats.
5. Enheten kommer inte att starta utan att något av följande är korrekt monterat på luftutloppet: Mini Em-Tor®-uppsamlaren, slangkopplingen eller schampobehållaren.

Enheten samlar inte upp smuts.

1. Kontrollera borstrullens gröna indikatorlampa för att se om borstrullen roterar när enheten är igång. Om lampan inte lyser så roterar inte borstrullen fritt eller så kan remmen glida (sträckas), vara trasig eller ej inkopplad. Remmen kan behöva bytas ut.
2. Kontrollera att drivmunstyckets höjd är justerad så att borsten kommer i kontakt med mattan. Använd Toe-Touch-kontrollen för att justera höjden. Se sida 20.
3. Om borsten roterar och har kontakt med mattan, kontrollera borststrånas slitage och justera borstrullens höjd vid behov. Se sida 55.
4. Kontrollera om filterpåsen för engångsbruk är full. Byt ut mot en ny påse om den är full.
5. Kontrollera om slangen eller luftutloppet är igentäppt.

Enheten är svår att skjuta.

1. Kontrollera att Tech Drive®-drivhjälp pedalerna är i neutralläge innan du skjuter enheten när motorn är avstängd.
2. Sätt Tech Drive®-drivhjälp pedalerna i drivläge för att göra enheten enklare att skjuta när motorn är igång. Använd inte Tech Drive®-drivhjälpen på golv med hård yta.
3. Justera drivmunstyckets höjd vid behov.

FELSÖKNING

Det luktar bränt gummi när du använder enheten.

1. Kontrollera borstrullens gröna indikatorlampa för att se om borstrullen roterar när enheten är igång. Om lampan inte lyser så kan borstrullen sitta fast på grund av trådar runt ändarna. Koppla ur enheten. Ta sedan bort borstrullen och kontrollera att den kan rotera fritt i båda ändar.
2. Remmen är kanske helt eller delvis fränkopplad. Kontrollera att remlyftarens gröna eller röda pilar är helt mittför varandra.
3. Om en slirande rem har lämnat en svart rest på motoraxeln så tas den försiktigt bort med hjälp av stålull eller sandpapper, och remmen byts ut.

Den yttre permanenta påsen eller filterpåsen för engångsbruk luktar illa.

1. Byt ut filterpåsen för engångsbruk. Se sida 13.
2. Stänk ett par droppar Odorific® II på en bomllstuss och lägg i den yttre permanenta påsen.
3. Kontrollera om det finns skräp i Mini Emtor-uppsamlaren.
4. Tvätt av den yttre tygpåsen rekommenderas inte.

Multischamponeringssystemet producerar inte skum vid rengöring av mattor.

1. Kontrollera att skumkontrollventilen på schampobehållaren har vridits medurs till mattläge.
2. Avlägsna vinkelslangen och kontrollera att den lilla lödderskärmen sitter korrekt på öppningen på schampobehållarens botten.
3. Avlägsna schampobehållaren från enheten och kontrollera att skumfiltret är på plats på botten av den stora öppningen som ansluter till luftutloppet.
4. Använd endast Kirby mattschampo. Bekräfta att tanken innehåller rätt blandning av vatten och Kirby mattschampo. Se sida 34.
5. För ordentlig rengöring ska du försäkra att remmen är inkopplad och att baffelplåten sitter fast ordentligt på undersidan. Se sida 32.

Behöver du mer hjälp?

Din lokala oberoende auktoriserade leverantör är redo att hjälpa dig.

Eller kontakta The Kirby Company:

consumer@kirbywhq.com

+1 800 494 85 86 (USA och Kanada)

KIRBY® HEMVÅRDSPRODUKTER

OBSERVERA Använd endast äkta Kirby-rengöringsprodukter med Kirbys hemvårdssystem. Om du inte följer denna varning så kan det leda till egendomsskador.

⚠ VARNING För att minska risken för brand och elektriska stötar på grund av inre komponentsskador så skall endast Kirby® rengöringsmedel, såsom Kirbys rengöringsmedel för hårda golv och Kirbys mattschampo, användas i multischamponeringssystemet.

MATTRENGÖRINGSPRODUKTER

Mattschampo

Rengör mattor på djupet. Säker för mattor och ej giftig.

Flerfunktionsfläckborttagare

Spraya på fläcken och badda med en ren, vit trasa.

Förbehandling för högtrafikerade områden

Spraya på kraftigt nedsmutsade områden ett par minuter före schamponering.

Kirby-skum

Använd för att rengöra mattklädda trappor, bilgolvsmattor och andra svåråtkomliga platser.

Blekande syretillsats

Tillsätts till Kirby mattschampo för att bleka ljusa mattor.

RENGÖRINGSPRODUKTER FÖR HUSDJURSÄGARE

Husdjursfläck- och lukt-borttagare

Rengör tillfälliga olyckor snabbt.

DOFTPRODUKTER FÖR HEMMET

HomeFresh väldoft för rum och mattor

Stänk på mattor och dammsug efter ett par minuter för en fräsch och behaglig doft.

Odorific® II lukt-borttagare

Tar bort lukt från soptunnor och fuktiga hörn. Ett par droppar ger en fräsch doft i damssugar-påsen.

PRODUKTER FÖR HÅRDA YTOR

Citrus Split limborttagare

Tar bort etiketter och klabbiga rester.

Rengöringsmedel för hårda golv

Tar skonsamt bort smuts och fett från hårda golvytor.

Kakel- och klinkers förbehandling och rengöring

Kakel- och klinkersförbehandlingen löser upp djupa fläckar i fogar. Kakel- och klinkersrengöringen rengör och snyggar till kakelgolv.

Mirakelglans

Ger hårda golv en hållbar och höglansig yta.

Produktutbudet varierar beroende på ort. Fråga din oberoende auktoriserade leverantör om de senaste rengöringsprodukterna från Kirby.



Kirbys hemvårdsprodukter finns tillgängliga hos auktoriserade Kirby-leverantörer eller genom att ringa +1 800 437 71 70 inom USA.

REGISTER

B

Blåsare	26
Blåsare/uppblåsare	25
Borstrulle	
Koppla loss	16
Koppla på	17
Borstrullens höjd	55
Justering	55
Borstrullens indikatorlampa	17
Bära	
Nedre handtag	16
Övre handtag	16
Bärbar dammsugare	21
Rengöra en madrass	22
Rengöra trappor	22
Bärbar sprayflaska	27

D

Dammborste	24
Drivmunstycke	
Borttagning	22
Dyna för hårda golv	44

F

Felsökning	58
Filterpåse för engångsbruk	13
Flytta systemet	
Ström avslagen	14
Fäststång	23
Förlängningsslangar	24

G

Golvbonaren	46
Miracle Waxer®	
Golvpolerare	47

K

Kanisterrengörare	22
-------------------	----

L

Lyfta systemet	16
Låsa handtaget	15

M

Madrassrengöring	22
Mattfluffare	49
Mini Em-Tor®-uppsamlare	18
Miracle Waxer®	
Golvpolerare	47

Montera enheten	11
Multischamponeringssystem	
Behållare	33
Spillfack	30
Multischamponeringssystem	
Mattor	30
Multischamponeringssystem	
Hårda golv	37
Munstycke för	
trånga utrymmen	25
Möbelmunstycke	24

P

Påse	
Borttagning	18
Fästa	11
Påsens frigöringsknapp	18

R

Rem för påshållare	13
Remlyftare	16
Remmar	
Byta	53
Rengöringshöjd	
Justering	20
Rengöringsprodukter	60
Roteringsmopp	37

S

Schamponeringstillbehör	29
Sladdhantering	19
Slang	24
Fästa	24
Spärrhake för	
handtagslutning	15
Ström avslagen	14
Strömbrytare	12
Sugkontrollhandtag	25

T

Tech Drive®-drivhjälp	20
Tillbehör	24
Blåsare/uppblåsare	25
Dammborste	24
Förlängningsslangar	24
Möbelmunstycke	24
Slangkoppling	24
Sugkontrollhandtag	25
Tillbehörsverktyg	25
Trånga utrymmen	24
Vägg- och takborste	25
Ytmunstycke	24
Tillbehörslös	23
Tillbehörsverktyg	25
Toe-Touch-kontroll	
Nedre pedal	20
Övre pedal	20
Turbotillbehör	50
Turbopolering	51
Turboskrubning	51
Turboslipning	50

U

Underhåll	53
Rembyte	53
Upprätt dammsugare	20
Upprätt handtag	
Montering	11
Låsning	15

V

Valbara tillbehör	30
Vanlig dammsugning	17
Vägg- och takborste	25

Y

Ytmunstycke	24
Yttre permanent påse	18

Z

Zippborste	52
------------	----

Ö

Övre slangkrok	19
----------------	----

Tillverkat under ett eller flera av följande patent och designregistreringar.
Andra patentsökningar och designregistreringar pågår.

USA

4947512
5007133
5086536
5115537
5573369
5713810
7794516
D600868
D672104

Australien

322271
334155
334156
2008207570

Österrike

ATE142865

Belgien

0584961

Benelux

38610-00

Kanada

127585
137881
2638641
2742137

Kina

ZL200830142963
ZL200930237374.5
ZL201130007059
ZL200910000791.7

Danmark

0584961

Frankrike

902235
0585961
20106183

Tyskland

69304847
402010006532.8
69606774

Italien

0584961
98401
98546

Japan

2011083

Mexiko

175879

Nederländerna

0584961

Nya Zeeland

411288
570620

Portugal

0584961

Ryssland

73673
2378973
81234

Sydafrika

A2008/01498
A2010/01540

Spanien

2092232

Sverige

49181
0584961

Schweiz

0584961

Storbritannien

0433439
0584961
1090578
2006173

Andra patent är sökta.

Tips för användning och underhåll


Hjälp i form av frågor och svar/Felsökning

Din lokala auktoriserade distributör kan svara på dina frågor om ditt inköp och hur du använder ditt **Avalir**® hemvårdssystem.

Kirby Company har även kundkontaktspecialister som kan svara på frågor om **Avalir** hemvårdssystem eller ge dig namnet på närmaste Kirby-distributör.

Du kan även kontakta kundkontaktavdelningen i USA:

e-post	consumer@kirbywhq.com
telefon	00 800 547 292 72
fax	001-216-529-6146
brev	Consumer Relations 1920 West 114 th Street Cleveland, Ohio 44102

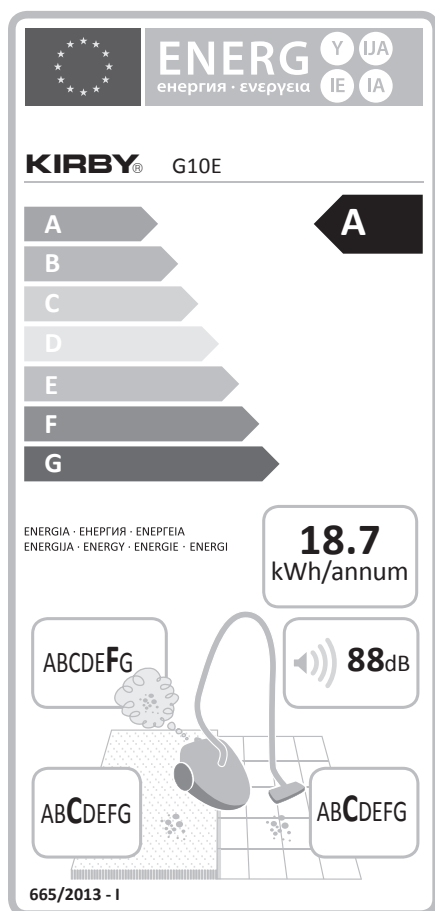

1. Utrustningen du köpt har krävt utvinning och användning av naturresurser när den tillverkades. Den kan innehålla farliga ämnen som kan inverka på hälsa och miljö.
2. För att undvika att dessa ämnen sprids ut i vår miljö och för att reducera trycket på naturens resurser, uppmanar vi dig att använda lämpliga återvinningssystem. Dessa system kommer på ett miljövänligt sätt att återanvända eller återvinna större delen av materialen när du slänger produkten.
3. Den överkryssade soptunnesymbolen uppmanar dig att använda de systemen.
4. Behöver du mer information gällande insamling, återanvändnings- och återvinningssystemen, kontakta din lokala eller regionala avfallsmyndighet.
5. Du kan också kontakta oss för mer information om våra produkters inverkan på miljön.

For assistance, contact your local Authorized Distributor.

**The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,
1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.**

U.S.A./Canada

Parts and Supplies: **1-800-437-7170**

imd@kirbywhq.com

Consumer Relations: **1-800-494-8586**

consumer@kirbywhq.com

Australia

1800 781 556

Europe

00 800 547 292 72

Russia

7 800 500 51 46

7 495 374 72 82

South Africa

0800-203-222

UK

0800-328-1247

www.kirby.com