

# *Sentria II*<sup>TM</sup>

## *Owner's Manual*

*For Those  
Who Appreciate  
Quality, Reliability  
& Performance*

**KIRBY**<sup>®</sup>  
HOME CARE SYSTEM

# Tebrikler

Sayın Kirby Alıcısı,

Yeni elektrik süpürgenizi güle güle eskitmenizi diliyoruz. Şimdi evinizin ve eşyalarınızın daha iyi görünüp daha dayanıklı olmalarını sağlamak için tasarlanmış üstün ve eksiksiz bir ev bakım sistemine sahipsiniz. En önemlisi, Kirby® **Sentria™** sistemini sürekli kullanarak, istediğiniz ve size layık o temiz ev ortamına kavuşacaksınız.

Bu kullanım ve bakım el kitabı, **Sentria** ev bakımı sisteminizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz ve sistemin birçok yarar ve niteliklerinin keyfini çıkarabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kullanım DVD'si (bulunuyorsa), makinenizin nasıl kullanılacağına ilişkin size adım adım bilgi ve işlemleri verecektir. Herhangi bir sorunuz olursa yerel dağıtımcinıza başvurabilirsiniz.

90 yılı aşkın bir süredir yeniliklerin ve kalitenin simgesi olan Kirby Company, 60'ı aşkın ülkede evde satış yöntemiyle satış yapan bir şirkettir. Her müşterinin bizim için önemli olduğunu ve ürünümüzü almanızı içtenlikle takdir ettiğimizi bilmenizi isteriz.

**Sentria** ev bakım sisteminizi tüm nitelikleriyle güle güle kullanın!

Bu el kitabı, Kirby® **Sentria™** ev bakım sistemi ve Kirby® Sentria II™ ev bakım sistemi için hazırlanmıştır.

**Destek için yerel Yetkili Dağıtımcinızla temas kurunuz.**

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102,  
U.S.A. şirketi kuruluşudur.

Yedek parça ve sarf malzemeleri için: [imd@kirbywhq.com](mailto:imd@kirbywhq.com)

Müşteri İlişkileri : [consumer@kirbywhq.com](mailto:consumer@kirbywhq.com)

[www.kirby.com](http://www.kirby.com)

Kirby ve TechDrive, The Scott Fetzer Company şirketinin ticari markalarıdır.

Sentria, The Scott Fetzer Company'nin ticari markasıdır.

# Önemli Emniyet Talimatları

**Sentria™** G10D Modeli, Underwriters Laboratories Inc. tarafından ABD ve Kanada güvenlik standartlarına göre çift yalıtımlı bir alet olarak Sınıflandırılmış ve Onaylanmıştır. 2930\*\* ve 2950\*\* Model Halı Yıkama Sistemi, 2931\*\* ve 2951\*\* Model Yer Bakım Sistemi, 2935\*\* Model Zippbrush, 2932\*\* Model Turbo Accessory System de bu Kirby® modeli ile kullanılmak üzere İsteğe Bağlı Aksesuarlar altında Listelenmiş ve Onaylanmıştır. Kuzey Amerika dışında, 230/240 Volt model G10E ve 100 Volt model G10J ürünleri, ulusal test yetkilileri tarafından uygun olarak onaylıdır.

## **ELEKTRİKLİ BİR ALETİN KULLANIMINDA HER ZAMAN TEMEL EMNİYET TEDBİRLERİ ALINMALIDIR.**

### **Sentria EV BAKIM SİSTEMİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNİNİZ.**

#### **UYARI - Yangın, elektrik şoku ya da yaralanma riskini azaltmak için:**

- Aleti prizde veya çalışır durumda bırakmayın. Kullanılmadığı zaman ve bakımı yapılmadan önce fişi prizden çekin.
- Bu aleti açık havada kullanmayın. Sadece kuru yüzeylerde veya Kirby Halı Yıkama Sistemi ile birlikte kullanın.
- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanıldığı zaman özellikle dikkat edilmesi gerekir. Yetişkinlerin gözetimi altında olmadıkları sürece çocukların kullanmasına izin vermeyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmadıkları ve gerekli talimatlar verilmediği takdirde fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan ya da deneyim ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar da dâhil) tarafından kullanılmaya uygun değildir.
- Makineyi sadece bu Kullanım El Kitabında belirtilen şekilde kullanın. Sadece imalatçının tavsiye ettiği parçaları kullanın.
- Kordon ya da fiş bozuksa makineyi kullanmayın. Eğer makine normal şekilde çalışmıyorsa, düşürülmüşse, hasar görmüşse, açık havada bırakılmışsa veya suya düşürülmüşse tamir için servise götürün.
- Bu makinenin kordonunu çekmeyin ve makineyi kordondan çekerek taşımayın, kordonu sap gibi kullanmayın, kordonun üstüne kapı kapatmayın veya kordonu keskin kenar ve köşelerin çevresinde çekip sürüklemeyin. Makineyi kendi kordonu üstünde yürütmeyin. Kordonu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Fişi prizden kordondan çekerek çıkarmayın. Fişi prizden çıkarmak için kordonu değil, fişi kavrayıp çekin.
- Fişi ya da makineyi ıslak elle tutmayın.
- Makinenin deliklerine hiç bir şey sokmayın. Bu delikler tıkanmış ise tıkanık halde kullanmayın; makinenin deliklerinde toz, tiftik, kıl ya da buna benzer hava akımını azaltacak hiç bir şeyin birikmemesine dikkat edin.
- Saçınızı, giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun bütün kısımlarını makinenin açıklıklarından ve işleyen parçalarından uzak tutun.
- Motor milinde biriken tüy, saç ve kalıntıları temizleyin.
- Yanmakta, alevlenmekte veya tütmekte olan, örneğin sigara, kibrit, kor halindeki parçalar veya kızgın kül gibi şeyleri almak için elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
- Tutuşabilen maddeleri almak için makineyi kullanmayın.
- Toz torbası ve/veya filtresi takılı değilken makineyi kullanmayın.
- Fişi prizden çekmeden önce makineyi kapatın (OFF konumu).
- Makineyle merdivenleri temizlerken özellikle dikkatli olun.
- Elektrikli süpürgeyi, benzin gibi yanıcı ya da parlayıcı sıvıları temizlemek için veya yanıcı ve parlayıcı buharların bulunduğu kapalı yerlerde kullanmayın.
- Halı Yıkama Sisteminin kullanımı sırasında halıyı veya zemini temizlemek için yanıcı veya parlayıcı sıvılar kullanmayın.
- Zemin Bakım Sistemini kullanırken sadece orijinal Kirby temizleme maddelerini veya ticari şekilde piyasaya sunulmuş ve elektrikli süpürge kullanım için tasarlanmış olan diğer döşeme temizlik veya cila maddelerini kullanın.
- Makineyi temizlemeden, bakımını yapmadan veya aksesuarları değiştirmeden önce makinenin motorunu susturun ve fişi duvardaki prizden çekin.
- Bu makine çift izolelidir. Güvenliğini sürdürmek ve garantinizi korumak için bakımı mutlaka yetkili dağıtımçı ya da bakım servisince, orijinal Kirby parçaları kullanılarak yapılmalıdır.
- Bütün Kirby kimyasal maddelerini çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun. Bu maddeler yutulacak ya da gözlerle değdirilecek olursa tahriş ve rahatsızlığa yol açabilirler.
- Portatif Püskürtücü aletinde yanıcı ve parlayıcı özellik taşıyan maddeler kullanmayın.
- İnsan solunum sistemini, gözleri ve cildi etkileyebilecek ya da zarar verecek böcek zehirleri veya kimyasal maddeler Portatif Püskürtücü aletinde kullanılmamalıdır.
- Turbo zımparalama işlemi sırasında daima koruyucu gözlük takınız.

***BU TALİMATLARI SAKLAYIN  
YALNIZCA EVDE KULLANMAK İÇİNDİR***

# İçindekiler

<b>Önemli Emniyet Talimatları</b>	<b>2</b>
<b>Bu Kullanım El kitabı Hakkında</b>	<b>4</b>
<b>Kirby® Micron Magic HEPA Filtrasyon</b>	<b>5</b>
<b>Birinci Bölüm—Temizliğe Başlarken</b>	<b>6</b>
Sisteminizin Hareket Ettirilmesi/ Sap Eğme Mandalı/Sistemin Kaldırılması	7
Ayak Ucu Kumandası/Temizleme Yüksekliğinin Ayarlanması/ TechDrive® Otomatik Yardım	8
Atılabilir Filtre Torbalarının Takılması/Değiştirilmesi	9
Torba Destek Atkısı/Mini Em-Tor toplayıcı/Kayış Kaldırma Mandalı	10
<b>İkinci Bölüm—Dik Ve Portatif Temizleyici</b>	<b>12</b>
Dik Temizleyici	13
Dik Temizleyici Kordonunun Toplanması	13
Dik Temizleyicinin Fırçasız Emme Düzeninde Kullanımı	14
Portatif Temizleyici	15
<b>Üçüncü Bölüm—Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar</b>	<b>18</b>
Hortumun Takılması	19
Uzatma Kolları/Yüzey Başlığı	20
Toz Alma Fırçası/Mobilya-Kumaş Başlığı/Toz Alma Fırçası	21
Yardımcı Alet/Emme Kontrol Sapı	22
<i>Sentria</i> Sisteminin Üfleme Düzeninde Kullanımı	23
Portatif Püskürtücü	25
Portatif Şampuanlama Aleti	27
<b>Dördüncü Bölüm—İsteğe Bağlı Aksesuarlar</b>	<b>29</b>
Halı Yıkama Sistemi	30
Miracle Waxer - Yer Parlaticısı	37
Zemin Bakım Sistemi - Zemin Parlatma	39
Zemin Bakım Sistemi - Halı Kabartıcı	41
Turbo Aksesuar Sistemi	42
Zippbrush	45
<b>Beşinci Bölüm—Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri</b>	<b>46</b>
Ana Başlığın Kayışının Değiştirilmesi	47
Fırça Merdanesinin Yüksekliğinin Ayarlanması	48
Çeşitli Parçaların Değiştirilmesi	50
Sorular ve Cevaplar/Sorunlara Çözüm	51
Diğer Üstün Kalite Kirby® Temizlik Ürünleri	56
<b>Dizin</b>	<b>58</b>
<b><i>Sentria</i> Sisteminin ve Aksesuarların Ayrıntılı Resimleri - Arka kapağın içi.</b>	<b>60</b>

Kirby Ev Bakım Sisteminizin çalışma veya alımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yetkili yerel satıcınızla temas kurunuz:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## VEYA

Kirby Şirketi Müşteri İlişkileri Bölümüyle irtibat kurabilirsiniz:

E-posta	<a href="mailto:consumer@kirbywhq.com">consumer@kirbywhq.com</a>	Mektup Adresi	Consumer Relations
Faks	001-216-529-6146		1920 West 114th Street
			Cleveland, Ohio 44102

İş saatlerimiz, pazartesi – cuma, ABD Doğu Saatiyle 8:00 ile 17:00 arasındır.

# Bu Kullanım El Kitabı Hakkında



Bu Kullanım El Kitabı, kolaylıkla okunup takip edilebilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu el kitabı, Kirby® **Sentries™** sisteminizi kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler düşünülerek bölümlere ayrılmıştır. **Sentries** sisteminizi ve çeşitli parçaları ile isteğe bağlı aksesuarlarını uygun biçimde kullanabilmeniz için izlenecek işlemler, her bölümde basit, adım-adım çizimlerle gösterilmiştir.

Lütfen dikkat: **Sentries** ev bakım sisteminin her parçasının yerini gösteren resimler ve anlatımları, bu el kitabının arka tarafında bulabilirsiniz. El kitabını okurken bu çizimlere ve karşılık gelen numaralara bakınız.

3. sayfada sunulan İçindekiler'in yanı sıra, aradığımız bilgiyi bulabilmeniz için 58. sayfada bir de İndeks ilave edilmiştir.


Bu Kullanım El Kitabının, Kirby ürünü **Sentries** ev bakım sisteminden yıllarca birinci sınıf hizmet alabilmekte size yardımcı olacağını umuyoruz.

# MICRON MAGIC

••••HEPA FILTRATION

## With *MicroAllergen* Technology

Yenileri gerektiği zaman, MicroAllergen Teknolojili orijinal Kirby Micron Magic HEPA filtre torbalarını yerel yetkili Kirby dağıtıcımızdan ısmarlayınız.

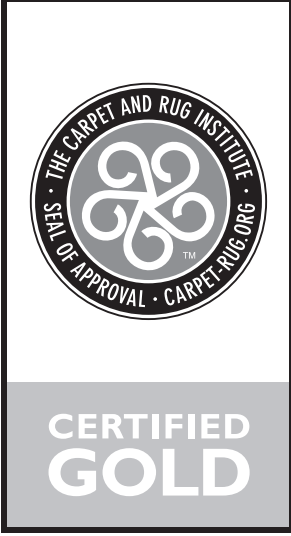

Carpet and Rug Institute (Halı ve Kilim Enstitüsü - CRI), Kirby ev bakım sistemi- ne, kurumun Kir Çıkarma, Toz Alma ve Görünüm Koruma koşullarını karşıladığı için “Altın Seviye” onay damgasını vermiştir.

# KIRBY®

*Kalite, güvenilirlik ve performansı takdir edenler için*

# Temizliğe Başlarken

## BİRİNCİ BÖLÜM

Bu bölüm, *Sentria*<sup>™</sup> sisteminizi kullanmaya başlarken size gerekli genel bilgiyi sunmaktadır. Aşağıda sıralanan konularda bilgiler yer alır:

### **Sisteminizin Hareket Ettirilmesi ve Taşınması**

### **Sap Eğme Mandalının Kullanımı**

### **Ayak Ucu Kumandası**

### **Temizleme Yüksekliğini Ayarlayın**

### **Tech Drive<sup>®</sup> Otomatik Yardımının Kullanılması**

### **Atılabilir Filtre Torbalarının Takılması/Değiştirilmesi**

### **Mini Em-Tor Toplayıcının Boşaltılması**

### **Kayış Kaldırma Mandalının İşlevi**

Yeni *Sentria* ev bakım sisteminizi kullanmadan önce bu kısmı (ve diğer kısımları) dikkatle okuyunuz.


# Temizliğe Başlarken



## SİSTEMİNİZİN HAREKET ETTİRİLMESİ

*Sentria* sisteminiz Tech Drive® otomatik yardımıyla donatılmıştır. Biriminizi motor kapalı (OFF) konumunda itmek için, Tech Drive Pedalı ① kapatılmalıdır (OFF konumu) (devreden çıkarılmalıdır).

Tech Drive N/D Pedalının gri “N” tarafı (Nötr için “N” işaretli) aşağı basılarak Tech Drive otomatik yardımı kapalı (OFF) durumuna getirilir. (Daha ayrıntılı bilgi için 8. sayfaya bakın.) □

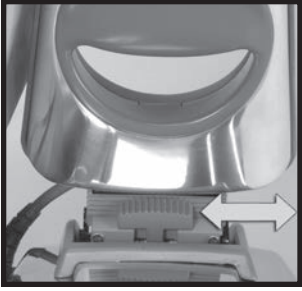


## SAP EĞME MANDALI

*Sentria* sisteminizi kapı eşiklerinden ve küçük halı üstünden ön kısmını kaldırarak geçirmenizi sağlar. Bu şekilde kaldırmak için önce Mandalın Kanatçığını torbaya doğru çekin. Böylece sap sadece yarı yola kadar alçalır. Bu şekilde, kilitli sapı aşağıya doğru itip birimin ön kısmını kaldırabilirsiniz. □

## DİK SAPI KİLİTLEYİN

Sap Eğme Mandalını torbadan uzağa itin. Böylece makine yerden kaldırıldığında taban yerine sabitlenecektir. □

NOT: Süpürme sırasında Sap Eğme Mandalı her zaman orta konumda olmalıdır.

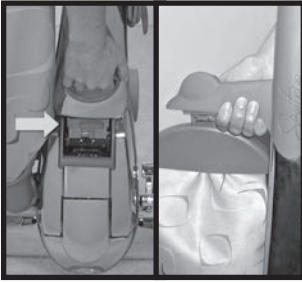

## SİSTEMİ KALDIRIN

Sistemi kaldırmak ve taşımak için sapın ortasındaki Alt Taşıma Yuvasını veya torbanın üstündeki Üst Taşıma Yuvasını kullanın. □



## AYAK UCU KUMANDASI

Ayak Ucu Kumandası ⑧, ⑨, ön tekerleğin üstünde olup *Sentria* sisteminizin ön kısmının yükseltip alçaltılmasını sağlar.

Süpürgenin ön kısmını kaldırmak için Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ⑨ basın. □



**UYARI:**

Sapı elinizle kavramadan asla Sap Eğme Mandalını açmayın. Sap, yaylı olduğundan, kilidi açılınca hızla yukarı fırlayabilir.



# Temizliğe Başlarken



## TEMİZLEME YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAYIN

Makineyi açın ve uygun temizleme yüksekliğini seçin. En düşük ayara gelene kadar Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına ⑧ basın.

Ana Başlık istediğiniz yüksekliğe çıkana kadar Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ⑨ her defasında bir çentik atacak şekilde basın.

Her çentik attığında “tık” sesini duyacaksınız. İsteddiğiniz ayara getirene kadar kaç tık sesi geldiğini sayın.

### Üniteyi Kaldır

### Amaç

En Düşük Ayar

Önerilen: Halılar

1 tık yukarı

İsteğe Bağlı: Kalın Tüylü Halılar

2 tık yukarı

İsteğe Bağlı: Uzun İpli Halılar

3 tık yukarı

Önerilen: Evcil Hayvan Tüyü Temizleme

4+ tık yukarı

Hortum ve Aksesuarlar ❑



## TECH DRIVE® OTOMATİK YARDIMININ ÇALIŞTIRILMASI (DRIVE)

Sentria sisteminiz Tech Drive otomatik yardımı ile donatılmıştır. Bu yenilikçi özellik Sentria sisteminizi ileri-geri hareket ettirmek için çok az bir çaba sarf etmenizi sağlar. Tech Drive otomatik yardımını devreye sokmak için, Elektrik düğmesinin ⑬ hemen altında bulunan Tech Drive N/D pedalının ⑫ kırmızı renkli “D” (“Drive” – Sür - anlamında “D”) tarafına basın.

İsterseniz, *Sentria* sistemini Tech Drive otomatik yardımını devreye sokmadan da kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, Tech Drive pedalını Nötr konumuna getirmektir. ❑



## TECH DRIVE OTOMATİK YARDIMININ KAPATILMASI (NÖTR)

*Sentria*™ sistemini motor kapalı (OFF) durumda hareket ettirmek veya otomatik yardım olmadan süpürmek için, Tech Drive Nötr konumuna getirilmelidir.

Tech Drive otomatik yardımını Nötr konumuna getirmek için, Tech Drive otomatik yardım N/D Pedalının ⑩ gri “N” tarafını (Nötr için “N” işaretli) aşağı bastırın. ❑

### ⚠ ÖNEMLİ:

Yumuşak karolara hasar vermemek ve cilalanmış ya da verniklenmiş, halı kaplı olmayan yerlerde çizik yaratmamak için, Tech Drive pedali devreden çıkarılmalıdır.

# Temizliğe Başlarken

## BU *SENTRIA*® EV BAKIM SİSTEMİ, KIRBY’NİN GELİŞTİRİLMİŞ “F STİLİ” ATILIR FİLTRE TORBALARINI KULLANIR.


*İşlevsel uygunluk • Takması kolay*



### İşlevsel uygunluk • Takması kolay


Dış Ana Torbanın fermuarını açın ve Atılır Filtre Torbasını, Üst Uyarlayıcı ile birlikte dışarı doğru çekin.

Atılır Filtre Torbasını Üst Uyarlayıcıya tutturun karton çıkıntılar yukarı kaldırın. Karton çıkıntıları tutarak, Atılır Filtre Torbasının üzerindeki karton kapağı Üst Uyarlayıcıdan ters yöne çekin.

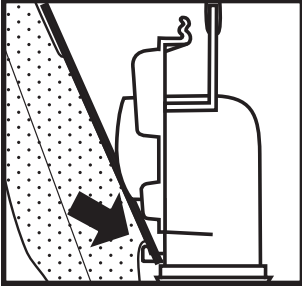


### Yeni bir Atılır Filtre Torbası takmak için.

**1** Dış Ana Torba açık ve Üst Uyarlayıcı dışarı çekili durumdayken, karton kapağın tabanını Üst Uyarlayıcının alt çıkıntısına dayayın.

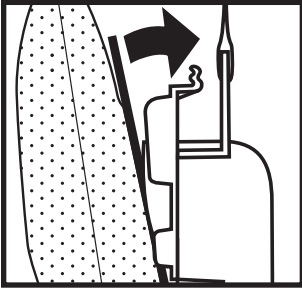

**2** Sonra, karton kapağı yukarı, Üst Uyarlayıcının düz yüzeyine doğru döndürün.

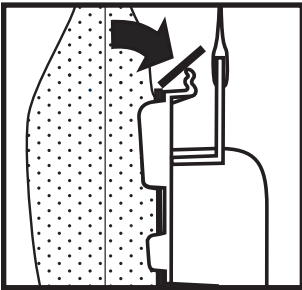

**3** Kapağın üstündeki karton çıkıntıları Üst Uyarlayıcının üstündeki tutuculara doğru bükün.

Son olarak, Üst Uyarlayıcıyı ve yeni Atılır Filtre Torbasını Dış Ana Torbaya takın ve fermuarı tamamen kapatın.

**NOT:** Süpürmeden önce bir Atılır Filtre Torbası takılmalıdır. Kir Atılır Filtre Torbası üzerindeki DOLU (FULL) çizgisine geldiğinde, Atılır Filtre Torbasını muhakkak değiştirin. Bu yapılmazsa performans düşer.


*Yalnız orijinal Kirby® “F Stili” Atılır Filtre Torbaları kullanınız.*



**DİKKAT:**

Atılır Filtre Torbasını değiştirmeden önce, fişi prizden çıkarın ve motorun ve fanın durduğundan emin olun.

# Temizliğe Başlarken

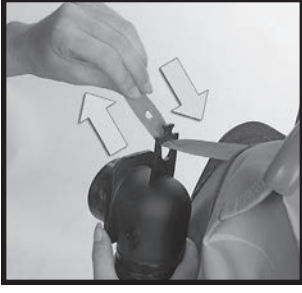

## TORBA DESTEK ATKISI

**4** Torba Destek Atkısının ④ Üst Adaptöre ⑤ takılı olup olmadığını kontrol edin. Torba Destek Atkısı, Filtre Torbasının normal şekilde çalışabilmesi için gerekli desteği sağlar.

Eğer bu atkı torbaya bağlanmamışsa atkıyı Üst Adaptörün küçük deliğinden geçirin. Sonra da, atkının deliğini Üst Adaptördeki çivinin üstüne oturtun.

Son olarak da, hem Adaptörü hem de yeni Filtre Torbasını, Dış Ana Torbanın ① içine sokup, makinenzden azami performans alabilmek için, fermuarı tamamen kapatın.

NOT: Filtre Sisteminin etkin bir şekilde çalışması için sadece Kirby® Micron Magic HEPA Filtre Torbaları kullanılmalıdır. Eğer dış torba yırtılmış ya da hasar görmüşse bunun yeri ne hemen yenisi takılmalıdır. □



## MINI EM-TOR TOPLAYICININ BOŞALTIMASI

Mini Em-Tor toplayıcı ⑥, büyük, ağır parçacıkların toplanması için tasarlanmıştır ve Mini Em-Tor yerinden çıkartılarak bu parçacıklar boşaltılabilir.

**1** Çıkarmak için, Mini Em-Tor toplayıcıyı kavrama yuvasından tutarak sistemin gövdesinden dışa doğru gidebileceği yere kadar döndürün, sonra da kaldırıp çıkarın.


Torbanın üst kısmını saptan ayırmak için Torba Ayırma Düğmesine ⑬ basmak gerekir. Mini Em-Tor toplayıcı ve bütün Torba Düzeni çıkarıldıktan sonra, Mini Em-Tor toplayıcının ön deliğini bir gazete kağıdının üstüne tutup sallayarak içindeki maddeleri boşaltın. ►



**2** Mini Em-Tor toplayıcıyı tekrar yerine koymak için, torbanın üst kısmındaki Torba Mandalı Kanatçığı ②, Torba Ayırma Düğmesinin ⑬ altındaki deliğe sokularak, bütün Torba Düzeni tekrar yerine oturtulmalıdır.

Son olarak da, Mini Em-Tor toplayıcının üstündeki kalkık ok sembolünün Hava Çıkış Deliğindeki ⑲ ok sembolü ile aynı hizaya gelmesini sağlayın. Mini Em-Tor toplayıcıyı *Sentria* sistemine doğru döndürerek kilitleyin.

NOT: Mini Em-Tor toplayıcı yerine tamamen oturup kilitlenmezse birim çalışmaz. □

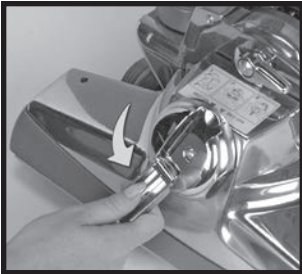

## KAYIŞ KALDIRMA MANDALININ KULLANIMI

*Sentria* sisteminizin Kayış Kaldırma Mandalının ⑳ iki işlevi vardır:

1) Fırça Merdanesinin devreye sokulması ya da bağlantısının kesilmesi. Fırça Merdanesinin bağlantısı kesildiği zaman, *Sentria* sisteminiz fırçasız emme düzeninde kullanılabilir (15. sayfa) ve

2) *Sentria* sisteminizi çeşitli parçalarla ve isteğe bağlı aksesuarlarla kullanabilmeniz için Ana Başlığın çıkartılmasını sağlar.

Kayışın hasar görmemesi için, Kayış Kaldırma Mandalını kullanmadan önce *Sentria* sisteminizi kapatmak (OFF) gerekir. ►



**UYARI:**


Motor pervanesine zarar verebileceği için, madeni para, vida, taş veya bunlara benzer ağır maddeleri elektrikli süpürge ile almaya çalışmayın.

# Temizliğe Başlarken




## KAYIŞ KALDIRMA MANDALININ KULLANIMI (devamı)

**1** Kayış Kaldırma Mandalını kullanmak için önce Lamba Kapağının ②1 yukarıya kaldırılması gerekir. ►

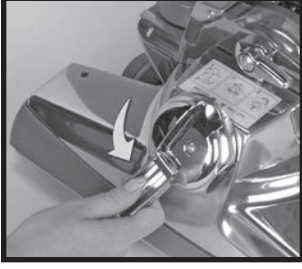


**2** Kayış Kaldırma Mandalının ②0 üstündeki kulpu dışa doğru açın. Bu kulpu kullanarak, Kayış Kaldırma Mandalını tamamen sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) döndürün. Dönmesi durunca kırmızı ok sembolleri bir hizada olacaklardır. Bu şekilde, kayış gerilip motor milinden kalkmış olur. Kayış Kaldırma Mandalının üstündeki kulpu yine kapalı duruma getirin.

*Sentria* sistemini fırçasız emme düzeninde kullanmak istiyorsanız, Lamba Kapağını aşağı indirmeniz yeterlidir. Bu durumda, Fırça Merdanesi devre dışı kalmıştır ve elektrik düğmesine basıldığı zaman (ON) dönmeyecektir. ►

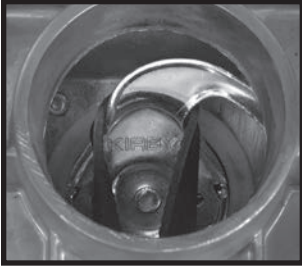


**3** Kayış şekilde gösterildiği gibi başlığın tepesine kadar gerilecektir. ►

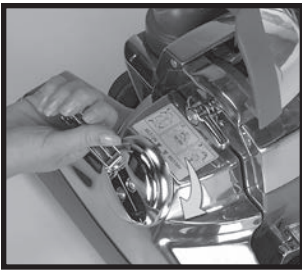

**4** Fırça Merdanesinin dönmesi için kayışı tekrar takmak üzere, Lamba Kapağını kaldırıp kulpu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını tamamen sağa (saat yelkovanı yönünde) yeşil oklar hizalanana dek çevirin. Böylelikle, yeşil oklar aynı hizaya geleceklerdir. Sonra da Lamba Kapağını yerine indirin.

Şimdi, makine çalıştırıldığında (ON) Fırça Merdanesi dönecektir.

NOT: Eğer makine uzun aynı süre kullanılmıyorsa kayış gergin bırakılmamalıdır. Makineyi kullanılmamak üzere kaldırdığımızda yeşil okların aynı hizada olmasına dikkat edin. ►

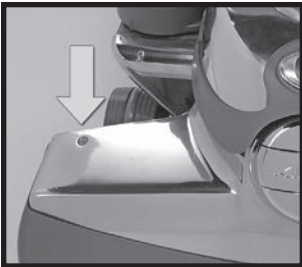

**5** *Sentria* sisteminiz, Ana Başlığın üst sağ tarafında yer alan bir Fırça Merdanesi Performans Gösterge Işığı ⑦ ile donatılmıştır.

Eğer Fırça Merdanesi Gösterge Işığı yanıp sönüyorsa ya da Ana Başlığı kullanırken yanmıyorsa Fırça Merdanesi Kayışı gerektiği biçimde çalışmıyor olabilir. Ya Kayış yerine oturmamıştır ya da değiştirilmesi gerekmektedir.

Ana başlık kayışı olarak da adlandırılan, Fırça Merdanesi Kayışının değiştirilmesi için sayfa 46'ya bakınız. □

# Dik ve Portatif Temizleyici

## İKİNCİ BÖLÜM

*Sentria*<sup>™</sup> ev bakım sisteminiz son derece esnekler.  
Bu bölümde, aşağıdakileri tanıtacağız:

### **Dik Kordon Yönetimi**

### ***Sentria* sisteminizin Dik Temizleyici Olarak Kullanılması**

### **Dik Temizleyicinin Fırçasız Emme Düzeninde Kullanımı**

### **Sert Yüzeyli Zeminlerin Temizlenmesi**

### ***Sentria* sisteminizin Portatif Temizleyici olarak kullanılması**

### **Yatakların ve Halı Kaplı Merdivenlerin Temizlenmesi**


# Dik ve Portatif Temizleyici



## DİK VE PORTATİF TEMİZLEYİCİ

*Sentria* sistemi Dik sapı, kordonu yerden kaldırmak ve dik sapa takmak için bir dizi çengel ve bağlantı içerir.

**1** *Sentria* sisteminizi dik temizleyici olarak kullanırken, elektrik kordonunu sapın arkasında yer alan iki kordon tutucuya iliştiniz. ➤

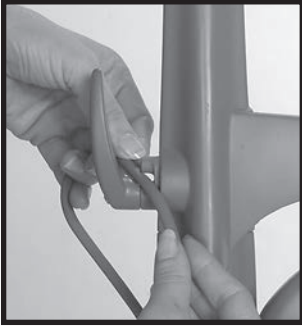

**2** Üst Kordon Çengeli yukarı konumda veya saat 12 konumundayken, kordonu birimin arkasına doğru götürün ve kordonu Çengel üzerindeki c şeklindeki tutucunun içine kaydırın. Kordon şimdi Üst ve Alt Kordon Çengellerinin çevresine dolanarak kaldırılabilir. Kordonu kullanım için çabuk bırakmak isterseniz, Üst Kordon Çengelini saat 6 konumuna çeviriniz. C şeklindeki tutucu, kordonu sıkıca yerinde tutmak ve ilk ilmiğin yere düşmesini önlemek için tasarlanmıştır.

NOT: Kordon, c şeklindeki tutucuya yalnız Üst Kordon Çengeli saat 12 konumundayken takılabilir ya da çıkarılabilir. □

# Dik ve Portatif Temizleyici



## DİK TEMİZLEYİCİ

Temizliğe başlamadan önce Ana Başlığın ⑤ yerden yüksekliğinin uygun şekilde ayarlanması gerekir. Böylelikle, en etkin temizliği sağlayabilirsiniz.

Uygun yükseklik ayarı şu işlemler izlenerek yapılabilir: ►



**1** Elektrik Düğmesine (ON) basarak Sentria sistemini çalıştırın. ►



**2** Ana başlık en düşük ayara gelene kadar Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına ⑧ basın. ►



**3** Ana Başlık istediğiniz yüksekliğe çıkana kadar Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ⑨ her defasında bir çentik atacak şekilde basın.

Her çentik attığınızda “tık” sesini duyacaksınız. İsteddiğiniz ayara getirene kadar kaç tık sesi geldiğini sayın.

### **Üniteyi Kaldır**      **Amac**

En alt pozisyon

Önerilen: Halılar

1 tık yukarı

İsteğe Bağlı: Kalın Tüylü Halılar

2 tık yukarı

İsteğe Bağlı: Uzun İpli Halılar

3 tık yukarı

Önerilen: Evcil Hayvan Tüyü Temizleme

4+ tık yukarı

Hortum ve Aksesuarlar ►



# Dik ve Portatif Temizleyici



**4** İsterseniz Tech Drive® motor yardımını devreye sokmak için, Elektrik düğmesinin ⑬ hemen altında bulunan Tech Drive N/D pedalının ⑫ kırmızı renkli “D” (“Drive” – Sür - anlamında “D”) tarafına basın. ➤



**5** *Sentria*™ sistemini kapatmak (OFF konumu) için, başlık tamamen kalkana dek Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ⑨ sonuna kadar basın.

Tech Drive N/D Pedalının ⑪ gri “N” tarafını (Nötr için “N” işaretli) aşağı basarak Tech Drive otomatik yardımını devreden çıkarın.

Elektrik Düğmesine ⑬ basıp *Sentria* sistemini kapatın (OFF) ve prizden çıkarın. □



## FIRÇASIZ EMME DÜZENİNDE TEMİZLEME

Fırçasız Emme Düzeninde Temizleme, sert yüzeyli zeminleri ve normal ve örselenebilir halıları Fırça Merdanesi çalışmadan temizlemenizi sağlar.

NOT: Sert Zemin Kapağı olmadan halılı ya da halısız zeminlerde Fırçasız Emme düzeninde temizlik yapıyorsanız, başlık mümkün olduğunca yere yakın ancak yere değmeyecek şekilde alçaltılmalıdır.

**1** *Sentria* sisteminiz çalışmıyorken (OFF), Lamba Kapağını ⑳ kaldırın. ➤



**2** Kayış Kaldırma Mandalının ⑳ üstündeki kulpu dışa doğru açın. Bunu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını tamamen sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) döndürün. Dönmesi durunca kırmızı ok sembolleri aynı hizada olacaklardır (10. sayfaya bakın). Kayış Kaldırma Mandalının üstündeki kulpu yine kapalı duruma getirin.

Sonra da, Lamba Kapağını indirin.

Şimdi Fırça Merdanesi devreden çıkmış olup, *Sentria* sistemi Fırçasız Emme düzeninde temizlik yapmaya hazırdır. □

### ⚠ DİKKAT:

Temizleyici sert yüzeyli yerde kullanılırken Tech Drive pedalı boş (nötr) konumda olmalıdır.




# Dik ve Portatif Temizleyici



## SERT ZEMİN KAPAĞI (İSTEĞE BAĞLI)

İsteğe bağlı aksesuar olan Sert Zemin Kapağını *Sentria*<sup>TM</sup> sistemine takarak, halısız zeminlerin tozunu alabilirsiniz. Birim çalışmıyorken (OFF), Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ⑨ basarak Ana Başlığı ⑫ sonuna kadar yükseltin. Plakanın üzerindeki yaylı klipslerini kullanarak Sert Zemin Kapağını başlık açıklığına takın. Kıllar zemine temas edene kadar, Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına ⑧ her defasında bir çentik atacak şekilde basarak Ana Başlığı indirin.

NOT: Sert Zemin Kapağı, sadece birim Fırçasız Emme düzeninde iken kullanılmalıdır. ❑

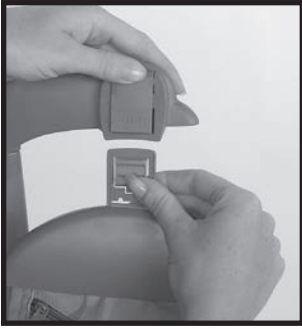


## PORTATİF TEMİZLEYİCİ DÜZENİ


Üstün bir Dik Temizleyici olmasının yanı sıra, *Sentria* sistemi, yatakları ve halı kaplı merdivenleri temizlemek için kolaylıkla portatif süpürgeye dönüştürülebilir.

**1** *Sentria* sisteminizi Portatif Temizleyiciye dönüştürebilmek için, biriminiz çalışmıyor (OFF), fişi prizden çekili durumda ve TechDrive® pedalı nötr konumda olmalıdır.

Daha sonra Torba Ayırma Düğmesine basıp torbanın üst kısmını kaydırın ve Dış Ana Torbanın üst kısmını Torba Desteğinden ⑩ ayırın. ➤

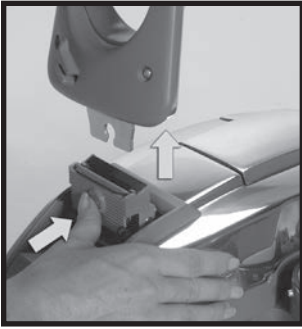

**2** Süpürge kordonunu sapından çıkarın. Dik Sap ⑪ dikey durumda iken sapın alt kısmında bulunan Sap Ayırma Düğmesine ⑭ basın. Sapı dik olarak yukarıya doğru çekip yerinden çıkartın. (Resmin anlaşılabilmesi için torba çizime dâhil edilmemiştir). ➤

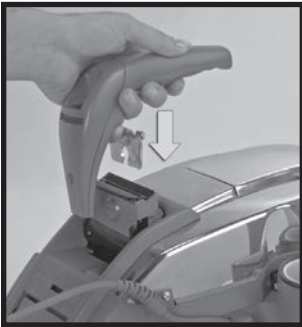

**3** Portatif Sapı ⑮, bundan önce Dik Sapın bulunduğu yere sokun. Portatif Sap, yerine bir tıklamayla oturuncaya kadar, sapı itin. ➤

### ⚠ UYARI:

Sert Zemin Kapağını monte etmeden önce makine kapatılıp (OFF) fişin duvardaki prizden çekilmesi ve motor ile başlık fırçasının çalışmıyor olması gereklidir.

# Dik ve Portatif Temizleyici



## PORTATİF TEMİZLEYİCİ DÜZENİ (devamı)

4 Filtre Torba Tertibatını ① ortasından büküp, Torba Mandal Kanatçığını ② yerine oturana kadar Portatif Saptaki açıklığa sokun.

Şimdi portatif elektrikli süpürge ile temizliğe hazırsınız. □

NOT: Portatif düzende iken makinenizle kumaş kaplı mobilyaları temizlemeyiniz.



## HALI KAPLI MERDİVENLER

Makinenin arkasını destekleyerek *Sentria*<sup>TM</sup> sisteminizi halı kaplı basamağa koyun. Birimi konumlandırdıktan sonra çalıştırın ve Tech Drive® pedalın Nötr durumda olmasına dikkat edin.

Süpürgeyi halı üstünde öne ve arkaya yürüterek Fırça Merdanesinin halıdaki kiri çözüp almasını sağlayın □



## YATAK TEMİZLİĞİ

Yatakların temizliği normal halı kaplı merdiven temizliği gibi yapılabilir, fakat Fırça Merdanesini devreden çıkarmanız gereklidir. (Eğer yatağımızın yüzünde düğmeler varsa, Fırça Merdanesi bunları gevşetebilir.)

NOT: Portatif birimi motor çalışırken taşımayın. Birimi temizlemek istediğiniz yüzey üzerine koyun ve sonra da birimi çalıştırın. Birimi yeni bir yere taşımak için önce kapatın.



Fırçasız Emme için, önce Lamba Kapağını ⑳ kaldırıp Kayış Kaldırma Mandalının L şeklindeki kulpunu dışarı açın. Bu kulpu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını ㉑ tamamen sola (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirip kırma zımların aynı hizaya gelmesini sağlayın. Bu yolla, Fırça Merdanesi dönmez duruma gelir.

Kayış Kaldırma Mandalının üstündeki kulpu yine kapalı duruma getirin ve Lamba Kapağını indirin. Ayak Ucu Kumandası pedalını kullanarak Ana Başlığı en alçak düzeyine indirin □



### DİKKAT:

*Sentria* sistemini portatif düzende kullanırken yaralanma tehlikesini azaltmak için, saç ve bol giysiler sistemden uzakta tutulmalıdır.

Ayrıca, merdivenleri veya yatakları süpürürken Tech Drive® pedalının nötr konumda olmasına dikkat edin. Bunun yanı sıra, yataklar süpürülürken Fırça Merdanesi devreden çıkmış olmalıdır.

# Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değişik işlevlerde kullanılabilmesi için, Kirby® *Sentria*™ sisteminizde çeşitli ek parçalar bulunur. Bu bölümde, aşağıdaki konular üzerinde duracağız:

### **Ana Başlığın Çıkartılıp Makinenin Hortumlu Temizleme Düzenine Geçirilmesi**

### **Ek Parçaların Kullanılması**

### **Emme Kontrol Sapının Kullanımı**

### **Üfleme Birimi Olarak Kullanılması**

### **Portatif Püskürtücü ve Portatif Şampuanlama Aleti (Portable Shampooer)**

# Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



## HORTUMUN TAKILMASI

Değişik ek temizleme parçalarını kullanmak için süpürgeğin ön kısmına, Ana Başlığın 25 yerine Hortum takılır.


NOT: Hortumu monte ederken ya Dikey Sapı 17 ya da Portatif Sapı 15 kullanabilirsiniz. Portatif Sapın takılması için 15. sayfaya bakın.

**1** Hortumu takmak için önce Ana Başlığın çıkarılması gerekir. Bunu yapmak için, başlık tamamen kalkana dek Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına 9 sonuna kadar basın. Tech Drive N/D Pedalının 11 gri “N” tarafını (Nötr için “N” işaretli) aşağı basarak Tech Drive® otomatik yardımını devreden çıkarın. Elektrik Düğmesine 13 basıp (OFF) prizden çıkararak **Sentria™** sistemini kapatın. ➤



**2** Lamba Kapağını 21 kaldırıp Kayış Kaldırma Mandalının 20 L şeklindeki kulpunu dışarı açın. Bu kulpu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını tamamen sola (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirip kırmızı okların bir hizaya gelmesini sağlayın.

**3** Aksesuar Kilidini 22 tamamen sola (saat yelkovanının tersi yönünde) döndürerek Ana Başlığı açın. Ana Başlık ayrılınca öne doğru yatacaktır. Başlığı kaldırarak **Sentria** sisteminden çıkartın. ➤

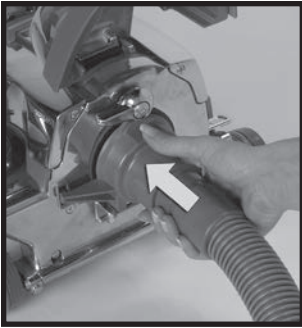

**4** Hortumun bağlantı ucunda iki adet kanca göreceksiniz. Bu kancaları Bağlantı Çubuğunun 24 iki ucuna takıp hortumun ağız kısmını **Sentria** sistemine doğru bastırın. ➤



**5** Aksesuar Kilidini 22 tamamen sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirerek Hortum Bağlantısını yerine oturtup kilitleyin. (Aksesuar Kilidi, Hortumu birime kenetler.). Lamba Başlığını indirin.

Hortum yerine yerleşince birim, hortumun çalışması için gereken yüksek hıza otomatik olarak kendini ayarlayacaktır.

NOT: Elektrik Düğmesine basılıp da (ON) **Sentria** sistemi çalışmazsa, 51. sayfaya bakın. □

**⚠ UYARI:**

Normal çalışma sırasında, kayışla madeni motor mili arasında meydana gelen sürtünme neticesinde madeni motor mili ele çok sıcak gelebilir.

**⚠ UYARI:**

Motor milinde biriken tüy, saç ve kalıntıları temizleyin.

# Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



## EK PARÇALARIN HORTUMA TAKILMASI

Hortuma ek parçaları takmak için, hortumun küçük ucunu parçanın içine doğru döndürürken hafifçe itin. □



## UZATMA KOLLARI

Hortumun ucuna bir veya iki uzatma tüpü ilave ederek temizlenecek yerlere kolay erişebilirsiniz ve çeşitli ek parçaları daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. □



## YÜZEY BAŞLIĞI

Yüzey Başlığı halısız zeminlerde veya halıların yüzeyinin temizlenmesinde ve alçak mobilyaların altına erişmekte kullanılır.

Başlıktaki lastik tekerlekler, başlığın sert zeminleri çizmeden rahatça yürümesini ve azami güçle temizlik yapmasını sağlar. □



## TOZ FIRÇASI

Toz Fırçası, şekilli veya girintili çıkıntılı yüzeyler dâhil, her tür yüzeyden toz almak için Hortuma veya Uzatma Borularına eklenebilir. □

# Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



## MOBİLYA/KUMAŞ BAŞLIĞI

Mobilya/Kumaş Başlığı, üstü kumaş kaplı mobilyaların, halı kaplı merdivenlerin ve giysilerin temizlenmesinde kullanılır. Ayrıca, otomobillerin iç kısmının temizlenmesinde de kullanılabilir. □



## KÖŞE/KENAR ALETİ İLE FIRÇASI

Fırçası olmadan, Köşe/Kenar Aleti, köşe ve kenarlarla dar açıklık ve aralıkların temizlenmesini sağlar.

Köşe/Kenar Aletinin ucuna fırçası takılınca köşelerde, döşeme düğmeleri altında, radyatör aralıklarında ve sürme pencere raylarında birikmiş olan pislikler alınabilir. □



## DUVAR VE TAVAN FIRÇASI

Duvarları, tavanları, perdeleri ve diğer yüzeyleri temizlemek için Emme Kontrol Sapına Duvar ve Tavan Fırçasını takın. Sonra Emme Kontrol Sapını yukarıda gösterildiği şekilde Uzatma Koluna (veya Kollarına) monte edin. Emme Kontrol Sapı hem emme gücünü azaltır, hem de duvarları ve tavanları rahat bir şekilde temizleyebilmeniz için gerekli açığı sağlar.

Tavsiye: Kapı çerçevelerinin ve rafların üst kısmını ya da kitaplıktaki kitapları temizlemek için Duvar ve Tavan Fırçasını 180 derece döndürün. □

# Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



## YARDIMCI ALET

Hahları veya otomobillerin zemin kaplamalarını temizlemek için kullanılır.



## EMME KONTROL SAPI İLE HAVA AKIMININ KONTROLÜ

Ek parçalarla perde ya da abajurların narin siper kısmı temizlenirken emme gücünü ayarlamak isteyebilirsiniz.

Emme Kontrol Sapında emme miktarını ayarlayacak bir valf mevcuttur. Bu valf öne ve arkaya doğru sürülerek emme gücü istenen dereceye ayar edilebilir.

Emme Kontrol Sapi, Uzatma Kolları ile ya da kollar takılmadan kullanılabilir. □



## EMME KONTROL SAPININ YERLEŞTİRİLMESİ

Yukarılara erişmek için Emme Kontrol Sapi, aşağıya erişmek için, Uzatma Kollarının sonuna takılabilir ya da Uzatma Kollarının başlangıç kısmına monte edilebilir. □



# Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



## ÜFLEME DÜZENİ

*Sentria* sisteminiz aynı zamanda üfleme düzeninde de kullanılabilir. Fakat bunun için önce Ana Başlığın ⑫ çıkartılması gerekir.

NOT: *Sentria* sisteminizi üfleme düzeninde kullanırken, Dikey Sap ⑰ veya Portatif Sap ⑮ arasında seçim yapabilirsiniz.


**1** Makineyi kapatın (OFF), Tech-Drive® otomatik yardımcı Nötre alın (ayrıntılı bilgi için 8. sayfaya bakın), birimin fişini prizden çekip Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ⑨ sonuna kadar basarak başlığın tamamen yukarıya kalkmasını sağlayın. ➤



**2** Lamba Kapağını ⑲ kaldırıp Kayış Kaldırma Mandalının ⑳ kulpunu dışarı çıkartın. Bu kulpu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını tamamen sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirip kırmızı okların aynı hizaya gelmesini sağlayın. ➤



**3** Aksesuar Kilidini ㉕ tamamen sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) döndürerek Ana Başlığı açın ㉔. Ana Başlık ayrılınca öne doğru yatacaaktır. Başlığı *Sentria* sistemden kaldırarak çıkartın. ➤

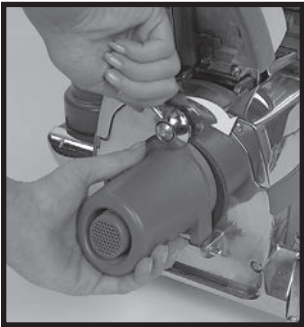

**4** Üfleme parçaları kullanılırken Hava Giriş Siperinin birimin ön kısmına takılmış olması gerekir.

Hava Giriş Siperini, tıpkı Hortumu monte ettiğiniz gibi, Bağlantı Çubuğuna ㉔ takın. Sonra da Aksesuar Kilidini ㉔ sonuna kadar sağa (saat yelkovanı yönünde) çevirerek kenetleyin. Lamba Başlığını indirin. ➤



# Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



## ÜFLEME DÜZENİ (devamı)

**5** Tüm Torba Düzenini çıkarmak için, Mini Em-Tor top-  
layıcıyı ⑥ kavrama yuvasından tutarak *Sentria* siste-  
minden açığa, dışa doğru gidebildiği yere kadar döndü-  
rün. Sonra da kaldırıp çıkarın.

Dış Ana Torbanın Üstünü, Torba Ayırma Düğmesine ⑩  
basıp torbanın üst kısmını aşağıya doğru kaydırarak Torba  
Desteginden ayırın. ➤



**6** Hortumun geniş ağzını Egzoz Lombarına ⑲ yer-  
leştirin. Hortumun ağzındaki ok sembolünün Egzoz  
Lombarındaki ok sembolü ile bir hizaya gelmesini  
sağlayın. Hortumu yerine kenetlemek için de Hortum  
Rakorunu sağa (saat yelkovanı yönünde) çevirerek sıkıştırın.

*Sentria* sistemi çalışmazsa, 51. sayfaya bakın. □



## ÜFLEME BİRİMİ OLARAK KULLANILMASI

Şimdi *Sentria* sisteminiz, üfleme düzeninde de kullanılabilir.

Hortuma Şişirme/Söndürme Aletini (Pompa) takarak oyun-  
cakları, hava yataklarını ve azami 1 p.s.i basınca kadar alçak  
basınçla şişebilen hemen her şeyi şişirebilirsiniz (p.s.i.: 1 inç  
kareye 1 libre basınç). ➤



Söndürme işlevi için Hortum, birimin ön kısmına takılmalı  
ve Şişirme/Söndürme Aleti de Hortuma monte edilmelidir.  
Bunun ardından Torba Tertibatını Egzoz Lombarına bağlayın.

Şimdi *Sentria* sisteminiz, söndürme amacıyla  
kullanıma hazırdır. □

# Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



## PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜ

Portatif Püskürtücü sadece Üfleme Düzeninde kullanılabilir. Her tür yüzeye çeşitli su-bazlı sıvıların tatbik edilmesinde üstün bir alettir. Spreyin püskürmesi çok inceden çok yoğunu kadar ayarlanabilir



## PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜ DÜZENİ

**1** Şişeyi, Portatif Püskürtücü Aletinden ayırıp alev almayan türden sıvı ile 3/4'ünü doldurun. Portatif Püskürtücü Alt Tüpünün takılı olmasına dikkat edin. ►



**2** Şişeyi, Portatif Püskürtücü Aletine sıkıca takıp Portatif Püskürtücü Üfleme Düzenindeki Hortumun ucuna monte edin.

*Sentria* sisteminizin Üfleme Düzeninde olması gereklidir. Hortum, Egzoz Lombarına 19 bağlı olmalıdır. □



## PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜNÜN KULLANIMI

**1** Portatif Püskürtücü Aletini yatay olarak tutup bir gazete kağıdına yöneltin. *Sentria* sistemini çalıştırın (ON), Portatif Püskürtücünün tetiğini çekerek yanmaz solüsyonu gazeteye fişkırtıp püskürtme şeklini kontrol edin.

NOT: Eğer kullanım sırasında Portatif Püskürtücü Aletinin eğilmesi gerekiyorsa şişede daha az miktarda solüsyon kullanılmalıdır. Böylelikle püskürtücüden çok iri damlaların çıkması önlenmiş olur. ►

### ⚠ DİKKAT:

Portatif Püskürtücüde yağ bazlı ya da çözücü bazlı boyaaların hiç bir türü kesinlikle kullanılmamalıdır. Motor püskürtmeye açık olduğundan alev alabilen ve buharlaşan çözücülerini tutuşturabilir.

# Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



## PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜ KULLANIMI (devamı)

**2** Portatif Püskürtücünün ağzını kendinizden uzak tutarak, tetiğin üstündeki Püskürtücü Ayarını kullanıp püskürme miktarını ayarlayın. ➤



**3** Arzu ettiğiniz yüzeye solüsyonu püskürtürken aleti yavaşça, bir yandan öbür yana gezdirerek hareket ettirin. Azami püskürtücü fişkırmasını sağlamak için tetiğin sonuna kadar sıkılması gerekir. Böylelikle, düzenli püskürtücü kontrolü sağlanır. □



## PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜ ALETİNİN TEMİZLENMESİ

**1** Kullandıktan hemen sonra Portatif Püskürtücü şişesini boşaltıp ılık sabunlu suda yıkayın. ➤



**2** Portatif Püskürtücü şişe içindeki tüpü de çıkarılıp yıkanmalıdır. (Temizledikten sonra tekrar yerine yerleştirmeyi unutmayın.) ➤

### ⚠ DİKKAT:

Portatif Püskürtücü Aleti alev alabilir temizlik sıvıları ile asla temizlenmemelidir. Motor spreye açık olduğundan püskürtücü sıvısını tutuşturabilir.

# Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar




## PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜNÜN TEMİZLENMESİ (devamı)

**3** Portatif Püskürtücü Aletinin önündeki delikli parça çekip çıkartılarak, Püskürtücü Aletinin iç ve ağızlık kısımları da temizlenebilir.

Delikli ağızlığı çıkartmak için ağızlığın ön kısmındaki iki mandala basıp ağızlığı çekin. (Ağızlığı tekrar Püskürtücü Aletinin ön kısmındaki yerine yerleştirmek için mandalların Püskürtücü Aletinin ön kısmındaki deliklere karşılık gelecek şekilde monte edilmesi gerekir.)

Şişeyi suyla doldurun. Çıkan sıvı tamamen berraklaşınca kadar suyu fişkirtin. Temizledikten hemen sonra Püskürtücü aletinin parçalarını yerlerine takarsanız parçalar kaybolmaz. □

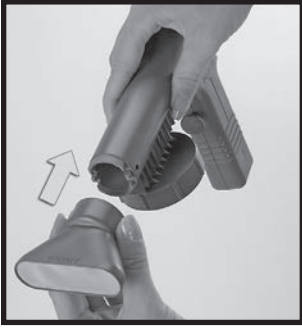

## PORTATİF ŞAMPUANLAMA DÜZENİ

Portatif Şampuanlama Aleti (Portable Shampooer) sadece Üfleme Düzeninde kullanılır. Halı kaplanmış merdivenlerin ve Halı Yıkama Sistemi ile erişilmesi zor olan diğer bölgelerin çabuk ve kolay bir şekilde temizlenmesi için tasarlanmıştır.

**1** Portatif Şampuanlama Aletinin monte edilmesi için önce Portatif Şampuanlama başlığı, Portatif Püskürtücü Aletinin ucuna takılmalıdır. ►



**2** Portatif Püskürtücü şişesini çıkartıp Kirby® Halı Şampuanı ile yapılmış solüsyonla 3/4 oranında (solüsyonun karışımı şampuan şişesinde verilen talimatlara göre yapılmalıdır). En iyi sonuçları almak için SADECE KIRBY HALI ŞAMPUANINI KULLANIN. ►



**3** Şişeyi sıkı bir şekilde Portatif Püskürtücüye takıp Püskürtücü Aletini Hortuma tutturun.

(*Sentria*™ sisteminizin Üfleme Düzeninde olmasına dikkat ediniz. Hortum, yan taraftaki Hava Çıkış Lombarına ①9 monte edilmelidir.) □

# Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



## PORTATİF ŞAMPUANLAMA ALETİNİN KULLANIMI

- 1 Halıyı şampuanlamadan önce iyice süpürün.  
Köpük yapmak için **Sentria™** sisteminizi çalıştırıp (ON), Portatif Püskürtücünün tetiğini çekin. Ağızlıktan köpük akacaktır.

Köpük temizlenen yüzeye direkt olarak fişkırtılabilir ya da bir kağıt torbaya veya bir kaseye sıkılıp, oradan temizlenecek olan yüzeye tatbik edilebilir. ➤



- 2 Tetiğin üstündeki Püskürtücü Kontrol Ayarını kullanarak Portatif Püskürtücü Aletinden çıkan köpük miktarını ayarlayın. ➤



- 3 Yumuşak, temiz ve beyaz bir fırça ya da sünger kullanarak köpüğü kaybolana kadar yedirin. Yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin.

Yüzey kuruduktan sonra elektrik süpürgesinin en uygun aletiyle temizleyin. Böylelikle, gevşemiş olan pisliği içeren kurumuş artık temizlenmiş olur. □

### ⚠ ÖNEMLİ:

Portatif Şampuan Aletinin, ipek, brokar ve kadife gibi döşeme kumaşlarında kullanımı tavsiye edilmez. Eğer bu konuda şüpheli iseniz kumaşın ufak bir kısmında bunun denemesini yapın. Diğer kısımları şampuanlamadan önce denenen bölgenin tamamen kurumasını bekleyin.

# İsteğe Bağlı Aksesuarlar

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Kirby® Aksesuarları, yeni *Sentria*™ sisteminin kullanımını artırır. Bu bölümde şu hususların üstünde duracağız:

### **Halı Yıkama Sisteminin Kullanımı**

### **Zemin Bakım Sisteminin Kullanımı**

### **Turbo Aksesuar Sisteminin Kullanımı**

### **Zipbrush Aksesuarının Kullanımı**


# İsteğe Bağlı Aksesuarlar




## HALI YIKAMA SİSTEMİNİN KULLANIMI

Azami temizlik sağlayabilmek için halı yıkama işleminden önce halıyı iyice süpürün. Sonra, yıkamaya hazırlanmak için hem Dış Ana Torbayı ①, hem de Ana Başlığı ② çıkartın.


**1** Kulpu kullanarak, Halı Yıkama Sisteminin Başlık Kayış Kaldırma Mandalını sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirip yeşil okların aynı hizaya gelmesini sağlayın. ➤

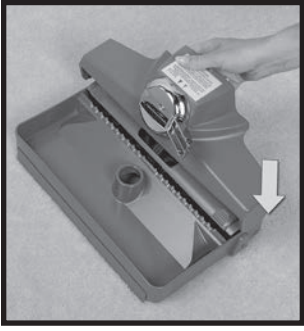

**2** Halı Yıkama Sistemi Başlığının yan kısmındaki deliklerini Halı Yıkama Sistemi Tablasının dış omuzlarının üstünden kaydırarak geçirin. ➤

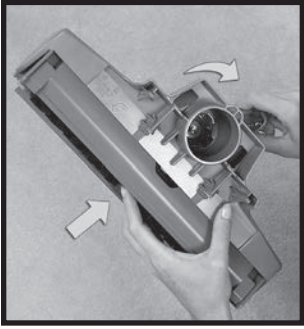

**3** Parmağınızla kayışı iterken Kayış Kaldırma Mandalının Kulpunu kullanarak sola doğru (önden bakılırsa saat yelkovanının tersi yönünde) çevirerek, kırmızı okların bir hizaya gelmesini sağlayın. (Böylelikle, Kayış Kaldırma Kancası takılıp kayış gerginleşecektir.) ➤

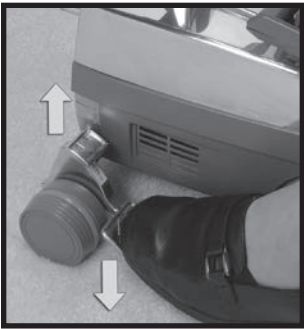

**4** *Sentria*<sup>TM</sup> sisteminin ön tarafını yukarı kaldırmak için, Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ⑨ sonuna kadar basın. ➤



# İsteğe Bağlı Aksesuarlar



## HALI YIKAMA SİSTEMİ DÜZENİ (devamı)

**5** Halı Yıkama Sistemi Başlık/Tabla Düzenini *Sentria*<sup>™</sup> sistemine doğru ve Motor Milinin (23) üstünden kaydırıp, başlığın alt arka tarafındaki kancaları Bağlantı Çubuğuna (24) takın. ➤



**6** Başlığı birime doğru itin ve Aksesuar Kilidini (22) sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirerek yerine kilitleyin. Kayışı yerine geçirmek için, Kayış Kaldırma Mandalının kulpunu gidebildiği kadar sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirerek yeşil okların aynı hizaya gelmelerini sağlayın. Sonra da Lamba Kapağını (21) indirin. ➤



**7** Şampuan Haznesi yerinden çıkartılabilir ve lavaboda doldurulabilir ya da boşaltılabilir.

NOT: Şampuan Deposu, tıpkı Mini Em-Tor toplayıcı gibi çıkartılıp takılır (ayrıntılı bilgi için 10. sayfaya bakın).

Şampuan Haznesinin üstündeki büyük fincanı çıkartıp Köpük Kontrol Valfini sonuna kadar sola (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirip kapalı (OFF) durumuna getirin.

Şampuan Haznesini düzgül tutarak dolu çizgisine kadar ılık suyla doldurun (sıcak su ile değil).

Haznenin üst kısmındaki büyük fincanı kullanarak, üç fincan dolusu Kirby® Halı Şampuanını Şampuan Haznesine doldurun. Bu miktardan fazla şampuan kullanılırsa aşırı derecede köpük meydana gelir.

NOT: Bir hazne dolusu solüsyon 3x3,5 metrelik bir halıyı temizler. Daha geniş halıların temizlenmesi için Şampuan Haznesinin tekrar doldurulması gerekir.

Büyük fincanı Şampuan Haznesinin üstündeki deliğe oturtun. ➤



# İsteğe Bağlı Aksesuarlar



## HALI YIKAMA SİSTEMİ DÜZENİ (devamı)

8 Sıvıyı *Sentria*<sup>TM</sup> sistemine ya da yere dökmemeye çalışarak Şampuan Deposunun ön alt tarafındaki deliği, birim üzerindeki Hava Çıkış Lombarı ⑱ üzerine yerleştirin. Şampuan Deposunu, ok sembolleri aynı hizaya gelene dek birimden dışarıya doğru yerleştirin. Bundan sonra, Şampuan Haznesini, Egzoz Lombarının kilit millerinin üzerinden kaydırın.

Şampuan Deposunu yerine oturtmak için depoyu birime doğru (saat yelkovanı yönünde) döndürün. ➤



9 Küçük esnek hortumun yuvarlak dirseğini, tablanın içindeki deliğe iterek oturtun. Bunun diğer ucunu da Şampuan Haznesinin alt tarafındaki teçhizata sıkıca sokun. □



## HALI YIKAMA SİSTEMİNİN KULLANIMI

1 Başlığın yerden uygun yüksekliğinin ayarlanabilmesi için Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına ⑧ gerektiği kadar basıp başlığın en alçak düzeye indirilmesini sağlayın.

**NOT:** Fırça merdanesinin halının yüzeyine bastırılması hem halıyı gerektiği gibi temizleme gücünü azaltır hem de kayış ve fırça merdanesine zarar verebilir. ➤




2 Köpük Kontrol Valfini tamamen sağa (saat yelkovanı yönünde) çevirerek açık (ON) duruma getirin. *Sentria* sisteminizi çalıştırıp (ON) Tech Drive<sup>®</sup> otomatik yardımını devreye sokun (ayrıntılı bilgi için 8. sayfaya bakın). Köpük hemen akmaya başlayacaktır.

Köpük akışını azaltmak için Köpük Kontrol Valfini sola (saat yelkovanının tersine) çevirin. Valfi gidebildiği kadar sola (saat yelkovanının tersine) çevirip "OFF" durumuna getirmek köpük akımının tamamıyla durmasını sağlar.

Köpük akımını durdurmanız, tekrar köpük kullanmadan önce köpüğü fırçayla halıya yedirme imkânı verecektir. Ayrıca, köpük durdurulursa, çok lekeli yerleri fırçalamanız da mümkün olur. ➤

# İsteğe Bağlı Aksesuarlar

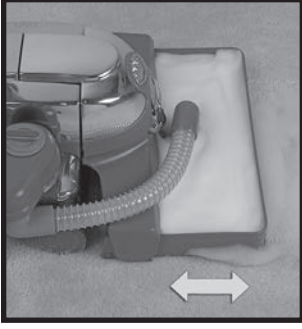


## HALI YIKAMA SİSTEMİNİN KULLANIMI (devamı)

*Sentria*<sup>TM</sup> sisteminizi ileri geri yürüttükçe çıkan köpük, fırça ile halıya işlenir.

NOT: Birim geriye çekildiğinde, çıkan köpük tabla genişliğine eşit olmalıdır. Eğer değilse daha yavaş geriye çekin veya kontrol edip gerekirse Şampuan Haznesinin Filtresini temizleyin (35. sayfaya bakın).

Köpük halıda en az beş dakika durduktan sonra Şampuan Haznesini kapalı (OFF) durumuna getirerek köpüğü alın. Birim en alçak düzeyde iken, Yıkama Başlığını köpük çekilinceye kadar köpüğün üzerinde gezdirin. Bu sırada, tablanın ön kısmında biraz nem birikir. Halı tamamen kuruduktan sonra, Kirby® dikey şekilde iken süpürün. □

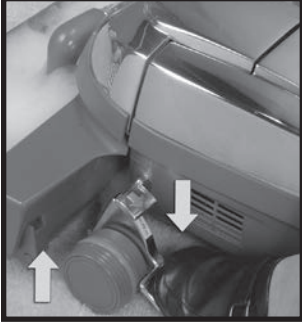

## HALI YIKAMA SİSTEMİNİN TEMİZLENMESİ

**1** Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ⑨ sonuna kadar basarak, başlığın ve tablanın yükseltilmesini sağlayın, sonra da *Sentria* sistemini kapatıp (OFF konumu) fişi prizden çekin. ➤



**2** Köpük Kontrol Valfini tamamen sola (saat yelkovanının tersine) çevirip “OFF” durumuna getirin. Küçük Esnek Hortumu, Şampuan Deposundan çekin. ➤



**3** Lamba Kapağını ⑫ kaldırın. Kırmızı oklar aynı hizaya gelene kadar Kayış Kaldırma Mandalını sola (saat yelkovanının tersine) çevirip kayışı serbest bırakın. ➤

# İsteğe Bağlı Aksesuarlar




## HALI YIKAMA SİSTEMİNİN TEMİZLENMESİ (devamı)

**4** Aksesuar Kilidini ② sola (saat yelkovanının tersine) çevirin. Böylelikle, Halı Yıkama Sistemi Başlığı/Tablet Tertibatı öne doğru eğilecektir.


Başlık/Tablet Düzenini *Sentria*<sup>TM</sup> sisteminden çıkartıp lavaboya götürün. ➤



**5** Hortumu tabladan çıkartın ve yıkayıp durulayın. ➤

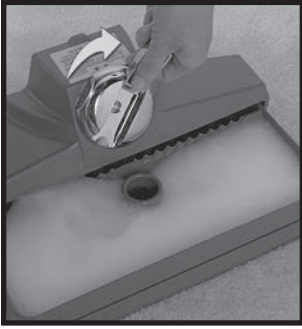

**6** L şeklindeki kulpu kullanarak, yeşil ok sembolleri aynı hizaya gelene kadar Kayış Kaldırma Mandalını sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirin. Kulpu kullanarak, Başlık Kayış Kaldırma Mandalını sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirip yeşil okların aynı hizaya gelmesini sağlayın. ➤

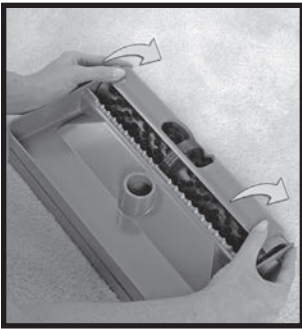

**7** Fırçayı temizlemek için, plastik siperin kenarlarında bulunan başparmak yuvalarına basın. Siperin dönerek fırçadan uzaklaşmasını sağlayın.

Fırça Merdanesinin hemen arkasındaki tabla kenarlarını yavaşça çekerek siperi ayırın.

Başparmaklarınızla fırçanın kenarlarına basarak Fırça Merdanesini tabladan çıkartın.

Siper tablasını ve fırçayı yıkayıp durulayın ve fırçanın arasına girmiş olan tiftikleri çıkartın.

Kılların üstünü ellerinizle fırçalayarak Fırça Merdanesindeki suyu silkip atın ve havlu ile kurulayın. ➤

# İsteğe Bağlı Aksesuarlar



## HALI YIKAMA SİSTEMİNİN TEMİZLENMESİ (devamı)


8 Şampuan Deposunu Hava Çıkış Lombarından ⑱ çıkarmak için, *Sentria*<sup>TM</sup> sisteminden açığa gidebildiği yere kadar döndürün, sonra da kaldırıp çıkarın. ►



9 Köpük Filtre Kapağını, Fincanı ve Sünger Filtreyi çıkartıp temizleyin.


Şampuan Haznesini soğuk suyla yıkayıp durulayın ve Filtre Kapağını, Fincanı ve Sünger Filtreyi tekrar yerlerine yerleştirin.

NOT: Kayış uzun süre gerilmiş olarak bırakılmamalıdır. Kullanıldıktan sonra muhafaza ederken başlığın üstündeki yeşil oklar bir hizaya gelmelidir. (Başlığı birim üzerindeki yerine takmadan önce kırmızı oklar aynı hizaya getirilmelidir - 10. sayfadaki Kayış Kaldırma bölümüne bakın.) □

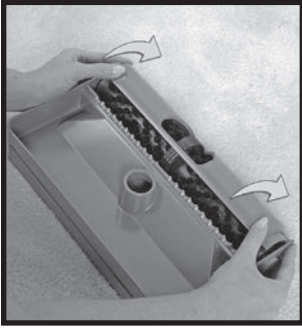

## HALI YIKAMA SİSTEMİNİN YIPRANMIŞ BAŞLIK KAYIŞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

1 Halı Yıkama Sisteminin Başlık Kayışının değiştirilmesi için siperin iki ucunda bulunan başparmak yuvalarına basıp siperin dönerek fırçadan uzaklaşmasını sağlayın. ►

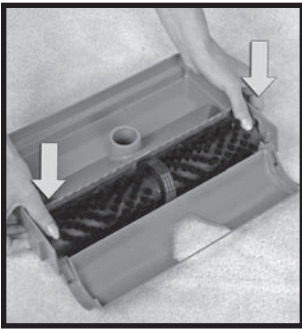

2 Başparmaklarınızla fırçanın iki ucuna dikkatle basın. Böylelikle fırça yerinden çıkar ve kayış değiştirilebilir.

Kayışın fırçanın ortasında olması gereklidir.

NOT: Sadece onaylanmış Kirby® kayışlarını kullanın. ►

# İsteğe Bağlı Aksesuarlar



## HALI YIKAMA SİSTEMİNİN YIPRANMIŞ BAŞLIK KAYIŞININ DEĞİŞTİRİLMESİ (devamı)

**3** Fırçanın madeni uçlarını tabladaki delikler ile aynı hizaya getirip fırça yerine oturuncaya kadar itin. Fırça, tablaya ancak doğru şekilde takılınca oturur.

NOT: Makine uzun bir süre kullanılmadan muhafaza edilirse kayış gergin şekilde bırakılmamalıdır. Kullanılmadan muhafaza etmek için yeşil ok sembollerinin aynı hizaya gelmesi gereklidir (Kayış Kaldırma Mandalı hakkında bilgi için 10. sayfaya bakın). □

# İsteğe Bağlı Aksesuarlar



## KIRBY® MIRACLE WAXER YER PARLATICISININ KULLANILMASI

**1** Cila rulusunun parçalarının birleştirilmesi için, rulunun sapının üst yarısını alt yarısına takın (eğer daha önce takılmamışsa). Rulunun alt yarısındaki yaylı mil, rulunun üst yarısının alt bölgesindeki deliğe girene kadar rulunun üst kısmını ayarlayın. ➤



**2** Cila rulo torbası uzun rulo sapının kancalı ucuna dönük durumdayken, cila rulunu sapın alt kısmındaki bağlantıya sokup sıkıştırın. ➤

### KIRBY MIRACLE WAX KULLANIM İŞLEMLERİ

Parke, Vinil, Mantar ve Muşamba Yerler İçin:

1. Yüzeyi iyice temizleyin.
2. 39. sayfada “Zemin Parlatma Düzeni” başlığı altında verilen işlemleri uygulayarak Kirby Yer Bakım Sistemi Parlatma Başlığı ve Fırçasını takın.
3. İyi sonuç almak için, cila rulunu kullanarak Kirby Miracle Wax ile çok ince bir tabaka cila yapın. Bu aşamada yeri tamamen cila ile kaplamak gerekli değildir, çünkü bundan sonraki aşamada cila yayılacaktır.
4. Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalını kullanarak başlığı tamamen aşağı indirin, Kirby Yer Bakım Sistemi Parlatma Fırçasını kullanarak cilayı bütün zemine eşit şekilde yayın.
5. 5 dakika kurumasını bekleyin.
6. Kuruduktan sonra, Kirby Yer Bakım Sistemi Parlatma Fırçası ile parlatın.

**NOT:** Çok yıpranmış yerlerde iki tabaka cila kullanımı gerekebilir. Bu durumda, kalın bir tabaka yerine birkaç ince tabaka cila yapmak daha iyi sonuç verir.

**Mermer Yerler İçin:**

İnce bir tabaka cila uygulayıp 4 numaralı aşamada verilen işlemleri yaparak cilayı yayın. Ancak, kurumasını beklemeden derhal parlatın. Yukarıda belirtilen aşamaları tamamladıktan sonra, gerektiği zaman yine Yer Bakım Sistemi Parlatma Fırçası kullanılarak yer yeniden parlatılabilir. Aynı yerde fırça ile yeniden parlatma yapıldığı zaman, SADECE iyi sonuç alınmazsa ek cila kullanılmamalıdır.

**ÖNEMLİ:**

Lastik ya da asfalttan yapılmış karolarda Kirby Miracle Wax kullanılmamalıdır. ☐

# İsteğe Bağlı Aksesuarlar



## MIRACLE WAXER YER PARLATICISININ KULLANILMASI (devamı)

**3** Cila rulusunun ambalaj torbasını çıkartın ve torbayı saklayın. Bir önceki sayfadaki kutuda belirtilen talimatları izleyerek cila yapın. ➤



**4** Cila rulusunu uzun saptan çıkartabilmek için cila rulusunun orijinal ambalaj torbasını kullanın. Torbanın ağzını açıp ruloya yaklaştırın. Cila rulusunu torbanın içine gidebildiği kadar itin. Elinizle cilaya dokunmaktan kaçının. ➤



**5** Hem ambalaj torbasını ve hem de içindeki ruloyu sıkıca kavrayıp uzun saptan çekerek çıkartın. Ruloyu saptan uzaklaştırıp çubuğa doğru itin. Bu yolla yay sıkışmış olur. Bu şekilde, rulo, sapın ucundaki tıpadan kayarak geçer. Torbayı tamamen kapatıp zamansız şekilde kurumasını önleyin. Orijinal ambalaj tüpünde muhafaza edip, bir sonraki kullanıma kadar çocukların ve ev hayvanlarının erişemeyeceği emniyetli bir yerde saklayın. ➤



**6** Eğer arzu edilirse uzun cila sapını kullandıktan sonra saklamak için sapın alt kısmındaki yaylı mile basın; bunu basılı tutarken sapın üst kısmını kancalı uca doğru itin.

**ÖNEMLİ:** Her kullanıştan sonra ruloyu orijinal ambalaj torbasında ve tüpünde saklayın. Bu şekilde cilanın kuruması önlenmiş olur. □



# İsteğe Bağlı Aksesuarlar



## ZEMİN PARLATMA DÜZENİ

*Sentria™* sisteminiz ahşap ya da karo yerler için etkili bir yer parlatıcı olarak kullanılabilir.

Zemin Parlatıcıyı kullanmak için önce Parlatma Fırçasını, Zemin Parlatma Başlığına sokmalısınız.

**1** Parlatma Fırçasının kayışını fırçanın orta kısmına, fırça kıllarının ortasındaki aralığa yerleştirin. ►



**2** Parlatma Başlığının altını çevirip Fırçanın uç kısımlarını başlığın kenarlarındaki yuvalara kaydırarak oturtun. Fırça ancak doğru şekilde takıldığı zaman yerine oturur. ►



**3** Parmağınızla kayışı Fırça Merdanesine bastırın. ►



**4** Parmağınızla kayışı yerinde tutarken, Kayış Kaldırma Mandalının üzerindeki kulpu kullanarak sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirerek, kırmızı okların aynı hizaya gelmesini sağlayın. Kayış Kaldırma Mandalı kayışı kavrayıp yukarıya, başlığa doğru çekerek gerecektir. ►

**UYARI:**

Kontrolü kaybetmemek için üniteyi parlatma ucu üzerine koymayın. TechDrive parlatma sırasında nötr durumda olmalıdır.



# İsteğe Bağlı Aksesuarlar



## ZEMİN PARLATMA DÜZENİ (devamı)

**5** Başlığın arkasındaki kancaları, Bağlantı Çubuğunun ⑳ üzerine yerleştirip başlığı *Sentria*<sup>TM</sup> sistemine doğru ittin.

Başlığı yerine kilitlemek için de Aksesuar Kilidini BL ㉒ sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirin. ➤



**6** Kayışı ve Parlatma Fırçasını geçirmek için, kulpu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını tamamen sağa (saat yelkovanı yönünde), yeşil oklar hizalanana dek çevirin. Lamba Kapağını ㉑ yerine indirin. ➤



**7** Tech Drive® otomatik yardımını, Yer Parlaticıyla KULLANMAYIN.

Tech Drive N/D Pedalının ㉓ gri “N” tarafını (Nötr için “N” işaretli) aşağı basarak Tech Drive otomatik yardımını Nötr konumuna getirin. ➤



## ZEMİN PARLATICININ KULLANIMI

**8** Parlatma Fırçası yere dokunduğu zaman makine öne doğru gideceğinden Parlatma Başlığının en yüksek düzeyde olması gerekir. Parlatma Başlığının tamamen yükseltmek için Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ㉔ sonuna kadar basın.

Birimi sapından tutarken *Sentria* sistemini çalıştırın (ON). ➤

### ⚠ UYARI:

Fırça yüzeyle temasta iken Parlaticıyı elden kaçırmamak için elektrik kordonunu prize takmadan ve makineyi çalıştırmadan (ON) önce sapı sıkıca kavramak gerekir. Yumuşak karolara hasar vermemek ve cilalanmış ya da verniklenmiş, halı kaplı olmayan yerlerde çizik yaratmamak için, Tech Drive otomatik yardım pedalını devreden çıkarın.

# İsteğe Bağlı Aksesuarlar



## ZEMİN PARLATICININ KULLANIMI (devamı)

9 Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına ⑧ basıp fırçayı derece derece indirin. Fırçayı inebildiği en alçak düzeye getirin.

Parlatma Sistemi çalışırken, *Sentria*<sup>TM</sup> sisteminizi sanki halı süpürüyormüş gibi yavaş ve kesintisiz hareketlerle yerde gezdirin.

NOT: Eğer makine uzun bir süre kullanılmayacaksa, kayış gergin durumda bırakılmamalıdır. Kullanılmamak üzere kaldırdığınızda yeşil okların aynı hizaya getirilmesi gerekir. □



## SERT ZEMİN KAPAĞI

Sert Zemin Kapağının monte edilmesi ve kullanımı için 16. sayfaya bakın. □



## HALI KABARTICININ KULLANIMI

Zemin Parlaticısı, aynı zamanda, devamlı kullanım neticesinde yüzeyi keçeleşmiş olan halıları kabartmakta da kullanılabilir.

1 Halıyı kabartmadan önce Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ⑨ sonuna kadar basarak başlığın yükselmesini sağlayın.


Makineyi kabartılacak halının üstüne yerleştirin. ►



2 Elektrik kordonunu prize takın. Tech Drive N/D Pedalının ⑩ gri “N” tarafını (Nötr için “N” işaretli) aşağı basarak, Tech Drive® otomatik yardımını devreden çıkarın.

Makinenin sapını iyice kavrayıp makineyi çalıştırarak (ON) temizliğe başlayın. ►

# İsteğe Bağlı Aksesuarlar

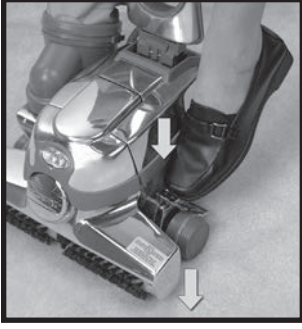


## HALI KABARTICININ KULLANIMI (devamı)

**3** Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına ⑧ basarak Halı Kabartma Başlığını derece derece aşağıya indirin. Fırça halı ile temas edince fırçayı indirme işlemini durdurun. ➤



**4** Sonra da "N/D" Pedalının kırmızı "D" tarafını aşağı basarak, Tech Drive® otomatik yardımını devreden çıkarın. Şimdi, makineyi halıda öne ve arkaya doğru yürüterek halıyı kabartmaya hazırsınız.

- NOT:
- İplikleri tel tipi olan halılarda fırça çok aşağı da iken kabartma işlemi yapılırsa halı çok hav çıkabilir. Narin halılarda kabartma yapılmamalıdır.
  - Eğer makine uzun bir süre kullanılmadan muhafaza edilecekse, kayış gergin durumda bırakılmamalıdır. Kullanılmamak üzere kaldırdığınızda yeşil okların aynı hizaya getirilmesi gerekir. □

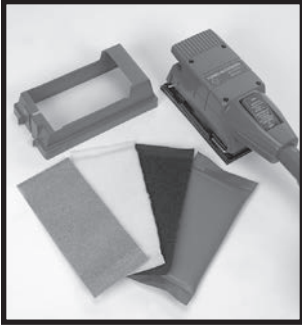


## TURBO AKSESUAR DÜZENİ

Turbo Aksesuar Sistemi ev içinde zımparalama, parlatma, ve kazıma gibi pek çok işte kullanılabilir.

### TURBO ZIMPARALAMA

**1** Turbo Aksesuar Sistemini zımparalama düzenine getirmek için önce aletin arkasındaki Zımpara Toz Örtüsünü kaldırıp çıkartın. ➤

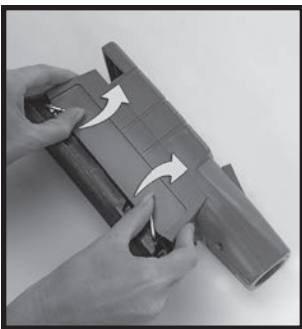

**2** Turbo Aksesuarın yan tarafındaki kenetleme manivelalarını yukarıya doğru döndürerek kenetleri açın. ➤

### ⚠ UYARI:

Yüzeyde çıkıntılı halde madeni şeyler, örneğin raptiye, çivi vb. bulunmamalıdır. Bu tip şeyler hem zımpara kağıdına, hem de Turbo Aksesuara zarar verebilirler. Ayrıca, kıvılcım yaratıp tozun tutuşmasına da neden olabilirler. Uzun süre zımpara yapıldıktan sonra Filtre Torbası değiştirilmelidir, çünkü zımpara sırasında meydana gelen toz çok ince olup torbanın gözeneklerini tıkar.

# İsteğe Bağlı Aksesuarlar



## TURBO AKSESUAR DÜZENİ (devamı)

**3** Göreceğiniz iş için uygun zımpara kağıdını seçin. İnce zımpara kağıdı son aşamada kullanılıp zımparalanan yüzeyin pürüksüz olmasını sağlar. Kaba zımpara kağıdı çok pürüklü yüzeyleri temizlemekte ve boya çıkartmakta kullanılır.

Kağıdı ön kenete kaydırarak geçirip kenetleme manivelasını kapatın.

NOT: Zımparalama aleti ile birlikte üç değişik kalınlıkta zımpara kağıdı sunulmuştur. Bunların her biri standart kağıdın 1/3 ölçüsündedir. ➤



**4** Zımpara kağıdını Turbo Aksesuarın alt kısmına sıkıca takip ucunu arkadaki kenetin altına sokun. Arka kenetleme manivelasını kilitleyin. ➤



**5** Turbo aksesuar düz bir yüzeyde iken Zımpara Toz Örtüsünü Zımpara aletinin etrafına sarın. Bunun açık kısmı arkaya gelmeli ve yerine oturtulup kapatılmalıdır. ➤



**6** Turbo Aksesuarın ucunu Hortuma bağlayın. Zımpara aletini ön ve arka kısımlarından tutup *Sentria*™ sistemini çalıştırın (ON). Bunun ardından Zımpara aletinin üstündeki "ON" düğmesine basıp aleti çalıştırın.

Hafif bastırarak aleti yüzeyde yavaş yavaş gezdirin. Zımpara aleti kendiliğinden işlevini yapmalı, kullanan kişi aleti zorlamamalı ya da üstüne çok bastırmamalıdır. Alet en etkin hızlı sürat düzeninde çalışır. □

**! UYARI:**

Turbo zımparalama yaparken her zaman koruyucu gözlük takınız.

# İsteğe Bağlı Aksesuarlar



## TURBO PARLATMA

Tıpkı zımpara kağıdını Zımparalama Aletine taktığınız gibi, sentetik kuzu yününü alete monte edin (42. sayfaya bakın). Turbo Aksesuar parlatmaya hazırdır. Masa üstü, tahta panolar, geniş düz yüzeyler ve otomobiller gibi sert, cilalanmış yüzeylerin parlatılmasında kullanılabilir.

Parlatma yapılırken Toz Örtüsü kullanılmaz. ❑



## TURBO KAZIMA

Tıpkı zımpara kağıdının takıldığı gibi, örgü naylon kazıma bezini monte edin (42. sayfaya bakın). Şimdi Turbo Aksesuarınız kazıma aleti haline gelmiş olur. Seramik karo zeminler vb. gibi sert yüzeylerin kazınmasında kullanılır. (Boyalı yüzeylerde kullanılmamalıdır.)

Kazıma bezi kullanıldığı zaman Toz Örtüsü kullanılmaz. ❑

# İsteğe Bağlı Aksesuarlar



## ZIPPBRUSH'IN KULLANILMASI

Zippbrush Hortuma takıldığında, mobilya döşeme kumaşları, halı kaplı merdivenler gibi yüzeyleri içine alan çeşitli yüzeylerin temizlenmesinde kullanılabilir. Ayrıca, otomobillerin iç kısmının temizlenmesinde de kullanılabilir.

İyi sonuç almak için, Zippbrush'ın üstüne çok bastırmayın. Temizlenecek yüzey üstünde yavaşça bir yandan öbür yana gezdirerek fırçanın en yüksek hızda dönmesini sağlayın.




## ZIPPBRUSH'IN TEMİZLENMESİ

**1** Zippbrush'ın temizlenmesi için, fırçanın ön tarafındaki düğmeye basarak dış fırça halkasının serbest bırakılmasını sağlayın.

Düğmeye basarken dış fırça halkasına bastırmayın. ➤



**2** Aletin ortasındaki Fırça/Hava Türbinini çıkartıp fırçanın ve türbinin içindeki zerrelere ve havayı alın. Ayrıca aletin boşluğunda kalmış zerrelere varsa bunlar da temizlenmelidir. ➤

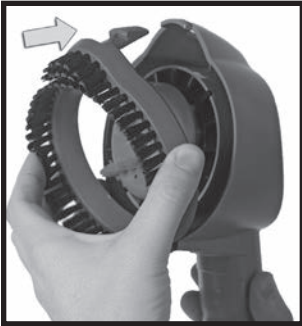

**3** Fırça/Hava Türbinini tekrar aletin içine yerleştirip kanatçıklar deliklere girene kadar döndürün. Fırça halkasının arkasındaki kanatçığı, aletin küçük deliğine sokup yerine oturtun. ◻

### ⚠ UYARI:

Zippbrush kullanılırken, dönen fırçanın bulunduğu yere parmak sokulmamalı veya fırça çalışırken dış halkayı ayıran düğmeye basılmamalıdır. Fırça temizlik sırasında kaptığı zerrelere dışarı fırlatabilir. Bu nedenle, fırça temizlenen yüzeye paralel tutulmalıdır. Bu alet narin kumaşlarda kullanılmamalıdır.

# Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

## BEŞİNCİ BÖLÜM

Kirby® *Sentria*™ sisteminiz, son derece gelişmiş bir ev bakım sistemidir. Etkin şekilde çalışabilmesi için diğer modern aletlerin çoğu gibi düzenli olarak bakımının yapılması gerekir. Kullanım El Kitabının bu bölümü, *Sentria* sisteminizin çalışması ve bakımı için öneriler içermektedir. Bu bölümde aşağıdaki hususları ele alacağız:

### **Ana Başlığın Kayışının Değiştirilmesi**

### **Fırça Merdanesinin Üstün Performans İçin Ayarı**

### **Çeşitli Parçaların Değiştirilmesi “Bakım Tavsiyeleri”**

### **Sorulara Yararlı Cevaplar/Sorunların Çözümü**



# Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri



## ANA BAŞLIĞIN KAYIŞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Uzun bir süre kullanıldıktan sonra, *Sentria*<sup>TM</sup> sisteminiz üzerindeki Ana Başlığın Kayışı gerginliğini kaybedebilir ve aşınabilir, bu da kayışın yerinden kaymasına neden olabilir. (Bkz. sayfa 11: Fırça Merdanesi Performans Gösterge Işığı.) Eğer bu durum ortaya çıkarsa eski kayışın yerine yenisi takılmalıdır.

NOT: Sadece onaylanmış Kirby® kayışlarını kullanın.

**1** Kayışı değiştirmek için, başlığı *Sentria* sisteminden çıkartın. Sonra, Kayış Kaldırma Mandalının ⑳ L şeklindeki kulpunu, yeşil oklar aynı hizaya gelinceye kadar sonuna kadar sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) döndürerek kayışın gerginliğini azaltın. ➤



**2** Başlığın arkasındaki iki kenetli kancalarından çıkartıp Halı Taban Plakasını ㉑ ayırın. ➤



**3** Halı Plakasının arka kenarını çekerek bunu başlıktan çıkartın.

Fırça Merdanesi Kıl Yüksekliği ayarlarına dikkat ediniz (1, 2, 3).

Kayışı ve Fırça Merdanesini çıkartın. ➤



**4** Eski kayışı çıkarıp yerine yenisini takın. ➤


# Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri



## ANA BAŞLIĞIN KAYIŞININ DEĞİŞTİRİLMESİ (devamı)

**5** Fırça Merdanesinin Kıl Yüksekliğinin Ayarı (1, 2 veya 3), her iki uçta da fırça çıkarıldığı zamanki gibi aynı olmalıdır. Fırça Merdanesinin Kıl Yüksekliğinin Ayarı için (1, 2 veya 3) aşağıya bakın. Kayışı ve Fırça Merdanesini yine başlığın içine yerleştirin. Fırça Merdanesinin plastik uçlarından birinin diğerinden daha büyük olması nedeniyle Fırça Merdanesi yerine ancak bir şekilde oturabilir.

Sonra, kayışı Fırçanın ortasına getirin. ➤

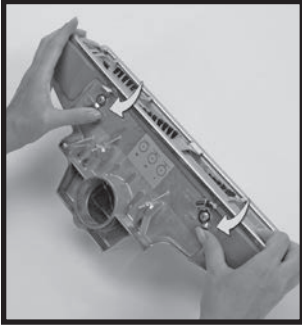

**6** Halı Plakasını önce tamponun önüne koyup, sonra da Ana Başlığın ② arkasındaki tamponun üstünden çekerek yerine yerleştirin. İki manivelayı kullanarak da Halı Plakasını yerine sağlamca oturtun. ➤



**7** Kayış Kaldırma Mandalının ⑩ L şeklindeki kulpunu kırmızı oklar aynı hizaya gelinceye kadar sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirin. Bu şekilde kayış, başlığın *Sentria*<sup>TM</sup> sistemine takılması için gerginleştirilerek hazırlanır.

Şimdi Ana Başlığı yerine takmaya ve kayışı angaje etmeye hazırsınız. □



## FIRÇA MERDANESİNİN YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAMA

Uzun bir süre kullanıldıktan sonra Fırça Merdanesinin sert kılları aşınır. Bu, temizleme verimini azaltır.

Ancak, Fırça Merdanesinin uçları ayarlanabilir; yani, kılların boyunu uzatıp fırçanın yeni gibi çalışmasını sağlayabilirsiniz. ➤

# Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri



## FIRÇA MERDANESİNİN YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAMA (devamı)

**1** Ana Başlığı ②⑤ *Sentria* sisteminden çıkartın. ➤



**2** Kayışın gerginliğini hafifletmek için, Kayış Kaldırma Mandalının ②⑩ kulpunu gidebildiği kadar sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirerek yeşil okların aynı hizaya gelmelerini sağlayın.

Ana Başlığın arkasındaki iki mandalı açıp Halı Plakasını ②⑥ çıkartın.

Sonra da, fırçayı kaldırarak başlıktan çıkartın. ➤

**3** Fırça Merdanesinin plastik uçlarını döndürerek arzu edilen 1, 2 veya 3-çentik ayarına getirin. Çentik sayısı arttıkça kıllar daha fazla uzayacaktır.

Tepeden bakıldığı zaman, Fırça Merdanesinin plastik uçlarını arzu edilen sayıda çentiğin görüldüğü tarafa döndürün. Fırça Merdanesinin iki plastik ucunun da aynı sayıda çentiğe ayarlı olması önemlidir. ➤




**4** Fırça Merdanesinin plastik uçlarının ikisinin de aynı sayıda çentiğe (1, 2 veya 3) ayarlanmış olduğunu kontrol ettikten sonra fırçayı başlığın içine yerleştirin.

Halı Plakasını önce tamponun önüne koyup sonra da Ana Başlığın ②⑤ arkasındaki tamponun üstünden çekerek yerine yerleştirin. Halı Plakasını kenetleyen iki manivelayı kullanarak Halı Plakasını sıkıca yerine oturtun.

Kayış Kaldırma Mandalının kulpunu kullanarak kayışı Mandala ②⑩ takın ve sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirerek, kırmızı okların aynı hizaya gelmesini sağlayın. Bu şekilde kayış, başlığın *Sentria*™ sistemine geri takılması için gerginleştirilerek hazırlanır. □

# Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

## Çeşitli Parçaların Değiştirilmesi

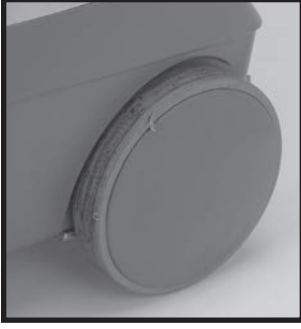

### TEKERLEĞİN YIPIRANMASI/ DEĞİŞTİRİLMESİ

Kirby® makinesinin tekerlekleri, halının yıpranmasını ve halısız zeminlerin hasar görmesini önleyecek yumuşak ve esnek bir lastikle kaplanmıştır. Uzun süre kullanımdan sonra lastik yıpranır ve tekerleklerin değiştirilmesi gerekebilir.

Ara sıra tekerleklerin lastik kısmını kontrol ederek tekerleklerin değişip değişmemesi gerektiğini saptayın. Lastik sarıgının rengi, plastik tekerleğin renginden daha açıktır. Lastik sarıgının arasından daha koyu renkli olan tekerlek görünüyorsa, tekerleklerin değiştirilmesi gerekir. Tekerleklerin çabukça değiştirilmesi için yakınınızda bulunan yetkili Kirby Servis Merkezini arayın. □

### KORDONUN DEĞİŞTİRİLMESİ

Zamanla *Sentria*™ sistemi ile duvardaki priz arasında bağlantı sağlayan kordon kesilir ya da yıpranırsa, BİRİMİ KULLANMAYIN. Hemen kordonun değiştirilmesi için yetkili Kirby Servis Merkezine başvurun.

*Sentria* sisteminizi kendi kordonu üstünde yürütmemeye dikkat ederek kordona hasar gelmesini önleyin. Ayrıca, fişi prizden çekmek için kordonu değil de, kordonun ucundaki fişi kavrayıp çekin. □


### LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Lamba Düzeninin üç LED lambasından birisinin veya daha fazlasının yanması durumunda, değiştirme için yetkili Kirby® Dağıtımçısına başvurun.



### BAKIM TAVSİYESİ

Fırça Merdanesindeki ve kayış yuvasındaki tüy, iplik, saç ve diğer kalıntıları temizleyin. Bu, Fırça Merdanesinin tüm gücüyle çalışmasını sağlayacaktır.

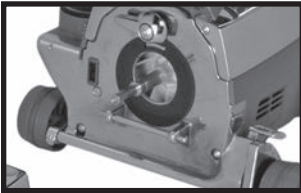

Motor milinde biriken tüy, saç ve kalıntıları temizleyin. □

# Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

## Sorular ve Cevaplar/Sorunların Çözümü

### **S ÇİFT-İZOLELİ MAKİNE NE DEMEKTİR? (Çift-izoleli makinelerin bakımı)**

Çift-izoleli makinelerde topraklama yerine çift izolasyon sistemi kullanılır. Çift izoleli makinelerde topraklama aracı bulunmadığı gibi, böyle bir araç buna ayrıca ilave de edilmemelidir. Çift izoleli makinelerde şu sözcükler görülür: “DOUBLE-INSULATED” (A.B.D. ve Kanada). Ayrıca □ (kare içinde kare) sembolü de aletin üstünde bulunabilir.

Çift izoleli makinelerin bakımı, sistem hakkında geniş bilgi ve dikkat gerektirir; dolayısıyla, ancak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

Güvenliğin sürdürülmesi ve garantinin korunması için, çift-izoleli **Sentria™** modelinde yalnız orijinal Kirby® yedek parçaları kullanılmalıdır.

### **S Sentria SİSTEMİNİ AÇTIĞIMDA (ON KONUMU) MOTOR ÇALIŞMAZSA NE YAPMALIYIM?**

Çoğu durumlarda eve bakım personelini çağırarak gereksizdir. Birkaç basit noktayı kendiniz kontrol ederseniz hem gereksiz masraftan, hem vakit kaybından, hem de gereksiz sıkıntıdan kurtulmuş olursunuz. **Sentria** sisteminizin doğru şekilde çalışmazsa yetkili bakım personelini çağırmadan önce, aşağıdaki noktaları kontrol edin.

#### **MOTORUN ON/OFF DÜĞMESİNE BASILMASINA RAĞMEN MOTOR ÇALIŞMAZSA:**

1. Elektrik kordonunun prizde olup olmadığını ve prizde elektrik bulunup bulunmadığını kontrol edin. (Sigortanın atmış olup olmadığına, devre kesicinin kapalı ya da açık olmasına veya elektriğin kesik olup olmadığına bakın.)
2. Kordonun fişinin birime tam anlamıyla oturmuş olmasını sağlayın.
3. Elektrik kordonunun izolasyonunda kesik ya da çatlak olup olmadığını inceleyin. Eğer kordon hasar görmüşse yerine yenisini alın. KORDONU KENDİNİZ TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYIN. Sadece orijinal Kirby marka elektrik kordonu kullanın. Standart uzatma kordonları kullanmayın.
4. Ek parçaların ya da aksesuarların Motor Bloğunun ön kısmında doğru şekilde monte edilmiş olmasını sağlayın. Birim, Ana Başlık 25, Hortum Bağlantısı, Hava Giriş Siperi veya Aksesuar Fırça Başlığı tam anlamıyla yerine oturmamışsa çalışmaz.
5. Filtre Torba Düzeni / Mini Em-Tor toplayıcı 6, Hortum veya Halı Şampuan Deposu, Çıkış Lombarı 19 üzerine doğru şekilde takılmamışsa, birim çalışmaz.
6. Birimin çalışması için, Filtre Torba Düzeni / Mini Em-Tor toplayıcı, Hortum veya Halı Şampuan Deposu yerine bir “tıklamayla” oturmuş olmalıdır. Eğer bağlantı çok sıkı ise ya da yukarıda belirtilen parçaları monte etmekte zorluk çekerseniz takılmasını kolaylaştırmak ve sürtünmeyi azaltmak için contaya bir damla su damlatın.

### **S Sentria SİSTEMİ HALIDAKİ TİFTİK YA DA PİSLİĞİ ALMAZSA NE YAPMALIYIM?**

1. **Sentria** sistemi çalışırken Fırça Merdanesinin dönüp dönmediğini kontrol edin.

2. Fırça Merdanesi serbestçe dönmüyorsa, kayış kayıyor ya da kopmuş olabilir veya kayış Motor Miline 23 yerleşmiş olmayabilir.

3. Kayış, Motor Milinde 23 değilse başlığı çıkartıp 11. sayfadaki işlemleri uygulayın. Fırçanın kıllarının uzatılması için 48. sayfaya bakın.

4. Eğer kayış iyi durumda ise ve fırça da dönüyorsa, fırçanın kıllarının yıpranıp yıpranmadığını kontrol edip gerekirse Fırça Merdanesinin yerine yenisini takın.

Yıpranma derecesini kontrol etmek için Ana Başlığın 25 altını çevirin ve Madeni Halı Taban Plakasına BP bir cetvel koyun. Eğer fırçanın kılları cetvelden aşağıda ise ya da cetvele anca dokunuyor ise Fırça Merdanesinin ayarı yapılmalıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için 48. sayfaya bakın.

5. Başlığın yüksekliğinin fırçayı halı ile temas ettirecek biçimde ayarlanmasını sağlayın. Gerekirse ayar için Ayak Ucu Kumandası pedalını kullanın. 8. sayfaya bakın.

6. Torbanın dolu olup olmadığını kontrol edin.

7. Doldurma tüpünün tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.

# Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

## Sorular ve Cevaplar/Sorunların Çözümü

### **S** *Sentria™ SİSTEMİMİ KULLANIRKEN YANIK LASTİK KOKUSU ALIYORUM. BU DURUMDA NE YAPMALIYIM?*

1. *Sentria* sistemi çalışırken Fırça Merdanesinin dönüp dönmediğini kontrol edin. Eğer dönmüyorsa, Fırça Merdanesi iki ucuna sarılmış olan iplikler nedeniyle durmuş olabilir. Fırça Merdanesini yerinden çıkartıp her iki uca da serbestçe dönmesini sağlayın. 46. sayfaya bakın.
2. Kayış tamamen angaje olmuş olmayabilir (ya da yerinden çıkmış olabilir). Kayış Kaldırma Mandalının ⑩ yeşil veya kırmızı oklarının aynı hizaya gelmelerini sağlayın.
3. Eğer kayış kayıp da Motor Milinde ⑳ siyah bir artık bırakmışsa çelik yün ya da zımpara kağıdı kullanarak bunu dikkatle çıkartın ve kayışı değiştirin.

### **S** *YATAĞIMI ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE İLE NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?*

1. Dikey *Sentria* sistemini Portatif Temizleme düzenine dönüştürün. 16. sayfadaki “Portatif Temizleme” bölümüne bakın.
2. N/D Pedalının ⑪ gri “N” tarafını (Nötr için “N” işaretli) aşağı basarak Tech Drive® otomatik yardımını devreden çıkarın.
3. Fırça Merdanesini devreden çıkarın.
4. *Sentria* sisteminin fişini prize sokup çalıştırın (ON).
5. Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına ⑧ sonuna kadar basarak Ana Başlığı alçaltın.
6. Temizliğe başlayın.

### **S** *HALI KAPLANMIŞ OLAN MERDİVENLERİ NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?*

- C** Bunun değişik yöntemleri vardır. Örneğin:
- Portatif Temizleyiciyi (16. sayfaya bakınız)
  - Zippbrush aksesuarını (45. sayfaya bakınız)
  - veya Mobilya/Kumaş Başlığını kullanabilirsiniz (21. sayfaya bakınız).

### **S** *YATAĞIMIN ALTINI NASIL TEMİZLERİM?*

- C** *Sentria* sistemi, fırçasız emme düzeninde kullanılabilir (19. sayfaya bakınız) ve Yüzey Başlığı ile yatak ve diğer alçak mobilyaların altları süpürülebilir.

# Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

## Sorular ve Cevaplar/Sorunların Çözümü

### **S KUMAŞ KAPLI MOBİLYAMI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?**

**C** 1. Önce makineyi hortumlu temizleme düzenine dönüştürün. (19. sayfaya bakın.)  
(Ana Başlık 25 mobilyada kullanılmaz.)

2. Hortum aşağıdaki diğer ek parçalarla ya da onlar olmadan da kullanılabilir:

- Mobilya/Kumaş Başlığı
- fırçası çıkartılmış olan Köşe/Kenar Temizleme Aleti. (Koltuk, kanepeler minderleri ya da köşe, kenar temizliğinde kullanılabilir.)
- isteğe bağlı Zippbrush

Zippbrush'ın dönen fırçaları mobilya kumaşına yerleşmiş olan pislik veya hayvan kıllarını alır. Döşemenin yüzeyinde, Zippbrush'ı yavaşça bir yandan öbür yana gezdirerek kullanın. Eğer çok baskı yapacak olursanız fırçanın dönmesini yavaşlatırsınız. (Eğer fırça sıkışıp kımıldamazsa ya da dönemezse, dönen iç fırçayı saat yelkovanı yönünde çevirerek fırçanın serbest kalmasını sağlayın. Bundan sonra normal şekilde çalışır.)

Erişmesi zor mobilya düğmelerini temizlemek için, Zippbrush'ın hortumun ters yönünde olan dar ucunu kullanarak kiri yerinden çıkartın. (Zippbrush'ın kullanımı ve bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için 45. sayfadaki Zippbrush bölümüne bakın.)

### **S DUVARLARI VE TAVANI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?**

**C** 1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.

2. Hortuma bir veya iki Uzatma Tüpü ilave edin. Hortumu Uzatma Tüpüne sokup yerine oturana kadar döndürün.
3. Emme Kontrol Sapını Uzatma Tüpünün ucuna takın.
4. Emme Kontrol Sapının ucuna Duvar ve Tavan Temizleme Fırçasını monte edin. Emme Kontrol Sapı hem hava akımını düzenler, hem de Duvar ve Tavan Fırçasının şömüne rafi, pencere kenarları, duvar ve tavanlardaki değişik açılara adapte olmasını sağlar.

### **S ARABAMI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?**

**C** *Sentria*<sup>TM</sup> sisteminizde, arabanızı temizleyebilmeniz için çeşitli aletler mevcuttur. Ayrıca, arabanın döşemesini, halısını, paspaslarını ve bagajını temizlemek için Zippbrush da kullanılabilir. (Zippbrush kullanımı ve bakımı hakkında bilgi için 45. sayfadaki Zippbrush bölümüne bakın.)

1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Hortumun ucunu fırçasız emme için kullanabilirsiniz ya da çeşitli aletlerden birini takabilirsiniz.
3. Koltukları, koltukların arasını ve bagajı temizlemek için Mobilya/ Kumaş Başlığı (veya isteğe bağlı aksesuarlardan biri olan Zippbrush) tavsiye edilir.
4. Otomobilin ön camı ile kontrol panosunun araları ve koltukların arası gibi küçük, erişmesi zor yerlerde Köşe/Kenar Temizleme Aleti (ya küçük fırçası ile veya fırçasız olarak) kullanılabilir.
5. Kontrol panosunu temizlemek için Toz Alma Fırçasını kullanın.
6. Halı ve paspaslardaki toprak ve ağır parçaları almak için Yardımcı Aleti kullanın.



# Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

## Sorular ve Cevaplar/Sorunların Çözümü

### **S** DİĞER EV EŞYALARIMI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?

#### **C** Kitaplar ve Kitaplıklar:

1. Önce makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Hortumun ucuna Toz Alma Fırçasını takarak kitapların ve kitaplıkların “tozunu alın.”
3. Kitaplığın üstünün tozunu almak için bir Uzatma Tüpü, Toz Alma Fırçası takılarak kullanılabilir ya da Duvar ve Tavan Fırçası kullanılabilir.

#### **Abajurların Siper Kısım ve Resimler:**

1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Toz Alma Fırçasını Emme Kontrol Sapına monte edin. Sonra, emme kontrol sapını Hortuma takın. Abajurların siper kısmının tozunu almadan önce Emme Kontrol Sapındaki Valfi kullanarak hava akımını ayarlayın. Üstü camlı resimlerin ve çerçevelerin tozunu alın.

#### **Dar Alanlar:**

1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Toz Alma Fırçasını Emme Kontrol Sapına monte edin. Daha sonra emme kontrol sapını Hortuma takın. Evinizdeki elektronik aletlerin tozunu almadan önce Emme Kontrol Sapının Valfini kullanarak hava akımını ayarlayın.
3. Ulaşılması zor, küçük yerlerin tozunu almak için Şişirme/Söndürme Aletini (Pompayı) Hortuma takın.

#### **Hasır Mobilya ve Sepetler:**

1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Toz Alma Fırçasını Hortumun ucuna takın. Hasırdaki aralıklarda ve buna benzer diğer düzgün olmayan yüzeylerde Toz Alma Fırçası çok iyi iş görür.

#### **Perdeler ve Jaluziler:**

1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Perdeler için, bir veya iki Uzatma Tüpünü Hortuma takın. Uzatma Tüpüne, Emme Kontrol Sapını da takıp Mobilya/Kumaş Başlığını monte edin (bunun ön plakası takılı olmalıdır). Perde ve jaluzilerin tozunu almadan önce Emme Kontrol Sapındaki valfi kullanarak hava akımını deneyin.

Emme Kontrol Sapındaki Emme Kontrol Valfi hava akımını düzene sokar ve makinenin perdeleri emerek raydan çekmesini engeller.

Jaluziler için aynı yöntemi, ama Mobilya/Kumaş Başlığı yerine Toz Alma Fırçasını kullanarak, deneyin. Eğer Emme Kontrol Sapını kullanıyorsanız, Emme Kontrol Valfini tamamen kapatarak azami hava akımı sağlayın.

### **S** FİLTRE TORBASINI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?

**C** Torbayı değiştirin. Torbanın içindeki pislik dolu çizgisine çıktığında, atılır torba değiştirilmelidir. Çizginin üzerine çıkmamaya dikkat edin.

1. Ayrıca, odanıza temiz ve taze bir koku sağlayan Odorific II koku giderici ürününü de satın alabilirsiniz. Pamuğun üstüne birkaç damla bu üründen damlatıp pamuğu Dış Ana Torbanın içine koyun. Dağıtımını arayın. Diğer üstün kalite Kirby® marka ürünlerin listesini görmek için 56 ve 57. sayfalara bakın.

# MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

*Bir Sorun mu Var ? Yardım mı Gerekliyor?*

Yerel yetkili dağıtıcınız, **Sentria™** Ev Bakım Sisteminizin alım veya kullanımıyla ilgili sorularınızı yanıtlamaya hazırdır.

Kirby Şirketinde ayrıca, size **Sentria** Ev Bakım Sisteminizle ilgili sorularınıza yanıt verecek veya size en yakın Kirby dağıtıcısının adını verebilecek Müşteri İlişkileri Uzmanı da yardıma hazırdır.

ABD Müşteri İlişkileri birimiyle, aşağıdaki adres ve numaralar aracılığıyla bağlantı kurabilirsiniz:

E-posta [consumer@kirbywhq.com](mailto:consumer@kirbywhq.com)

Faks 001-216-529-6146

Posta Adresi Consumer Relations  
1920 West 114th Street  
Cleveland, Ohio 44102

Mesai saatlerimiz pazartesi ile cuma günleri arası, ABD batı saat diliminde sabah 8:00 ile akşam 17:00 arasındır.

# Kirby® Ev Bakım Ürünleri

*Fabrikadan Onaylı Yetkili Dağıtımçı ve Servis Merkezlerinizden*

## ALERJİ ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER

### **MicroAllergen Filtre Torbaları**

Ev tozu akarı, polen, mite ve diğer partikülleri azaltır.

### **Alerji Önleyici Şampuan**

Toz zerreciklerini etkisiz duruma getirir. Çiçek tozunun neden olduğu alerji maddelerini azaltır. Halıları temizler ve parlattır.

### **Mikrolif Kumaş**

Toz alırken kullanın. Pamuktan 30 kat daha incedir. Ağırlığının 4 katı sıvı, pislik ve kiri emer. Yıkabilir.

## HALI ŞAMPUANI ÜRÜN GRUBU

### **Halı Şampuanı**

Döşenmiş ve el halılarının derinlemesine temizliğinde son derece etkin bir halı şampuanıdır.

### **Çok Amaçlı Leke Çıkarıcı**

Günlük lekeler için hazır formül. Lekenin üzerine püskürtün ve temiz beyaz bir bezle kurulayın. Şampuanlamadan önce kullanım için mükemmeldir. Lekelenmeye son!

### **Yoğun Trafik Altındaki Alanların Ön İşlem Maddesi**

Şampuanlama öncesi size sağlanan oldukça etkili bir “avantaj” formülü. Çok kirli koridor, antre ve yol izleri üzerine şampuanlamadan birkaç dakika önce püskürtün.

## LEKE ÇIKARICI ÜRÜN GRUBU

### **Kirby Köpük**

Çok kirli halı kaplı basamaklarda ve diğer erişimi güç yerlerde etkilidir. En inatçı lekeleri çıkarmak için üzerlerine püskürtün ve kurulayın. Otomobil ve ev yer paspası için birebirdir!

### **Halı için Evcil Hayvan Leke ve Kokuları Giderici**

Doğal enzimli evcil hayvanların neden olduğu leke ve kokulara nüfuz eder. Aktif maddeleri halının liflerine nüfuz ederek içine işleyen kokuların ortadan kaldırılmasını ve böylelikle hayvanın tekrar aynı noktaya hata yapmamasını garanti eder. 649 ml (22 oz) püskürtücü şişesinde.

### **Halı için Gres ve Yağ Lekesi Giderici**

En inatçı lekelerin içine nüfuz ederek ... oto gres yağı, garaj ve yemek yağlarını ve diğer bir çoğunu çıkarır.

### **Halı için Yemek Lekesi Giderici**

İnatçı yemek lekeleri, üzüm suyu, kırmızı şarap, çikolata, ketçap ve diğer bir çoğunun kimyasal bağlarını çözerek işlev gören doğal enzimlerle özel formüllü bir gidericidir.

# Kirby® Ev Bakım Ürünleri

*Fabrikadan Onaylı Yetkili Dağıtımçı ve Servis Merkezlerinizden*

## SERT YÜZEY TEMİZLEYİCİ ÜRÜN GRUBU

### Scuttle Glass & Surface Cleaner

Geleneksel bir Kirby favorisi; tezgah üstü, mutfak eşyası yanı sıra pencereler, aynalar ve daha birçok sert yüzey için mükemmeldir. Kurduğunda çizilmez bir cilaya dönüşür.

### Citrus Scuttle

Tüm ev içi ve dışı ağır temizlik işleri için. Fırın, ızgara ve diğer ev eşyası için mükemmeldir. Açık hava makineleri için idealdir.

### Lickity Split

Her amaçlı çözücü, piyasadaki her türlü yapışkan madde çıkarıcıdan daha iyi sonuç verir. Bant, zambak, çiklet, çıkartma, zift, ruj, pastel boya, yağ, katran, yapışkan, kalıcı işaret kalemi ve daha birçok maddeyi temizlemek için kullanın.

## EV HAVA TAZELEYİCİ ÜRÜN GRUBU

### HomeFresh Oda ve Halı Tazeleyici

Kokuları elimine ederken halı ve odaları güzel kokuyla tazeler. Halı üzerine serptikten birkaç dakika sonra elektrik süpürgesiyle vakumlayın. 5 tazeleyici koku mevcuttur.

### Odorific II Koku Giderici

Genel amaçlı sıvı halde koku giderici. Rutubetli köşeler ve çöp kutuları gibi pis kokulu alanlar için mükemmeldir. Size tüm gereken birkaç damla. Ayrıca, elektrik süpürgenizin dış bez torbasının kokusunu gidermek için bir iki damla mükemmeldir. Taze güzel koku, saatlerce kalır.

## DiĞER ÜSTÜN KALİTE KIRBY ÜRÜNLERİ VE MALZEMELERİ

### Uzatılır Girinti Aleti

Buzdolabı, alçak mobilya ve radyatör altlarını temizleyin. 5 parçalı alet, istediğiniz uzunluğa ulaşana dek parça eklemenize olanak tanır.

### Küçük Ekleme Parçaları

Bu takım, ince ayrıntılı temizlik için mükemmel, bir mini hortum ve 5 mini ekleme parçası içerir. Bilgisayar klavyesi, porselen süs, konsol, piyano üzerindeki aralıklara ve girintilere ulaşın.

### Split Second 2 Motorlu Araç Süpürgesi

Popüler Split Second portatif el makinesinin otomobil için oniki voltluk özel modeli, arabanın standart çakmağında prize sokulur. Otomobiller, tekneler ve dinlenme ve kamping karavanları için idealdir.



*Bu ve diğer Kirby Ev Temizlik Ürünleri için Fabrika onaylı yetkili merkezle temas kurunuz.*

# Dizin

<b>A</b>			
Aksesuar Kilidi	18		
Aksesuarlar	29		
Ana Başlık			
Alçaltılması	8		
Çıkarılması	14		
Çıkartılması	18		
Fırça Merdanesi	48		
Fırça Merdanesinin			
Halı Taban Plakası	48		
Kayışının Değiştirilmesi	47		
Yüksekliğinin Ayarı	8		
Yükseltilmesi	8		
Atılabilir Filtre Torbaları	9, 57		
<b>B</b>			
Bağlantı Çubuğu	18		
Bakım Tavsiyeleri	46		
<b>Ç</b>			
Çalıştırma Tavsiyeleri	46		
Çeşitli Parçaların			
Değiştirilmesi	50		
<b>D</b>			
Dik Sapın Çıkarılması	15		
Dik Temizleyici	13		
Duvar ve Tavan Fırçası	21		
<b>E</b>			
Eğme Mandalı	7		
Ek Parçalar	19		
Duvar ve Tavan Fırçası	20		
Emme Kontrol Sapı	21		
Hortum	18		
Köşe/Kenar Aleti	20		
Mobilya/Kumaş Başlığı	20		
Şişirme/Söndürme Aleti	23		
Toz Alma Fırçası	20		
Uzatma Kolları	19		
Yüzey Başlığı	20		
Elektrik Düğmesi	13		
El Kitabı Hakkında	4		
El Kitabının Kullanımı	4		
Emme Kontrol Sapı	21		
Emniyet Talimatları	2		
<b>F</b>			
Fırça Merdanesi			
Azami Performans			
için Ayar	48		
Yüksekliğinin Ayarı	48		
Gösterge Işığı	11		
Fırçasız Emme Düzeninde			
Temizleme	14		
<b>H</b>			
Halı Kabartma	40		
Halı Yıkama Sistemi	30		
Düzeni	30		
Kayışın Değiştirilmesi	35		
Köpük Kontrol Valfi	32		
Kullanımı	32		
Tabla	30		
Temizlenmesi	33		
Hava Giriş Siperi	22		
Hortumun Takılması	19		
Hortumlu Temizleme	17		
<b>İ</b>			
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	29		
<b>K</b>			
Kayış Kaldırma Mandalı	10		
Kayışlar			
Kayışların Değiştirilmesi	47		
Kirby® Halı Şampuanı	31, 56		
Köşe/Kenar Aleti	20		
<b>M</b>			
Makinenizin Hareket Ettirilmesi	7		
Micron-Magic Filtrasyon	5		
Mini-Em Tor topalayıcı	10		
Miracle-Waxer yer parlaticısı	37		
Mini Em-Tor'un Boşaltılması	10		
Mobilya/Kumaş Başlığı	20		
<b>P</b>			
Portatif Sap	15		
Portatif Püskürtücü			
Düzeni	24		
Kullanımı	24		
Püskürtücünün Ayarlanması	25		
Şişe	24, 25		
Temizlenmesi	25		
Tüpü	25		
Portatif Şampuan Aleti			
Düzeni	26		
Kullanımı	27		
Portatif Temizleyici	15		
<b>S</b>			
Sap			
Dik Sapın Çıkarılması	15		
Portatif Sapın Takılması	15		
Sap Ayırma Düğmesi	15		
Sap Eğme Mandalı	7		
Sert Zemin Kapağı	15		
Sorular ve Cevaplar	51		
<b>Ş</b>			
Şişirme/Söndürme Aleti	23		
<b>T</b>			
TechDrive®			
Bağlantısının Kesilmesi	8		
Devreye Sokulması	8		
ON/OFF Pedalı	8		
Tarifi	8		
Temizlik Ürünleri	56		
Temizliğe Başlarken	6		
Ayak Ucu Kumandası	7		
Torba			
Atılabilir Filtre Torbaları	9		
Dış Ana Torba	10		
Tertibatı - Çıkarılması	10		
Torba Ayırma Düğmesi	15		
Torba Destek Atkısı	10		
Torbanın Değiştirilmesi	9		
Üst Adaptör	9		
Toz Alma Fırçası	20		
Turbo Aksesuar Sistemi	41		
Arka Mandalı	43		
Cilalama	42		
Düzeni	41		
Kazıma	43		
Kenetleme Manivelaları	41		
Toz Örtüsü	42		
Zımparalama	42		
<b>U</b>			
Uzatma Kolları	19		
<b>Ü</b>			
Üfleme			
Düzeni	21		
Kullanımı	23		
<b>Y</b>			
Yatakların Temizlenmesi	16		
Yardımcı Alet	22		
Yedek Kayışlar	47		
Yüzey Başlığı	19		
<b>Z</b>			
Zemin Parlaticı	38		
Düzeni	38		
Kullanımı	39		
Zippbrush			
Dış Fırça Halkası	45		
Kullanımı	45		
Temizlenmesi	45		
Türbini	45		

# CE UYGUNLUK BİLDİRİSİ

Kirby G10E Model elektrik süpürgesinin, uygulandıkları yerlerde, aşağıdaki standartlara ve standartlaştırılmış belgelere uygun olduklarını

Kirby olarak yalnız kendi sorumluluğumuz altında onaylarız.

Gerilim Yönergesi 2006/95/EC ve EMC Yönergesi 2004/108/EC dâhil, yönetmeliklere uygun olarak IEC 60335-1 (EN 60335-1),

IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2) EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN62233 standartları.

CE 95

**KIRBY**

1920 West 114<sup>th</sup> Street  
Cleveland, OH 44102  
U.S.A.

Bu ürün, aşağıda gösterilen bir veya daha fazla patent ve tasarım tescilleri ve halen onay beklemekte olan diğer patent ve tasarım tescilleri kullanılarak üretilmiştir.

## United States

4947512  
5007133  
5086536  
5115537  
5308288  
5573369  
5713810  
7794516  
D392779  
D396902  
D600868

## Australia

322271  
334155  
334156  
661597  
692116  
2008207570

## Austria

ATE142865  
ATE18955T1

## Belgium

0584961

## Benelux

38610-00

## Canada

127585  
2101455  
2229513  
137881  
2638641

## China

ZL200830142963  
ZL200930237374.5  
ZL201130007059

## Denmark

0584961

## Finland

13965

## France

902235  
0584961  
20106183

## Germany

69304847  
402010006532.8  
69606774

## Hong Kong

KH1010126

## Italy

0584961  
0859567

## Japan

2011083

## Luxembourg

0859567

## Mexico

175879

## Netherlands

0584961  
0859567

## New Zealand

411288  
570620

## Norway

70226  
319902

## Portugal

0584961

## Russia

73673  
2378973

## Singapore

69097

## South Africa

A2008/01498

## Spain

2092232

## Sweden

49181  
0584961

## Switzerland

0584961  
0859567

## United Kingdom





0433439  
0584961  
0859567  
1090578  
2006173

<b>No.</b>	<b>Parça</b>
1	Dış Ana Torba
2	Torba Mandalı Kanatçığı
3	Atılır Filtre Torbası
4	Torba Destek Kemer
5	Üst Uyarlayıcı
6	Mini Em-Tor Toplayıcı
7	Performans Gösterge Işığı
8	Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalı
9	Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalı
10	Sap Eğdirme Mandalı
11	Tech Drive Otomatik Yardım Nötr Pedalı
12	Tech Drive Otomatik Yardım Sürme Pedalı
13	Elektrik Düğmesi
14	Sap Ayırma Düğmesi
15	Portatif Sap
16	Torba Ayırma Düğmesi
17	Dikey Sap
18	Taşıma Yuvası
19	Hava Çıkış Lombarı
20	Kayış Kaldırma Mandalı
21	Lamba Kapağı
22	Aksesuar Kilidi
23	Motor Mili
24	Bağlantı Çubuğu
25	Ana Başlık
26	Tampon

## **Aksesuar ve Parçalar**

27	Halı Yıkama Sistemi	Halınızı Yıkamak İçin
28	Zemin Bakım Sistemi	Ahşap ve Seramik zeminler için Zemin Parlatici. Keçeleşmiş halıların havlarını kabartmak için Halı Kabartıcı
29	Sert Zemin Kapağı	Halısız zeminlerin tozunu almak için




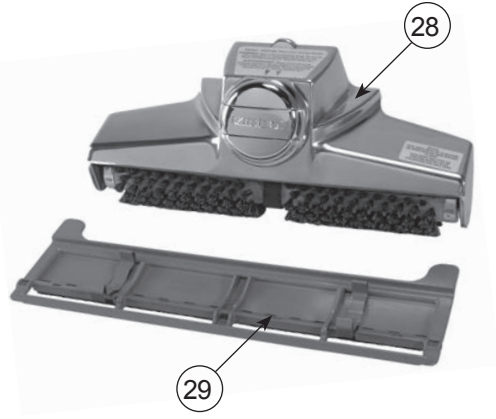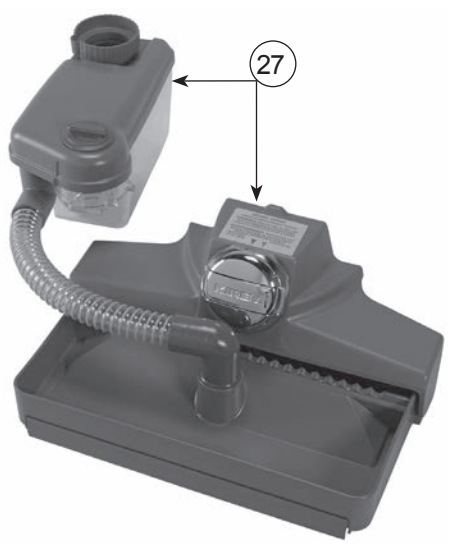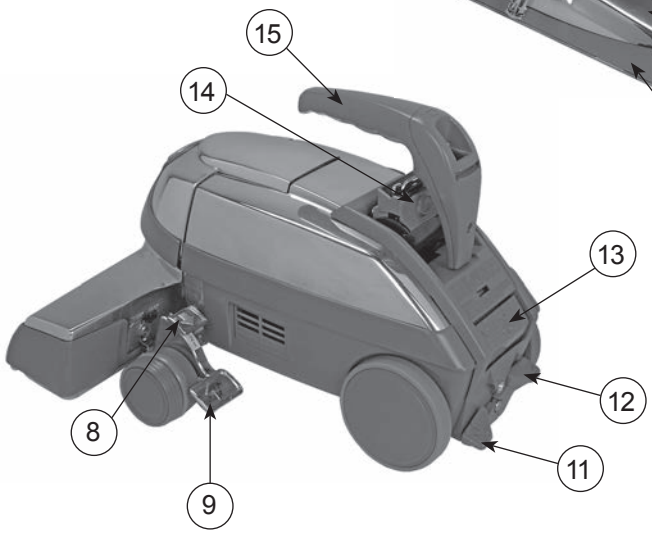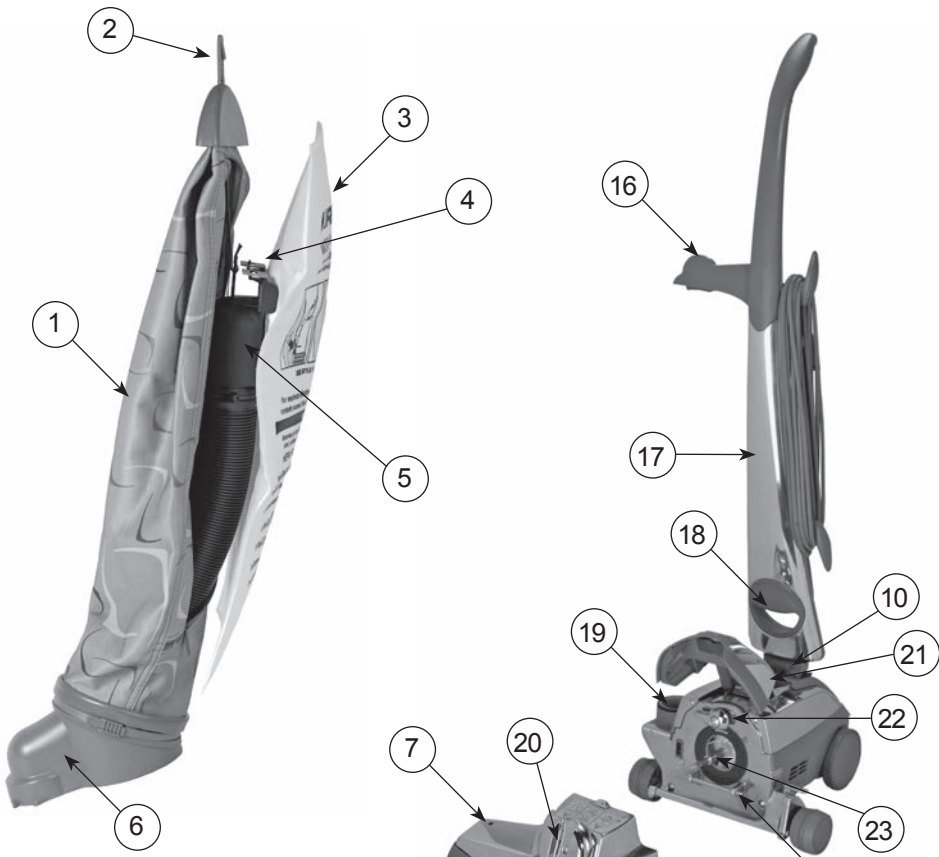

# Aksesuar ve Parçalar

No	Parça	Tavsiye edilen Kullanım
30	Kaddy	Aksesuar Depolama için.
31	Portatif Püskürtücü	Sadece su bazlı yanıcı olmayan sıvıları uygulamak için ünite üfleme modunda ek hortumuna eklemek için.
32	Portatif Sap	Dik sapı çıkarıp ve portatif sapı takarak makineyi dik durumdan portatif duruma getirmek için. Halı basamaklar ve yatakların temizlenmesinde yardımcıdır.
33	Portatif Şampuanlama Başlığı	Spot temizlik için makine üfleme düzenindeyken Kirby® Halı Şampuanının uygulamak için portatif püskürtücü ek parçasıdır.
34	Yardımcı Alet	Araba yer temizliği için.
35	Şişirme/Söndürme Aleti	Ünite üfleme düzenindeyken oyuncak, havalı yataklar veya 1 p.s.'ye kadar (0,069 Bar) diğer düşük basınçlı öğeleri şişirmek için kullanılır.
36	Toz Alma Fırçası	Uzatma borusuz ve borularıyla birlikte düzgün olmayan veya bordürlü zeminler için.
37	Döşemelik Kumaş Başlığı	Döşeme mobilya, halı kaplı merdivenler, giysiler Araç içleri.
39	Duvar ve Tavan fırçası	Duvar, tavan, perde ve diğer yüzeyler.
40	Emme Kontrol Sapı	Perde ve Abajur gibi narin eşyalarda emişi kontrol etmeniz gerektiğinde kullanınız. Uzatma borusuz veya borulu olarak kullanılır.
41	Uzatma Kolları (Boruları)	Erişim için uzatma ve diğer aletlerle kullanım içindir.
42	Ek hortum	Dik durumdan hortumlu temizleme veya üfleme düzenine çevirmek için.
43	Yedek Kayışlar	Ani yedek parça gereksinimi için destek malzemesi
44	Çıkarılabilir Fırçalı Köşe	Fırçasız Köşe, kenar, aralıklar, yuva ve dar açıklıklar için. Fırçayla köşeler, düğme grupları, radyatör araları ve sürmeli pencere rayları için Kenar Temizleme Aleti
45	Yüzey Başlığı	Halısız zeminler, mobilya altları ve halı yüzey temizliği içindir.
46	Hava Giriş Siperi	Makineyi üfleyiciye dönüştürmek için makinenin önüne yerleştirin.
47	Zippbrush	Döşemelik, halı kaplı merdivenler. Motorlu araç içleri.
48	Turbo Aksesuar Sistemi	Zımparalama, Parlatma, Kazıma.
49	Miracle Waxer Yer Cilasası	Parke, Vinil, Mantar ve Muşamba yerler için. Cila rulosu ile uygulayınız.



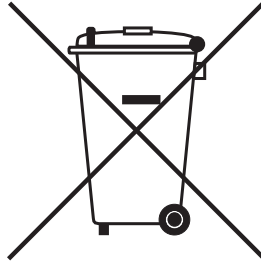

1. Satın aldığınız bu ekipmanın üretimi doğal kaynakların çıkarılması ve kullanımını gerektirmiştir. Sağlık ve çevreye etkisi olabilecek zararlı maddeler içerebilir.
2. Bu maddelerin çevreye yayılmasını engellemek ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için uygun geri dönüşüm sistemlerini kullanmanızı öneririz. Bu sistemler çalışma ömrünü tamamlamış ekipmanınızdaki çoğu malzemenin güvenli biçimde yeniden kullanımını veya geri dönüşümünü sağlar.
3. Üstü çizili tekerlekli çöp konteyneri sembolü sizi bu tür sistemleri kullanmaya davet eder.
4. Toplama, yeniden kullanım ve geri dönüşüm sistemleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda, lütfen yerel veya bölgesel atık yönetimi kurumları ile irtibata geçiniz.
5. Ürünlerimizin çevresel performansı ile ilgili ayrıntılı bilgi için ayrıca bizimle de irtibata geçebilirsiniz.

Kirby Şirketi Müşteri İlişkileri Bölümüyle irtibat kurabilirsiniz:

E-posta [consumer@kirbywhq.com](mailto:consumer@kirbywhq.com)  
Faks 001-216-529-6146

Mektup Adresi

Consumer Relations  
1920 West 114th Street  
Cleveland, Ohio 44102

Eğer kordon hasar görmüşse ve değiştirilmesi gerekiyorsa, yedek parça numarası şöyledir: 890812 - Avustralya / Yeni Zelanda; 890912 - Avrupa Kıtası; 890712 - Güney Afrika; 890612 - İngiltere; 192012 - A.B.D.:

**For assistance, contact your local Authorized Distributor.**

**The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,  
1920 West 114<sup>th</sup> Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.**

U.S.A./Canada

Parts and Supplies: **1-800-437-7170**

[imd@kirbywhq.com](mailto:imd@kirbywhq.com)

Consumer Relations: **1-800-494-8586**

[consumer@kirbywhq.com](mailto:consumer@kirbywhq.com)

Australia

**1800 781 556**

Europe

**00 800 547 292 72**

Russia

**+81080054729272**

South Africa

**0800-203-222**

UK

**0800-328-1247**

**[www.kirby.com](http://www.kirby.com)**