

# *Sentria II*<sup>TM</sup>

## *Owner's Manual*

*For Those  
Who Appreciate  
Quality, Reliability  
& Performance*

**KIRBY<sup>®</sup>**  
HOME CARE SYSTEM

# Συγχαρητήρια

Αγαπητέ Πελάτη της Kirby,

Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Έχετε τώρα ένα ανώτερο, πλήρες σύστημα οικιακής φροντίδας ειδικά σχεδιασμένο για να δώσει στο σπίτι σας και στα έπιπλά σας μια ομορφότερη εμφάνιση και να τα διατηρήσει για περισσότερο χρόνο. Πιο σημαντικό ακόμη, η επανειλημμένη χρήση του συστήματος **Sentria™ Kirby®** θα δώσει στο εσωτερικό του σπιτιού σας το καθαρό περιβάλλον που πάντα αναζητούσατε και που πράγματι δικαιούστε.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να επωφεληθείτε στο έπακρο από το σύστημα οικιακής φροντίδας **Sentria** και να χαρείτε τα άφθονα και χρήσιμα χαρακτηριστικά του. Το DVD Ιδιοκτήτη (όπου διατίθεται) θα σας εξηγήσει, βήμα προς βήμα, τη λειτουργία του μηχανήματός σας. Εμείς, στην εταιρεία Kirby, θέλουμε να γνωρίζετε ότι κάθε ένας πελάτης έχει μεγάλη σημασία για μας και σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Kirby.

Η εταιρεία Kirby, το έμβλημα της ανακαίνισης και της καλής ποιότητας για πάνω από 90 χρόνια, πουλά απευθείας από το εργοστάσιο τα προϊόντα αυτά σε περισσότερες από 60 χώρες. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι για μας κάθε μας πελάτης είναι σημαντικός και γι' αυτό το λόγο εκτιμούμε τη συνεργασία σας.

Χαρείτε λοιπόν το σύστημά σας οικιακής φροντίδας **Sentria** με όλες του τις δυνατότητες!

Το εγχειρίδιο αυτό έχει συνταχθεί για να σας βοηθήσει στη χρήση τόσο του συστήματος οικιακής φροντίδας **Sentria** της Kirby® όσο και του συστήματος οικιακής φροντίδας **Sentria II™** της Kirby®

**Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο διανομέα σας**

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, U.S.A. Ανταλλακτικά και προμήθειες [imd@kirbywhq.com](mailto:imd@kirbywhq.com)

Εξυπηρέτηση πελατών (00 800 547 292 72) [consumer@kirbywhq.com](mailto:consumer@kirbywhq.com)

[www.kirby.com](http://www.kirby.com)

# Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Το Μοντέλο G10D της **Sentria™** είναι Καταχωρημένο και Πιστοποιημένο από τα Εργαστήρια των Ασφαλιστών (Underwriters Laboratories Inc.) ως προς τα πρότυπα ασφαλείας των Η.Π.Α. και του Καναδά ως συσκευή διπλής μονωσης. Τα μοντέλα 2930\*\* και 2950\*\* του Carpet Shampoo System (Συστήματος Πλύσης Χαλιών), τα μοντέλα 2931\*\* και 2951\*\* του Floor Care System (Συστήματος Φροντίδας Δαπέδου), το μοντέλο 2935\*\* Zippbrush, το μοντέλο 2932\*\* Turbo Accessory System (Σύστημα Εξοπλισμού Τούρμπο) είναι επίσης Καταχωρημένα και Πιστοποιημένα ως Προαιρετικά Αξεσουάρ για χρήση με το μοντέλο Kirby®. Σε χώρες εκτός Βορείου Αμερικής, το μοντέλο G10E 230/240 βολτ και μοντέλο G10J 100 βολτ είναι εγκεκριμένα από τις εθνικές αρχές πιστοποίησης όπως απαιτείται.

**ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ.**

**ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Sentria.**

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΛΗΣΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ:**

- Μην αφήνετε τη συσκευή μόνη ή σε λειτουργία όταν είναι συνδεδεμένη με την παροχή ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε από την παροχή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν οποιαδήποτε επιδιόρθωση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ύπαιθρο. Χρησιμοποιείτε μόνο σε στεγνές επιφάνειες ή με το Kirby Σύστημα Πλύσης Χαλιών. Μην εκθέτετε στη βροχή. Να φυλάσσεται σε κλειστό χώρο.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της σαν παιχνίδι. Χρειάζεται στενή παρακολούθηση όταν χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν τεθεί υπό εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από τον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Χρησιμοποιείτε μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χαλασμένο καλώδιο ή φως. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως πρέπει ή έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει αφεθεί στο ύπαιθρο ή έχει πέσει σε νερό, επιστρέψτε τη σε εξουσιοδοτημένο διανομέα του κατασκευαστή ή σε κέντρο επισκευών.
- Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή με το καλώδιο, μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο σαν χερούλι, μη κλείνετε πορτες επάνω στο καλώδιο και μη τεντώνετε το καλώδιο γύρω από γωνίες ή αιχμηρές άκρες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω στο καλώδιο. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μη βγάζετε το φως τραβώντας το καλώδιο. Τραβήξτε το φως και όχι το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν τα ανοίγματα είναι φραγμένα. Διατηρείτε τα ανοίγματα ελεύθερα από σκόνη, χνούδι, τρίχες και ο,τιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.
- Μην αφήνετε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάκτυλα και όλα τα μέρη του σώματος να πλησιάσουν στα ανοίγματα και στα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Διατηρείται τον άξονα του κινητήρα ελεύθερο από χνούδια, τρίχες και τη συσσώρευση υπολειμμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναρροφήσετε οτιδήποτε που καίει, σιγοκαίει ή βγάζει καπνο, όπως τσιγάρα, σπίρτα, πυρακτωμένα σωματίδια ή καυτές στάχτες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναρροφήσετε εύφλεκτα υλικά.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να πιάνετε οτιδήποτε που καίει ή σιγοκαίει, ή βγάζει καπνο, όπως τσιγάρα, σπίρτα, μέρη που ακτινοβολούν ή ζεστή στάχτη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς σωστά τοποθετημένη σακούλα σκονής και/ή το φίλτρο.
- Κλείστε τη μονάδα (OFF) πριν βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μεγάλη προσοχή σε σκάλες.
- Μην αναρροφείτε με τη συσκευή εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά, όπως βενζίνη και μη τη χρησιμοποιείτε σε περιορισμένες περιοχές όπου υπάρχουν ατμοί εύφλεκτων ή καυσίμων υλικών.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Σύστημα Πλύσης Χαλιών, μη μεταχειρίζεστε εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά για το καθαρισμό χαλιών ή δαπέδων.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Σύστημα Φροντίδας Δαπέδου, να μεταχειρίζεστε μόνο γνήσια προϊόντα καθαρισμού της Kirby ή άλλα προϊόντα καθαρισμού ή κερώματος από το εμπόριο που προορίζονται για χρήση σε μηχανήματα καθαρισμού.
- Αφαιρέστε το φως από την παροχή στον τοίχο και επιτρέψτε στον κινητήρα να σταματήσει εντελώς πριν προχωρήσετε σε τυχόν καθαρισμό, επισκευή ή αλλαγή ανταλλακτικών της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή προμηθεύεται με Διπλή Μονωση. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται από τον διανομέα ή από τα κέντρα σέρβις που είναι εγκεκριμένα από το εργοστάσιο χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά Kirby. Διατηρείται έτσι η ασφαλή χρήση της συσκευής και προστατεύεται η εγγύηση που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
- Κρατείστε όλα τα χημικά της Kirby μακριά από παιδιά. Τα χημικά αυτά μπορούν να προξενήσουν ερεθισμό ή ενοχληση εάν καταπιωθούν ή έρθουν σε επαφή με τα μάτια.
- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά στο Φορητό Ψεκαστήρα.
- Μη χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα ή χημικά προϊόντα στο Φορητό Ψεκαστήρα που πιθανώς να επηρεάσουν ή να τραυματίσουν το ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα, τα μάτια ή το δέρμα.
- Κατά το γυάλισμα να χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά προστασίας.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΜΟΝΟ  
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**

# Πίνακας Περιεχομένων

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας</b>                               | <b>2</b>  |
| <b>Για το παρόν Εγχειρίδιο</b>                                    | <b>4</b>  |
| <b>Φιλτράρισμα HEPA Kirby® Micron Magic®</b>                      | <b>5</b>  |
| <b>Μέρος 1 - Αρχικές Σημειώσεις</b>                               | <b>6</b>  |
| Μετακίνηση του συστήματος σας /                                   |           |
| Χειρολαβή με Μάνδαλο / Άρση του συστήματος                        | 7         |
| Έλεγχος με το Πόδι / Ρύθμιση του ύψους καθαρισμού /               |           |
| Ενισχυτής Κίνησης TechDrive™                                      | 8         |
| Εγκατάσταση/Αλλαγή Σακούλων-Φίλτρων μίας Χρήσης                   | 9         |
| Λουρί Στήριξης Σακούλας / Εκκένωση του Συλλέκτη                   |           |
| Mini Em-Tor / Ανυψωτήρας του Ιμάντα                               | 10        |
| <b>Μέρος 2 - Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα</b>                | <b>12</b> |
| Διαχείριση του Καλωδίου σε Όρθια Θέση                             | 13        |
| Όρθια Ηλεκτρική Σκούπα                                            | 14        |
| Ηλεκτρική Σκούπα με Απευθείας Αναρρόφηση                          | 15        |
| Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα                                           | 16        |
| <b>Μέρος 3 - Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα</b>           | <b>18</b> |
| Μετατροπή σε Σκούπα-Δοχείο και Εγκατάσταση του Σωλήνα Επέκτασης   | 19        |
| Σωλήνες Επέκτασης / Ακροφύσιο Επιφανειών /                        |           |
| Βούρτσα Ξεσκονίσματος                                             | 20        |
| Ακροφύσιο Ταπετσαριών / Εργαλείο Σχισμών /                        |           |
| Βούρτσα Τοίχου και Οροφής                                         | 21        |
| Βοηθητικό εργαλείο / Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης                     | 22        |
| Χρήση του συστήματος <i>Sentria</i> ως Φυσητήρα                   | 23        |
| Ο Φορητός Ψεκαστήρας                                              | 25        |
| Το Φορητό Μηχάνημα Πλύσης                                         | 27        |
| <b>Μέρος 4 - Μέρος 4 - Προαιρετικά Αξεσουάρ</b>                   | <b>29</b> |
| Το Σύστημα Πλύσης Χαλιών                                          | 30        |
| Στιλβωτικό Δαπέδου Miracle Waxer                                  | 37        |
| Σύστημα Φροντίδας Δαπέδου - Στιλβωτήρας Δαπέδου                   | 39        |
| Σύστημα Φροντίδας Δαπέδου - Αφρατευτήρας Χαλιών                   | 41        |
| Σύστημα Αξεσουάρ Τούρμπο                                          | 42        |
| Η Βούρτσα Zippbrush                                               | 45        |
| <b>Μέρος 4 - Συμβουλές Λειτουργίας / Συντήρησης</b>               | <b>46</b> |
| Αλλαγή του Ιμάντα του Στομίου Ισχύος                              | 47        |
| Ρύθμιση του Ύψους της Περιστρεφόμενης Βούρτσας                    | 48        |
| Αντικατάσταση Διαφόρων Εξαρτημάτων                                | 50        |
| Ερωτήσεις και Απαντήσεις / Ανίχνευση Βλαβών                       | 51        |
| Προϊόντα Οικιακής Φροντίδας Kirby®                                | 56        |
| <b>Ευρετήριο</b>                                                  | <b>58</b> |
| Εκτεταμένο Διάγραμμα του μοντέλου <i>Sentria</i> και των Αξεσουάρ | <b>60</b> |

Αν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την αγορά ή τη λειτουργία του Συστήματος Οικιακής Φροντίδας Kirby, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο διανομέα σας:

---

---

---

## Ή

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας Kirby μέσω:

|                       |                       |      |                        |
|-----------------------|-----------------------|------|------------------------|
| ηλεκτρονική διεύθυνση | consumer@kirbywhq.com | mail | Consumer Relations     |
| τηλέφωνο              | 00 800 547 292 72     |      | 1920 West 114th Street |
| φαξ                   | 001-216-529-6146      |      | Cleveland, Ohio 44102  |

Οι ώρες εργασίας μας είναι Δευτέρα με Παρασκευή, 8:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής.

# Για το Παρόν Εγχειρίδιο



Έχετε αγοράσει το καλύτερο - δεν αναμένετε τίποτα λιγότερο. Διαιρείται σε διάφορα τμήματα με βάση τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης του συστήματος **Sentria™** της Kirby®. Μέσα σε κάθε τμήμα, απλές εικόνες που ακολουθούν τις βήμα- προς-βήμα οδηγίες θα σας βοηθήσουν να δείτε καλύτερα τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσετε για τη σωστή λειτουργία του συστήματος **Sentria** και των διαφόρων του εξαρτημάτων και προαιρετικών αξεσουάρ.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι: Θα βρείτε τις απεικονίσεις και περιγραφές κάθε εξαρτήματος του συστήματος οικιακής φροντίδας **Sentria** στο οπισθόφυλλο του εγχειριδίου. Παρακαλούμε αναφερθείτε σ' αυτές τις εικονογραφήσεις και στους αντίστοιχους αριθμούς καθώς διαβάζετε το εγχειρίδιο.


Επιπλέον του Πίνακα Περιεχομένων στη σελίδα 3, θα βρείτε επίσης ένα Ευρετήριο στη σελίδα 58 που θα σας παραπέμψει στις πληροφορίες που ζητάτε.

Για το Παρόν Εγχειρίδιο Ελπίζουμε πως το παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη θα σας βοηθήσει να απολαύσετε πολλά χρόνια ικανοποιητικής απόδοσης του συστήματος οικιακής φροντίδας **Sentria** της εταιρείας Kirby.

# MICRON MAGIC®

## With *MicroAllergen* Technology

Παραγγείτε πάλι από τον τοπικό σας εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Kirby τις αυθεντικές σακούλες-φίλτρα Micron Magic HEPA της Kirby με την τεχνολογία

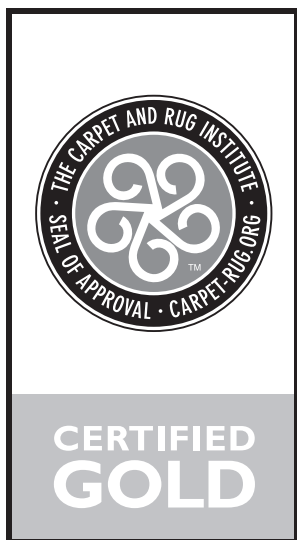

Ο Οργανισμός Ταπήτων και Μοκετών (Carpet and Rug Institute) απένειμε στο σύστημα οικιακής φροντίδας της Kirby τη σφραγίδα έγκρισης «Gold Level» («Χρυσό») επειδή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του οργανισμού για την Αφαίρεση Ρύπων, Συγκράτηση Σκόνης και Διατήρηση Εμφάνισης.

# KIRBY®

*Γι' αυτούς που εκτιμούν Ποιότητα, Αξιοπιστία και Απόδοση*

# Αρχικές Σημειώσεις

## ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Το παρόν τμήμα περιγράφει τις γενικές πληροφορίες που χρειάζεστε όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα **Sentria™**. Περιλαμβάνει πληροφορίες για::

**Μετακίνηση και μεταφορά του  
συστήματός σας**

**Χρήση του Μανδάλου Κλίσης στη  
Χειρολαβή**

**Το Μοχλό Ελέγχου με το Πόδι**

**Ρύθμιση του Ύψους Καθαρισμού**

**Χρήση του Ενισχυτή Κίνησης Tech Drive®**

**Εγκατάσταση/Αλλαγή της Σακούλας-  
Φίλτρου μιας Χρήσεως**

**Εκκένωση του Συλλέκτη Mini Em-Tor**

**Τη Λειτουργία του Ανοψωτήρα του Ιμάντα**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το τμήμα (όπως βέβαια και τα άλλα τμήματα του εγχειριδίου) πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας σύστημα οικιακής φροντίδας **Sentria**.



# Αρχικές Σημειώσεις



## ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

Το σύστημά σας **Sentria** είναι εξοπλισμένο με ενισχυτή κίνησης Tech Drive®. Για να σπρώξετε τη μονάδα σας, ενώ ο κινητήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας, θα πρέπει να θέσετε εκτός λειτουργίας (απεμπλέξετε) το Πέδilo Tech Drive ⑪.

Θέσετε εκτός λειτουργίας (OFF) τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive πιέζοντας προς τα κάτω την γκρίζα πλευρά «N» (με την ένδειξη «N» για Neutral - Νεκρά) του πέλδου N/D του Tech Drive. (Δείτε στη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες.) □




## ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΜΑΝΔΑΛΟ

Η Χειρολαβή με Μάνδαλο ⑩ σας επιτρέπει να ανασηκώσετε το εμπρόσθιο τμήμα του συστήματος **Sentria** πάνω από κατώφλια ή χαλιά. Για το σκοπό αυτό, σπρώξτε τη Χειρολαβή με Μάνδαλο προς τη σακούλα. Με την κίνηση αυτή, η λαβή θα χαμηλώσει μόνο κατά ένα μέρος. Αυτό σας επιτρέπει να σπρώξετε προς τα κάτω την κλειδωμένη χειρολαβή και να ανασηκώσετε το εμπρόσθιο τμήμα της μονάδας. □

## ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

Μετακινήστε τον Μοχλό του Μανδάλου Κλίσης μακριά από τη σακούλα. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα κλειδώσετε τη βάση στη θέση του όταν ανασηκώσετε τη μονάδα από το πάτωμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Μοχλός του Μανδάλου Κλίσης πρέπει να βρίσκεται πάντα στο κέντρο όταν σκουπίζετε το πάτωμα. □

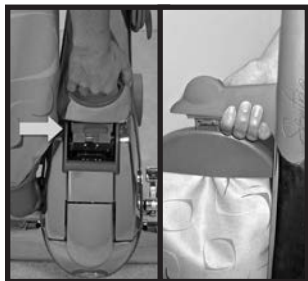

## ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιήστε είτε τη Κάτω Χειρολαβή Μεταφοράς στο κέντρο της χειρολαβής ή την Άνω Χειρολαβή Μεταφοράς πάνω από τη σακούλα για να σηκώσετε και να μεταφέρετε το σύστημα. □



## ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ

Το Toe-Touch Control ⑧, ⑨, που βρίσκεται πάνω από τον εμπρόσθιο τροχό, ανυψώνει και χαμηλώνει το εμπρόσθιο τμήμα του συστήματός σας **Sentria**.

Πιέστε με το πόδι το Κάτω Πέδilo του Μοχλού Ελέγχου ανασηκώσετε το πρόσθιο μέρος. □




**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Ποτέ μην ελευθερώνετε το Μάνδαλο Κλίσης της Χειρολαβής χωρίς να κρατάτε τη χειρολαβή. Η χειρολαβή λειτουργεί με ελατήριο και μπορεί να περιστραφεί γρήγορα προς τα επάνω όταν ελευθερωθεί.



# Αρχικές Σημειώσεις

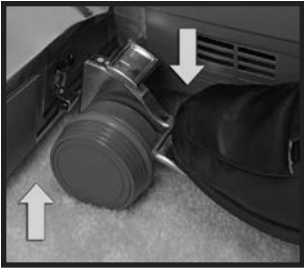

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Το Toe-Touch Control, που βρίσκεται πάνω από τον εμπρόσθιο τροχό, ανυψώνει και χαμηλώνει το εμπρόσθιο τμήμα του συστήματος, λέγεται Στόμιο Ισχύος. Οι αριθμημένες ρυθμίσεις αναφέρονται στο χαλί και στα δάπεδα. Οι ρυθμίσεις με κουκκίδες αναφέρονται στα εξαρτήματα και άλλες ανάγκες καθαρισμού.

Ενεργοποιήστε τη μονάδα και επιλέξτε το σωστό ύψος καθαρισμού. Πατήστε το Άνω Πέδilo του Toe-Touch Control ⑧ όσο συχνά χρειάζεται, μέχρι η μονάδα να ρυθμιστεί στη χαμηλότερη θέση.

Πατήστε το Κάτω Πέδilo του Toe-Touch Control ⑨ κατά μία εγκοπή κάθε φορά για να ανέβει το Στόμιο Ισχύος στο επιθυμητό ύψος.



Βεβαιωθείτε ότι ακούτε ένα κλικ με κάθε θέση ανύψωσης. Μετρήστε τα κλικ έως την επιθυμητή ρύθμιση.

### Ανύψωση μονάδας

Χαμηλότερη ρύθμιση

1 κλικ προς τα πάνω

2 κλικ προς τα πάνω

3 κλικ προς τα πάνω

4+ κλικ προς τα πάνω

### Σκοπος

Συνιστάται: Χαλιά

Προαιρετικό: Χοντρή μοκέτα

Προαιρετικό: Μοκέτα με μεγάλη τρίχα

Συνιστάται: Αφαίρεση των τριχών κατοικίδιων

Σωλήνας και εξαρτήματα προσάρτησης □



## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON) ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ TECH DRIVE (ΚΙΝΗΣΗ)

Το σύστημα **Sentria** είναι εξοπλισμένο με ενισχυτή κίνηση Tech Drive. Αυτό το καινοτομικό χαρακτηριστικό μειώνει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια που απαιτείται να μετακινήσετε το σύστημα **Sentria** εμπρός-πίσω.

Για να συνδέσετε τον Ενισχυτή Κίνησης Tech Drive πιάστε προς τα κάτω την κόκκινη πλευρά «D» (με την ένδειξη «D» για Drive - Κίνηση) του Πέδilu N/D Tech Drive ⑫ που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον Κεντρικό Διακόπτη ⑬

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημά σας **Sentria** χωρίς ενισχυτή κίνησης Tech Drive αν θέλετε. Απλώς βάλτε το πέδilo Tech Drive στη Νεκρά. □



## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ TECH DRIVE (ΝΕΚΡΑ)

Για να μετακινήσετε το σύστημα **Sentria™** με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας (OFF) ή για να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς ενισχυτή κίνησης, θα πρέπει να βάλτε το Tech Drive στη Νεκρά.

Για να θέσετε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive στη Νεκρά, σπρώξτε προς τα κάτω την γκριζα πλευρά «N» (με την ένδειξη «N» για Neutral - Νεκρά) του ενισχυτή κίνησης Tech Drive ⑪. □



### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να αποφύγετε ενδεχόμενη ζημία σε μαλακά πλακάκια ή να κάνετε γραμμές σε κεραμικά και στιλβωμένα δάπεδα χωρίς χαλιά, αποσυνδέστε το πέδilo Tech Drive.

# Αρχικές Σημειώσεις

## ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ SENTRIA ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΗΣ KIRBY.


### Λειτουργική προσαρμογή • Εύκολη τοποθέτηση



Για να αφαιρέσετε μια χρησιμοποιημένη σακούλα φίλτρου μίας χρήσης.


Απασφαλίστε την εξωτερική μόνιμη σακούλα και τραβήξτε προς τα έξω τη σακούλα φίλτρου μίας χρήσης μαζί με τον άνω προσαρμογέα.

Ανασηκώστε τις χαρτονένιες προεξοχές που συνδέουν τη σακούλα φίλτρου μίας χρήσης με τον άνω προσαρμογέα. Κρατώντας τις χαρτονένιες προεξοχές, σύρετε τη χαρτονένια πρόσοψη που βρίσκεται στη σακούλα μίας χρήσης προς τα κάτω στην αντίθετη μεριά του άνω προσαρμογέα. ➤

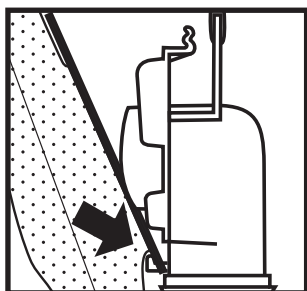


Για να τοποθετήσετε νέα σακούλα φίλτρου μίας χρήσης.

**1** Με απασφαλισμένη την εξωτερική μόνιμη σακούλα και τον άνω προσαρμογέα τραβηγμένο προς τα έξω, ακουμπήστε τη βάση της χαρτονένιας πρόσοψης στην κάτω προεξοχή του άνω προσαρμογέα. ➤

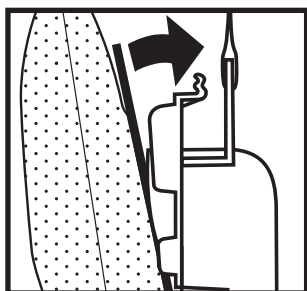

**2** Στη συνέχεια, στρέψτε τη χαρτονένια πρόσοψη έτσι ώστε να έρθει πρόσωπο με την επίπεδη επιφάνεια του άνω προσαρμογέα. ➤

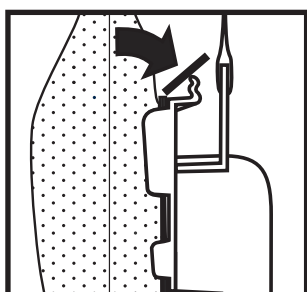

**3** Βλугίστε τις χαρτονένιες προεξοχές στο επάνω μέρος της πρόσοψης επάνω στα στηρίγματα, στο επάνω μέρος του άνω προσαρμογέα.

Τέλος, εισαγάγετε τον άνω προσαρμογέα και τη νέα σακούλα φίλτρου μίας χρήσης στην εξωτερική μόνιμη σακούλα και κλείστε τελείως το φερμουάρ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η σακούλα φίλτρου μίας χρήσης πρέπει να τοποθετείται πριν το σκούπισμα. Αντικαθιστάτε πάντα τη σακούλα φίλτρου μίας χρήσης, όταν η σκόνη φτάσει στην ένδειξη FULL στη σακούλα φίλτρου μίας χρήσης. Εάν δεν το κάνετε, θα επηρεαστεί η απόδοση. ➤


Χρησιμοποιείτε μόνο τις αυθεντικές σακούλες φίλτρου μίας χρήσης τύπου F της Kirby®.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν αλλάξετε τη σακούλα φίλτρου μίας χρήσης, βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας και ο ανεμιστήρας έχουν σταματήσει.

# Αρχικές Σημειώσεις

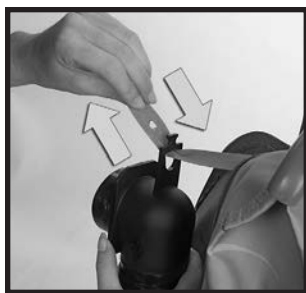

## ΛΟΥΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

**4** Βεβαιωθείτε ότι το Λουρί Στήριξης της Σακούλας ④ είναι συνδεδεμένο με τον Άνω Προσαρμογέα ⑤. Το λουρί Στήριξης της Σακούλας παρέχει την αναγκαία υποστήριξη για τη σωστή λειτουργία της Σακούλας-Φίλτρο μίας Χρήσης.

Εάν δεν είναι συνδεδεμένο, περάστε το λουρί μέσα από τη μικρή τρύπα στον Άνω Προσαρμογέα. Μετά εφαρμόστε την τρύπα στο λουρί πάνω στο κουμπί στον Άνω Προσαρμογέα.

Τέλος, βάλτε τον προσαρμογέα και τη νέα σακούλα μέσα στην Εξωτερική Μόνιμη Σακούλα ① και κλείστε το φερμουάρ εντελώς για μέγιστη απόδοση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη πιά αποτελεσματική απόδοση του Συστήματος Φιλτραρίσματος, χρησιμοποιείτε μόνο Σακούλες Φιλτραρίσματος Micron Magic™ HEPA της Kirby®. Εάν η εξωτερική σακούλα έχει σχιστεί ή έχει υποστεί κάποια άλλη ζημιά, παρακαλούμε αντικαταστήστε την αμέσως. □



## ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ MINI EM-TOR

Ο συλλέκτης Mini Em-Tor ⑥ είναι σχεδιασμένος για να συλλέγει μεγάλα και βαριά σωματίδια τα οποία μπορείτε να αδειάζετε αφαιρώντας το συλλέκτη Mini Em-Tor.

**1** Για να τον αφαιρέσετε, πιάστε το συλλέκτη Mini Em-Tor από τη χειρολαβή που παρέχεται και περιστρέψτε τον μακριά από το σώμα του συστήματος όσο περισσότερο γίνεται και κατόπιν βγάλτε τον ανασηκώντάς τον.

Το επάνω μέρος της σακούλας ελευθερώνεται από τη χειρολαβή πιέζοντας το Κουμπί Αποδέσμευσης της Σακούλας ⑦. Αφού αφαιρέσετε το συλλέκτη Mini Em-Tor και ολόκληρο το συγκρότημα της Σακούλας, τοποθετήστε το εμπρόσθιο άνοιγμα του συλλέκτη Mini Em-Tor σε μια εφημερίδα και ανακινήστε τον για να αφαιρέσετε τα σωματίδια. ➤



**2** Για να τοποθετήσετε πάλι το συλλέκτη Mini Em-Tor στη θέση του, συνδέστε πάλι ολόκληρο το Συγκρότημα της Σακούλας εισάγοντας το Γλωσσίδι Ασφαλείας της Σακούλας ② στο πάνω μέρος της σακούλας μέσα στη σχισμή που βρίσκεται κάτω από το Κουμπί Αποδέσμευσης της Σακούλας ⑧.

Τέλος, ευθυγραμμίστε το ανασηκωμένο ενδεικτικό βέλος στο συλλέκτη Mini Em-Tor με το ενδεικτικό βέλος στο Στόμιο Εξόδου Αέρα ⑨. Περιστρέψτε το συλλέκτη Mini Em-Tor προς το σύστημα **Sentria** και ασφαλίστε το στη θέση του.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο συλλέκτης Mini Em-Tor πρέπει να είναι καλά ασφαλισμένος στη θέση του διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει η μονάδα. □



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ

Ο Ανυψωτήρας του Ιμαντά ⑩ στο σύστημα σας **Sentria** χρησιμοποιείται για δύο σκοπούς:

- 1) Για να συνδέει και να αποσυνδέει την Περιστρεφόμενη Βούρτσα. Όταν η Περιστρεφόμενη Βούρτσα έχει αποσυνδεθεί, το σύστημα **Sentria** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σκούπα απευθείας αναρρόφησης (σελίδα 15) και:
- 2) Επιτρέπει την αφαίρεση του Στομίου Ισχύος κατά τη μετατροπή του συστήματος **Sentria** για χρήση με διάφορα εξαρτήματα και προαιρετικά αξεσουάρ.

Προς αποφυγή ζημιάς στον ιμάντα, απενεργοποιήστε το σύστημα **Sentria** πριν χρησιμοποιήσετε τον Ανυψωτήρα του Ιμαντά. ➤



### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να πιάνετε βαριά αντικείμενα, όπως κέρματα, βίδες, πέτρες ή παρόμοια αντικείμενα. Μπορεί να προξενήσουν βλάβη στον ανεμιστήρα.

# Αρχικές Σημειώσεις



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (συνέχεια)

**1** Για να χρησιμοποιήσετε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα, πρέπει πρώτα να ανυψώσετε το Κάλυμμα του Προβολέα ②. ➤



**2** Ξεδιπλώστε το χερούλι του Ανυψωτήρα του Ιμάντα ⑩. Γυρίστε το και μετακινήστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) μέχρι να σταματήσει και τα δύο κόκκινα βέλη να είναι ευθυγραμμισμένα. Η κίνηση αυτή επιμηκύνει τον ιμάντα και τον αφαιρεί από τον άξονα του κινητήρα. Επιστρέψτε το χερούλι του Ανυψωτήρα του Ιμάντα στην κλειστή θέση του.

Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα σας *Sentria*™ σαν σκούπα απευθείας αναρρόφησης, απλώς κατεβάστε το Κάλυμμα του Προβολέα. Η Περιστρεφόμενη Βούρτσα είναι τώρα αποσυνδεδεμένη και δεν θα περιστραφεί όταν επανενεργοποιήσετε τη συσκευή με τον διακόπτη (ON). ➤




**3** Ο Ιμανάς θα τεντωθεί στο πάνω μέρος του στομίου, όπως φαίνεται! ➤



**4** Για να συνδέσετε πάλι τον ιμάντα έτσι ώστε να γυρίζει η Περιστρεφόμενη Βούρτσα, απλώς ανασηκώστε το Κάλυμμα του Προβολέα και χρησιμοποιήστε το χερούλι για να στρέψετε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα εντελώς προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη. Μετά χαμηλώστε το Κάλυμμα του Προβολέα.

Η Περιστρεφόμενη Βούρτσα τώρα θα περιστραφεί όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή με το Κεντρικό Διακόπτη (ON).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σε περίπτωση αποθήκευσης για ικανό χρονικό διάστημα ο ιμάντας δεν πρέπει να είναι συνεχώς τεντωμένος. Βεβαιωθείτε ότι τα πράσινα βέλη είναι ευθυγραμμισμένα πριν την αποθήκευση. ➤

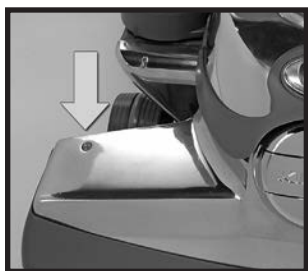

**5** Το σύστημά σας *Sentria* είναι εξοπλισμένο με Ενδεικτική Λυχνία Απόδοσης Περιστρεφόμενης Βούρτσας ⑦, που βρίσκεται στην πάνω δεξιά πλευρά του Στομίου Ισχύος. Ο σκοπός του είναι η ένδειξη σωστής λειτουργίας της Περιστρεφόμενης Βούρτσας.

Σάν το Σνδεικτικό Λαμπάκι της Περιστρεφόμενης Βούρτσας αναβοσβήνει περιοδικά ή δεν ανάβει όταν χρησιμοποιείτε το Στόμιο Ισχύος, ο Ιμάντας της Περιστρεφόμενης Βούρτσας ίσως να μη δουλεύει σωστά. Είτε ο Ιμάντας δεν είναι συνδεδεμένος είτε χρειάζεται αντικατάσταση.

Πα να αντικαταστήσετε τον Ιμάντα της Περιστρεφόμενης Βούρτσας, ο οποίο; ονομάζεται επίσης; Ιμάντας Στομίου Ισχύος, δείτε τηοελίέα 46. □

# Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα

## ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το σύστημα σας οικιακής φροντίδας *Sentria™* προσφέρει πολλαπλές εφαρμογές. Στο παρόν τμήμα θα συζητήσουμε τις εξής:

**Διαχείριση του καλωδίου σε όρθια θέση**

**Χρήση του συστήματός σας Sentria ως  
Όρθια Ηλεκτρική Σκούπα**

**Χρήση της Όρθιας Ηλεκτρικής Σκούπας  
σαν Σκούπα Απευθείας Αναρρόφησης**

**Βάτα Σκληρού Δαπέδου (Προαιρετικό)**

**Χρήση του συστήματός σας Sentria ως  
Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα**

**Καθαρισμό Στρωμάτων και Σκαλιών με  
Χαλιά**


# Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα



## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ

Η χειρολαβή της όρθιας ηλεκτρικής σκούπας του συστήματος **Sentria** περιλαμβάνει μια σειρά γάντζων και συνδετήρων για να κρατούν το καλώδιο εκτός εδάφους και προσαρμοσμένο στη χειρολαβή, προς διευκόλυνσή σας.

**1** Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα **Sentria™** σε όρθια θέση, πιάστε το καλώδιο τροφοδοσίας στους δύο δέκτες καλωδίου που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της χειρολαβής. ➤

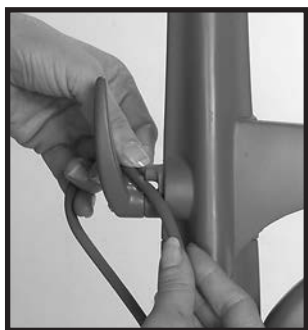

**2** Ενώ κρατάτε τον Επάνω Γάντζο Καλωδίου στην επάνω θέση, ή στη θέση ρολογιού 12 η ώρα, περάστε το καλώδιο προς την πίσω πλευρά της μονάδας και γλιστρήστε το καλώδιο μέσα στο σύστημα συγκράτησης σχήματος C στον επάνω γάντζο καλωδίου. Μπορείτε τώρα να τυλίξετε το καλώδιο γύρω από τους επάνω και κάτω γάντζους συγκράτησης για αποθήκευση. Για την ταχεία απελευθέρωση του καλωδίου για χρήση του, περιστρέψτε τον επάνω γάντζο προς τα κάτω στη θέση 6 η ώρα του ρολογιού. Ο συγκρατητής σχήματος C είναι σχεδιασμένος για να συγκρατεί σταθερά το καλώδιο στη θέση του και να εμποδίζει την πρώτη θηλιά να πέσει στο δάπεδο.

Σημείωση: Μπορείτε να εισάγετε ή να αφαιρέσετε το καλώδιο από τον συγκρατητή σχήματος C μόνο όταν ο συγκρατητής είναι στη θέση 12 η ώρα. ☐

# Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα



## ΟΡΘΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

Πριν αρχίσετε να σκουπίζετε, είναι σημαντικό να έχετε ρυθμίσει το ύψος του Στόμιου Ισχύος ⑨ σωστά. Αυτό σας παρέχει τη καλύτερη απόδοση για σκούπισμα.

Το σωστό ύψος ρυθμίζεται ως εξής: ➤



- 1** Ενεργοποιήστε το σύστημα **Sentria™** πατώντας τον κεντρικό διακόπτη. ➤



- 2** Πατήστε το Άνω Πέδilo Toe-Touch Control (8) όσο συχνά χρειάζεται για να κατεβάσετε το στόμιο στη χαμηλότερη ρύθμισή του.



- 3** Πατήστε το Κάτω Πέδilo του Toe-Touch Control ⑨ κατά μία εγκοπή κάθε φορά για να ανυψώσετε το Στόμιο Ισχύος στο επιθυμητό ύψος.

Βεβαιωθείτε ότι ακούτε ένα κλικ με κάθε θέση ανύψωσης. Μετρήστε τα κλικ έως την επιθυμητή ρύθμιση.

### Χαμηλότερη ρύθμιση

1 κλικ προς τα πάνω

2 κλικ προς τα πάνω Προαιρετικό:

3 κλικ προς τα πάνω

4+ κλικ προς τα πάνω

### Ανύψωση μονάδας Σκοπός

Προαιρετικό: Χοντρή μοκέτα

Μοκέτα με μεγάλη τρίχα

Συνιστάται: Αφαίρεση των τρι-

χών κατοικίδιων

Σωλήνας και εξαρτήματα

προσάρτησης ➤



# Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα



**4** Εάν θέλετε, μπορείτε να συμπλέξετε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® πατώντας την κόκκινη πλευρά «D» (με την ένδειξη «D» για Drive - Κίνηση) του Πέδολου N/D Tech Drive ① που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον Κεντρικό Διακόπτη ② ➤



**5** Για να απενεργοποιήσετε (OFF) το σύστημα **Sentria™**, πατήστε το Κάτω Πέδilo του Toe-Touch Control® εντελώς προς τα κάτω έως ότου το στόμιο ανασηκωθεί εντελώς.

Απενεργοποιήστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive πατώντας πάνω στην γκριζα πλευρά «N» (με την ένδειξη «N» για Neutral -Νεκρά) του Πέδολου N/D Tech Drive.

Απενεργοποιήστε το σύστημα **Sentria** πιέζοντας τον Κεντρικό Διακόπτη ⑬ και κατόπιν βγάζοντας το φιν από την πρίζα. □



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Η Ηλεκτρική Σκούπα με Απευθείας Αναρρόφηση, σας επιτρέπει να καθαρίζετε σκληρά δάπεδα, ελεύθερα χαλάκια και ευαίσθητα χαλιά χωρίς τη Περιστρεφόμενη Βούρτσα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν σκουπίζετε με Απευθείας Αναρρόφηση χωρίς τη Βάτα Σκληρού Δάπεδου, είτε σε χαλιά είτε σε γυμνό δάπεδο, χαμηλώστε το Στόμιο όσο το δυνατό πιο κοντά στο δάπεδο χωρίς να αγγίζετε το δάπεδο.

**1** Με το σύστημα **Sentria** απενεργοποιημένο (OFF), ανυψώστε το Κάλυμμα του Προβολέα ⑮. ➤



**2** Ξεδιπλώστε το χερούλι του Ανυψωτήρα του Ιμάντα (9). Γυρίστε το και μετακινήστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) μέχρι να σταματήσει και τα δύο κόκκινα βέλη είναι ευθυγραμμισμένα (δείτε στη σελίδα 10). Επιστρέψτε το χερούλι του Ανυψωτήρα του Ιμάντα στην κλειστή θέση του.

Χαμηλώστε το Κάλυμμα του Προβολέα.

Η Περιστρεφόμενη Βούρτσα έχει τώρα αποσυνδεθεί και το σύστημα **Sentria** θα λειτουργήσει σαν Ηλεκτρική Σκούπα με Απευθείας Αναρρόφηση. □



### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το Πέδilo Tech Drive πρέπει να είναι στη νεκρά όταν χρησιμοποιείται τη σκούπα σε δάπεδα με σκληρή επιφάνεια.

# Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα



## ΒΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Προσαρμόζοντας την προαιρετική Βάτα Σκληρού Δαπέδου στο σύστημά σας **Sentria™** μπορείτε να καθαρίσετε γυμνά δάπεδα. Απενεργοποιήστε (OFF) τη μονάδα και ανασηκώστε το Στόμιο Ισχύος ②5 όσο πιο ψηλά γίνεται πιέζοντας το Κάτω Πέδιλο Toe-Touch Control ⑨. Προσαρμόστε τη Βάτα Σκληρού Δαπέδου στο άνοιγμα του στομίου με τους συνδετήρες και τα ελατήρια της βάτας. Μετά χαμηλώστε το Στόμιο Ισχύος πατώντας το Άνω Πέδιλο του Μοχλού Ελέγχου ⑧, μία εγκοπή κάθε φορά, μέχρις ότου οι ίνες ακουμπήσουν το δάπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Βάτα Σκληρού Δαπέδου θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η μονάδα λειτουργεί ως Ηλεκτρική Σκούπα Απευθείας Αναρρόφησης. □



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΑΝ ΦΟΡΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ

Εκτός του ότι είναι μια εξαιρετική Όρθια Ηλεκτρική Σκούπα, το σύστημα **Sentria** μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μια φορητή ηλεκτρική σκούπα για στρώματα και σκάλες με χαλιά.

**1** Για να μετατρέψετε το σύστημα **Sentria** σε φορητή ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη (OFF), ότι βγάλατε το φως από την πρίζα και ότι το πέδιλο Tech Drive® είναι στη Νεκρά.

Ελευθερώστε το Καπάκι της Εξωτερικής Μόνιμης Σακούλας από το Στήριγμα, πιέζοντας το Κουμπί Αποδέσμευσης της Σακούλας ⑤ και αφαιρώντας το καπάκι προς τα έξω. ➤



**2** Αφαιρέστε το κορδόνι από τη χειρολαβή. Με την Όρθια Χειρολαβή ①7 σε κατακόρυφη θέση, σπρώξτε το Κουμπί Αποδέσμευσης της Χειρολαβής ①4, που βρίσκεται στη βάση της χειρολαβής και τραβήξτε τη χειρολαβή ευθεία προς τα πάνω και έξω από το άνοιγμα. (Το σχήμα δε δείχνει τη σακούλα για ευκρίνεια.) ➤



**3** Τοποθετείστε τη Φορητή Χειρολαβή ①5 στο ίδιο άνοιγμα απ' όπου βγάλατε την όρθια Χειρολαβή. Σπρώξτε τη καλά μέχρι να ασφαλιστεί. ➤



### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν τοποθετήσετε τη Βάτα Σκληρού Δαπέδου, απενεργοποιήστε (OFF) τη συσκευή, βγάλετε το φως από τη παροχή στον τοίχο και βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας και η βούρτσα του ακροφυσίου έχουν σταματήσει.

# Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΑΝ ΦΟΡΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ (συνέχεια)

**4** Διπλώστε το Σύστημα Σακούλας-Φίλτρου ① στη μέση και σπρώξτε το Γλωσσίδι Ασφαλείας της Σακούλας ② στην εγκοπή στη Φορητή Χειρολαβή μέχρι να ασφαλιστεί.

Τώρα είστε έτοιμοι για σκούπισμα με τη φορητή σκούπα ισχύος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε έπιπλα με ταπετσαρία ενώ την έχετε μετατρέψει σε φορητή. □



## ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΧΑΛΙ

Τοποθετήστε το σύστημα **Sentria™** σε ένα από τα σκαλιά με χαλί, ενώ υποστηρίξτε το πίσω τμήμα. Ενεργοποιήστε τη μονάδα αφού είναι στη θέση της και βεβαιωθείτε ότι το πέδιλο Tech Drive® είναι στη θέση Νεκρά.

Κινήστε την ηλεκτρική σας σκούπα πίσω-μπρος, έτσι ώστε η Περιστρεφόμενη Βούρτσα να ανακινεί το χαλί και να ελευθερώνει τη σκόνη. □



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ο καθαρισμός των στρωμάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα σκαλιά με χαλί, εκτός του ότι πρέπει να αποσυνδέσετε την Περιστρεφόμενη Βούρτσα. (Εάν το στρώμα σας έχει φουντωτά κουμπιά στην επιφάνεια, η Περιστρεφόμενη Βούρτσα μπορεί να τα αποσπάσει).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μη μεταφέρετε τη φορητή μονάδα με τον κινητήρα αναμμένο. Τοποθετήστε τη μονάδα στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε και κατόπιν ενεργοποιήστε τη μονάδα. Απενεργοποιήστε τη μονάδα για να τη μεταφέρετε σε άλλη τοποθεσία. ►



Για σκούπισμα με απευθείας αναρρόφηση, ανυψώστε το Κάλυμμα του Προβολέα ① και ξεδιπλώστε το χερούλι με σχήμα L στον Ανυψωτήρα του Ιμάντα ②. Γυρίστε το και μετακινήστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) μέχρι να σταματήσει και τα κόκκινα βέλη να είναι ευθυγραμμισμένα. Η Περιστρεφόμενη Βούρτσα είναι τώρα αποσυνδεδεμένη και δεν θα περιστραφεί.

Επιστρέψτε το χερούλι του Ανυψωτήρα Ιμάντα στην κλειστή θέση του και χαμηλώστε το Κάλυμμα του Προβολέα. Χρησιμοποιήστε το Toe-Touch Control για να ρυθμίσετε το Στόμιο Ισχύος στο χαμηλότερο ύψος του. □



### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού με τη φορητή σκούπα, κρατάτε τα μαλλιά και τα φαρδιά ρούχα μακριά από το σύστημα **Sentria** ενώ λειτουργεί.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι το πέδιλο Tech Drive® είναι στη νεκρά θέση όταν καθαρίζετε σκάλες ή στρώματα. Επιλέον, η Περιστρεφόμενη Βούρτσα θα πρέπει να αποσυνδεθεί όταν καθαρίζετε στρώματα.

# Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα

## ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Το σύστημα σας *Sentria™* της Kirby® είναι εξοπλισμένο με πολλά εξαρτήματα για πολλαπλή χρησιμότητα. Στο παρόν τμήμα θα συζητήσουμε τα εξής:

**Αφαίρεση του Στομίου Ισχύος για να  
Μετατρέψουμε τη Συσκευή σε Σκούπα-  
Δοχείο**

**Χρήση των Εξαρτημάτων**

**Χρήση της Λαβής Ελέγχου Αναρρόφησης**

**Χρήση μονάδας ως φυσητήρα**

**Χρήση του Φορητού Ψεκαστήρα και του  
Φορητού Μηχανήματος Πλύσης**

# Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα



## ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΣΚΟΥΠΑ-ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Όταν χρησιμοποιείτε τα διάφορα εξαρτήματα καθαρισμού, ο Σωλήνας Εξαρτημάτων συνδέεται στο πρόσθιο μέρος της συσκευής αντικαθιστώντας το Στόμιο Ισχύος ②.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέετε τον Σωλήνα Εξαρτημάτων, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ της Όρθιας Χειρολαβής ⑪ ή της Φορητής Χειρολαβής (4). Για να εγκαταστήσετε τη Φορητή Χειρολαβή, δείτε στη σελίδα 16.

**1** Για την εγκατάσταση του Σωλήνα Εξαρτημάτων, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε το Στόμιο Ισχύος. Για το σκοπό αυτό, πατήστε το Κάτω Πέδילו του Toe-Touch Control ⑨ μέχρι τέρμα έως ότου το στόμιο ανυψωθεί εντελώς. Αποσυνδέστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® πατώντας πάνω στην γκρίζα πλευρά «N» (με την ένδειξη «N» για Neutral - Νεκρά) του Πεδίλου N/D Tech Drive ⑪. Απενεργοποιήστε (OFF) το σύστημα **Sentria™** πιέζοντας τον Κεντρικό Διακόπτη ⑬ και κατόπιν βγάζοντας το φισ από την πρίζα ➤



**2** Ανυψώστε το Κάλυμμα του Προβολέα ⑭ και ξεδιπλώστε το χερούλι με σχήμα L στον Ανυψωτήρα του Ιμάντα ⑯. Γυρίστε το και μετακινήστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) μέχρι να σταματήσει και τα κόκκινα βέλη είναι ευθυγραμμισμένα.

**3** Ξεκλειδώστε το Στόμιο Ισχύος γυρίζοντας την Ασφάλεια των Αξεσουάρ ② εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα). Στόμιο Ισχύος θα πρέπει να γείρει προς τα εμπρός όταν ελευθερωθεί. Αφαιρέστε το στόμιο από το σύστημα **Sentria** ➤



**4** Στην άκρη σύνδεσης του Σωλήνα Εξαρτημάτων θα παρατηρήσετε δύο γάντζους. Τοποθετήστε τους γάντζους πάνω από τα άκρα της Ράβδου Σύνδεσης ④ και σπρώξτε το άνοιγμα του σωλήνα προς το σύστημα **Sentria**. ➤



**5** Ασφαλίστε τον Σύνδεσμο του Σωλήνα Εξαρτημάτων στη θέση του γυρίζοντας την Ασφάλεια των Αξεσουάρ ② εντελώς προς τα δεξιά (δεξιόστροφα). (Η Ασφάλεια των Αξεσουάρ θα σφίξει το Σωλήνα των Εξαρτημάτων στη μονάδα).

Στη συνέχεια κατεβάστε το Κάλυμμα Προβολέα.

Με το σωλήνα των Εξαρτημάτων στη θέση της, η μονάδα θα ρυθμιστεί αυτόματα σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας για χρήση με σωλήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το σύστημα **Sentria** δεν λειτουργεί όταν ο Κεντρικός Διακόπτης είναι στη θέση ON, δείτε τη σελίδα ❷



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Με κανονική χρήση, τριβή μεταξύ του ιμάντα και του μεταλλικού άξονα του κινητήρα μπορεί να προξενήσει τον μεταλλικό άξονα να καίει στην αφή.



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Διατηρείται τον άξονα του κινητήρα ελεύθερο από χνούδια, τρίχες και τη συσσώρευση υπολειμμάτων.

# Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα



## ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Για να προσαρτήσετε εργαλεία στο σωλήνα, σπρώξτε ελαφρά ενώ γυρίζετε το μικρότερο άκρο του σωλήνα μέσα στο εργαλείο. □



## ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Ένας ή δύο Σωλήνες Επέκτασης μπορούν να προσαρτηθούν στην άκρη του σωλήνα για να επεκτείνουν την απόσταση χρήσης και να βοηθήσουν στην απόδοση διαφόρων εξαρτημάτων. □



## ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Το Ακροφύσιο Επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυμνά δάπεδα ή για καθαρισμό της επιφάνειας χαλιών ή κάτω από χαμηλά έπιπλα.

Οι λαστιχένιες ρόδες του ακροφυσίου του επιτρέπουν να γλιστράει με άνεση και ομαλά στην επιφάνεια σκληρών δαπέδων χωρίς να προξενεί αμυχές και να καθαρίζει με μέγιστη ισχύ. □



## ΒΟΥΡΤΣΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

Η Βούρτσα Ξεσκονίσματος μπορεί να προσαρτηθεί στο Σωλήνα Εξαρτημάτων ή στους Σωλήνες Επέκτασης για ξεσκόνισμα οποιασδήποτε επιφάνειας, ακόμη και κυρτών ή ανώμαλων επιφανειών. □

# Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα



## ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ

Το Ακροφύσιο Ταπετσαριών χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ταπετσαριών επίπλων, σκαλοπατιών με χαλί και ρούχων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό του εσωτερικού αυτοκινήτων. □



## ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ

Χωρίς την αποσπώμενη βούρτσα, το Εργαλείο Σχισμών χρησιμοποιείται για καθαρισμό σχισμών, ρωγμών, γωνιών, εγχοπών και στενών ανοιγμάτων.

Εγκαταστήστε την αποσπώμενη βούρτσα στην άκρη του Εργαλείου Σχισμών για να καθαρίσετε γωνίες, χονδρωτά κουμπιά, μεταξύ των φύλλων των σωμάτων του καλοριφέρ και σιδηροδρόμους συρόμενων παραθύρων. □



## ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗΣ

Για να καθαρίσετε τοίχους, οροφές, κουρτίνες και άλλες επιφάνειες, προσαρμόστε τη Βούρτσα Τοίχου και Οροφής στη Λαβή Ελέγχου Ροής. Μετά προσαρμόστε τη Λαβή Ελέγχου Ροής στους Σωλήνες Επέκτασης όπως δείχνει το σχήμα. Επιπλέον της μείωσης της αναρρόφησης που παρέχει, η Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης έχει τη σωστή κλίση για άνετο καθαρίσμα των τοίχων και της οροφής.

Συμβουλή: Για να καθαρίσετε τη επάνω επιφάνεια πόρτων ή μαρκιζών ή βιβλίων σε ράφια, περιστρέψτε τη Βούρτσα Τοίχου και Οροφής κατά 180°. □



# Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα



## ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό μοκετών ή των δαπέδων αυτοκινήτου. □



## ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Μερικές φορές όταν χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα, για παράδειγμα όταν καθαρίζετε κουρτίνες ή ευαίσθητα αμπαζούρ, θα θέλατε ίσως να ελέγχετε την ισχύ της αναρρόφησης.

Η Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης περιλαμβάνει μια βαλβίδα για τον έλεγχο της δύναμης της αναρρόφησης. Κινήστε το μοχλό πίσω-μπρος μέχρι να βρείτε τη κατάλληλη ισχύ αναρρόφησης.

Η Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς τους Σωλήνες Επέκτασης. □



## ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Η Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στην άκρη των Σωλήνων Επέκτασης, για να καθαρίσετε προς τα επάνω, είτε στην αρχή των Σωλήνων Αναρρόφησης για να καθαρίσετε προς τα κάτω. □

# Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Το σύστημα **Sentria** μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και ως φυσητήρας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε το Στόμιο Ισχύος ⑤.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα **Sentria** ως φυσητήρα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην Όρθια Χειρολαβή ⑪ και στη Φορητή Χειρολαβή ⑮.

**1** Απενεργοποιήστε (OFF) τη μονάδα, τοποθετήστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® στη Νεκρά (δείτε σελίδα 8 για λεπτομέρειες), βγάλτε τη μονάδα από την πρίζα του τοίχου και πατήστε το Κάτω Πέδλυ του Toe-Touch Control ⑨ μέχρι κάτω έως ότου το στόμιο ανασηκωθεί εντελώς. ➤



**2** Ανυψώστε το Κάλυμμα του Προβολέα ⑫ και ξεδιπλώστε το χερούλι του Ανυψωτήρα του Ιμάντα ⑬. Γυρίστε το και μετακινήστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) μέχρι να σταματήσει και τα κόκκινα βέλη να είναι ευθυγραμμισμένα ➤



**3** Ξεκλειδώστε το Στόμιο Ισχύος ⑤ γυρίζοντας την Ασφάλεια των Αξεσουάρ ⑥ εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα). Το Στόμιο Ισχύος θα πρέπει να γείρει προς τα εμπρός όταν ελευθερωθεί. Αφαιρέστε το στόμιο από το σύστημα **Sentria**. ➤



**4** Όταν χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα του φυσητήρα, πρέπει να προσαρμόσετε το Προστατευτικό Καπάκι Εισόδου Αέρα στο εμπρόσθιο τμήμα της μονάδας.

Προσαρμόστε το Προστατευτικό Καπάκι Εισόδου Αέρα στη Ράβδο Σύνδεσης ⑭ με τον ίδιο τρόπο που ασφαλίσατε το Σωλήνα Εξαρτημάτων. Ασφαλίστε το γυρίζοντας την Ασφάλεια των Αξεσουάρ ⑥ εντελώς προς τα δεξιά (δεξιόστροφα).

Στη συνέχεια κατεβάστε το Κάλυμμα Προβολέα. ➤

# Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ (συνέχεια)

**5** Για να αφαιρέσετε ολόκληρο το Σύστημα της Σακούλας, πιάστε το συλλέκτη ⑥ Mini Em-Toi από τη χειρολαβή του που παρέχεται και περιστρέψτε τον προς τα έξω μακριά από το σύστημα *Sentria* όσο γίνεται περισσότερο. Κατόπιν βγάλτε τον ανασηκώνοντάς τον.

Απελευθερώστε το Καπάκι της Εξωτερικής Μόνιμης Σακούλας πιέζοντας το Κουμπί Αποδέσμευσης της Σακούλας ⑩ και γλιστρώντας το σάκο από πάνω προς τα κάτω. ➤



**6** Προσαρμόστε το μεγαλύτερο άκρο του Σωλήνα Εξαρτημάτων στο Στόμιο Εξόδου του Αέρα ⑪. Ευθυγραμμίστε το Ενδεικτικό Βέλος στο Άκρο του Σωλήνα με το Ενδεικτικό Βέλος στο Άνοιγμα Εξόδου του Αέρα και γυρίστε το Σύνδεσμο του Σωλήνα προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) για να το ασφαλίσετε στη θέση του.

Εάν το σύστημα *Sentria* δεν λειτουργεί, δείτε τη σελίδα 51. □



## ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Το σύστημα *Sentria* μπορεί να χρησιμοποιηθεί τώρα και ως φυσητήρας.

Προσαρμόζοντας το Εργαλείο Φουσκώματος στο Σωλήνα Εξαρτημάτων, μπορείτε να φουσκώσετε παιχνίδια, στρώματα αέρος ή άλλα φουσκωτά αντικείμενα χαμηλής πίεσης μέχρι 1 psi (λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα πίεσης αέρος, περίπου 0.07 ατμόσφαιρες). □



Για να ξεφουσκώσετε αντικείμενα, συνδέστε το Σωλήνα Εξαρτημάτων στο εμπρόσθιο τμήμα της μονάδας και συνδέστε το Εργαλείο Φουσκώματος/ Ξεφουσκώματος στο Σωλήνα Εξαρτημάτων. Μετά προσαρμόστε το Σύστημα της Σακούλας στο Στόμιο Εξόδου του Αέρα.

Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το σύστημα *Sentria* για να ξεφουσκώσετε διάφορα αντικείμενα. ➤

# Ηλεκτρική Σκουπα-Δοχείο και Εξαρτήματα



## Ο ΦΟΡΗΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ

Ο Φορητός Ψεκαστήρας χρησιμοποιείται μόνο όταν η συσκευή είναι σε Κατάσταση Φυσητήρα. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εναπόθεση πολλών διαφορετικών υγρών με βάση το νερό σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Τα σταγονίδια μπορούν να ρυθμιστούν από πολύ λεπτά μέχρι χοντρά. □



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

**1** Ξεβιδώστε το δοχείο από τον Φορητό Ψεκαστήρα και γεμίστε το κατά τα 3/4 της περιεκτικότητάς του με μη ευφλεκτο υγρό. Βεβαιωθείτε ότι ο βυθιζόμενος σωλήνας του ψεκαστήρα είναι προσαρμοσμένος. ➤



**2** Βιδώστε το δοχείο σφικτά στο Φορητό Ψεκαστήρα και συνδέστε το Φορητό Ψεκαστήρα στην άκρη του Σωλήνα Εξαρτημάτων σε Κατάσταση Φυσητήρα.

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα **Sentria™** έχει ρυθμιστεί ως Μονάδα Φυσητήρα. Ο Σωλήνας Εξαρτημάτων πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Στόμιο Εξόδου του Αέρα ⑱. □



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

**1** Κρατώντας το Φορητό Ψεκαστήρα οριζόντια, σκοπεύστε προς ένα φύλλο εφημερίδας. Ενεργοποιήστε (ON) το σύστημα **Sentria** και πατήστε τη σκανδάλη του Φορητού Ψεκαστήρα, και ψεκάστε το μη ευφλεκτο διάλυμα στην εφημερίδα για να ελέγξετε τη μορφή των σταγονιδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πρέπει να γείρετε το Φορητό Ψεκαστήρα κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, βάλτε λιγότερο διάλυμα στο δοχείο. Έτσι θα αποφυγετε μεγάλα σταγονίδια. ➤



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρώματα με βάση λάδια ή διαλυτικά οποιουδήποτε είδους στο Φορητό Ψεκαστήρα. Ο κινητήρας είναι ανοικτός στα σταγονίδια και θα μπορούσε να προκληθεί ανάφλεξη ευφλεκτών και αιωρούμενων διαλυτών.

# Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ (συνέχεια)

**2** Σκοπεύοντας μακριά από εσάς, ρυθμίστε τα σταγονίδια γυρίζοντας το Κουμπί Ρύθμισης Ψεκασμού στη σκανδάλη του Φορητού Ψεκαστήρα. ➤



**3** Ψεκάστε με αργές, σαρωτικές κινήσεις για να καλύψετε την επιφάνεια με το διάλυμα. Πάντα πιέζετε τη σκανδάλη εντελώς για να επιτρέψετε μέγιστη ροή. Έτσι θα έχετε και τον καλύτερο έλεγχο ψεκασμού. □



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

**1** Αμέσως μετά τη χρήση, αδειάστε το δοχείο του Φορητού Ψεκαστήρα και πλύντε το με ζεστό, σαπούνι και νερό. ➤



**2** Το σωληνάκι του Φορητού Ψεκαστήρα πρέπει επίσης να αφαιρεθεί και να πλυθεί (Μη ξεχάσετε να το επανατοποθετήσετε μετά το πλύσιμο). ➤



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ποτέ μην πλένετε το Φορητό Ψεκαστήρα με εύφλεκτα καθαριστικά υγρά. Ο κινητήρας είναι ανοικτός στα σταγονίδια και μπορεί να προξενήσει την ανάφλεξή τους.

# Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ (συνέχεια)

**3** Το καπάκι στο πρόσθιο μέρος του Φορητού Ψεκαστήρα μπορεί να αφαιρεθεί επίσης, κάτι που επιτρέπει καθαρίσματα του εσωτερικού του Ψεκαστήρα καθώς και του ακροφύσιου.

Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, πιέστε τα δύο γλωσσίδια στο πρόσθιο μέρος του ακροφυσίου και αφαιρέστε το. (Τα γλωσσίδια πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις σχισμές στο πρόσθιο μέρος του Ψεκαστήρα όταν επανατοποθετείτε το ακροφύσιο στον Ψεκαστήρα).

Πληρώστε το δοχείο με νερό. Ψεκάστε με νερό μέχρις ότου τα σταγονίδια καθαρίσουν. Επανασυναμολογίστε τον Ψεκαστήρα μετά το καθαρίσμα για να μη χαθεί κάποιο εξάρτημα. □



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

Το Φορητό Μηχάνημα Πλύσης χρησιμοποιείται μόνο όταν η συσκευή είναι σε Κατάσταση Φυσητήρα. Είναι σχεδιασμένο για γρήγορο και εύκολο καθαρίσμα σκαλοπατιών με χαλιά και άλλες περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν με το Σύστημα Πλύσης Χαλιών.

**1** Για να προετοιμάσετε το Φορητό Μηχάνημα Πλύσης, προσαρμόστε το καπάκι του Φορητού Μηχανήματος Πλύσης στην άκρη του Φορητού Ψεκαστήρα. ➤



**2** Αφαιρέστε το δοχείο από το Φορητό Ψεκαστήρα και γεμίστε το (3/4 του δοχείου) με μείγμα Υγρού Καθαρισμού Χαλιών Kirby® (αναμείξτε σύμφωνα με τις οδηγίες στη φιάλη). ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ KIRBY για καλύτερα αποτελέσματα ➤



**3** Βιδώστε το δοχείο σφικτά στο Φορητό Ψεκαστήρα και συνδέστε τον Ψεκαστήρα στην άκρη του Σωλήνα Εξαρτημάτων.

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα **Sentria™** έχει ρυθμιστεί ως Μονάδα Φυσητήρα. Ο σωλήνας Εξαρτημάτων θα πρέπει να συνδεθεί στην πλευρά του Στομίου Εξόδου Αέρα ⑱. □

# Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

**1** Πριν πλύνετε, καθαρίστε καλά την επιφάνεια με την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.

Για να παρασκευάσετε αφρό, ενεργοποιήστε το *Sentria™* (ON) και πατήστε τη σκανδάλη του Φορητού Ψεκαστήρα. Θα δείτε αφρό να βγαίνει από το καπάκι.

Ο αφρός μπορεί να ψεκαστεί κατευθείαν στην επιφάνεια που πλένετε, ή σε μία χαρτοσακούλα, ή σε ένα μπόλ και μετά να απαλειφθεί στην επιφάνεια που πλένετε ➤



**2** Ρυθμίστε το Φορητό Ψεκαστήρα για σωστό αφρό γυρίζοντας το Κουμπί Ρύθμισης Ψεκασμού στη σκανδάλη. ➤



**3** Τρίψτε τον αφρό στην επιφάνεια με μια μαλακή, καθαρή, άσπρη, βούρτσα ή σφουγγάρι μέχρις ότου εξαφανιστεί. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς.

Μετά, καθαρίστε με την ηλεκτρική σκούπα και το κατάλληλο εργαλείο καθαρισμού. Έτσι θα αφαιρέσετε το ξηρό υπόλειμμα σκόνης και ακαθαρσιών. □



### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το Φορητό Μηχάνημα Πλύσης δεν συνιστάται για χρήση σε ταπετσαρίες ή υφάσματα όπως μετάξι, μπροκάρ ή βελούδο. Εάν δεν είστε σίγουροι, κάνετε μια δοκιμή σε ένα μικρό κομμάτι. Αφήστε το να στεγνώσει και ελέγξτε το πριν συνεχίσετε το πλύσιμο.



# Προαιρετικά Αξεσουάρ

## ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Προαιρετικά Αξεσουάρ της Kirby® βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό τη χρησιμότητα του συστήματος *Sentria*™. Στο μέρος αυτό θα μιλήσουμε για τα εξής:

**Χρήση του Συστήματος Πλύσης Χαλιών**

**Χρήση του Συστήματος Φροντίδας  
Δαπέδου**

**Χρήση του Συστήματος Εξοπλισμού  
Τούρμπο**

**Χρήση της Βούρτσας Zippbrush**


# Προαιρετικά Αξεσουάρ




## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ

Πριν τον πλύσιμο σκουπίστε τα χαλιά καλά με την ηλεκτρική σκούπα για καλύτερα αποτελέσματα. Μετά, αφαιρέστε την Εξωτερική Μόνιμη Σακούλα ① και το Στόμιο Ισχύος ② για να προετοιμάσετε τη συσκευή για πλύσιμο.


**1** Χρησιμοποιώντας το χερούλι, γυρίστε το Στόμιο του Ανυψωτήρα Ιμάντα του Συστήματος Πλύσης Χαλιών προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη. ➤

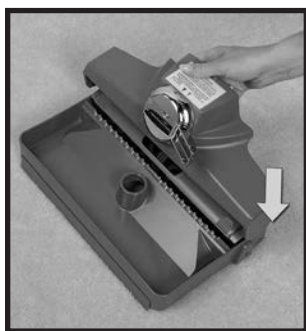

**2** Περάστε τις εγκοπές στα πλάγια του Στοιμίου Συστήματος Πλύσης Χαλιών πάνω από τις εξωτερικές πλευρές του Δίσκου Συστήματος Πλύσης Χαλιών. ➤

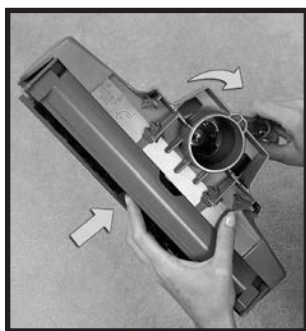

**3** Ενώ σπρώχνετε προς τα επάνω τον ιμάντα με το δάκτυλό σας, γυρίστε με το χερούλι τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα προς τα αριστερά (αριστερόστροφα όταν τον κοιτάζετε από μπροστά) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα κόκκινα βέλη. (Ο Γάντζος του Ανυψωτήρα του Ιμάντα θα γαντζώσει και θα τεντώσει τον ιμάντα) ➤

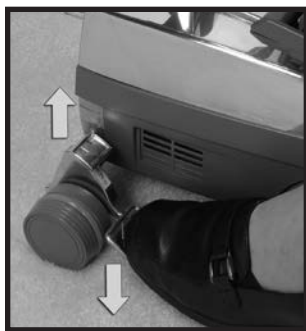

**4** Πατήστε το Κάτω Πέδילו Toe-Touch Control ⑨ μέχρι κάτω για να ανασηκώσετε το εμπρόσθιο τμήμα του συστήματος **Sentria™**. ➤

# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ (συνέχεια)

**5** Σύροντας το Συγκρότημα Στομίου/Δίσκου του Συστήματος Καθαρισμού Χαλιού προς το σύστημα **Sentria™** και πάνω από τον άξονα του κινητήρα **23** συνδέστε τους γάντζους στο κάτω πίσω τμήμα του στομίου με τη Ράβδο Σύνδεσης **24**. ➤



**6** Σπρώξτε το στόμιο προς τη μονάδα και στρέψτε την Ασφάλεια των Αξεσουάρ **22** προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) για να ασφαλίσετε το στόμιο στη θέση του. Για να συνδέσετε τον μίαντα, γυρίστε με το χερούλι τον Ανυψωτήρα Μίαντα εντελώς προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη. Κατόπιν χαμηλώστε το κάλυμμα του προβολέα **21**. ➤



**7** Η Δεξαμενή Υγρού Καθαρισμού αποσπάται και πρέπει να πληρώνεται και να εκκενώνεται στο νιπτήρα σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η Δεξαμενή Υγρού Καθαρισμού αποσπάται και επανατοποθετείται με τον ίδιο τρόπο όπως και ο συλλέκτης Mini Em-Tor (δείτε τη σελίδα 10 για λεπτομέρειες).

Ξεβιδώστε το μεγάλο καπάκι από το επάνω μέρος της Δεξαμενής Υγρού και γυρίστε τη Βαλβίδα Ελέγχου Αφρού εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) για να την κλείσετε (OFF).

Κρατώντας τη Δεξαμενή Υγρού οριζόντια, γεμίστε τη μέχρι τη γραμμή πλήρωσης με ζεστό (όχι καυτό) νερό.

Με το μεγάλο καπάκι από το επάνω μέρος της δεξαμενής, βάλτε τρία καπάκια Υγρού Καθαρισμού Kirby® στη Δεξαμενή Υγρού. Μη χρησιμοποιήσετε περισσότερο για να αποφύγετε υπερβολικό αφρό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η δεξαμενή περιέχει αρκετό μείγμα υγρού καθαρισμού για τον καθαρισμό ενός χαλιού 10x12 ποδών (3x3.5m). Για μεγαλύτερα χαλιά θα χρειαστεί να ξαναγεμίσετε τη Δεξαμενή Υγρού.

Επανατοποθετείστε το μεγάλο καπάκι στο άνοιγμα στο πάνω μέρος της Δεξαμενής Υγρού. ➤

# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ (συνέχεια)

**8** Προσέχοντας να μη χύσετε υγρό στο σύστημα ^βηίτιά™ ή στο δάπεδο, τοποθετήστε το άνοιγμα στο κάτω εμπρόσθιο τμήμα της Δεξαμενής Υγρού πάνω από το Στόμιο Εξόδου Αέρα ⑩ της μονάδας. Κλίνετε τη δεξαμενή του σαμπουάν προς τα έξω από τη μονάδα έως ότου ευθυγραμμιστούν τα βέλη. Μετά, γλιστρήστε τη Δεξαμενή Υγρού προς τα κάτω, επάνω στις προεξοχές ασφαλείας στο Στόμιο Εξόδου του Αέρα.

Περιστρέψτε τη Δεξαμενή Υγρού προς τη μονάδα (δεξιόστροφα) έως ότου ασφαλίσει στη θέση της. ➤



**9** Σπρώξτε τον στρογγυλό «αγκώνα» του μικρού εύκαμπτου σωλήνα μέσα στην οπή στο δίσκο έως ότου πιάσει στη θέση του. Σπρώξτε με δύναμη την άλλη άκρη πάνω στο σύνδεσμο στο κάτω πρόσθιο μέρος της Δεξαμενής Υγρού. □



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ

**1** Για να ρυθμίσετε το στόμιο στο σωστό ύψος, πατήστε το Άνω Πέδύλο του Μοχλού Ελέγχου με το Πόδι ③ όσες φορές χρειάζεται για να χαμηλώσετε το στόμιο στη χαμηλότερη θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξασκώντας πίεση στην περιστρεφόμενη βούρτσα προς την επιφάνεια της μοκέτας, μειώνει τη δυνατότητά της να καθαρίζει καλά τη μοκέτα και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιμάντα και στην περιστρεφόμενη βούρτσα. ➤




**2** Γυρίστε τη Βαλβίδα Ελέγχου Αφρού δεξιά (δεξιόστροφα) μέχρι τέρμα στη θέση ON. Ενεργοποιήστε (ON) το σύστημα Sentria και συνδέστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® (δείτε τη σελίδα 8 για λεπτομέρειες). Η ροή του αφρού θα αρχίσει αμέσως.

Γυρίζοντας τη βαλβίδα εντελώς προς τα αριστερά OFF (αριστερόστροφα) η ροή αφρού θα σταματήσει εντελώς.

Σταμάτημα της ροής του αφρού σας επιτρέπει να βουρτσάσετε όλον τον αφρό στο χαλί πριν βάλετε επιπλέον αφρό. Σας επιτρέπει επίσης να τρίψετε επιλεκτικά πολύ λερωμένα μέρη του χαλιού. ➤

# Προαιρετικά Αξεσουάρ

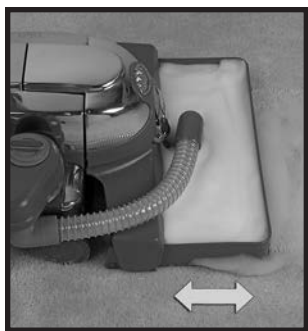


## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ (συνέχεια)

Καθώς κινείτε το σύστημα **Sentria™** μπρος-πίσω, θα ελευθερώνεται συνεχώς αφρός και η βούρτσα θα τον αναδεύει μέσα στο χαλί.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο αφρός θα πρέπει να βγαίνει από όλο το πλάτος του δίσκου όταν κινείτε τη μονάδα προς τα πίσω. Ισχύει όχι, είτε κινείστε το πιο αργά είτε ελέγξετε και καθαρίστε το Φίλτρο της Δεξαμενής Υγρού, εάν χρειάζεται (δείτε στη σελίδα 35).

Μετά από τουλάχιστον 5 λεπτά στο χαλί, μαζέψτε τον αφρό κλίνοντας τη Δεξαμενή Υγρού (θέση OFF). Ενώ έχετε τη μονάδα στο χαμηλότερο ύψος της, περάστε το Μηχάνημα Πλύσης πάνω από τον αφρό μέχρι να μαζευτεί όλος ο αφρός. Θα παρατηρήσετε κάποια υγρασία στο εμπρόσθιο τμήμα του δίσκου. Όταν το χαλί είναι εντελώς στεγνό, καθαρίστε το με αναρρόφηση με την όρθια Ηλεκτρική Σκούπα Kirby®. □

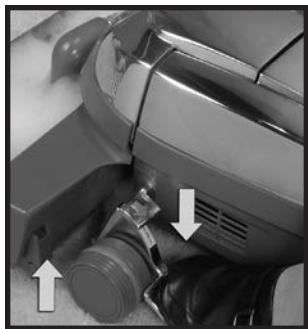

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

- 1 Πατήστε το Κάτω Πέδιλο Toe-Touch Control ⑨ μέχρι κάτω για να ανασηκώσετε το στόμιο και το δίσκο, κατόπιν απενεργοποιήστε (OFF) το σύστημα **Sentria** και βγάλετε το φινι από την πρίζα ➤



- 2 Γυρίστε τη Βαλβίδα Ελέγχου Αφρού εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) στη θέση OFF.  
Τραβήξτε το Μικρό Εύκαμπτο Σωλήνα από τη Δεξαμενή Υγρού ➤



- 3 Ανασηκώστε το Κάλυμμα του Προβολέα ⑫. Ελευθερώστε τον ιμάντα γυρίζοντας τον Ανοιγωτήρα του Ιμάντα προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) μέχρις ότου ευθυγραμμιστούν τα κόκκινα βέλη ➤

# Προαιρετικά Αξεσουάρ




## ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ (συνέχεια)

**4** Γυρίστε την Ασφάλεια των Αξεσουάρ ② προς τα αριστερά (αριστερόστροφα). Το Σύστημα Πλύσης μαζί με το Δίσκο θα γείρει μπροστά.


Ανασηκώστε το συγκρότημα Στομίου/Δίσκου από το σύστημα **Sentries™** και μεταφέρετέ το στο νιπτήρα. ➤



**5** Αφαιρέστε το σωλήνα από το δίσκο και ξεπλύντε τον. ➤

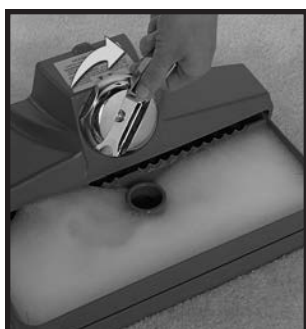

**6** Χρησιμοποιώντας το χερούλι, γυρίστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη. Ξεχωρίστε το στόμιο και το δίσκο. Ξεπλύντε το δίσκο. ➤

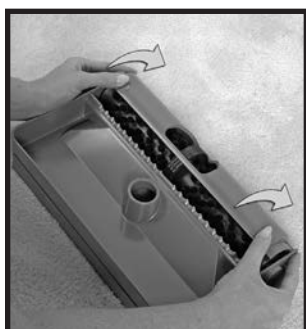

**7** Για να καθαρίσετε τη βούρτσα, σπρώξτε με τους αντίχειρες στα κατάλληλα σημεία στα άκρα του πλαστικού καλύμματος προστασίας και περιστρέψτε το προς τα πάνω και μακριά από τη βούρτσα.

Αποσυνδέστε το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα αποσπώντας με προσοχή τα άκρα του δίσκου ακριβώς πίσω από την Περιστρεφόμενη Βούρτσα.

Αφαιρέστε την Περιστρεφόμενη Βούρτσα προς τα κάτω και έξω από το δίσκο σπρώχνοντας ταυτόχρονα τα δύο άκρα της βούρτσας με τους αντίχειρες.

Ξεπλύντε όλα τα τμήματα του δίσκου, του καλύμματος και της βούρτσας και αφαιρέστε τυχόν χνούδι από τις ίνες της βούρτσας.

Αφαιρέστε το περισσότερο νερό από την Περιστρεφόμενη Βούρτσα, περνώντας το χέρι σας πάνω από τις ίνες και στεγνώστε με μια πετσέτα ➤

# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ (συνέχεια)


**8** Για να αφαιρέσετε τη Δεξαμενή Υγρού από το Στόμιο Εξόδου Αέρα ⑨ περιστρέψτε την μακριά από το σύστημα *Sentria™* όσο γίνεται περισσότερο και ανασηκώστε την ➤



**9** Αφαιρέστε και καθαρίστε το Καπάκι Ελέγχου του Αφρού, το Κύπελλο και το Φίλτρο από Σφουγγάρι.


Ξεπλύνετε τη Δεξαμενή Υγρού με κρύο νερό και επανατοποθετείστε το Καπάκι Ελέγχου του Αφρού, το Κύπελλο και το Φίλτρο από Σφουγγάρι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ιμάντας δεν πρέπει να παραμένει τεντωμένος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Βεβαιωθείτε ότι τα πράσινα βέλη στο στόμιο είναι ευθυγραμμισμένα πριν την αποθήκευση. (Να θυμάστε να ευθυγραμμίζετε τα κόκκινα βέλη πριν τοποθετείτε πάλι το στόμιο στη μονάδα - δείτε το τμήμα Ανυψωτήρας του Ιμάντα στη σελίδα 10) □

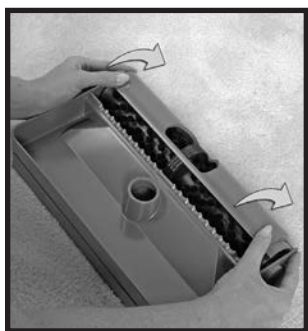

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ

**1** Για να αντικαταστήσετε τον Ιμάντα του Στοιμίου του Συστήματος Πλύσης Χαλιών, σπρώξτε με τους αντίχειρες στα σημεία στα άκρα του καλύμματος προστασίας και περιστρέψτε το προς τα πάνω και μακριά από τη βούρτσα. ➤

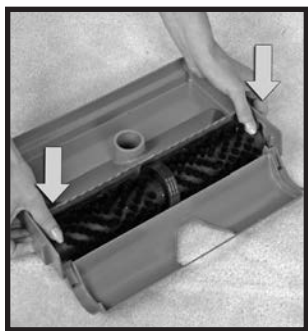

**2** Σπρώξτε προς τα κάτω στα άκρα της βούρτσας με τους αντίχειρες. Η βούρτσα θα πεταχτεί έξω και θα μπορείτε να αντικαταστήσετε τον ιμάντα.

Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της βούρτσας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους ιμάντες Kirby®. ➤



# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ (συν.)

**3** Ευθυγραμμιστε τα μεταλλικά άκρα της βούρτσας με τις εγχοπές στο δίσκο και σπρώξτε τη μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Η βούρτσα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με έναν τρόπο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο ιμάντας δεν πρέπει να παραμένει τεντωμένος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Βεβαιωθείτε ότι τα πράσινα βέλη είναι ευθυγραμμισμένα πριν την αποθήκευση. (Δείτε τη παράγραφο για τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα στη σελίδα 10). □

# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΣΤΙΑΒΩΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ MIRACLE WAXER

**1** Για να συναρμολογήσετε τον κύλινδρο κερώματος, συνδέστε το επάνω μισό της χειρολαβής του κυλίνδρου κερώματος στο κάτω μισό (αν δεν το έχετε ήδη κάνει). Ρυθμίστε το επάνω μισό έως ότου η περόνη με ελατήριο στο κάτω μισό τμήμα εφαρμόσει σωστά στην τρύπα κοντά στο κάτω τμήμα του επάνω μισού. ➤



**2** Με τη σακούλα του κυλίνδρου κερώματος στραμμένη προς το γαντζωτό άκρο της μακράς χειρολαβής, σπρώξτε τον κύλινδρο κερώματος πάνω από το συνδετήρα στη βάση της λαβής έως ότου ασφαλίσει. ➤

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ MIRACLE WAX ΤΗΣ KIRBY

Για δάπεδα από σκληρό ξύλο, βινύλιο, φελλό και λινολάινα:

1. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια.
2. Προσαρμόστε το Στόμιο και τη Βούρτσα Στίλβωσης του Συστήματος Φροντίδας Δαπέδου της Kirby σύμφωνα με τις οδηγίες στη σελίδα 39, υπό την ενότητα «Προετοιμασία του Στίλβωτήρα Δαπέδου».
3. Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε ένα πολύ λεπτό στρώμα Miracle Wax της Kirby χρησιμοποιώντας τον κύλινδρο κερώματος. Δεν χρειάζεται να καλύψετε εντελώς το δάπεδο με κερί αυτή τη στιγμή, γιατί το κερί θα επικαλυφθεί στο επόμενο στάδιο.
4. Χρησιμοποιώντας το Άνω Πέδιλο Toe-Touch Control για να χαμηλώσετε το στόμιο εντελώς, επαλείψετε ομοιόμορφα το κερί σε ολόκληρο το δάπεδο με τη Βούρτσα Στίλβωσης του Συστήματος Φροντίδας Δαπέδου της Kirby.
5. Αφήστε να στεγνώσει για 5 λεπτά.
6. Όταν έχει στεγνώσει, γυαλίστε το δάπεδο με τη Βούρτσα Στίλβωσης του Συστήματος Φροντίδας Δαπέδου της Kirby.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για εξαιρετικά φθαγμένες περιοχές ίσως χρειαστούν δύο στρώσεις κερίου. Σε αυτήν την περίπτωση, πολλαπλές λεπτές στρώσεις θα επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα από μια παχιά στρώση.

**Για Μαρμάρινα Δάπεδα:**

Επαλείψτε μια λεπτή στρώση και καλύψτε το δάπεδο όπως περιγράφεται στο στάδιο 4, αλλά γυαλίστε αμέσως χωρίς να περιμένετε να στεγνώσει.

Μετά την παραπάνω διαδικασία, μπορείτε να ξαναγυαλίσετε το δάπεδο όποτε χρειάζεται, χρησιμοποιώντας τη Βούρτσα Στίλβωσης του Συστήματος Φροντίδας Δαπέδου. Επαλείψτε επιπλέον κερί ΜΟΝΟ όταν το νέο στύλβωμα δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Μη χρησιμοποιείτε Miracle Wax της Kirby σε δάπεδα από λάστιχο ή άσφαλτο. ☐

# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ MIRACLE WAXER ΤΗΣ KIRBY® (συνέχεια)

**3** Αφαιρέστε τη σακούλα από τον κύλινδρο κερώματος και αποθηκεύστε την. Αρχίστε τη διαδικασία κερώματος σύμφωνα με τις οδηγίες στο πλαίσιο της προηγούμενης σελίδας. ➤



**4** Για να αφαιρέσετε τον κύλινδρο κερώματος από τη μακριά χειρολαβή, κρατήστε τη σακούλα συσκευασίας του κυλίνδρου κερώματος με το άνοιγμα προς τον κύλινδρο. Σπρώξτε τον κύλινδρο κερώματος μέσα στη σακούλα του μέχρι το τέλος. Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με το κερί. ➤



**5** Κρατήστε σφικτά τη σακούλα και τον κύλινδρο και αφαιρέστε τη μακριά χειρολαβή με δύναμη. Για το σκοπό αυτό σπρώξτε τον κύλινδρο προς τη ράβδο για να συμπιέσετε το ελατήριο. Αυτό θα σας επιτρέψει να γλιστρήσετε τον κύλινδρο πάνω από το άκρο της χειρολαβής. Σφραγίστε τη σακούλα αεροστεγώς για να αποφύγετε πρόωρη ξήρανση του κεριού. Αποθηκεύστε το μέσα στο κυλινδρικό κουτί του σε ασφαλές μέρος, μακριά από ζώα ή παιδιά, μέχρι την επόμενη χρήση. ➤



**6** Εάν επιθυμείτε, προετοιμάστε τη μακριά χειρολαβή για αποθήκευση, πιέζοντας την προεξοχή με το ελατήριο στο κάτω μέρος της χειρολαβής ενώ σπρώχνετε το άνω μέρος προς το γαντζωτό μέρος.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σφραγίστε το μεταχειρισμένο κύλινδρο στην αρχική του σακούλα συσκευασίας και στο κυλινδρικό κουτί της μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε πρόωγη ξήρανση του κεριού. □

# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Το σύστημά σας *Sentria™* μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στιλβωτήρας για δάπεδα από ξύλο ή πλακάκι.

Για να χρησιμοποιήσετε το Στιλβωτήρα Δαπέδου, πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τη Βούρτσα Στίλβωσης μέσα στο Στόμιο του Στιλβωτήρα Δαπέδου.

**1** Τοποθετήστε τον ιμάντα της Βούρτσας Στίλβωσης στο κέντρο μεταξύ των τουφών της βούρτσας. ➤



**2** Γυρίστε το Στόμιο του Στιλβωτήρα ανάποδα και σπρώξτε τα άκρα της Βούρτσας μέσα στις εγχοπές στα άκρα του στομίου. Η Βούρτσα Στίλβωσης μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με έναν τρόπο. ➤



**3** Σπρώξτε τον ιμάντα επάνω στον Κύλινδρο της Βούρτσας με το δάχτυλό σας. ➤



**4** Κρατώντας τον ιμάντα στη θέση του, γυρίστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα με το χερούλι αριστερά (αριστερόστροφα) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα κόκκινα βέλη. Ο γάντζος του Ανυψωτήρα του Ιμάντα θα πιάσει τον ιμάντα και θα τον τεντώσει προς τα επάνω, μέσα στο στόμιο. ➤



#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να αποφύγετε την απώλεια ελέγχου, μην τοποθετείτε τη μονάδα στο άκρο της για το γυάλισμα. Το πέδιλο Tech Drive πρέπει να βρίσκεται στη νεκρά θέση κατά το στίλβωμα.

# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ (συνέχεια)

**5** Τοποθετήστε τους γάντζους στο πίσω μέρος του στομίου πάνω από τη Ράβδο Σύνδεσης ④ και σπρώξτε το στόμιο πάνω στο σύστημα *Sentries™*.

Γυρίστε την Ασφάλεια των Αξεσουάρ ② προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) για να ασφαλίσετε το στόμιο στη θέση του. ➤



**6** Για να συνδέσετε τον ιμάντα κίνησης με τη Βούρτσα Στίλβωσης, γυρίστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα με το χερούλι εντελώς προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη. Χαμηλώστε το Κάλυμμα του Προβολέα ② ➤



**7** ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® με τον Στιλβωτήρα Δαπέδου.

Τοποθετήστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive στη Νεκρά πατά- ντας την γκριζα πλευρά «N» (με την ένδειξη «N» για Neutral -Νεκρά) του Πεδίλου N/D Tech Drive ⑪ ➤



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

**8** Επειδή η συσκευή θα κινηθεί εμπρός όταν ο Στιλβωτήρας Δαπέδου ακουμπήσει στο δάπεδο, βεβαιωθείτε ότι το Στόμιο του Στιλβωτήρα είναι στο υψηλότερο σημείο. Πατήστε το Κάτω Πέδιλο του Μοχλού Ελέγχου με το Πόδι ⑨ μέχρι κάτω για να ανασηκώσετε το πρόσθιο μέρος του Στομίου Στίλβωσης.

Ενώ κρατάτε τη λαβή της μονάδας, ενεργοποιήστε (ON) το σύστημα *Sentries*. V ➤



### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να μη χάσετε τον έλεγχο του Στιλβωτήρα όταν η βούρτσα ακουμπάει στο δάπεδο, κρατείστε τη χειρολαβή σταθερά πριν βάλετε το φινι στην πρίζα και πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή με τον κεντρικό διακόπτη ON. Για να αποφύγετε ενδεχόμενη ζημία σε μαλακά πλακάκια ή να κάνετε γραμμές σε κερωμένα και στιλβωμένα δάπεδα χωρίς χαλιά, αποσυνδέστε το πέδιλο Tech Drive

# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ (συνέχεια)

**9** Πατήστε το Άνω Πέδילו του Μοχλού Ελέγχου με το Πόδι ⑪, για να χαμηλώσετε τη βούρτσα μία εγκοπή κάθε φορά. Χαμηλώστε τη βούρτσα όσο επιτρέπει ο Μοχλός Ελέγχου με το Πόδι.

Ενώ λειτουργεί ο στίλβωτήρας, μετακινείτε το σύστημα **Sentria™** πάνω στο δάπεδο σαν να καθαρίζετε το χαλί, με αργές και σταθερές κινήσεις.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο ιμάντας δεν πρέπει να παραμένει τεντωμένος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Βεβαιωθείτε ότι τα πράσινα βέλη στο στόμιο είναι ευθυγραμμισμένα πριν την αποθήκευση. □



## ΒΑΤΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Δείτε στη σελίδα 16 για την προετοιμασία και χρήση της Βάτας Σκληρών Δαπέδων. □



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΡΑΤΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΙΩΝ

Ο Kirby® Στίλβωτήρας Δαπέδου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν Αφρατευτήρας Χαλιών για να επαναφέρει το μπλεγμένο πέλος χαλιών.

**1** Πριν αφρατέψετε το χαλί, ανασηκώστε το στόμιο πατώντας το Κάτω Πέδילו του Μοχλού Ελέγχου με το Πόδι ⑨ μέχρι κάτω.

Μεταφέρετε τη συσκευή στο χαλί που θέλετε να αφρατέψετε. ➤



**2** Βάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο στην πρίζα. Αποσυνδέστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® πατώντας στην γκρίζα πλευρά «N» (με την ένδειξη «N» για Neutral - Νεκρά) του Πεδίλου N/D Tech Drive⑩.

Κρατώντας τη χειρολαβή σταθερά, ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον κεντρικό διακόπτη ON. ➤

# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΡΑΤΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΙΩΝ (συνέχεια)


**3** Πατήστε το Άνω Πέδιλο του Μοχλού Ελέγχου ⑧, για να χαμηλώσετε το Στόμιο του Αφρατευτήρα μία εγκοπή κάθε φορά. Τη στιγμή που η βούρτσα ακουμπήσει το χαλί, σταματήστε ➤



**4** Κατόπιν αποσυνδέστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® πιέζοντας προς τα κάτω την κόκκινη πλευρά "D" του Πεδιλου "N/D". Τώρα είστε έτοιμοι να αφρατέψετε το χαλί κινώντας τη συσκευή πίσω-μπρος πάνω στο χαλί.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** • Εάν χαμηλώσετε τη βούρτσα υπερβολικά σε χαλιά με πέλος είδους "αλυσίδας (cable)", πιθανώς να δημιουργήσετε χνούδι στο χαλί. Μην αφρατεύετε ευαίσθητα χαλιά

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** • Περιστρέψτε τους μοχλούς των σφικτήρων στα πλάγια του Τούρμπο Αξεσουάρ προς τα επάνω για να ανοίξετε τους σφικτήρες ☐

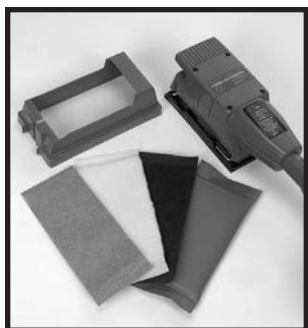


## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥΡΜΠΟ

Το Σύστημα Αξεσουάρ Τούρμπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια μεγάλη γκάμα οικιακών εργασιών. Σαν λειαντήρας, σαν στιλβωτήρας και σαν τριβείο.

### ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΟΥΡΜΠΟ

**1** Για να προετοιμάσετε το Σύστημα Αξεσουάρ Τούρμπο για λείανση, αφαιρέστε από τις ασφάλειές του το κάλυμμα σκόνης στο πίσω μέρος του εργαλείου. ➤

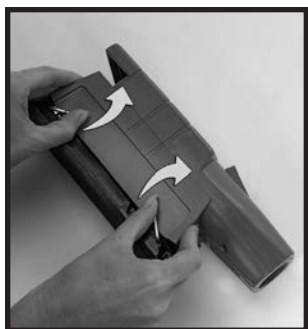

**2** Περιστρέψτε τους μοχλούς των σφικτήρων στα πλάγια του Τούρμπο Αξεσουάρ προς τα επάνω για να ανοίξετε τους σφικτήρες. ➤



#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι δεν προεξέχουν μεταλλικά αντικείμενα, όπως πινέζες, καρφιά κτλ, από την επιφάνεια. Μπορούν να σχίσουν το γυαλόχαρτο και να προξενήσουν ζημιά στο Αξεσουάρ Τούρμπο. Μπορούν επίσης να προκαλέσουν σπίθες που πιθανώς να αναφλέξουν τη σκόνη. Αντικαταστήστε τη σακούλα μιας χρήσης μετά από παρατεταμένη λείανση γιατί η σκόνη είναι πολύ λεπτή και μπορεί να φράξει τους πόρους της σακούλας.



# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΟΥΡΜΠΟ (συνέχεια)

**3** Επιλέξτε το σωστό βαθμό γυαλόχαρτου για τη συγκεκριμένη εργασία. Χρησιμοποιείτε λεπτό γυαλόχαρτο για λείανση και χοντρό για καθαρισμό αδρών επιφανειών ή για αφαίρεση μπογιάς

Περάστε το φύλλο γυαλόχαρτου στον πρόσθιο σφιγκτήρα και ασφαλίστε τον.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο λειαντήρας συνοδεύεται από τριών ειδών (βαθμών) γυαλόχαρτα. Κάθε κομμάτι είναι 1/3 κανονικού φύλλου. ➤



**4** Τεντώστε το γυαλόχαρτο, τυλίξτε το γύρω από το κάτω μέρος του Αξεσουάρ Τούρμπο και περάστε το μέσα στον πίσω σφιγκτήρα. Ασφαλίστε το σφιγκτήρα. ➤



**5** Κρατώντας το Αξεσουάρ Τούρμπο σε κάποια επίπεδη επιφάνεια, τυλίξτε το Κάλυμμα Σκόνης γύρω από τον Λειαντήρα με το άνοιγμα προς τα πίσω και κλείστε το ασφαλιζοντάς το (με ήχο "κλικ"). ➤



**6** Προσαρμόστε το Σωλήνα των Εξαρτημάτων στο άκρο του Αξεσουάρ Τούρμπο.

Κρατήστε σταθερά το Λειαντήρα από το εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του και ενεργοποιήστε (ON) το σύστημα **Sentries™**. Μετά ενεργοποιείστε τον Λειαντήρα με το διακόπτη του ON.

Εφαρμόζοντας ελαφρά πίεση κινείστε το εργαλείο πάνω στην επιφάνεια σιγά-σιγά. Αφήστε τον Λειαντήρα να κάνει τη δουλειά του. Μην τον καταπονείτε ή βάζετε βάρος επάνω του. Το εργαλείο παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα σε υψηλή ταχύτητα. ➤



### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πάντοτε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν χρησιμοποιείτε το Αξεσουάρ Τούρμπο ως λειαντήρα ή τριβείο.

# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΣΤΙΛΒΩΣΗ ΤΟΥΡΜΠΟ

Εφαρμόστε τη συνθετική μάλλινη βάτα με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόσατε το γυαλόχαρτο (δείτε στη σελίδα 42). Το Αξεσουάρ Τούρμπο είναι τώρα στιλβωτήρας. Χρησιμοποιήστε το για να γυαλίζετε σκληρές κερωμένες επιφάνειες, όπως επιφάνειες τραπεζιών, ξύλινες επενδύσεις και μεγάλες επίπεδες επιφάνειες. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε επίσης για το στίλβωμα αυτοκινήτων.

Το Κάλυμμα Σκόνης δεν χρησιμοποιείται για στίλβωση. □



## ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΥΡΜΠΟ

Εφαρμόστε τη δικτυωτή βάτα τριβής από νάιλον με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόσατε το γυαλόχαρτο (δείτε στη σελίδα 42). Το Αξεσουάρ Τούρμπο είναι τώρα τριβείο. Χρησιμοποιείται σαν τριβείο για σκληρές επιφάνειες όπως κεραμικά πλακίδια κ.α. (Μην το χρησιμοποιείτε σε βαμμένες επιφάνειες.)

Το Κάλυμμα Σκόνης δεν χρησιμοποιείται για τριβή. □

# Προαιρετικά Αξεσουάρ



## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ZIPPBRUSH

Όταν είναι συνδεδεμένη στο Σωλήνα των Εξαρτημάτων, η Zippbrush μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη ποικιλία επιφανειών, όπως σε ταπετσαρίες και σκαλιά με χαλί. Μπορεί επίσης να χρησιμεύσει και για τον καθαρισμό του εσωτερικού αυτοκινήτων.

Για καλύτερα αποτελέσματα, μην πιέζετε πολύ δυνατά στην Zippbrush. Αφήστε τη βούρτσα να περιστρέφεται στη μέγιστη ταχύτητά της μετακινώντας την απαλά από τη μια πλευρά στην άλλη πάνω στην επιφάνεια που καθαρίζετε. ➤



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ZIPPBRUSH

**1** Για να καθαρίσετε τη Zippbrush, πιέστε το κουμπί στο πρόσθιο μέρος της βούρτσας για να ελευθερώσετε τον εξωτερικό δακτύλιο της βούρτσας. ➤

Όταν πιέζετε το κουμπί αποδέσμευσης, αποφύγετε να βάλετε μεγάλη πίεση στον εξωτερικό δακτύλιο της βούρτσας. ➤



**2** Αφαιρέστε τη κεντρική Βούρτσα/Τουρμπίνα Αέρος από το εργαλείο και αφαιρέστε τυχόν σωματίδια ή χνούδι από τη βούρτσα και τη τουρμπίνα. Επίσης εκκενώστε τυχόν σωματίδια από το θάλαμο του εργαλείου. ➤



**3** Επανατοποθετείστε τη Βούρτσα/Τουρμπίνα Αέρος στο εργαλείο και γυρίστε την μέχρι να εισχωρήσουν οι προεξοχές στις εγκοπές. Γαντζώστε την προεξοχή στο πίσω μέρος του δακτυλίου της βούρτσας στο μικρό άνοιγμα του εργαλείου και ασφαλίστε την στη θέση της. □



### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κατά τη χρήση της Zippbrush μη βάζετε τα δάχτυλά σας στη περιστρεφόμενη περιοχή της βούρτσας ή πατήσετε το κουμπί αποδέσμευσης ενώ η βούρτσα περιστρέφεται. Κρατήστε τη βούρτσα επίπεδη στην επιφάνεια που καθαρίζετε γιατί μπορεί να πεταχτούν σωματίδια προς τα έξω. Μη τη χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητα υφάσματα.

# Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης

## ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Το σύστημά σας *Sentria™* είναι ένα υπερσύγχρονο σύστημα συντήρησης σπιτιού. Όπως και οι περισσότερες μοντέρνες συσκευές, χρειάζεται κάποιο βαθμό συντήρησης για να συνεχίσει να λειτουργεί αποδοτικά. Το παρόν τμήμα του Εγχειριδίου Χρήστη παρέχει συμβουλές για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος *Sentria*. Στο παρόν τμήμα θα συζητήσουμε τα εξής:

**Αλλαγή του Ιμάντα του Στομίου Ισχύος**

**Ρύθμιση της Περιστρεφόμενης Βούρτσας  
για Βέλτιστα Αποτελέσματα**

**Αντικατάσταση Διαφόρων Εξαρτημάτων**

**Συμβουλές συντήρησης**

**Χρήσιμες Απαντήσεις στις Ερωτήσεις σας/  
Ανίχνευση Βλαβών**

# Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης



## ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Μετά από παρατεταμένη λειτουργία, ο Ιμάντας του Στομίου Ισχύος στο σύστημα **Sentries™** ίσως φθαρεί και ξεχειλώσει προκαλώντας το γλίστρημα του ιμάντα. (Βλέπε σελίδα 11 - Φωτάκι Δείκτης Απόδοσης Περιστρεφόμενης Βούρτσας). Εάν συμβεί αυτό, απλώς αντικαταστήστε τον ιμάντα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους ιμάντες Kirby®.

**1** Για να αντικαταστήσετε τον ιμάντα, αφαιρέστε το στόμιο από το σύστημα **Sentries**. Μειώστε την ένταση στον ιμάντα με το χερούλι L γυρίζοντας τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα ② προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) μέχρις ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη. ➤



**2** Αποδεσμεύστε το Προσωπείο Χαλιών ② ελευθερώνοντας τις δύο ασφάλειες στο πίσω μέρος του στομίου. ➤



**3** Τραβήξτε το πίσω μέρος του Προσωπείου Χαλιών για να το αφαιρέσετε από το στόμιο.

Σημειώστε τη Ρύθμιση Ύψους Ινών Περιστρεφόμενης Βούρτσας (1, 2 ή 3)

Αφαιρέστε τον Ιμάντα και τη Περιστρεφόμενη Βούρτσα. ➤



**4** Αφαιρέστε τον Ιμάντα και τη Περιστρεφόμενη Βούρτσα. ➤


# Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης



## ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (συνέχεια)

**5** Βεβαιωθείτε ότι η υψηλή ρύθμιση του Ύψους των Ινών της Περιστρεφόμενης Βούρτσας (1, 2 ή 3) είναι ίδια στα δύο άκρα όπως όταν αφαιρέθηκε η βούρτσα. Βλέπε παρακάτω σχετικά με τη Ρύθμιση του Ύψους των Ινών της Περιστρεφόμενης Βούρτσας (1, 2, ή 3). Τοποθετήστε τον ιμάντα και τη Περιστρεφόμενη Βούρτσα μέσα στο στόμιο. Το ένα από τα δύο πλαστικά άκρα της Βούρτσας είναι μεγαλύτερο από το άλλο και έτσι η Περιστρεφόμενη Βούρτσα χωράει μόνο με έναν τρόπο.

Τοποθετήστε τον ιμάντα στο κέντρο της Βούρτσας. ➤

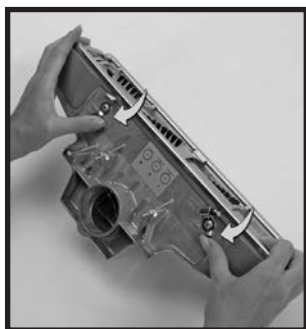

**6** Επανατοποθετήστε το Προσωπείο Χαλιών, θέτοντάς το πρώτα στο πρόσθιο μέρος του προφυλακτήρα και μετά εφαρμόζοντάς το πάνω από τον προφυλακτήρα στο πίσω μέρος του Στοιμίου ισχύος ⑤. Ασφαλίστε το Προσωπείο Χαλιών στη θέση του με τις δύο ασφάλειες. ➤



**7** Με το χερούλι L γυρίστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα ⑩ προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) μέχρις ότου ευθυγραμμιστούν τα δύο κόκκινα βέλη. Αυτό θα τεντώσει τον ιμάντα σε προετοιμασία της επιστροφής του στομίου στο σύστημα **Sentria™**.

Τώρα είστε έτοιμοι να επαναπροσαρμόσετε το Στόμιο Ισχύος και να επανασυνδέσετε τον ιμάντα. □



## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Μετά από πολυώρη χρήση της Περιστρεφόμενης Βούρτσας, η βούρτσα φθείρεται. Αυτό μειώνει την απόδοσή της στο καθαρίσμα.

Ωστόσο, επειδή οι άκρες της Περιστρεφόμενης Βούρτσας ρυθμίζονται, μπορείτε να επεκτείνετε τις ίνες με αποτέλεσμα η βούρτσα να δουλεύει και πάλι όπως όταν ήταν καινούργια.

Η Περιστρεφόμενη Βούρτσα σε ένα σύστημα **Sentria** διαθέτει τρεις ρυθμίσεις: μία εγκοπή, δύο εγκοπές και τρεις εγκοπές. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εγκοπών, τόσο περισσότερο εκτείνονται οι ίνες. Χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση μίας (1) εγκοπής για ευαίσθητα χαλιά όπως τα berber. Χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση δύο (2) ή τριών (3) εγκοπών για να επεκτείνετε τις ίνες ώστε να αναπληρώσουν τις φθαρμένες ίνες ➤

# Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης



## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (συνέχεια)

**1** Αφαιρέστε το Στόμιο Ισχύος ②5 από το σύστημα *Sentria*. ➤



**2** Μειώστε την ένταση στον ιμάντα γυρίζοντας με το χερούλι τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα ②0 εντελώς προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη.

Αφαιρέστε το Προσωπείο Χαλιών ②6 ελευθερώνοντας τις δύο ασφάλειες στο πίσω μέρος του Στομίου Ισχύος.

Αφαιρέστε τη βούρτσα από το στόμιο ➤

**3** Περιστρέψτε τα πλαστικά άκρα της Περιστρεφόμενης Βούρτσας στις θέσεις 1, 2 ή 3 εγχοπών ανάλογα με τη ρύθμιση που επιθυμείτε. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εγχοπών τόσο μακρύτερα εκτείνονται οι ίνες.

Ενώ βλέπετε τη συσκευή από επάνω, περιστρέψτε τα πλαστικά άκρα της Περιστρεφόμενης Βούρτσας στη θέση με τον αριθμό εγχοπών που θέλετε. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο πλαστικά άκρα της Περιστρεφόμενης Βούρτσας τοποθετούνται στη θέση με τον ίδιο αριθμό εγχοπών. ➤



**4** Τοποθετήστε πάλι την περιστρεφόμενη βούρτσα στο στόμιο διασφαλίζοντας ότι και στα δύο άκρα της Περιστρεφόμενης Βούρτσας φαίνεται ο ίδιος αριθμός εγχοπών (1, 2 ή 3).

Τοποθετήστε πάλι την Πλάκα Χαλιού θέτοντάς την πρώτα στο εμπρόσθιο μέρος του προφυλακτήρα και μετά εφαρμόζοντάς την πάνω από τον προφυλακτήρα στο πίσω μέρος του Στομίου Ισχύος ②5. Ασφαλίστε την Πλάκα Χαλιού στη θέση της με τις δύο ασφάλειες.


### ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Με το χερούλι αγκιστρώστε τον ιμάντα του Ανυψωτήρα του Ιμάντα ②0 και γυρίστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα κόκκινα βέλη. Αυτό θα τεντώσει τον ιμάντα σε προετοιμασία της επιστροφής του στομίου στο σύστημα *Sentria*™. □



# Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης

## Αντικατάσταση Διαφόρων Εξαρτημάτων

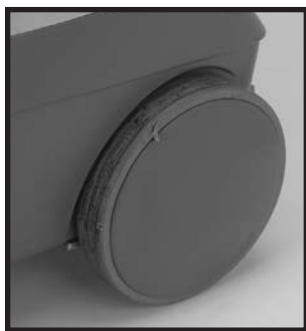

### ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι τροχοί του Kirby® είναι κατασκευασμένοι από εύπλαστο υλικό που έχει σχεδιαστεί για αποφυγή φθοράς στα χαλιά και ζημιών σε δάπεδα χωρίς χαλιά. Μετά από εκτεταμένες περιόδους χρήσης, το λάστιχο των τροχών θα φθαρεί και οι τροχοί θα πρέπει να αντικατασταθούν.

Κατά περιόδους ελέγξτε τους τροχούς για φθορά για να αποφασίσετε εάν χρειάζονται αντικατάσταση. Το λάστιχο του τροχού είναι πιο ανοιχτόχρωμο από τον πλαστικό τροχό. Εάν ο πιο σκουρόχρωμος πλαστικός τροχός φαίνεται μέσα από το λάστιχο, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσετε τους τροχούς. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επιδιόρθωσης της Kirby για άμεση, ευγενική εξυπηρέτηση. □

### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο που συνδέει το σύστημα **Sentria™** με την παροχή ηλεκτρισμού κοπεί ή φθαρεί με το χρόνο, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Συντήρησης της Kirby για άμεση αντικατάσταση.

Αποφύγετε ζημιές στο καλώδιο προσέχοντας να μην περνάτε το σύστημα **Sentria** πάνω από το καλώδιο. Επίσης, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή τραβώντας το φισ και όχι το καλώδιο από την παροχή. □

### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

Εάν καεί μία ή περισσότερες από τις τρεις λάμπες LED στο συγκρότημα του προβολέα, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Kirby® για αντικατάστασή τους. □



### ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Τηρείτε την Περιστρεφόμενη Βούρτσα και την υποδοχή του ιμάντα καθαρά από χνούδια, κλωστές, τρίχες και άλλα παρόμοια. Με αυτό τον τρόπο η Περιστρεφόμενη

Βούρτσα θα καθαρίζει πάντα στο μέγιστο της απόδοσής της.



Διατηρείται τον άξονα του κινητήρα ελεύθερο από χνούδια, τρίχες και τη συσσώρευση υπολειμμάτων. □

# Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης

## Ερωτήσεις και Απαντήσεις/Ανίχνευση Βλαβών

### Ε ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ; (Επιδιόρθωση συσκευών διπλής μόνωσης)

**Α** Σε μια συσκευή διπλής μόνωσης, υπάρχουν δύο συστήματα ηλεκτρικής μόνωσης αντί για γείωση. Μια συσκευή διπλής μόνωσης δεν χρειάζεται γείωση ούτε πρέπει να προστεθεί κάποιος τρόπος γείωσης. Μια συσκευή διπλής μόνωσης φέρει την ένδειξη "DOUBLE INSULATED" ("Διπλά Μονωμένη", στις ΗΠΑ και Καναδά). Μπορεί επίσης να φέρει το σύμβολο  τετράγωνο μέσα σε τετράγωνο).

Επιδιόρθωση μιας διπλά μονωμένης συσκευής απαιτεί εξαιρετική προσοχή και γνώση του συστήματος και πρέπει να διεξάγεται μόνο από ειδικά καταρτισμένους τεχνικούς.

Τα ανταλλακτικά για το παρόν διπλά μονωμένο μοντέλο **Sentria™** πρέπει να είναι γνήσια ανταλλακτικά της Kirby® για τη συντήρηση της ασφάλειας και την προστασία της εγγύησης.

### Ε ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΤΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Sentria;

**Α** Πολλές κλήσεις για βοήθεια δεν είναι απαραίτητες. Ο έλεγχος μερικών απλών σημείων μπορεί να σας εξοικονομήσει μπόλικο χρήμα, χρόνο και φασαρία. Όταν το σύστημά σας **Sentria** δεν λειτουργεί σωστά, κάντε πριν τις ακόλουθες δοκιμές πριν καλέσετε τον εγκεκριμένο τεχνικό συντήρησης.

ΕΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF:

1. Βεβαιωθείτε ότι το Καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη παροχή και ότι η παροχή παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα (ελέγξτε για τυχόν καμένη ασφάλεια, "πεσμένη" αυτόματη ασφάλεια ή πρόβλημα με την εταιρεία ηλεκτρισμού).
2. Βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου είναι σωστά τοποθετημένο στη μονάδα.
3. Ελέγξτε το καλώδιο για τυχόν χαλασμένη μόνωση. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, αντικαταστήστε το. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια Καλώδια Παροχής της Kirby. Μη χρησιμοποιείτε απλά καλώδια επέκτασης.
4. Βεβαιωθείτε ότι κάποιο εξάρτημα ή αξεσουάρ είναι προσαρτημένο στο πρόσθιο μέρος του Κινητήρα. Η μονάδα δεν θα λειτουργήσει ένα δεν έχετε προσαρτήσει στο Στόμιο Ισχύος ②, το Σύνδεσμο Σωλήνων, το Προστατευτικό Καπάκι Εισόδου Αέρα ή το Στόμιο Βούρτσας Αξεσουάρ.
5. Η μονάδα δεν θα λειτουργήσει εάν δεν έχετε προσαρτήσει σωστά το Συγκρότημα Σακούλας Φίλτρου / συλλέκτη Min Em-Tor ⑥, το Σωλήνα Εξαρτημάτων ή τη Δεξαμενή Υγρού για Χαλιά στο Στόμιο Εξόδου Αέρα ⑩.
6. Το Συγκρότημα Σακούλας Φίλτρου / ο συλλέκτης Min Em-Tor®, ο Σωλήνας Εξαρτημάτων ή η Δεξαμενή Υγρού για Χαλιά πρέπει να ασφαλισουν (με ήχο «κλικ») σφικτά στη θέση τους για να λειτουργήσει η μονάδα. Εάν η εφαρμογή είναι πολύ σφικτή και αντιμετωπίζετε πρόβλημα εγκατάστασης των εξαρτημάτων αυτών, απαλείψτε μια σταγόνα νερό στη φλάντζα για να μειώσετε τη τριβή και να τα εγκαταστήσετε με ευχέρεια.

### Ε ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Sentria ΔΕΝ ΑΝΑΡΡΟΦΑ ΧΝΟΥΙ Ή ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΛΙΑ;

- Α** 1. Ελέγξτε εάν γυρίζει η Περιστερεφόμενη Βούρτσα όταν λειτουργεί το σύστημα **Sentria**.
2. Εάν η Περιστερεφόμενη Βούρτσα δεν γυρίζει ελεύθερα, τότε ο μιάντας γλιστρά, είναι σπασμένος ή έχει ξεφύγει από τον Άξονα του Κινητήρα ③.
  3. Εάν ο μιάντας δεν βρίσκεται πάνω στον Άξονα του Κινητήρα ③, αφαιρέστε το στόμιο και ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 11. Δείτε τη σελίδα 48 για επέκταση των ινών της βούρτσας.
  4. Εάν ο μιάντας είναι σε καλή κατάσταση και η βούρτσα περιστρέφεται, ελέγξτε τη βούρτσα για φθορά των ινών και, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε την.

Για να ελέγξετε για φθορά, γυρίστε το Στόμιο Ισχύος ② ανάποδα και βάλτε ένα χάρακα επάνω στο Μεταλλικά Προσώπαιο Χαλιών. Εάν οι ίνες είναι χαμηλότερα ή μόλις ακουμπούν το χάρακα, πρέπει να ρυθμίσετε την Περιστερεφόμενη Βούρτσα. Δείτε στη σελίδα 48 για λεπτομέρειες.

5. Βεβαιωθείτε ότι το ύψος του στομίου είναι σωστό έτσι ώστε η βούρτσα να έρχεται σε επαφή με το χαλί. Χρησιμοποιείτε το Μοχλό Ελέγχου με το Πόδι για να το ρυθμίσετε όπως πρέπει. Δείτε στη σελίδα 8.
6. Ελέγξτε τη σακούλα να δείτε εάν είναι γεμάτη.
7. Ελέγξτε το σωλήνα εισόδου για τυχόν εμποδία.

# Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης

## Ερωτήσεις και Απαντήσεις/Ανίχνευση Βλαβών

### **Ε ΜΥΡΙΩΣ ΚΑΜΜΕΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ *Sentria*™. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;**

- Α** 1. Ελέγξτε εάν γυρίζει η Περιστροφόμενη Βούρτσα όταν λειτουργεί το σύστημα *Sentria*. Εάν όχι, η Βούρτσα μπορεί να έχει μπλοκάρει από τυχόν ίνες γύρω από τα άκρα. Αφαιρέστε την και βεβαιωθείτε ότι περιστρέφεται ελεύθερα και στα δύο άκρα. Δείτε στη σελίδα 46.
2. Ο ιμάντας μπορεί να μην είναι σωστά συνδεδεμένος ή αποσυνδεδεμένος. Βεβαιωθείτε ότι τα πράσινα ή τα κόκκινα βέλη στον Ανυψωτήρα του Ιμάντα είναι εντελώς ευθυγραμμισμένα ⑩.
3. Εάν ο ιμάντας γλιστράει και έχει αφήσει κάποιο μαύρο υπόλοιπο στον Άξονα του Κινητήρα ⑫, αφαιρέστε το προσεκτικά με "σύρμα" κουζίνας ή γυαλόχαρτο και αντικαταστήστε τον ιμάντα.

### **Ε ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ;**

- Α** 1. Μετατρέψτε το όρθιο σύστημά σας *Sentria* σε Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα. Δείτε «Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα» στη σελίδα 16.
2. Αποσυνδέστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® πατώντας στην γκριζα πλευρά «N» (με την ένδειξη «N» για Neutral - Νεκρά) του Πεδίλου N/D ⑪.
3. Αποσυνδέστε την Περιστροφόμενη Βούρτσα.
4. Βάλτε το φινι στην πρίζα και ενεργοποιήστε (ON) το σύστημα *Sentria*.
5. Πατήστε το Άνω Πέδילו του Toe-Touch Control ⑧ για να χαμηλώσετε εντελώς το Στόμιο Ισχύος.
6. Αρχίστε το σκούπισμα.

### **Ε ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΧΑΛΙ;**

**Α** Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- τη Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα (δείτε σελίδα 16)
- τη Zippbrus (δείτε σελίδα 45)
- ή το Ακροφύσιο Ταπετσαριών (δείτε σελίδα 21)

### **Ε ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΥ;**

**Α** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα *Sentria* ως σκούπα-δοχείο (δείτε σελίδα 19) με το Ακροφύσιο Επιφανειών για να καθαρίσετε κάτω από το κρεβάτι και κάτω από άλλα χαμηλά έπιπλα.

# Συμβουλές Αειτουργίας/Συντήρησης

## Ερωτήσεις και Απαντήσεις/Ανίχνευση Βλαβών

### **Ε ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ;**

- A** 1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε ηλεκτρική σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19 (Μη χρησιμοποιείτε το Στόμιο Ισχύος ⑤ σε έπιπλα).
2. Προσαρμόστε το Σωλήνα Εξαρτημάτων με ή χωρίς τα ακόλουθα εξαρτήματα:
- το Ακροφύσιο Ταπετσαριών.
  - το Εργαλείο Σχισμών χωρίς τη βούρτσα (για χρήση μεταξύ των μαξιλαριών και σε σχισμές καθισμάτων).
  - την προαιρετική Zippbrush

Η προαιρετική βούρτσα Zippbrush χρησιμοποιεί περιστρεφόμενες βούρτσες για να αναδεύει τις ίνες και να αφαιρεί προσκολλημένη σκόνη και τρίχες ζώων από το ύφασμα. Όταν χρησιμοποιείτε τη Zippbrush, κινείστε τη πλαγίως καλύπτοντας την επιφάνεια. Μην εφαρμόζετε πίεση γιατί θα επηρεάσει την περιστροφική κίνηση της βούρτσας (Εάν η βούρτσα μπλοκάρει και σταματήσει να περιστρέφεται, απλώς ελευθερώστε την εσωτερική περιστρεφόμενη βούρτσα γυρίζοντάς τη δεξιόστροφα και αφήστε την. Θα πρέπει να ξαναρχίσει να γυρίζει.)

Για να καθαρίσετε δυσπρόσιτα κουμπιά ταπετσαριών, χρησιμοποιείτε το στενό ακροφύσιο της Zippbrush, απέναντι από το σωλήνα, για να μετακινήσετε τυχόν βρωμιά. (Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση και συντήρηση της προαιρετικής βούρτσας Zippbrush, δείτε τις αντίστοιχες παραγράφους στη σελίδα 45).

### **Ε ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΟΥΣΤΟΙΧΟΥΣΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ;**

- A** 1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.
2. Προσαρμόστε ένα ή δύο Σωλήνες Επέκτασης στο Σωλήνα Εξαρτημάτων εφαρμόζοντας το άκρο του μέσα στον Σωλήνα Επέκτασης γυρίζοντάς τον για να τον ασφαλίσετε στη θέση του.
3. Προσαρμόστε τη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης στην άκρη του Σωλήνα Επέκτασης.
4. Προσαρμόστε τη Βούρτσα Τοίχων και Οροφής στην άκρη της Λαβής Ελέγχου Αναρρόφησης. Η Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης δεν σας επιτρέπει μόνο τη ρύθμιση της ροής του αέρα, αλλά και τη γωνία προσέγγισης της Βούρτσας Τοίχων και Οροφής για το σωστό καθαρισμό γείσων, μαρκιζών, τοίχων και οροφών.

### **Ε ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ;**

- A** Το *Sentria*™ σας συμπεριλαμβάνει μια σειρά εξαρτημάτων για το καθαρισμό του αυτοκινήτου σας. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη προαιρετική βούρτσα Zippbrush για να καθαρίσετε ταπε-τσαρίες, χαλάκια και το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου σας (Δείτε στη σελίδα 45 για πληροφορίες για τη χρήση και συντήρηση της Zippbrush.)
1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σωλήνα Εξαρτημάτων για απευθείας αναρρόφηση ή να προσαρμόσετε οποιοδήποτε από τα διάφορα εργαλεία.
3. Προτείνουμε τη χρήση του Ακροφυσίου Ταπετσαριών (ή την προαιρετική βούρτσα Zippbrush) για να καθαρίσετε πάνω και κάτω από τα καθίσματα και το πορτ μπαγκάζ.
4. Χρησιμοποιείτε το Εργαλείο Σχισμών (με ή χωρίς τη μικρή βούρτσα του) για μικρές, δυσπρόσιτες περιοχές, όπως μεταξύ του παρμπρίζ και του προσωπείου και τις περιοχές μεταξύ των καθισμάτων.
5. Χρησιμοποιείτε τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος για τον καθαρισμό της περιοχής των οργάνων.
6. Χρησιμοποιείτε το Βοηθητικό Εργαλείο για να μαζεύετε χαλικάκια και παρόμοια βαριά σωματίδια από τα χαλιά και τις μοκέτες.

# Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης

## Ερωτήσεις και Απαντήσεις/Ανίχνευση Βλαβών

### **Ε ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ;**

#### **Α Βιβλία και Βιβλιοθήκες:**

1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.
2. Προσαρμόστε τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος στο Σωλήνα Εξαρτημάτων και ξεσκονίστε τα βιβλία και τη βιβλιοθήκη.
3. Άλλες πιθανές λύσεις είναι η χρήση ενός Σωλήνα Επέκτασης με τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος ή τη Βούρτσα Τοίχων και Οροφής για το καθαρισμό της πάνω επιφάνειας της βιβλιοθήκης.

#### **Λαμπατέρ και Πίνακες:**

1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.
2. Προσαρμόστε τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος στη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης. Προσαρμόστε την άλλη άκρη της Λαβής Ελέγχου Αναρρόφησης στην άκρη του Σωλήνα Επέκτασης. Ρυθμίστε τη ροή του αέρα με τη Βαλβίδα Ελέγχου Αναρρόφησης στη Λαβή πριν ξεσκονίσετε τα λαμπατέρ σας. Ξεσκονίστε έτσι γυαλικά, έργα τέχνης και κορνίζες.

#### **Στενά ανοίγματα:**

1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.
2. Προσαρμόστε τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος στη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης. Προσαρμόστε την άλλη άκρη της Λαβής Ελέγχου Αναρρόφησης στην άκρη του Σωλήνα Επέκτασης. Ρυθμίστε τη ροή του αέρα με τη Βαλβίδα Ελέγχου Αναρρόφησης στη Λαβή πριν ξεσκονίσετε τις ηλεκτρονικές συσκευές σας.
3. Συνδέστε το εργαλείο Φουσκώματος στο Σωλήνα Εξαρτημάτων για να ξεσκονίσετε δυσπρόσιτες περιοχές και ανοίγματα.

#### **Ψάθινα Έπιπλα και Καλάθια:**

1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.
2. Προσαρμόστε τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος στη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης. Η Βούρτσα Ξεσκονίσματος είναι πολύ αποτελεσματική μεταξύ σχισμών και ρωγμών σε ψάθινα έπιπλα και άλλες ανώμαλες επιφάνειες.

#### **Κουρτίνες και Γρίλιες:**

1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.
2. Για κουρτίνες, προσαρμόστε έναν ή δύο Σωλήνες Επέκτασης στο Σωλήνα Εξαρτημάτων. Συνδέστε τη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης στο Σωλήνα Επέκτασης και μετά συνδέστε το Ακροφύσιο Ταπετσαριών (μαζί με το προ-σωπίο). Ρυθμίστε τη ροή του αέρα με τη Βαλβίδα Ελέγχου Αναρρόφησης στη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης πριν ξεσκονίσετε τις κουρτίνες και τις Γρίλιες σας.

Η Βαλβίδα Ελέγχου Αναρρόφησης στη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης ρυθμίζει τη ροή του αέρα και προστατεύει τις κουρτίνες από πιθανή αναρρόφηση και ζημιά. Για γρίλιες, ακολουθείστε παρόμοια διαδικασία αλλά με τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος αντί το Ακροφύσιο Ταπετσαριών. Εάν χρησιμοποιείτε τη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης, κλείστε εντελώς τη Βαλβίδα Ελέγχου Αναρρόφησης για να έχετε μέγιστη ροή αέρα.

### **Ε ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΑΝ Η ΣΑΚΟΥΛΑ-ΦΙΛΤΡΟ ΜΥΡΙΖΕΙ;**

**Α** Αλλάξτε τη σακούλα-φίλτρο. Αντικαταστήστε τη σακούλα μίας χρήσης όταν η σκόνη φτάσει στην ένδειξη «γεμάτο». Μην την γεμίζετε υπερβολικά.

1. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Odorific II, ένα υγρό αρωματισμού που δίνει στο δωμάτιο ένα καθαρό και φρέσκο άρωμα. Βάλτε μερικές σταγόνες σε ένα βαμβάκι και ρίξτε το μέσα στην Εξωτερική Μόνιμη Σακούλα. Καλέστε το Διανομέα σας ή το Κέντρο Προμηθειών της Kirby. Στη σελίδες 56 και 57 υπάρχει κατάλογος άλλων εξαιρετικών προϊόντων της Kirby®.

# Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

*Έχετε απορίες; Χρειάζεστε βοήθεια;*

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σας είναι διαθέσιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτησή σας σχετικά με την αγορά ή τη λειτουργία του Συστήματος σας Οικιακής Φροντίδας **Sentria™**.

Η εταιρεία Kirby διαθέτει Ειδικό προσωπικό για την Εξυπηρέτηση Πελατών οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτησή σας που αφορά στο Σύστημα Οικιακής Φροντίδας **Sentria™** ή για να σας δώσουν το όνομα του πλησιέστερου σε σας αντιπροσώπου της Kirby.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στις Η. Π.Α. μέσω:

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ηλεκτρονική διεύθυνση | <a href="mailto:consumer@kirbywhq.com">consumer@kirbywhq.com</a>      |
| τηλέφωνο              | 00 800 547 292 72                                                     |
| φαξ                   | 001-216-529-6146                                                      |
| ταχυδρομική διεύθυνση | Consumer Relations<br>1920 West 114th Street<br>Cleveland, Ohio 44102 |

Οι ώρες εργασίες μας είναι 8:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. (EST), Δευτέρα έως Παρασκευή.

# Προϊόντα Οικιακής Φροντίδας Kirby®

*Από Τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς Του Εργοστασίου  
Και Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης*

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

### Σακούλες φίλτρου MicroAllergen

Μειώνει τη συνήθη οικιακή σκόνη, τη γύρη, τα ακάρεα και άλλα σωματίδια.

### Υγρό πλυσίματος με έλεγχο αλλεργιογόνων

Ουδετεροποιεί τα σωματίδια σκόνης. Μειώνει τα αλλεργιογόνα που δημιουργούνται από τη γύρη. Καθαρίζει και αναζωογονεί τα χαλιά.

### Πανί με μικρές ίνες

Χρησιμοποιήστε το όταν καθαρίζετε. 30 φορές πιο λεπτό από το βαμβάκι. Απορροφά 4 φορές το βάρος του σε υγρό, σκόνη και μουντζούρα. Πλένεται.

## ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΑΛΙΩΝ

### Σαμπουάν χαλιών

Υψηλά αποτελεσματικό προϊόν για βαθύ καθαρισμό μοκετών και χαλιών. Είναι ασφαλές για τα χαλιά και δεν είναι τοξικό.

### Διάλυμα πολλαπλής χρήσης απομάκρυνσης λεκέδων

Διάλυμα έτοιμο για χρήση για καθημερινούς λεκέδες. Απλώς ψεκάστε στο λεκέ και στεγνώστε με ένα καθαρό, λευκό πανί. Είναι εξαιρετικό για χρήση πριν την πλύση. Δεν υπάρχει ανάγκη σκουπίσματος!

### Διάλυμα προεργασίας για περιοχές μεγάλης κίνησης

Υψηλά αποτελεσματικό διάλυμα που σας δίνει ένα «προβάδισμα» στην πλύση. Απλώς ψεκάστε το στους πολύ λερωμένους διαδρόμους, εισόδους και περιοχές μεγάλης κίνησης λίγα λεπτά πριν το πλύσιμο.

## ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΕΚΕΔΩΝ

### Αφρός Kirby

Αποτελεσματικό σε πολύ λερωμένες σκάλες με χαλί και άλλες περιοχές με δύσκολη πρόσβαση. Απλώς ψεκάστε και σκουπίστε. Υπέροχο για χαλάκια του σπιτιού και του αυτοκινήτου.

### Διάλυμα καθαρισμού χαλιών από λεκέδες και οσμές κατοικίδιων ζώων

Επιτίθεται σε άσχημους λεκέδες και οσμές κατοικίδιων ζώων με φυσικά ένζυμα. Τα ενεργά συστατικά εισχωρούν κατευθείαν στην καρδιά των ινών του χαλιού, εξασφαλίζοντας ότι οι κρυμμένες οσμές εξαφανίζονται και ότι τα κατοικίδια ζώα δεν θα επιστρέψουν στο ίδιο σημείο.

### Διάλυμα καθαρισμού χαλιών από λεκέδες γράσου και λαδιού

Διεισδύει και αφαιρεί και τους πιο ισχυρούς λεκέδες ... γράσο αυτοκινήτου, λάδια του γκαράζ και της κουζίνας και πολλά άλλα. Απλώς ψεκάστε και σκουπίστε.

### Διάλυμα καθαρισμού χαλιών από λεκέδες φαγητού

Καθαριστής ειδικής συνταγής με φυσικά ένζυμα που σπάνε τους χημικούς δεσμούς δύσκολων λεκέδων φαγητού, χυμούς σταφυλιών, κόκκινο κρασί, σοκολάτα, κέτσαπ, και πολλά ακόμη.



# Προϊόντα Οικιακής Φροντίδας Kirby®

*Από Τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς Του Εργοστασίου Και Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης*

## ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

### Διάλυμα καθαρισμού Scuttle για γυαλιά και επιφάνειες

Ένα αγαπημένο παραδοσιακό προϊόν της Kirby. Θαυμάσιο για σκληρές επιφάνειες, όπως επιτραπέζιες επιφάνειες, οικιακές συσκευές, αλλά και για παράθυρα, καθρέφτες και πολλά άλλα. Στεγνώνει αφήνοντας μια λάμψη χωρίς το παραμικρό ίχνος. Μπουκάλι ψεκασμού 22 ουγκιών.

### Scuttle Κίτρου

Σκληρό καθαριστικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Υπέροχο για φούρνους, ψηστίερες και άλλες οικιακές συσκευές. Θαυμάσιο για εξωτερικό καθαρισμό μηχανών.

### Lickity Split

Διαλύτης γενικής χρήσης, διαλύει καλύτερα από κάθε καθαριστικό κολλητικών ουσιών στην αγορά. Χρησιμοποιήστε το για να διαλύσετε κολλητική ταινία, κόλλα, τσίχλες, αυτοκόλλητα, ασφαλτο, κραγιόν, λάδια, πίσσα, συγκολλητικά, μαρκαδόρους και πολλά άλλα.

## ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ

### Αποσμητικό HomeFresh για δωμάτια και χαλιά

Αφήνει ένα ευχάριστο φρέσκο άρωμα στα χαλιά και στα δωμάτια ενώ εξαλείφει τις οσμές. Απλώς ρίξτε το στα χαλιά και σκουπίστε μετά από λίγα λεπτά. Διατίθεται σε 5 φρέσκα αρώματα.

### Αποσμητικό Odorific II

Υγρό αποσμητικό παντός σκοπού. Θαυμάσιο για περιοχές με κακοσμίες, όπως σκουπιδοτενεκέδες και γωνίες με υγρασία. Επίσης, λίγες σταγόνες θα κάνουν θαύματα για την εξωτερική υφασμάτινη σακούλα της σκούπας σας. Το φρέσκο άρωμα διατηρείται για πολλές ώρες.

## ΑΛΛΑ ΕΞΟΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΗΣ KIRBY

### Επεκτεινόμενο Εργαλείο Σχισμών

Καθαρίστε κάτω από το ψυγείο, χαμηλά έπιπλα και σώματα καλοριφέρ. Ένα σετ 5 εργαλείων σας επιτρέπει να προσθέτετε εξαρτήματα έως ότου φτάσετε το σημείο που θέλετε.

### Μικροεξαρτήματα

Αυτό το σετ περιλαμβάνει ένα μικρό σωλήνα και 5 μικροεξαρτήματα που είναι υπέροχα για λεπτομερή καθαρισμό. Μπαίνει σε ρωγμές και σχισμές σε ηλεκτρολόγια, αγαλματίδια, ταμπλό αυτοκινήτου και πιάνο.

### Ηλεκτρική Σκούπα Αυτοκινήτου Split Second 2

Η δωδεκάβολτη έκδοση για αυτοκίνητο της δημοφιλή φορητής σκούπας χειρός Split Second συνδέεται σε ένα συνηθισμένο αναπτήρα αυτοκινήτου. Τέλειο για αυτοκίνητα, σκάφη, κατασκηνωτές και οχήματα αναψυχής.



Επικοινωνήστε με κατάστημα που είναι εξουσιοδοτημένο από το εργοστάσιο για τα παραπάνω αλλά και για άλλα προϊόντα οικιακής φροντίδας Kirby.

# Ευρετήριο

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>A</b>                                     |    |
| Ακροφύσιο Επιφανειών . . . . .               | 20 |
| Ακροφύσιο Ταπετσαριών . . . . .              | 21 |
| Ανταλλακτικό ιμάντα . . . . .                | 57 |
| Αντικατάσταση διαφόρων εξαρτημάτων . . . . . | 50 |
| Ανυψωτήρας του Ιμάντα . . . . .              | 10 |
| Αξεσουάρ . . . . .                           | 29 |
| Αρχικές Σημειώσεις . . . . .                 | 6  |
| Ασφάλεια Αξεσουάρ . . . . .                  | 19 |
| Αφρατευτήρας Χαλιών . . . . .                | 41 |
| <b>B</b>                                     |    |
| Βάτα Σκληρού Δαπέδου . . . . .               | 16 |
| Βοηθητικό Εργαλείο . . . . .                 | 18 |
| Βούρτσα Ξεσκονίσματος . . . . .              | 20 |
| <b>Γ</b>                                     |    |
| Για το Παρόν Εγχειρίδιο . . . . .            | 4  |
| <b>Ε</b>                                     |    |
| Εγχειρίδιο Κατόχου - χρήση . . . . .         | 4  |
| Εκκένωση του Mini-Em-Tor . . . . .           | 10 |
| Εξαρτήματα . . . . .                         | 19 |
| Ακροφύσιο Ταπετσαριών . . . . .              | 21 |
| Βούρτσα Ξεσκονίσματος . . . . .              | 20 |
| Βούρτσα Τοίχων και Οροφής . . . . .          | 21 |
| Εργαλείο Σχισμών . . . . .                   | 21 |
| Εργαλείο Φουσκώματος . . . . .               | 24 |
| Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης . . . . .           | 22 |
| Σωλήνας Εξαρτημάτων . . . . .                | 19 |
| Σωλήνες Επέκτασης . . . . .                  | 20 |
| Εργαλείο Σχισμών . . . . .                   | 21 |
| Εργαλείο Φουσκώματος . . . . .               | 23 |
| Ερωτήσεις και Απαντήσεις . . . . .           | 51 |
| <b>Z</b>                                     |    |
| Zippbrush™ . . . . .                         |    |
| Εξωτερικός Δακτύλιος Βούρτσας . . . . .      | 45 |
| καθάρισμα . . . . .                          | 45 |
| Τουρμπίνα . . . . .                          | 45 |
| χρήση . . . . .                              | 45 |
| <b>H</b>                                     |    |
| Ηλεκτρική Σκούπα . . . . .                   |    |
| Απευθείας Αναρρόφησης . . . . .              | 15 |
| Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο . . . . .            | 18 |
| <b>I</b>                                     |    |
| Ιμάντας . . . . .                            |    |
| Αλλαγή Ιμάντα . . . . .                      | 47 |
| Ανταλλακτικό . . . . .                       | 47 |
| <b>K</b>                                     |    |
| Καθαρισμός Στρωμάτων . . . . .               | 17 |
| Κεντρικός Διακόπτης Ισχύος . . . . .         | 14 |
| <b>Λ</b>                                     |    |
| Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης . . . . .           | 22 |
| <b>M</b>                                     |    |
| Μάνδαλο Κλίσης . . . . .                     | 7  |
| Μετακίνηση της συσκευής . . . . .            | 7  |
| Μεταφορά του μηχανήματος σας . . . . .       | 7  |
| Μοχλός Ελέγχου με το Πόδι . . . . .          | 7  |
| <b>O</b>                                     |    |
| Οδηγίες Ασφαλείας . . . . .                  | 2  |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Όρθια Ηλεκτρική Σκούπα . . . . .                         | 14    |
| Όρθια Χειρολαβή - αφαίρεση . . . . .                     | 16    |
| <b>P</b>                                                 |       |
| Περιστρεφόμενη Βούρτσα . . . . .                         |       |
| Λαμπάκι ένδειξης . . . . .                               | 11    |
| ρύθμιση για βέλτιστη απόδοση . . . . .                   | 48    |
| σωστό ύψος . . . . .                                     | 48    |
| Πίνακας Περιεχομένων . . . . .                           | 3     |
| Προαιρετικά Αξεσουάρ . . . . .                           | 29    |
| Προϊόντα Καθαρισμού . . . . .                            | 56    |
| Προστατευτικό Καπάκι . . . . .                           |       |
| Εισόδου Αέρα . . . . .                                   | 22    |
| <b>P</b>                                                 |       |
| Ράβδος Σύνδεσης . . . . .                                | 19    |
| <b>Σ</b>                                                 |       |
| Σακούλα . . . . .                                        |       |
| Αλλαγή Σακούλας . . . . .                                | 9     |
| Άνω Προσαρμογέας . . . . .                               | 9     |
| Εξωτερική Μόνιμη Σακούλα . . . . .                       | 10    |
| Κουμπί Αποδέσμευσης Σακούλας . . . . .                   | 16    |
| Λουρί Στήριξης Σακούλας . . . . .                        | 10    |
| Σακούλες-Φίλτρα μίας Χρήσης . . . . .                    | 9     |
| Σύστημα - Αφαίρεση Σακούλες-Φίλτρα μίας Χρήσης . . . . . | 9, 57 |
| Στιλβωτήρας Δαπέδου . . . . .                            | 39    |
| Ιμάντας . . . . .                                        | 39    |
| προετοιμασία . . . . .                                   | 39    |
| χρήση . . . . .                                          | 39    |
| Στόμιο Ισχύος . . . . .                                  |       |
| αλλαγή ιμάντα . . . . .                                  | 47    |
| αποσύνδεση Περιστρεφόμενης Βούρτσας . . . . .            | 15    |
| αύξηση ύψους . . . . .                                   | 8     |
| αφαίρεση . . . . .                                       | 19    |
| μείωση ύψους . . . . .                                   | 8     |
| ρύθμιση ύψους . . . . .                                  | 8     |
| Περιστρεφόμενη Βούρτσα . . . . .                         | 48    |
| Προσωπείο Χαλιών . . . . .                               | 48    |
| Συμβουλές Λειτουργίας . . . . .                          | 46    |
| Συμβουλές Συντήρησης . . . . .                           | 46    |
| Σύστημα Αξεσουάρ Τούρμπο . . . . .                       | 42    |
| Κάλυμμα Σκόνης . . . . .                                 | 43    |
| λείανση . . . . .                                        | 43    |
| μοχλοί σφικτήρων . . . . .                               | 42    |
| πίσω σφικτήρας . . . . .                                 | 43    |
| προετοιμασία . . . . .                                   | 42    |
| τριβή . . . . .                                          | 44    |
| Σύστημα Πλύσης Χαλιών . . . . .                          | 30    |
| αντικατάσταση του ιμάντα . . . . .                       | 35    |
| Ανυψωτήρας του Ιμάντα . . . . .                          | 30    |
| Βαλβίδα Ελέγχου Αφρού . . . . .                          | 32    |
| δίσκος . . . . .                                         | 30    |
| καθάρισμα . . . . .                                      | 33    |
| προετοιμασία . . . . .                                   | 30    |
| χρήση . . . . .                                          | 32    |
| Σωλήνες Επέκτασης . . . . .                              | 20    |

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| <b>T</b>                                      |        |
| TechDrive™ . . . . .                          |        |
| Απενεργοποίηση . . . . .                      | 9      |
| Ενεργοποίηση . . . . .                        | 8      |
| Πέδιλο ON/OFF . . . . .                       | 8      |
| περιγραφή . . . . .                           | 8      |
| <b>Y</b>                                      |        |
| Υγρό Καθαρισμού . . . . .                     | 56     |
| Χαλιών Kirby® . . . . .                       | 31, 56 |
| <b>Φ</b>                                      |        |
| Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα . . . . .             | 15     |
| Φορητή Χειρολαβή . . . . .                    | 16     |
| Φορητό μηχανήμα πλύσης προετοιμασία . . . . . | 27     |
| χρήση . . . . .                               | 28     |
| Φορητός Ψεκαστήρας . . . . .                  |        |
| ακροφύσιο ψεκασμού . . . . .                  | 25     |
| Δοχείο . . . . .                              | 25     |
| καθάρισμα . . . . .                           | 26     |
| προετοιμασία . . . . .                        | 25     |
| ρύθμιση σταγονιδίων . . . . .                 | 26     |
| συναρμολόγηση . . . . .                       | 25     |
| Σωληνάκι . . . . .                            | 25     |
| χρήση . . . . .                               | 25     |
| Φυσητήρας . . . . .                           |        |
| προετοιμασία . . . . .                        | 23     |
| χρήση . . . . .                               | 24     |
| <b>X</b>                                      |        |
| Χειρολαβή . . . . .                           |        |
| Αφαίρεση Όρθιας Χειρολαβής . . . . .          | 16     |
| Κουμπί Αποδέσμευσης Χειρολαβής . . . . .      | 15     |
| Μάνδαλο Κλίσης της Χειρολαβής . . . . .       | 7      |
| Προσαρμογή Φορητής Χειρολαβής . . . . .       | 16     |

# CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, στην Kirby, δηλώνουμε με δική μας αποκλειστική ευθύνη, όπου ισχύει, ότι η ηλεκτρική σκούπα μοντέλο G10E της Kirby συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα:

IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2) EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233 σύμφωνα με τους κανονισμούς που περιλαμβάνουν την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2006/95/EC και την Οδηγία EMC 2004/108/EC.

CE 95

**KIRBY®**

1920 West 114<sup>th</sup> Street  
Cleveland, OH 44102  
U.S.A.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες πατέντες και καταχωρήσεις σχεδίου, άλλες πατέντες και καταχωρήσεις σχεδίων εν αναμονή.

## Ηνωμένες Πολιτείες

4947512  
5007133  
5086536  
5115537  
5308288  
5573369  
5713810  
7794516  
D392779  
D396902  
D600868

## Αυστραλία

322271  
334155  
334156  
661597  
692116  
2008207570

## Αυστρία

ATE142865  
ATE18955T1

## Βέλγιο

0584961

## Μπενελούξ

38610-00

## Καναδάς

127585  
2101455  
2229513  
137881  
2638641

## Κίνα

ZL200830142963  
ZL200930237374.5  
ZL201130007059

## Δανία

0584961

## Φινλανδία

13965

## Γαλλία

902235  
0584961  
20106183

## Γερμανία

69304847  
402010006532.8  
69606774

## Χονγκ Κονγκ

HK1010126

## Ιταλία

0584961  
0859567

## Ιαπωνία

2011083

## Λουξεμβούργο

0859567

## Μεξικό

175879

## Ολλανδία

0584961  
0859567

## Νέα Ζηλανδία

411288  
570620

## Νορβηγία

70226  
319902

## Πορτογαλία

0584961

## Ρωσία

73673  
2378973

## Σιγκαπούρη

69097

## Νότια Αφρική

A2008/01498

## Ισπανία

2092232

## Σουηδία

49181  
0584961

## Ελβετία

0584961  
0859567

## Ηνωμένο Βασίλειο


0433439  
0584961  
0859567  
1090578  
2006173

## Αρ. Ανταλλακτικό

- |     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 1.  | Εξωτερική Μόνιμη Σακούλα                              |
| 2.  | Γλωσσίδι Ασφαλείας της Σακούλας                       |
| 3.  | Σακούλα Φίλτρο μίας χρήσης                            |
| 4.  | Ιμάντας Στήριξης Σακούλας                             |
| 5.  | Άνω Προσαρμογέας                                      |
| 6.  | Συλλέκτης Mini Em-Tor                                 |
| 7.  | Λυχνία Ένδειξης Απόδοσης                              |
| 8.  | Άνω Πέδilo του Toe-Touch Control                      |
| 9.  | Κάτω Πέδilo του Toe-Touch Control                     |
| 10. | Μάνδαλο Κλίσης της Χειρολαβής                         |
| 11. | Πέδilo του Ενισχυτή Κίνησης Tech Drive στη θέση Νεκρά |
| 12. | Πέδilo του Ενισχυτή Κίνησης Tech Drive                |
| 13. | Κεντρικός Διακόπτης                                   |
| 14. | Κουμπί Αποδέσμευσης Χειρολαβής                        |
| 15. | Φορητή Χειρολαβή                                      |
| 16. | Κουμπί Αποδέσμευσης Σακούλας                          |
| 17. | Όρθια Χειρολαβή                                       |
| 18. | Χειρολαβή Μεταφοράς                                   |
| 19. | Στόμιο Εξόδου Αέρα                                    |
| 20. | Ανυψωτήρας του Ιμάντα                                 |
| 21. | Κάλυμμα Πρ οβολέα                                     |
| 22. | Ασφάλεια των Αξεσου άρ                                |
| 23. | Άξονας του Κινητήρα                                   |
| 24. | Ράβδος Σύνδεσης                                       |
| 25. | Στόμιο Ισχύος                                         |
| 26. | Προφυλακτήρας                                         |

## Αξεσουάρ και Εξαρτήματα

- |    |                           |                                                                                                                          |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | Σύ στη μα Πλύ ση ς Χαλιών | Πλύσιμο των χαλιών σας.                                                                                                  |
| 28 | Σύστημα Φροντίδας Δαπέδου | Στιλβωτήρας πατωμάτων για πατώματα από ξύλο ή πλακάκια. Αφρατευτήρας χαλιών για να επαναφέρει το μπλεγμένο πέλος χαλιών. |
| 29 | Βάτα Σκληρού Δαπέδου      | Ξεσκόνισμα γυμνών πατωμάτων.                                                                                             |

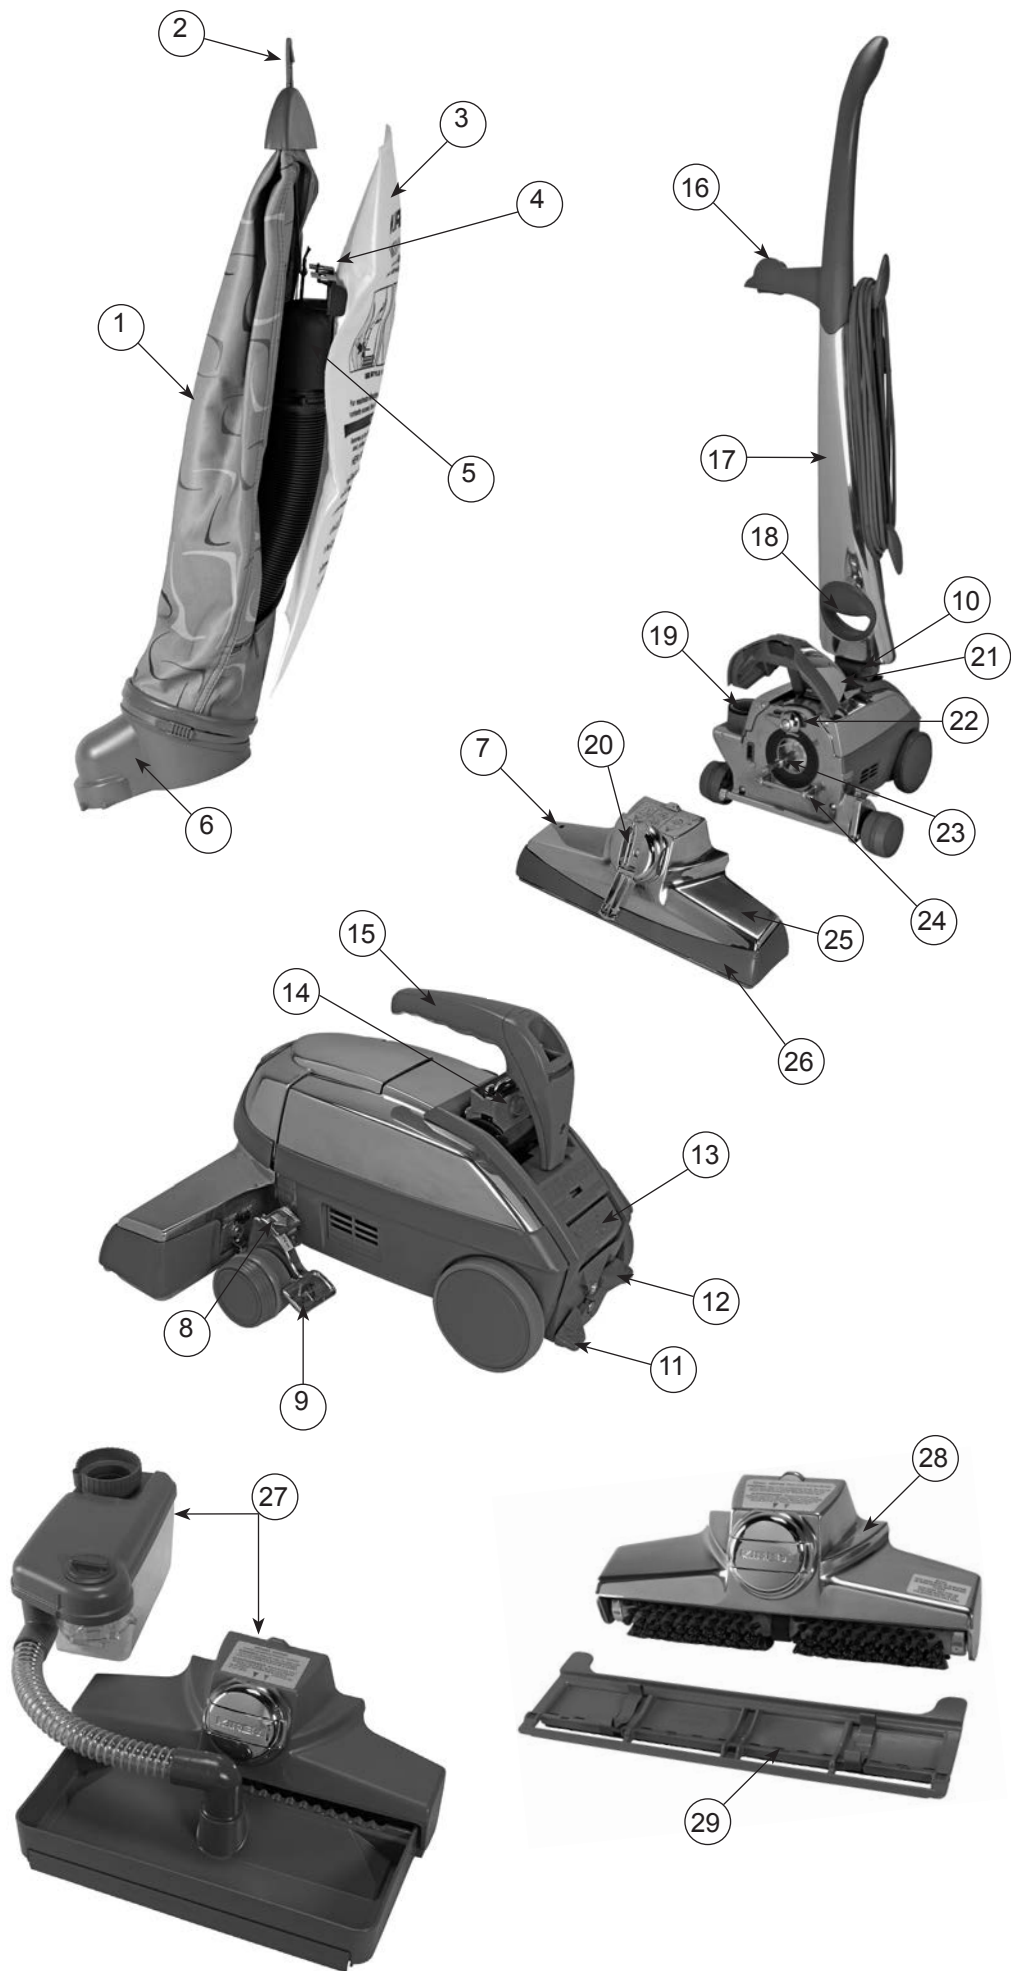

# Αξεσουάρ και Εξαρτήματα

## Αρ. Ανταλλακτικό

- 30 Θήκη
- 31 Φορητός Ψεκαστήρας
- 32 Φορητή Χειρολαβή
- 33 Κύπελλο Φορητού Μηχανήματος Πλύσης
- 34 Βοηθητικό Εργαλείο
- 35 Εργαλείο Φουσκώματος
- 36 Βούρτσα Ξεσκονίσματος
- 37 Ακροφύσιο Ταπετσαριών
- 39 Βούρτσα Τοίχων και Οροφής
- 40 Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης
- 41 Σωλήνες Επέκτασης
- 42 Σωλήνας Επέκτασης
- 43 Ιμάντας αντικατάστασης
- 44 Εργαλείο Σχισμών με Βούρτσα που Αφαιρείται
- 45 Ακροφύσιο Επιφανειών
- 46 Προστατευτικό Καπάκι Εισόδου
- 47 Zippbrush
- 48 Turbo accessory System
- 49 Miracle Waxer Στιλβωτήρας Δαπέδου

## Συνιστώμενες Χρήσεις

Αποθήκευση των αξεσουάρ.

Σε κατάσταση λειτουργίας φυσητήρα, συνδέστε το σωλήνα εξαρτημάτων στη μονάδα για να εναποθέσετε μόνο μη εύφλεκτα υγρά με βάση το νερό.

Για τη μετατροπή της μονάδας από την όρθια στη φορητή θέση της, αφαιρέστε την όρθια χειρολαβή και τοποθετήστε τη φορητή χειρολαβή. Βοηθάει στον καθαρισμό των σκαλιών με χαλιά και των στρωμάτων.

Σε κατάσταση φυσητήρα, προσαρμόστε το φορητό ψεκαστήρα στη μονάδα για να εναποθέσετε σαμπουάν χαλιών Kirby® καθαρισμού λεκέδων.

Καθαρισμός δαπέδων αυτοκινήτου.

Με τη μονάδα στην κατάσταση φυσητήρα, χρησιμοποιείτε για να φουσκώσετε παιχνίδια, στρώματα αέρος ή άλλα φουσκωτά αντικείμενα χαμηλής πίεσης έως 1 psi. Με τη μονάδα στην κατάσταση δοχείου, χρησιμοποιείτε για να ξεφουσκώσετε αντικείμενα.

Με ή χωρίς σωλήνες επέκτασης σε μη επίπεδες ή ανώμαλες επιφάνειες.

Έπιπλα με ταπετσαρία, σκάλες με χαλί, ρούχα Εσωτερικά αυτοκινήτου.

Τοίχοι, οροφές, κουρτίνες και άλλες επιφάνειες.

Χρησιμοποιείτε όταν χρειάζεται να ελέγχετε την ισχύ αναρρόφησης, όπως στις κουρτίνες και στα λεπτά αλεξίφωτα. Χρησιμοποιήστε με ή χωρίς τους σωλήνες επέκτασης.

Επεκτείνει την πρόσβαση και χρησιμοποιείται με άλλα εργαλεία.

Μετατρέπει την όρθια σκούπα σε δοχείο ή φυσητήρα.

Εφεδρικό απόθεμα για έκτακτη ανάγκη.

Χωρίς τη βούρτσα, χρησιμοποιείτε σε σχισμές, ρωγμές, γωνίες, εγχοπές και στενά ανοίγματα. Με τη βούρτσα, χρησιμοποιείτε σε γωνίες, γνουνδοτά κουμπιά, μεταξύ των φύλλων των σωμάτων του καλοριφέρ και σιδηροδρόμου συρόμενων παραθύρων.

Γυμνά δάπεδα, καθαρισμό χαλιών και κάτω από χαμηλά έπιπλα.

Τοποθετήστε το στο μπροστινό τμήμα της μονάδας για να τη μετατρέψετε σε φυσητήρα.


Ταπετσαρίες, σκάλες με χαλί. Εσωτερικά αυτοκινήτου.

Λειαντήρας, Στιλβωτήρας, Τρίψιμο

Για δάπεδα από σκληρό ξύλο, βινύλιο, φελλό και λινόταπη. Επαλείψτε με κύλινδρο κερώματος.





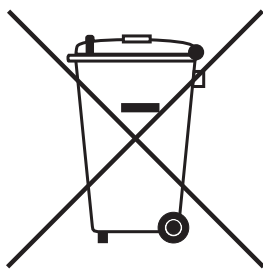

1. Για την κατασκευή του εξοπλισμού που αγοράσατε έχει απαιτηθεί η εξαγωγή και χρήση φυσικών πόρων. Μπορεί να περιέχει επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.
2. Για να αποφύγετε τη διασπορά αυτών των ουσιών και για να περιορίσετε τις επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους, σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα συστήματα επιστροφής και ανακύκλωσης εξοπλισμού. Τα συστήματα αυτά επαναχρησιμοποιούν ή ανακυκλώνουν τα περισσότερα από τα υλικά του άχρηστου εξοπλισμού σας με ασφαλή τρόπο.
3. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σας παροτρύνει να χρησιμοποιήσετε αυτά τα συστήματα.
4. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την δημοτική ή τοπική σας υπηρεσία απορριμμάτων.
5. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας Kirby μέσω:

ηλεκτρονική διεύθυνση  
τηλέφωνο  
φαξ

consumer@kirbywhq.com mail  
00 800 547 292 72  
001-216-529-6146

Consumer Relations  
1920 West 114th Street  
Cleveland, Ohio 44102

Εάν το καλώδιο παροχής υποστεί βλάβη και χρειαστεί αντικατάσταση, ο κωδικός ανταλλακτικού είναι:  
890812-Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία, 890912 -Ηπειρωτική Ευρώπη, 890712 -Νότιος Αφρική,  
890612 -Ηνωμένο Βασίλειο 192012 -Η.Π.Α.

**For assistance, contact your local Authorized Distributor.**

**The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,  
1920 West 114<sup>th</sup> Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.**

U.S.A./Canada

Parts and Supplies: **1-800-437-7170**

[imd@kirbywhq.com](mailto:imd@kirbywhq.com)

Consumer Relations: **1-800-494-8586**

[consumer@kirbywhq.com](mailto:consumer@kirbywhq.com)

Australia

**1800 781 556**

Europe

**00 800 547 292 72**

Russia

**+81080054729272**

South Africa

**0800-203-222**

UK

**0800-328-1247**

**[www.kirby.com](http://www.kirby.com)**