

*Sentria II*TM

Owner's Manual

*For Those
Who Appreciate
Quality, Reliability
& Performance*

KIRBY[®]
HOME CARE SYSTEM

Баярын мэнд хүргэе!

Kirby-ийн худалдан авагч танаа,

Таны худалдан авалтанд баяр хүргэе. Та одоо таны гэр болон тавилгыг илүү үзэмжтэй сайхан харагдуулж, удаан эдэлгээтэй байлгах хамгийн шилдэг, төгс гэрийн арчилгаа цэвэрлэгээний системтэй боллоо. Хамгийн чухал нь Kirby® *Sentria*® системийг олон дахин ашигласнаар та гэртээ өөрийн хүссэн цэвэр, тохилог орчинг бий болгоно.

Энэхүү ашиглалт, арчилгааны гарын авлага нь *Sentria* гэрийн арчилгааны системийн талаар бүрэн дүүрэн мэдлэг мэдээлэлтэй болж, түүний маш олон ашиг тус, үр өгөөжийг хүртэхэд туслах болно. Захиалагчийн DVD –с машинаа хэрхэн ажиллуулах талаарх зааварчилгааг авах боломжтой. Танай орон нутаг дах борлуулагч таны асуусан бүх асуултанд хариулах болно.

90 гаруй жилийн шинэ санаачлага, чанарыг тодорхойлж ирсэн Kirby компани 70 гаруй улсад гэрээр борлуулах аргыг ашиглан борлуулалтаа хийдэг. Бидний хувьд хэрэглэгч, худалдан авагч бүр чухал бөгөөд бид та бүхний бизнесийн үйл ажиллагааг үнэлэн хүндэтгэх болно гэдгийг та бүхнийг мэдээсэй гэж хүсэж байна.

Sentria гэрийн арчилгаа цэвэрлэгээний системээ бүрэн дүүрэн ашиглаарай!

Энэхүү гарын авлагыг Kirby® *Sentria*® гэрийн арчилгаа цэвэрлэгээний систем болон Kirby® *Sentria II*™ гэрийн арчилгаа цэвэрлэгээний системд хоёуланд нь зориулан гаргасан болно.

Тусламж хэрэгтэй бол орон нутгийнхаа бүрэн эрх бүхий борлуулагчтай холбогдоно уу.

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, U.S.A.

USA Сэлбэг, хангамжийн зүйлс (1-800-437-7170), imd@kirbywhq.com

USA Хэрэглэгчийн харилцаа (1-800-494-8586), consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com

Аюулгүй ажиллагааны чухал зааварчилгаа

The **Sentria™** Model G10D - ыг АНУ болон Канадын стандартын холбооноос давхар тусгаарласан цахилгаан хэрэгсэл гэж хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулсан. 2930** болон 2950 загвар** Хивсний шингэн савангийн систем, 931** болон 2951** Шалны арчилгааны систем, 2935** Zippbrush болон 2932** загвар Турбо дагалдах системийг энэхүү Kirby® загварын дагалдах хэрэгсэл болгон ашиглахыг хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулсан.® загвар. Хойд Америкаас гадна 230/240 вольтын загвар G10E болон 100 вольтын загвар G10J бүтээгдэхүүнүүдийг үндэсний туршилтын газраас зохих журмын дагуу зөвшөөрсөн.

ЦАХИЛГААН ХЭРЭГСЛИЙГ АШИГЛАХ ҮЕДЭЭ ҮНДСЭН УРЬДЧИЛСАН САНУУЛГЫГ ЯМАГТ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЁСТОЙ.

ГЭРИЙН АРЧИЛГААНЫ **Sentria** СИСТЕМЭЭ АШИГЛАХЫН ӨМНӨ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЧУХАЛ БҮХ ЗААВАРЧИЛГААТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ.

АНХААРУУЛГА – Гал түймэр, цахилгаан гүйдэлд цохиулах буюу гэмтэж бэртэх эрсдэлийг бууруулахын тулд:

- Цахилгаан хэрэгсэл ажиллаж байхад буюу цахилгаанд залгасан байхад эзэнгүй орхиж болохгүй. Ашиглаагүй байх үед болон үйлчилгээ хийхийн өмнө залгуураас салгана.
- Гадаа ашиглаж болохгүй. Зөвхөн хуурай гадаргуу дээр эсхүл Kirby –ийн хивс цэвэрлэгч шингэний системтэй ашиглана. Бороонд ил гаргахгүй. Дотор/гэрт хадгална.
- Тоглоом болгон ашиглахыг хориглоно. Хүүхэд ажиллуулах буюу хүүхдийн ойролцоо ашиглах үедээ маш анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй. Харгалзах хүнгүй үед цэвэрлэгчийг хүүхдээр ашиглуулахгүй байх.
- Аюулгүй байдлыг нь хариуцсан хүн цахилгаан хэрэгслийг ашиглах зааварчилгаа, чиглэл өгөөгүй бол биеийн хүчний, мэдрэлийн болон оюун санааны чадваргүй буюу туршлага, мэдлэг дутмаг хүнээр (үүнд хүүхэд хамаарна) хэрэгслийг ажиллуулж болохгүй.
- Зөвхөн энэ гарын авлагад заасны дагуу ашиглана. Зөвхөн үйлдвэрлэгчийн санал болгосон дагалдах нэмэлт хэрэгслийг ашиглана.
- Гэмтсэн утас, залгууртай ашиглаж болохгүй. Цахилгаан хэрэгсэл хэвийн ажиллахгүй, унагасан, эвдэрсэн, гадаа орхисон, усанд унагаасан бол үйлдвэрийн эрх бүхий борлуулагчид эсхүл засварын төвд буцаана уу.
- Утаснаас татах буюу утсаар зөөх, утсыг бариул болгон ашиглах, утсаар хаалгыг хаах, утсыг хурц ирмэг, өнцөггийг татаж болохгүй Цахилгаан хэрэгслийг утсан дээгүүр явуулж, ажиллуулж болохгүй. Утсыг халуун гадаргуугаас хол байлгана.
- Салгахдаа утаснаас татаж болохгүй. Салгахдаа утсыг биш залгуураас татна.
- Залгуур болон цахилгаан хэрэгсэлтэй нойтон гараар ажиллаж болохгүй.
- Нүх болон нээлхийд эд зүйл хийж болохгүй. Нээлхийг бөглөрсөн үед ашиглаж болохгүй, нээлхийн тоос шороо, утас, үх хялгас болон агаарын урсгалыг багасгах өөр бусад зүйлийг цэвэрлэнэ.
- Үс, сул хувцас, хуруу болон биеийн бүх хэсгийг нээлхий болон хөдөлж буй хэсгээс хол байлгана.
- Моторын нүхийг линт, үс, тоос хуримтлагдахаас сэргийлэх.
- Тамхи, шүдэнз, гал авалцсан зүйл болон халуун үнс зэрэг шатаж, утаа гарч, дөлгүй шатаж буй зүйлсийг авч болохгүй.
- Шатамхай материал авч болохгүй.
- Тоосны уут, шүүлтүүрийг хийлгүйгээр ашиглаж болохгүй.
- Утаснаас салгахын өмнө хэрэгслийг унтраана.
- Шаг цэвэрлэхдээ илүү анхаарал болгоомжтой байна.
- Хий зэрэг бусад шатамхай бодисыг авахад ашиглах буюу шатамхай уур байх хязгаарлагдмал орчинд ашиглаж болохгүй.
- Хивс цэвэрлэгч шингэний системийг ашиглахдаа хивс болон шалыг цэвэрлэхдээ шатамхай шингэн ашиглаж болохгүй.
- Шатны арчилгааны системийг ашиглахдаа зөвхөн Kirby® -н цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнийг эсхүл машиныг ажиллуулахад зориулсан шал цэвэрлэгч болон лавыг ашиглана.
- Цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийх буюу дагалдах хэрэгслийг солихын өмнө утсыг ханын залгуураас салгаж, моторыг бүрэн унтраана.
- Энэ хэрэгсэл нь давхар тусгаарлагчтай. Үүнийг үйлдвэрийн эрх бүхий борлуулагч эсхүл засвар үйлчилгээний төвд Kirby –ийн сэлбэг хэрэгслийг ашиглан засаж аюулгүй ажиллагаа, баталгааг хангана.
- Kirby –ийн химийн бүх бодисыг хүүхдээс хол байлгана. Эдгээр химийн бодисыг залгих буюу нүдэнд орсон тохиолдолд цочрол үүсгэнэ.
- Зөөврийн шүршигчид шатамхай шингэн ашиглаж болохгүй.
- Хүний амьсгалын замын систем, нүд, арьсанд сөргөөр нөлөөлөх, гэмтэл үүсгэх шавьж устгах бодис болон химийн бүтээгдэхүүнийг Зөөврийн шүршигчид ашиглаж болохгүй.
- Турбо өнгөлөгч ашиглахдаа хамгаалалтын шил зүүнэ.

ЭДГЭЭР ЗААВАРЧИЛГААГ ЗӨВХӨН ГЭР АХУЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ДАГАЖ МӨРДӨНӨ

Гарчиг

Аюулгүй ажиллагааны чухал зааварчилгаа	2
Энэхүү гарын авлагын тухай	4
Kirby® Микроны гайхамшиг® HEPA Шүүлтүүр	5
1-р Хэсэг — Эхлэх	6
Системээ хөдөлгөх/налуу түгжээтэй ажиллах/Системийг өргөх	7
Хөл удирдлага/Цэвэрлэх өндрийг тохируулах/Tech Drive® цахилгаан туслах хэрэгсэл® Цахилгаан туслах хэрэгсэл	8
Угсрах/Нэг удаагийн шүүлтүүрийн уутыг солих	8
Уут бэхлэх уяа/Mini Em-Tor® Цуглуулагч/Туузан өргөх хэрэгсэл	10
2-р Хэсэг — Босоо болон зөөврийн цэвэрлэгч	12
Босоо утасны удирдлага	13
Босоо цэвэрлэгч	14
Шууд сорж цэвэрлэх	15
Зөөврийн цэвэрлэгч	16
3-р Хэсэг — Канистр цэвэрлэгч болон нэмэлт дагалдах хэрэгсэл	18
Канистр цэвэрлэгчид шилжүүлэх/хувиргах	19
Нэмэлт дагалдах хэрэгслийг угсрах Хоолой/Сунах хоолой	20
Гадаргын хошуу/Тоос сорогчийн сойз/Бүрээс цэвэрлэх хошуу/	
Нүх цэвэрлэх хэрэгсэл/Хана болон таазны сойз	21
Туслах хэрэгсэл/Сорох удирдлагын хавчаар	22
Өөрийн <i>Sentria</i> системийг сэнс болгон ашиглах	23
Зөөврийн шүршигч	25
Зөөврийн шингэнээр цэвэрлэгч	27
4-р Хэсэг — Дурын нэмэлт хэрэгсэл	29
Хивс угаах хэрэгслийн систем	30
Miracle Waxer® - Шал өнгөлөгч	37
Шал арчилгааны систем – Шал зүлгэгч	39
Шал арчилгааны систем – Хивс цэвэрлэгч	41
Турбо хэрэгслийн систем	42
Zipbrush	45
5-р Хэсэг — Ажиллуулах/Засвар үйлчилгээний зөвлөмж	46
Цахилгаан хошууны туузыг солих	47
Сойзны ороомгийн өндрийг тохируулах	48
Бусад хэсгийг солих	50
Асуулт ба хариулт/Асуудлыг шийдэх	51
Kirby® -ийн цэвэрлэгээний бусад бүтээгдэхүүн	56
Индекс	58
Уг <i>Sentria</i> загвар, нэмэлт хэрэгслүүдийн дэлгэрэнгүй зураг	60

Хэрэв Kirby гэрийн арчилгаа цэвэрлэгээний системийн худалдан авалт, ажиллуулах талаар асуух зүйл гарвал орон нутгийнхаа эрх бүхий борлуулагчид хандана уу:

эсхүл

Доорх хаягаар Kirby компанийн хэрэглэгчийн харилцааны хэлтэстэй холбогдож болно:

имэйл	consumer@kirbywhq.com	шуудан	хэрэглэгчийн харилцаа
утас	1-800-494-8586		1920 West 114th Street
факс	216-529-6146		Кливленд, Огайо44102

Ажлын цаг Даваагаас Баасан гарагт 8:00 - 5:00. АНУ.

Энэхүү гарын авлагын тухай



Энэхүү Захиалагчийн гарын авлагыг уншиж, дагаж мөрдөхөд аль болох амар хялбар байдлаар бичсэн. Үүнийг Kirby® **Sentria** системийг ашиглаж болох төрөл бүрийн арга замд тулгуурласан хэсгүүд болгон зохион байгуулсан. **Sentria** систем. Хэсэг бүрийн алхам алхмаар харуулсан зураг нь **Sentria** систем болон олон тооны нэмэлт, дагалдах хэрэгслийг зөв ажиллуулахад шаардлагатай алхмуудтай тодорхой танилцахад тусална.

Анхаар: Уг **Sentria** гэрийн арчилгаа цэвэрлэгээний системийн хэсэг тус бүрийн зураг, тодорхойлолт нь гарын авлагын хойд талд 58-р хуудсанд байгаа. Гарын авлагатай уншиж танилцахдаа тэдгээр зургийг харж, (#) холбогдох дугаарын дагуу харна уу.

3-р хуудасны Гарчигийн зэрэгцээ танд шаардлагатай мэдээлэлтэй холбоотой Индексийг 50-р хуудаснаас хараарай.


Kirby-ийн **Sentria** гэрийн арчилгаа цэвэрлэгээний системийн дэлхийд тэргүүлэх хамгийн шилдэг гүйцэтгэлийг удаан хугацааны турш сэтгэл ханамжтайгаар ашиглахад энэхүү Захиалагчийн гарын авлага тус болно гэдэгт бид найдаж байна.

MICRON MAGIC

••••HEPA FILTRATION

With *MicroAllergen* Technology

Орон нутгийнхаа Kirby-ийн борлуулагчаас Kirby Micron Magic HEPA шүүлтүүрийн уутыг захиалж аваарай.

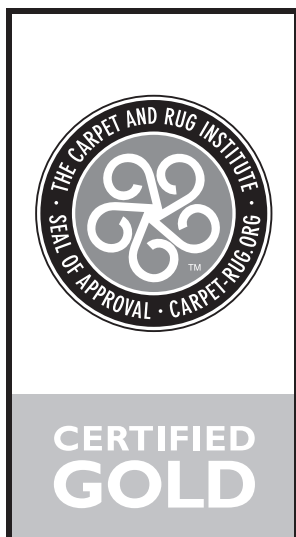

Хивс ба ширдэгний хүрээлэн нь тус байгууллагын шороо арилгах, тоосыг устгах, дүр төрхийг сэргээх шаардлагыг хангасных нь төлөө баталгаажуулалтын Алтан түвшингийн тэмдгээр Kirby-гийн гэрийн арчилгааны системийг шагнасан.

KIRBY®

*Чанар, найдвартай байдал, шилдэг гүйцэтгэлийг өндрөөр
үнэлэгчдэд зориулав*

Ажиллуулж эхлүүлэх

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ

Энэ хэсэгт Sentries® системийг ашиглаж эхлэхэд шаардлагаар мэдээллийг тоймлон оруулав. Sentries® систем. Үүнд доорх мэдээлэл багтсан болно:

Системийг хөдөлгөх, зөөх

Бариулын налуу цоожны түгжээг ашиглах

Хөлөөр удирдах удирдлага

Цэвэрлэх өндрийг тохируулах

Tech Drive® ашиглах Цахилгаан туслах хэрэгсэл

-г ашиглах Нэг удаагийн шүүлтүүрийн уутыг хийх/солих Mini Em-Tor® цуглуулагчийг суллах Туузан өргөгчийн талаар ойлголттой болох Угсрах/Нэг удаагийн шүүлтүүрийн уутыг солих

MINI EM-TOR® ЦУГЛУУЛАГЧИЙГ СУЛЛАХ® Цуглуулагч

Туузан өргөгчийн талаар ойлголттой болох

Почетак рада



СИСТЕМЭЭ ХӨДӨЛГӨХ

Таны *Sentria* системийг Tech Drive® цахилгааны туслах хэрэгслээр тоногловсон. Мотор унтарсан байхад хэрэгслийг ⑪ түлхэхдээ Tech Drive гишгүүрийг салгасан байна.

Дараа нь “N” гэсэн тэмдэглэгээн дээр гишгэж Tech Drive цахилгааны туслах хэрэгслийн салгана. (Нэмэлт мэдээллийг 8-р хуудаснаас харна уу.) □



БАРИУЛЫН НАЛУУ ЦООЖНЫ ТҮГЖЭЭ

Бариулын налуу цоожны түгжээ ⑩ нь таныг *Sentria* системийн урд хэсгийг хаалганы босгоны дээгүүр өргөх болон хивс шидэхэд тусална. Үүний тулд Налуу цоожны түгжээг уут руу чиглүүлэн урагш хөдөлгөнө. Ингэснээр бариул хагас доошилж түгжигдсэн бариулыг доош түлхэж, хэрэгслийн урд хэсгийг өргөх боломжтой болно. □

БОСОО БАРИУЛЫГ ТҮГЖИХ

Бариулын налуу түгжээний хөшүүргийг уутнаас холдуулна. Ингэснээр хэрэгслийг өргөхөд суурь байрандаа түгжигдэнэ. □

САНАМЖ: Тоос соруулах үед налуу цоожны түгжээ ямагт төвийн байрлалд байна.



СИСТЕМИЙГ ӨРГӨХ

Системийг өргөх буюу зөөхдөө бариулын голд байгаа Доод талын зөөх иш эсхүл уутны Дээд талын зөөх ишийг ашиглана. □



ХӨЛӨӨР УДИРДАХ УДИРДЛАГА

Хөлөөр удирдах удирдлага ⑧, ⑨ урд талын дугуйн дээр байрлаж, системийн урд талыг өргөж буулгадаг төхөөрөмжийн Эрчим хүчний хошуу гэж нэрлэдэг. Хөлөөр удирдах доод педаль дээр дарах. ⑨ Урд талыг босгох. □



САНАМЖ:

Бариулыг барилгүйгээр бариулын нугалах түгжээг хэзээ ч бүү онгойлгох. Бариул нь пүрштэй бөгөөд хурдан дээш эргэж чадна түгжээг онгойлгох.

Ажиллуулж эхлүүлэх



ЦЭВЭРЛЭХ ӨНДРИЙГ ТОХИРУУЛАХ

Хэрэгслийг асааж, цэвэрлэх өндрийг зөв тохируулна.
Хэрэгслийн тохиргоо хамгийн бага түвшинд хүрэх хүртэл
⑧ Хөл удирдлагын гишгүүрийг дарна.

Цахилгаан хошууг хүссэн өндөрт хүртэл өргөхийн тулд
⑨ Хөл удирдлагын доод талын гишгүүрийг дарна.

Өргөсөн зангилаа бүрийг товшихдоо сонсоно. Хүссэн тохируулгад хүртэл товших чимээг тоолно.



Өргөх хэрэгсэл

Хамгийн доод байрлал

1 Товшилт

2 Товшилт

3 Товшилт

4+ Товшилт

Зорилго

Санал болгох: Хивс болон дан шал

Дурын: Ширүүн үстэй хивс

Дурын: Урт ширхэгтэй хивс

Санал болгох: Амьтны үс авах хошуу, нэмэлт хэрэгсэл

Хоолой ба холбоос □



TECH DRIVE ЦАХИЛГААНЫ ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛИЙГ АСААХ (ДАМЖУУРГА)

Таны **Sentria** системийг Tech Drive – цахилгааны туслах хэрэгслээр тоногдосон. Энэхүү шинэлэг үйлдэл нь **Sentria** системийг урагш, хойш хөдөлгөхөд шаардлагатай хүчийг бууруулдаг. □

Tech Drive цахилгааны туслах хэрэгслийг ажиллуулахдаа Цахилгааны унтраалгын Tech Drive N/D гишгүүрийн “D” гэж тэмдэглэгээн дээр доош дарна ⑫, ⑬.

Та хүсвэл **Sentria** системийг Tech Drive цахилгааны туслах хэрэгсэлгүйгээр ашиглаж болно. Үүний тулд Tech Drive гишгүүрийг саармагт тохируулна. □



TECH DRIVE-ИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУСЛАЛЦААГ УНТРААХ БОЛГОЖ ЭРГҮҮЛЭХ (СААРМАГ)

Хөдөлгөхийн тулд **Sentria**® мотор нь УНТАРСАН эсвэл эрчим хүчний тусалцаагүй тоос соруулах үед Tech Drive-ийн эрчим хүчний тусалцааг саармаг дээр тохируулах.

Tech Drive-ийн эрчим хүчний тусалцааг саармаг дээр тавихын тулд, Tech Drive N/D педалийн саарал “N” тал (Саармаг гэж “N” гэж тэмдэглэсэн)-ыг доош дарах. ⑪. □



ЧУХАЛ:

Зөөлөн хавтанцар, лавдсан болон өнгөлсөн хивсгүй шалыг гэмтээхгүйн тулд Tech Drive-ийн гишгүүрийг салгана.

Ажиллуулж эхлүүлэх

ЭНЭ *SENTRIA*® ГЭРИЙН АРЧИЛГААНЫ СИСТЕМ НЬ KIRBY-ГИЙН САЙЖРУУЛСАН “F ЗАГВАР” -ЫН НЭГ УДААГИЙН ШҮҮХ УУТЫГ АШИГЛАЖ БАЙНА


Үүрэг ажиллагааны тохиромж • Суурилуулахад хялбар



Ашигласан нэг удаагийн шүүлтүүрийн уутыг авна.


Гадна байрлах суурин уутны цахилгааныг онгойлгож, Дээд талын адапторын хамт татаж гаргах.

Нэг удаагийн шүүх уутыг дээд талын адаптортой холбох картны самбарын гогцоог эргүүлэх. Картон картыг бариад Нэг удаагийн уутан дээрх картоны хавтгай жийргийг Дээд талын адаптороос холдуулан татна.

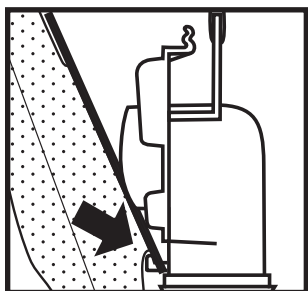


Нэг удаагийн шинэ шүүлтүүрийн уутыг хийх.

1 Гадна талын байнгын уутны ам онгорхой, Дээд талын адапторыг татан гаргаад картон хавтгай жийргийн суурийг дээд талын адапторт налуулан байрлуулна.

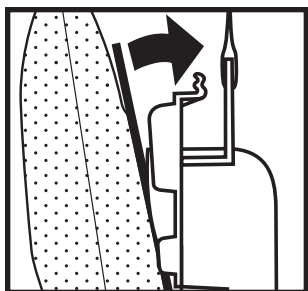

2 Дараа нь картон хавтгай жийргийг Дээд талын адапторын хавтгай гадаргууд налуулан тавина.

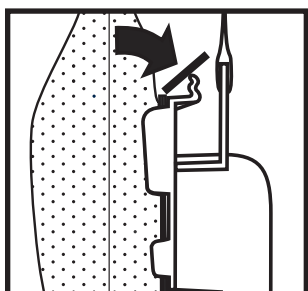

3 Нүүрэн талын дээр байрлах картны самбарын гогцоог нугалж Дээд талын адаптор дээрх бариулд холбох.

Эцэст нь, дээд талын адаптор, нэг удаагийн шүүх шинэ уутыг гадна байрлах суурин уутанд оруулж, цахилгааныг бүрэн татах.

САНАМЖ: Нэг удаагийн шүүлтүүрийн уутыг тоос соруулахын өмнө хийнэ. Нэг удаагийн шүүх уутан дээрх ДҮҮРЭН шугамд тоос хүрсэн үед нэг удаагийн шүүх уутыг үргэлж сольж байх. Солихгүй байх нь гүйцэтгэлд муу нөлөө үзүүлнэ.


Жинхэнэ Kirby-г зөвхөн ашиглах® “F стиль” -ийн нэг удаагийн шүүх уут.



САНАМЖ:

Нэг удаагийн шүүх уутыг солихын өмнө, тогны утсыг ханын залгуураас салгаж, мотор сэнс зогссон эсэхийг шалгах.

Ажиллуулж эхлүүлэх

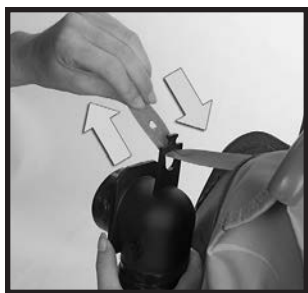

УУТНЫ ДЭМЖЛЭГИЙН УЯА

4 Уутны дэмжлэгийн уяа нь эсэхийг шалгах ④ Дээд талын адаптортой холбогдсон үед ⑤. Уутны уяа нь Нэг удаагийн шүүлтүүрийн уутыг хэвийн ажиллуулахад шаардлагатай тулгуураар хангана.

Холбогдоогүй байвал, Дээд талын адапторын жижиг нүхээр олсыг оруулах. Дараа нь нүхийг Дээд талын адапторын шон дээгүүр зурвас дотор байрлуулах.

Эцэст нь, адаптор болон шинэ шүүх уутыг Гадна байрлах суурин уутанд оруулж ① Дээд зэргийн гүйцэтгэлийг хийхийн тулд цахилгааныг бүрэн хаах.

САНАМЖ: Шүүлтүүрийн системийг үр дүнтэй ажиллуулахын тулд, Kirby-г ашиглах® Микроны гайхамшиг® HEPA шүүлтүүрийн уут. Гаднах уут урагдсан эсвэл тасарсан байвал, даруй солино уу. □



MINI EM-TOR® ЦУГЛУУЛАГЧИЙГ СУЛЛАХ® ЦУГЛУУЛАГЧ

MINI EM-TOR ⑥ цуглуулагчийг том хэмжээний, хүнд зүйлийг цуглуулж, хамах зорилгоор зохион бүтээсэн бөгөөд үүнийг Mini Em-Tor цуглуулагчийг салгаж, тоосыг нь суллана.

1 Салгахдаа Mini Em-Tor цуглуулагчийг гараараа барьж, системийн их биеийн хэсгээс холдуулан эргүүлж, дээш өргөнө.

Уутны дээд хэсгийг Уутыг суллах товчлуур дээр дарж бариулаас салгана. ⑩. Mini Em-Tor цуглуулагч болон Уутны бүх хэрэгслийг салгасны дараа Mini Em-Tor цуглуулагчийн нээлхийний урд хэсгийг сонин/цаасан дээр байрлуулж, доторх зүйлсийг гаргана. ➤



2 Mini Em-Tor цуглуулагчийг солихдоо уутны дээд талд байх Уутны түгжих жийргийг ② Уут суллах товчлуурын доор байрлах нүх рүү оруулан Уутны бүх дагалдах хэрэгслийг ахин бэхэлнэ. ⑩

Эцэст нь Mini Em-Tor цуглуулагчийн заагчийн сумыг Агаар сорох порт ⑨ дээрх заагчийн сумтай зэрэгцүүлнэ. Mini Em-Tor цуглуулагчийг **Sentria®** систем рүү эргүүлж, байранд нь түгжинэ.

САНАМЖ: Mini Em-Tor цуглуулагчийг байранд нь найдвартай түгжих ёстой бөгөөд үгүй бол хэрэгсэл ажиллахгүй. □



ТУУЗАН ӨРГӨХ ХЭРЭГСЛИЙГ АШИГЛАХ

Туузан өргөх хэрэгсэл ②0 Таны **Sentria** системийн Туузан өргөх хэрэгслийг хоёр зорилгоор ашигладаг:

1) Сойзон ороомгийг холбох, салгах. Сойзон ороомгийг салгасан үед **Sentria** системийг шулуун сорох цэвэрлэгч болгон ашиглах боломжтой (15-р хуудас);

2) Уг **Sentria** системийг төрөл бүрийн нэмэлт, дагалдах хэрэгслийн хамт ашиглахын тулд Цахилгаан хошууг салгах.

Туузыг гэмтээхгүйн тулд Туузан өргөх хэрэгслийг ашиглахын өмнө **Sentria** системийг унтраана. ➤

Ажиллуулж эхлүүлэх



ТУУЗАН ӨРГӨХ ХЭРЭГСЛИЙГ АШИГЛАХ (үргэлжлэл)

1 Туузан өргөх хэрэгслийг ашиглахдаа эхлээд Урд гэрлийн бүрхүүлийг өргөнө. ②1. ➤



2 Туузан өргөх хэрэгсэл дээрх бариулыг гадагш эргүүлнэ. ②0. Туузан өргөх хэрэгслийг зогсох хүртэл нь зүүн тийш эргүүлж, улаан суман шугам дээшлэх хүртэл ашиглана. Энэ нь туузыг сунгаж, моторын голоос дээш өргөнө. Туузан өргөх хэрэгсэл дээрх бариулыг хаалттай байрлалд орох хүртэл эргүүлнэ.

Хэрэв та **Sentria®** системийг шулуун сорох цэвэрлэгч болгон ашиглах бол Урд талын гэрлийн бүрхүүлийг доошлуулна. Энэ үед Сойзон ороомог салсан байх ба цахилгааны залгуурыг залгахад эргэхгүй. ➤




3 Туузыг зурагт харуулсны дагуу хошууны дээд хэсэг хүртэл сунгана. ➤



4 Туузыг ахин холбосноор Сойзон ороомог эргэж, Урд талын гэрлийн бүрхүүл өргөгдөж, бариулыг ашиглан Туузан өргөх хэрэгслийг ногоон сум нэг эгнээнд орох хүртэл баруун тийш эргүүлнэ. Дараа нь Урд талын гэрлийн бүрхүүлийг буулгана.

Цахилгааны залгуурыг асаахад сойзон ороомог эргэнэ.

САНАМЖ: Туузыг удаан хугацаагаар хадгалах бол сунгаж болохгүй. Хадгалахдаа ногоон сумыг тэнцүүлнэ. ➤

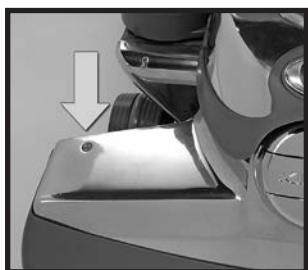

5 Таны **Sentria** системийг Цахилгааны хошууны баруун дээд талд байрлах Сойзон ороомгийн гүйцэтгэл заагчийн гэрлээр ⑦ тоноглосон байдаг. Энэ гэрлийн зориулалт нь Сойзон ороомог зөв эргэж байгааг эсэхийг заах.

Сойзон ороомгийн заагч гэрэл тодорхой давтамжтайгаар анивчих буюу Цахилгаан хошууг ашиглах үед асахгүй байвал Сойзон ороомгийн туузны ажиллагаа хэвийн бус байж болох юм. Тууз холбогдоогүй эсхүл солих шаардлагатай байж болох юм.

Сойзон ороомгийн тууз буюу Цахилгааны хошууны туузыг солихдоо 46-р хуудсыг харна уу. □



САНАМЖ:

Зоос, эрэг шураг, хад чулуу болон ижил төстэй хүнд зүйлсийг соруулж болохгүй. Тэдгээр нь сэнсийг эвдэлнэ.

Дээд ба зөөврийн цэвэрлэгч

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ

Таны *Sentria*[®] гэрийн арчилгаа цэвэрлэгээний систем нь маш олон төрлийн үйлдэлтэй. Энэ хэсэгт бид дараах зүйлсийн талаар авч үзнэ:

Босоо утасны удирдлага

Өөрийн *Sentria* системийг Босоо цэвэрлэгчээр ашиглах

Босоо цэвэрлэгчийг Шулуун сорох цэвэрлэгчээр ашиглах

Хатуу гадаргуутай шал цэвэрлэх

Өөрийн *Sentria* системийг Зөөврийн цэвэрлэгч болгох

Гудас, хивстэй шат цэвэрлэх


Дээд ба зөөврийн цэвэрлэгч



ДЭЭД ТАЛЫН УТАСНЫ МЕНЕЖМЕНТ

Уг *Sentria* утсыг шалан дээрээс хол байлгаж, танд тохиромжтой байхаар дээд талын бариулд холбоостой байлгахын тулд тулд системийн Дээд талын бариул нь дэгээ болон чангалагчийг агуулдаг.

1 *Sentria* системийг босоо байрлалд ашиглахдаа цахилгааны утсыг бариулын ар талд байрлах хоёр утас тогтоогчид шургуулна. ➤

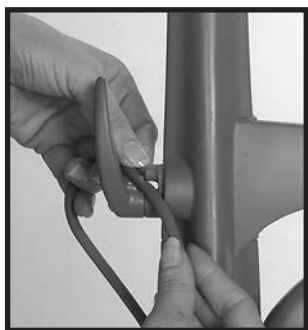

2 Дээд талын утасны дэгээ дээшээ харсан, 12 цагийн байрлалд байгаа үед утсыг нэгжийн ард талаар явуулж Дээд талын утасны дэгээн дээрх с хэлбэртэй бариул руу утсыг гулгуулж оруулах. Ингэснээр хадгалах зорилгоор утсыг дээд болон доод утасны дэгээг тойруулан боож болно. Утсыг ашиглахаар суллахдаа Дээд талын утасны дэгээг 6 цагийн байрлалд оруулна. С хэлбэрийн тогтоогчийг утсыг байранд нь байлгаж, эхний гогцоо шалан дээр унахаас сэргийлнэ.

САНАМЖ: Дээд талын утасны дэгээ 12 цагийн байрлалд байгаа үед с хэлбэртэй бариулаас утсыг оруулж салгаж болно. □

Дээд ба зөөврийн цэвэрлэгч



БОСОО ЦЭВЭРЛЭГЧ

Тоос соруулж эхлэхийн өмнө Цахилгаан хошууг ⑫ зохих өндөрт тохируулсан байх нь чухал. Ингэснээр цэвэрлэгээг хамгийн үр дүнтэй болгоно.

Өндрийг зөв тохируулахдаа доорх үйлдлийг гүйцэтгэнэ: ➤



1 Цахилгааны унтраалгыг дарж *Sentria®* системийг асаана. ➤



2 Хошууг хамгийн бага дээр тохируулахын тулд Хөл удирдлагын дээд талын гишгүүрийг ⑧ аль болох олон удаа дарна. ➤



3 Цахилгаан хошууг хүссэн өндөрт хүртэл өргөхийн тулд ⑨ Хөл удирдлагын доод талын гишгүүрийг ⑨ дарна.

Өргөх бүрдээ товших чимээг сонсоно. Хүссэн тохируулгад хүртэл товших чимээг тоолно.

Өргөх хэрэгсэл Зорилго

Хамгийн доод байрлал

Санал болгох: Хивс болон дан шал

1 Товшилт

Дурын: Шиrүүн үстэй хивс

2 Товшилт

Дурын: Урт ширхэгтэй хивс

3 Товшилт

Санал болгох: Амьтны үс авах хошуу, нэмэлт хэрэгсэл

4+ Товшилт

Хоолой ба холбоос ➤

Дээд ба зөөврийн цэвэрлэгч



4 Хүсвэл Цахилгаан залгуурын яг доод талд байрлах Tech Drive® N/D гишгүүрийн ⑫ “D” гэсэн улаан тэмдэглэгээн дээр дарж Tech Drive® цахилгааны туслах хэрэгслийг холбоно. ⑫. ⑬. ➤



5 Өөрийн *Sentria*® системийг унтраахдаа Хөл удирдлагын доод талын гишгүүрийг ⑨ хошууг бүрэн өргөгдтөл чигээр нь доош дарна.

Tech Drive N/D гишгүүрийг ⑪ “N” гэсэн тэмдэглэгээн дээр гишгэж Tech Drive цахилгааны туслах хэрэгслийн салгана.

Sentria системийг унтраахдаа Цахилгааны залгуурыг ⑬ дарж, салгана. □



ШУЛУУН СОРОХ ЦЭВЭРЛЭГЧ

Шулуун сорох цэвэрлэгчээр хатуу шал, хивсэнцэр, тансаг хивсийг Сойзон ороомог ашиглахгүйгээр цэвэрлэх боломжтой.

САНАМЖ: Шулуун сорох цэвэрлэгчийг Хатуу шалны зөөлөвчгүйгээр хивс эсхүл дан шалан дээр ашиглахдаа хошууг шаланд хүргэхгүйгээр шаланд аль болох ойртуулна.

1 Уг *Sentria* систем унтарсан байхад Урд талын гэрлийн бүрхүүлийг өргөнө. ➤



2 Туузан өргөх хэрэгсэл дээрх бариулыг гадагш эргүүлнэ. ⑳. Үүнийг Туузан өргөх хэрэгслийг улаан сум зэрэгцэх хүртэл зүүн тийш эргүүлэхэд ашиглана (9-р хуудас). Туузан өргөх хэрэгсэл дээрх бариулыг хаалттай байрлалд орох хүртэл эргүүлнэ.

Дараа нь Урд талын гэрлийн бүрхүүлийг буулгана.

Одоо Сойзон ороомог салгагдсан байх ба *Sentria* систем Шулуун сорох цэвэрлэгч шиг ажиллана. □



САНАМЖ:

Хатуу гадаргуутай шалан дээр цэвэрлэгчийг ашиглаж байх үед Tech Drive-ийн педаль саармаг байх ёстой.

Дээд ба зөөврийн цэвэрлэгч



ХАТУУ ШАЛНЫ ЗӨӨЛӨВЧ (дурын)

Уг *Sentria*[®] системд дурын Хатуу шалны зөөлөвчийг холбосноор дан шалны тоосыг соруулах боломжтой. Хэрэгсэл унтарсан байх үед ⑫ Хөл удирдлагын доод талын гишгүүрийг ⑨ дарж Цахилгаан хошууг аль болох хол өргөнө. Хатуу шалны зөөлөвчийг хошууг нээхдээ пүрштэй тайралт ашиглаж холбоно. Дараа нь үс шаланд хүртэл Хөл удирдлагын дээд гишгүүрийг ⑧ дарж, Цахилгаан хошууг доошлуулна.

ЖИЧ: Хатуу шалны зөөлөвчийг хэрэгслийг Шулуун сорох цэвэрлэгчийн горимд тохируулсан үед л ашиглана. □



ЗӨӨВРИЙН ЦЭВЭРЛЭГЧИЙГ ТОХИРУУЛАХ

Маш гайхалтай үр дүнтэй Босоо цэвэрлэгчээс гадна *Sentria*[®] системийг гудас болон хивсээр бүрсэн шат цэвэрлэх зөөврийн цэвэрлэгч болгох боломжтой.

1 Өөрийн *Sentria* системийг Зөөврийн цэвэрлэгч болгохдоо хэрэгслийг унтрааж, салган, Tech Drive[®] -ийн гишгүүрийг саармагт тохируулсан[®] байна.

Дараа нь Уут суллах товчлуурыг дарж ⑮ уутны дээд хэсгийг гулсуулан Гадна талын байнгын уутны оройг Уутны тулгуураас салгана. ➤



2 Утсыг бариулаас салгана. Босоо бариул ⑮ босоо байрлалд байхад бариулын сууринд байрлах Бариул суллах товчлуурыг ⑭ түлхэж, бариулыг чигээр нь дээш татаж, ховилоос татна. (Уутыг харуулаагүй.) ➤



3 Зөөврийн бариулыг ⑮ Босоо бариул холбогдсон ховилд оруулна. Зөөврийн бариул байрандаа орох хүртэл ховил руу түлхэнэ. ➤



САНАМЖ:

Хатуу шалны дэрийг байрлуулахын өмнө, нэгжийг УНТРААХ болгож, ханын залгуураас цахилгааны утсыг салгаж, мотор, хошууны шүүр зогссон эсэхийг шалгах.

Дээд ба зөөврийн цэвэрлэгч



4 Шүүлтүүрийн уутыг ① хагас нугалж, Уутны түгжээний жийргийг ② Зөөврийн бариул дээрх ховил руу оруулна.

Одоо зөөврийн цахилгаан цэвэрлэгчээг хийж болно. □

САНАМЖ: Зөөврийн горимыг гадарласан тавилгад ашиглахгүй.



ХИВС ДЭВССЭН ШАТ

Өөрийн *Sentria*® системийн араас нь тулж хивс дэвссэн шатны гишгүүр дээр байрлуулна. Хэрэгслийг байранд нь байрлуулсны дараа асааж, Tech Drive® гишгүүр® Саармаг байрлалд орсон эсэхийг шалгана.

Цэвэрлэгчийг урагш, хойш өнхрүүлснээр Сойзон ороомог хивсэн дээр эргэлдэж, тоосыг суллана. □



ГУДАС ЦЭВЭРЛЭХ

Сойзон ороомгийг салгахыг эс тооцвол гудсыг хивс дэвссэн шатны адилаар цэвэрлэнэ. (Гудас товчтой бол Сойзон ороомог тэдгээрийг салгана.) Мөн гудасны чамин даавууг урахгүйн тулд тоосыг соруулахдаа орон дээр цаас буюу гудасны гадар тавина.

САНАМЖ: Мотор асаалттай байхад зөөврийн хэрэгслийг зөөж болохгүй. Хэрэгслийг цэвэрлэх гэж буй гадаргуу дээр тавьж, хэрэгслийг асаана. Хэрэгслийг шинэ байрлалд аваачихдаа унтраана.



Шулуун сорох цэвэрлэгээний хувьд Урд талын гэрлийн бүрхүүлийг ② өргөж, Туузан өргөх хэрэгсэл ② дээрх бариулыг эргүүлнэ. Үүнийг улаан сумнууд зэрэгцэх хүртэл Туузан өргөх хэрэгслийг зүүн тийш эргүүлэхэд ашиглана. Ингэснээр Сойзон ороомгийн эргэлтийг зогсооно.

Туузан өргөх хэрэгсэл дээрх бариулыг хаалттай байрлалд буцаан оруулж, Урд талын гэрлийн бүрхүүлийг буулгана. Цахилгаан хошууг хамгийн бага тохируулгад оруулахдаа Хөл удирдлагыг ашиглана. □



САНАМЖ:

Зөөврийн горимд ажиллах үед гэмтэж бэртэх эрсдэлийг бууруулахын тулд үс болон сул хувцсыг *Sentria* системээс хол байлгана.

Мөн шат болон гудасны тоосыг соруулахдаа Tech Drive® -ийн гишгүүрийг саармаг байрлалд оруулж, гудасны тоосыг соруулахдаа Сойзон ороомгийг салгасан байна.

Канистер цэвэрлэгч ба холболт бүтээгдэхүүн

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ

Таны Kirby® *Sentria*® систем нь олон талт үйлдэлд зориулагдсан олон төрлийн нэмэлт хэрэгсэлтэй ирнэ. Энэ хэсэгт бид дараах зүйлсийн талаар авч үзнэ:

**Канистр цэвэрлэгчид хувиргахын тулд
Цахилгаан хошууг салгах**

Нэмэлт хэрэгслийг ашиглах

Сорох удирдлагын хавчуургыг ашиглах

Сэнс ашиглах

**Зөөврийн шүршигч болон зөөврийн
шингэнээр цэвэрлэгчийг ашиглах**

Канистер цэвэрлэгч ба холболт бүтээгдэхүүн



КАНИСТР ЦЭВЭРЛЭГЧИД ХУВИРГАХ/НЭМЭЛТ ХОШУУГ УГСРАХ

Цэвэрлэгээний өөр өөр нэмэлт хэрэгслийг ашиглахдаа Цахилгаан хошууны оронд Нэмэлт хошууг цэвэрлэгчийн урд хэсэгт холбоно. ②5.

САНАМЖ: Нэмэлт хоолойг холбохдоо Босоо бариул ①7 эсхүл Зөөврийн бариулын ①7 аль нэгийг сонгоно. Зөөврийн бариулыг угсрах талаар 15-р хуудаснаас харна уу.

1 Нэмэлт хошууг угсрахдаа эхлээд Цахилгаан хошууг салган Канистр болгоно. Үүний тулд Хөл удирдлагын доод талын гишгүүрийг ⑨ хошууг бүрэн өргөгдөх хүртэл доош дарна. Tech Drive® гишгүүрийг “N” гэсэн тэмдэглэгээн дээр гишгэж Tech Drive цахилгааны туслах хэрэгслийн салгана. ①1 аль нэгийг сонгоно. Цахилгааны унтраалгыг дарж **Sentria®** системийг унтраахдаа Цахилгааны залгуурыг ①3 дарж, салгана. ➤



2 Шулуун сорох цэвэрлэгээний хувьд Урд талын гэрлийн бүрхүүлийг ②1 өргөж, Туузан өргөх хэрэгсэл дээрх бариулыг эргүүлнэ. ②0 аль нэгийг сонгоно. Үүнийг Туузан өргөх хэрэгслийг улаан сум зэрэгцэх хүртэл зүүн тийш эргүүлэхэд ашиглана (9-р хуудас).

3 Нэмэлт түгжээг зүүн тийш эргүүлэн ②2 Цахилгаан хошууг салгана. (нар буруу). Цахилгаан хошууг суллахад урагш хазайна. Хошууг **Sentria** системээс холдуулж өргөнө. ➤



4 Нэмэлт хоолойн холбох үзүүр дээр хоёр дэгээ байна. Дэгээг Бэхлэх/холбох савааны үзүүр ②4дээгүүр байрлуулаад хоолойн нээлхийг/амыг **Sentria®** системийн эсрэг түлхэнэ. ➤



5 Нэмэлт түгжээг баруун тийш эргүүлэн ②2 Нэмэлт хошууны холбогчийг түгжинэ (нар зөв). (Нэмэлт түгжээ нь нэмэлт хошууг хэрэгсэлд бэхэлнэ.) Дараа нь Урд талын гэрлийн бүрхүүлийг буулгана.

Нэмэлт хоолой байрандаа байхад хэрэгсэл хамгийн их хурданд автоматаар тохируулагдана.

САНАМЖ: Хэрэв цахилгааны залгуурыг залгасан үед **Sentria** систем ажиллахгүй байвал 51-р хуудсыг харна уу. □



САНАМЖ:

Хэвийн ажиллах явцад тууз болон металь моторын хооронд үүсэх үэрлтийн улмаас гол хална.



САНАМЖ:

Моторын нүхийг линт, үс, тоос хуримтлагдахаас сэргийлэх.

Канистер цэвэрлэгч ба холболт бүтээгдэхүүн



НЭМЭЛТ ХОШУУНД НЭМЭЛТ ХЭРЭГСЛИЙГ УГСРАХ

Хошуунд хэрэгслийг бэхлэхдээ хошууны жижиг үзүүрийг хэрэгсэл рүү эргүүлэх зуураа зөөлөн түлхэнэ. □



СУНАДАГ ХООЛОЙ

Төрөл бүрийн гадаргууд хүрэх, сунах үүднээс хошууны үзүүрт нэг эсхүл хоёр нэмэлт сунадаг хоолойг холбох боломжтой. □



ТАВИЛГЫН ДООД ГАДАРГУУ/ДАН ШАЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ

Гадаргуу цэвэрлэх хошууг дан шал, хивс болон намхан тавилгын доод гадаргууг цэвэрлэхэд ашиглана.

Хошуун дээрх резин дугуй нь хатуу шалны гадаргууд зураас үүсгэхгүйгээр дуу чимээ гаргахгүй өнхөрч, хамгийн их хүчээр тоос соруулах боломж олгоно. □



ТООС СОРОГЧИЙН СОЙЗ

Тоос сорогчийн сойзыг Нэмэлт хошуу эсхүл Сунадаг хошуунд холбож хүрээлсэн буюу тэгш бус гадаргуугийн тоосыг арилгана. □

Канистер цэвэрлэгч ба холболт бүтээгдэхүүн



БҮРЭЭС ЦЭВЭРЛЭХ ХОШУУ

Бүрээс цэвэрлэх хошуугаар гадарласан тавилга, хивс тавьсан шатны гишгүүр болон хувцас цэвэрлэнэ. Мөн машины дотор талыг цэвэрлэхэд ашиглах боломжтой. □



САЛГАХ БОЛОМЖТОЙ СОЙЗТОЙ НҮХ ЦЭВЭРЛЭХ ХЭРЭГСЭЛ

Нүх цэвэрлэх хэрэгсэл нь салгах боломжтой сойзыг ашиглахгүйгээр ангархай цоорхой, ховил, булан, нүх сүв болон нарийнхан завсрыг цэвэрлэх боломжтой.

Салгах боломжтой сойзыг Нүх цэвэрлэх хэрэгсэлд холбож, булан тохой, товч, радиаторын ороомог, гүйдэг цонхны ховил зэргийг цэвэрлэнэ. □



ХАНА БОЛОН ТААЗНЫ СОЙЗ

Хана, тааз, ханын цаас, бусад гадаргуугийн тоосыг соруулахдаа хана, тааз цэвэрлэх сойзыг Сорох удирдлагын хавчаарт бэхэлнэ. Дараа нь зурагт харуулсны дагуу Сорох удирдлагын хавчаарыг Сунадаг хоолойд холбоно. Сорох удирдлагын хавчаар нь сорох агаараар хангахын зэрэгцээ хана, таазны тоосыг соруулахад тохирох өнцөг гаргана.

ЗӨВЛӨМЖ: Хаалганы хүрээ, булан, номын тавиур дээрх номын тоосыг соруулахдаа хана болон таазны сойзыг 180° эргүүлнэ. □

Канистер цэвэрлэгч ба холболт бүтээгдэхүүн



АХУЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАГАЖ

Хивс болон машины шал цэвэрлэхэд ашиглана. □



СОРОХ УДИРДЛАГЫН ХАВЧУУРГААР АГААРЫН УРСГАЛЫГ ХЯНАХ

Зарим үед нэмэлт хэрэгслийг ашиглах, ханын цаасны тоос соруулах, гэрлийн бүрхүүл цэвэрлэхэд соролтын хэмжээг хянахыг хүсэж болох юм.

Сорох удирдлагын хавчуурга нь соролтын хэмжээг хянах хавхлагатай. Хүссэн сорох түвшинд хүрэх хүртэл удирдлагыг урагш, хойш гулсуулна.

Сорох удирдлагын хавчуургыг Сунадаг хоолойтой болон хоолойгүй ашиглаж болно. □



СОРОХ УДИРДЛАГЫН ХАВЧУУРГЫГ БАЙРЛУУЛАХ

Сорох удирдлагын хавчуургыг Сунадаг хоолойн үзүүрт ашиглан дээш хүрэх буюу Сунадаг хоолойг доош байрлалд хүргэхэд ашиглах боломжтой. □

Канистер цэвэрлэгч ба холболт бүтээгдэхүүн



BLOWER SET-UP

Таны **Sentria**[®] системийг сэнс болгон ашиглах боломжтой. Үүний тулд эхлээд Цахилгаан хошууг салгана ②⑤.

САНАМЖ: Өөрийн **Sentria** системийг сэнс болгон ашиглахдаа Босоо бариул ①⑦ эсхүл Зөөврийн бариулын ①⑤ аль нэгийг сонгоно.

1 Цахилгаанаас салгаж, Tech Drive[®] цахилгаан туслах хэрэгслийг Саармаг горимд тохируулан (дэлгэрэнгүйг 8-р хуудаснаас харна уу), хэрэгслийг ханын залгуураас салгаж, хошуу бүрэн өргөгдөх хүртэл Хөл удирдлагын доод талын гишгүүрийг ⑨ доош дарна. ➤



ҮЛЭЭГЧ/СЭНСИЙГ УГСРАХ (үргэлжлэл)

2 Шулуун сорох цэвэрлэгээний хувьд Урд талын гэрлийн бүрхүүлийг ②① өргөж, Туузан өргөх хэрэгсэл дээрх бариулыг эргүүлнэ. ②①. Үүнийг улаан сумнууд зэрэгцэх хүртэл Туузан өргөх хэрэгслийг зүүн тийш эргүүлэхэд ашиглана. ➤



3 Нэмэлт түгжээг ②⑤ зүүн тийш эргүүлэн Цахилгаан хошууг ②② салгана. (нар буруу). Цахилгаан хошууг суллахад урагш хазайна. Хошууг **Sentria** системээс холдуулж өргөнө. ➤



4 Үлээгчийн/сэнсний нэмэлт хэрэгслийг ашиглах үед Агаар сорох хаалтыг хэрэгслийн урд хэсэгт бэхэлсэн байна.

Агаар сорох хаалтыг ②④ Нэмэлт хошууны адилаар Бэхлэх/холбох саваанд бэхэлнэ. Дараа нь Нэмэлт түгжээг ②② баруун тийш эргүүлэн түгжинэ (нар зөв). Үүний дараа Урд талын гэрлийн бүрхүүлийг буулгана. ➤

Канистер цэвэрлэгч ба холболт бүтээгдэхүүн



5 Уутны нийт хэрэгслийг салгахдаа Mini Em-Tor® цуглуулагч ⑥ ийг гараараа барьж, Sentries® системээс аль болох хол гарган гадагш эргүүлнэ. **Sentries®** системээс аль болох хол гарган гадагш эргүүлнэ. Дараа нь унтраана.

Гадна талын байнгын ⑩ уутны дээд хэсгийг Уутны тулгуураас суллаж уутны дээд хэсгийг доош гулсуулна ➤



6 Нэмэлт хошууны том үзүүрийг Агаар шахах хэсэг дээгүүр байрлуулна ⑪. Хошууны үзүүр дээрх Заагчийн сумыг Агаар шахах хэсэг дээрх заагч сумтай зэрэгцүүлж, Хошуу холбогчийг байранд нь түгжихийн тулд баруун тийш эргүүлнэ.

Хэрэв **Sentries®** систем ажиллахгүй байвал 51-р хуудаснаас харна уу. □



ҮЛЭЭГЧ/СЭНСИЙГ АШИГЛАХ

Таны **Sentries®** системийг үлээгч/сэнс болгон ашиглах боломжтой.

Хийлэх/Хий гаргах хэрэгслийг Нэмэлт хоолойд холбосноор тоглоом, хийтэй гудас болон бусад нам даралттай хийлэх боломжтой зүйлсийг хийлэх боломжтой. (1м² дах агаарын даралт). ➤



Аливаа зүйлсийг соруулахдаа Нэмэлт хоолойг хэрэгсэлд холбож, Нэмэлт хоолойд Хийлэх/Хий гаргах хэрэгслийг холбоно. Дараа нь Уутны хэсгийг Агаар шахах хэсэгт холбоно.

Та хүсвэл одоо **Sentries®** системийг аливаа зүйлийг соруулахдаа ашиглаж болно. □

Канистер цэвэрлэгч ба холболт бүтээгдэхүүн



ЗӨӨВРИЙН ШҮРШИГЧ

Зөөврийн шүршигчийг зөвхөн Үлээх горимд ашиглана. Энэ нь дурын гадаргууд **ус суурьтай** төрөл бүрийн шингэн ашиглахад хамгийн тохиромжтой хэрэгсэл. Шүршилтийг маш нарийнаас сийрэг хүртэл тохируулж болно.



ЗӨӨВРИЙН ШҮРШИГЧИЙГ УГСРАХ

1 Савыг Зөөврийн шүршигчээс салгаж, $\frac{3}{4}$ -ийн хэмжээнд нь шатамхай бус шингэн дүүргэнэ. Савыг буцаан угсрахын өмнө зөөврийн шүршигчийн үзүүрийн хоолойг шүрших бууны их биенд холбосон эсэхийг шалгана. ➤



2 Савыг Зөөврийн шүршигч дээр сайтар чангалж, Зөөврийн шүршигчийг Үлээх горимд байгаа Нэмэлт хошууны үзүүрт холбоно.

Өөрийн **Sentria®** системийг Сэнсний хэрэгсэл шиг угсарсан эсэхийг шалгана. Нэмэлт хоолойг Агаар шахах хэсэгт холбоно **(19)**. □



ЗӨӨВРИЙН ШҮРШИГЧИЙГ АШИГЛАХ

1 Зөөврийн шүршигчийг хэвтээ байрлалд байрлуулж, сонингийн цаас руу чиглүүлнэ. Цахилгааны унтраалгыг дарж **Sentria®** Sentria® системийг асааж, Зөөврийн шүршигчийн оньсыг шахан шатамхай бус уусмалыг сонин руу шүршиж, шүршилтийн хэмжээг шалгана.

САНАМЖ: Ашиглах явцад Зөөврийн шүршигчийг хазайлгах ёстой бол саванд бага хэмжээний уусмал хийнэ. Ингэснээр шүршилтийн дуслын хэмжээ их байх болно. ➤



Анхааруулга:

Бүрээс, торго, хоргой, хамба хилэн зэрэг даавууг цэвэрлэхдээ Зөөврийн шингэнээр цэвэрлэгч ашиглаж болохгүй. Мотор ил тул шүршихэд шатамхай, уусгагчтай гал авалцаж болно.

Канистер цэвэрлэгч ба холболт бүтээгдэхүүн



- 2 Хошууг өөрөөсөө хол чиглүүлэн шүршилтийг Зөөврийн шүршигчийн оньс дээр байрлах Шүршилт тохируулах удирдлагаар тохируулна. ➤



- 3 Хүссэн талбайд уусмал шүршихийн тулд аажим, шүүрдэх хөдөлгөөн хийнэ. Урсгалын хэмжээг хамгийн их байлгахын тулд оньсыг бүрэн шахна. Ингэснээр шүршилтийг хамгийн дээд хэмжээнд хянах боломжтой. □



ЗӨӨВРИЙН ШҮРШИГЧИЙГ ЦЭВЭРЛЭХ

- 1 Ашигласны дараа тэр даруй Зөөврийн шүршигчийн савыг суллаж, савантай бүлээн усаар угаана. ➤



- 2 Зөөврийн шүршигчийн дүрэх хоолойг мөн салгаж, цэвэрлэнэ. (Цэвэрлэснийхээ дараа буцаан угсарна.) ➤



Анхааруулга:

Шатамхай цэвэрлэх шингэнээр Зөөврийн шүршигчийг цэвэрлэж огт болохгүй. Мотор ил тул шүршихэд гал авалцаж болно.

Канистер цэвэрлэгч ба холболт бүтээгдэхүүн



3 Шүршигчийн урд талын нээлхийг татаж гаргаснаар Шүршигчийн дотор тал болон хошууг цэвэрлэх боломжтой болно.

Хошууг салгахдаа хошууны урд хэсэгт байх хоёр түгжээг дарж, татаж гаргана. (Хошууг Шүршигчийн урд хэсэгт буцаан холбоход түгжээ нь Шүршигчийн урд байрлах нүхтэй зэрэгцсэн байх ёстой.)

Дараа нь савыг усаар дүүргэнэ. Усыг цэвэрхэн болтол шүршинэ. Цэвэрлэгээний дараа Шүршигчийг ахин угсарснаар аль нэг хэсэг нь алга болохгүй. □



ЗӨӨВРИЙН ШИНГЭНЭЭР ЦЭВЭРЛЭГЧИЙГ ТОХИРУУЛАХ

1 Зөөврийн шингэнээр цэвэрлэгчийг зөвхөн Сэнсний горимд ашиглана. Үүнийг хивс дэвссэн шат болон Хивс цэвэрлэх системийн хүрэх боломжгүй гадаргууг түргэн шуурхай, амархан цэвэрлэхэд зориулан бүтээсэн.

Зөөврийн шингэнээр цэвэрлэгчийг тохируулахдаа Зөөврийн шингэнээр цэвэрлэгчийн савыг Зөөврийн шүршигчийн үзүүрт бэхэлнэ. ➤



ЗӨӨВРИЙН ШИНГЭНЭЭР ЦЭВЭРЛЭГЧИЙГ ТОХИРУУЛАХ (үргэлжлэл)

2 Савыг Зөөврийн шүршигчээс салгаж, савны $\frac{3}{4}$ Kirby® хивс цэвэрлэгч шингэний холимгийг дүүргэнэ (Шилэн дээрх зааврын дагуу холино.) ЗӨВХӨН KIRBY ХИВС ЦЭВЭРЛЭГЧ ШИНГЭНИЙГ ашиглаж сайн үр дүнд хүрнэ. ➤



3 Зөөврийн шүршигч дээрх савыг чангалж, Шүршигчийг Нэмэлт хошуунд холбоно.

Өөрийн Sentries® системийг Сэнсний хэрэгсэл шиг угсарсан эсэхийг шалгана. Нэмэлт хошууг хажуугийн Агаар шахах хэсэгт 19 холбосон байна. □

Канистер цэвэрлэгч ба холболт бүтээгдэхүүн



ЗӨӨВРИЙН ШИНГЭНЭЭР ЦЭВЭРЛЭГЧ АШИГЛАХ

- 1 Шингэнээр цэвэрлэхийн өмнө гадаргын тоосыг сайтар соруулна.

Шингэнийг хийхдээ *Sentria*® системийг асааж, Зөөврийн шүршигчийн оньсыг татна. Ингэхэд шингэний урсгал савнаас урсан гарна.

Цэвэрлэж байгаа гадаргуу руу шингэнийг шууд шүрших буюу цаасан уут эсхүл аяганд хийж цэвэрлэж буй гадаргууд түрхэнэ. ➤



- 2 Буулгах хэсэг дээр байрлах Шүршилт тохируулах удирдлагыг эргүүлэн Зөөврийн шүршигчийн шингэний хэмжээг тохируулна. ➤



- 3 Гадаргуу дээр тогтсон толбыг зөөлөн, цэвэрхэн, цагаан сойз буюу зөөлөн хөвсгөр резинээр арчина. Гадаргууг бүрэн хатаана.

Дараа нь тохирох цэвэрлэгээний хэрэгсэл ашиглан тоосыг нь соруулна. Энэ нь хир тортог, сул тоос шороотой хуурай үлдэгдлийг цэвэрлэнэ. □



ЧУХАЛ:

Бүрээс, торго, хоргой, хамба хилэн зэрэг даавууг цэвэрлэхдээ Зөөврийн шингэнээр цэвэрлэгч ашиглаж болохгүй. Эргэлзээтэй байгаа бол туршилтын эдлэлийг хэрэглэж үзээрэй. Туршилтын даавууг хатааж, шингэнээр цэвэрлэхийн өмнө шалгана.

Сонголтот хэрэгсэл

ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ

Kirby® -н дагалдах хэрэгсэл нь *Sentria*® системийн ашигтай талыг нэмэгдүүлдэг. Энэ хэсэгт бид дараах зүйлсийн талаар авч үзнэ:

Хивсний шингэн цэвэрлэгчийг ашиглах

Шал арчилгааны системийг ашиглах

Турбо дагалдах хэрэгслийг ашиглах

Цахилгаан сойз ашиглах


Сонголтот хэрэгсэл




ХИВСНИЙ УГААХ СИСТЕМИЙН ТОХИРУУЛГА

Хивсийг шингэнээр цэвэрлэхийн өмнө тоосыг нь сайтар соруулна. Дараа нь Гадна талын байнгын уутыг ① болон Цахилгаан хошууг ② салгаж, хивс цэвэрлэхэд бэлдэнэ.


1 Бариулыг ашиглан Хивс цэвэрлэгч шингэний хошууны туузан өргөх хэрэгслийг ногоон сумнууд зэрэгцэх хүртэл баруун тийш эргүүлнэ. ➤

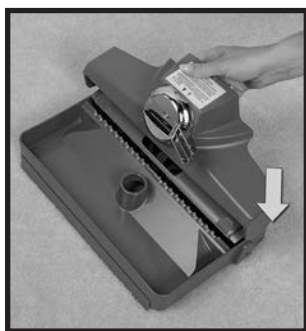

2 Хивс цэвэрлэгч шингэний хошууны хажуу тал дээрх ховилыг Хивс цэвэрлэгч шингэний тосгуурын гадна талын мөрөн дээгүүр гулсуулна. ➤

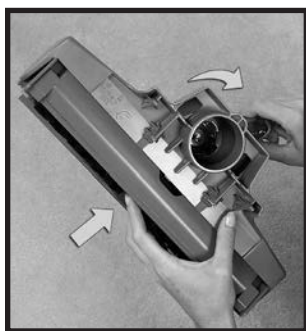

3 Хуруугаараа туузан дээр дарж байхдаа Туузан өргөх хэрэгслийг ашиглан улаан сум зэрэгцэх хүртэл зүүн тийш эргүүлнэ. (Туузан өргөх хэрэгслийн дэгээ нь туузыг барьж тогтоон мөн сунгана.) ➤

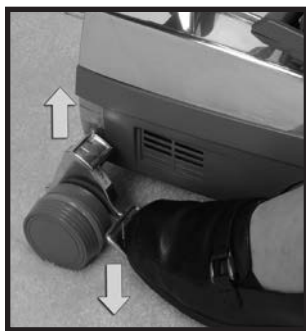

4 Уг ⑨ урд талыг өргөхдөө *Sentria*® системийн Хөл удирдлагын доод талын гишгүүрийг доош дарна. ➤

Сонголтот хэрэгсэл



5 Хивсний цэвэрлэх шингэний хошуу/тавиурыг **Sentria®** систем рүү урагш гулсуулж, Моторын гол ② дээгүүр явуулах зуураа хошууны арын дэгээг ④ Бэхлэх саваатай холбоно. ➤



6 Хошууг хэрэгслийг налуулан түлхэж, Дагалдах түгжээг ② баруун тийш эргүүлж хошууг байранд нь түгжинэ. Туузыг холбохдоо Туузан өргөх хэрэгсэл дээрх бариулыг ашиглан ногоон сум зэрэгцэх хүртэл баруун тийш эргүүлнэ. Дараа нь Урд талын гэрлийн бүрхүүлийг буулгана ①. ➤



7 Шингэний савыг салгах боломжтой бөгөөд угаалтууртаа дүүргэх буюу угаалтууртаа суллах боломжтой.

САНАМЖ: Шингэн цэвэрлэгчийн савыг Mini Em-Tor® цуглуулагчийн адилаар салгаж, ахин холбоно (дэлгэрэнгүйг 9-р хуудаснаас харна уу).

Том аягыг шингэн цэвэрлэгчийн савны дээд хэсгээс салгаж, удирдлагын хавхлагыг зүүн тийш бүтэн эргүүлж, унтраана (нар буруу).

Шингэн цэвэрлэгч савны түвшингийн хэмжээнд бүлээн усаар түвшингийн хэмжээнд хүртэл дүүргэнэ (халуун биш).

Савны дээд талын том аягаар Шингэн цэвэрлэгчийн сав руу Kirby® хивс цэвэрлэгчээс гурван аяга дүүрэн хийнэ. Хэт их хөөсөрч магадгүй тул үүнээс илүү хэмжээгээр хийж болохгүй.

САНАМЖ: Нэг сав дүүрэн уусмалаар 10х12 хэмжээтэй хивс цэвэрлэнэ (3х3.5m). Том хивс цэвэрлэхдээ Шингэн цэвэрлэгчийн савыг ахин дүүргэх шаардлагатай.

Хивс цэвэрлэгч шингэний савны дээд тал дээрх нээлхий рүү том аяга сольж хийнэ. ➤

Сонголтот хэрэгсэл



ХИВСНИЙ УГААХ СИСТЕМИЙН ТОХИРУУЛГА (үргэлжлэл)

8 Дараах дээрх асгарсан шингэнээс сэргийлэх арга хэмжээ авах **Sentria®** систем эсвэл шал, Агаар гаргах нүхний дээгүүр Угаалгын нунтагны савны урд талын ёроол дахь нүхийг байрлуулж, систем эсвэл шал, 19 нэгж дээрх. Сумууд нэг шугамд очтол Угаалгын нунтагны савыг нэгжээс гадагш нугалах. Дараа нь, Угаалгын нунтагны савыг Агаар гаргах нүхэн дээрх түгжээний хадаас руу доош гулгуулах

Угаалгын нунтагны савыг түгжихийн тулд нэгж рүү эргүүлэх. ➤



9 Жижиг уян хатан хошууны тохойг байрандаа орох хүртэл тавган дээрх нүхэн дотор хийж дарах. Угаалгын нунтагны савны урд доод талд бат бөх нөгөө төгсгөлийг хийх. □



ХИВСНИЙ УГААЛГЫН НУНТАГНЫ СИСТЕМ-ИЙГ АШИГЛАХ

1 Хошууг зохих өндөрт тохируулахын тулд, Хөлөөр удирдах дээд педаль дээр гишгэх. 8 хошууг боломжит хамгийн бага байрлалд бууруулахын тулд шаардлагатай ➤

ЖИЧ: Өнхрүүшин багсыг хивсний гадаргуун дээр дарах нь хивсийг бүрэн цэвэрлэх чадварыг нь бууруулах бөгөөд бүс ба өнхрүүшин багсыг эвдэлж болно.




2 Баруун гар тийш хөөсний хяналтын хавхлагийг АСААХ байрлал руу эргүүлэх (цагийн зүүний дагуу). Цахилгааны унтраалгыг дарж **Sentria** АСААХ систем ба Tech Drive®-тай холбох эрчим хүчний туслалцаа (хуудас 7-гоос дэлгэрэнгүй мэдээллийг үз). Хөөсний урсгалыг даруй эхлүүл.

Хавхлагийг бүрэн зүүн тийш УНТРААХ байрлал руу эргүүлж (цагийн зүүний эсрэг) хөөсний урсгалыг бүрэн зогсоох.

Хөөсний урсгалыг зогсоох нь илүү хөөсийг ашиглахаас өмнө хивсэн дээрх бүх хөөсийг бүрэн шүүрдэх боломж олгоно. Энэ нь түүнчлэн гүнзгий бохирдсон талбайг үрэх боломж олгоно. ➤

Сонголтот хэрэгсэл

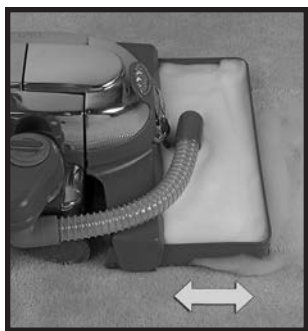


ХИВСНИЙ УГААЛГЫН НУНТАГНЫ СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ (үргэлжлэл)

Та хөдлөхөөр *Sentries*[®] системийг урагш ба хойш, хөөс нь суларч багс нь хивсэнд ажиллаж эхэлнэ.

САНАМЖ: Нэгжийг бүрэн хойш татсан үед хөөс нь тавагны бүрэн зузаанаар тархах шаардлагатай. Үгүй бол, шаардлагатай бол улам удаанаар татаж, Угаалгын нунтагны шүүлтүүрийг цэвэрлэх. (хуудас 35-ийг үз).

Хивсэн дээр хөөсийг 5 минут байлгасны дараа, Угаалгын нунтагны савыг УНТРААХ байрлал руу эргүүлснээр хөөсийг авах. Хөөсний хяналтын хавхлагийг зүүн тийш УНТРААХ байрлал болгож эргүүлэх (цагийн зүүний эсрэг). Нэгжийг өндрийн хамгийн бага түвшинд байлгаснаар, Угаалгын нунтаг цацагчийг хөөсийг авах хүртэл хөөсөн дээгүүр шилжүүлэх. Зарим чийгшил нь тавагны урд цугларна. Хивс бүрэн хатсаны дараа, Kirby[®] -гээр тоосыг соруул Дээш □

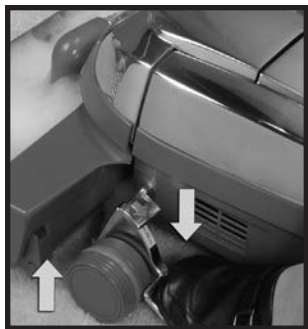

ХИВСНИЙ УГААЛГЫН НУНТАГНЫ СИСТЕМИЙГ ЦЭВЭРЛЭХ

1 Хөлөөр удирдах доод педалийг дарах ⑨ хошуу, тавгийг өргөхийн тулд доош, дараа нь эргүүл *Sentries* системийг УНТРААХ, үүнийг салгах. ➤



2 Хөөсний хяналтын хавхлагийг зүүн тийш УНТРААХ байрлал болгож эргүүлэх (цагийн зүүний эсрэг).

Жижиг уян хатан хошууг Угаалгын нунтагны савнаас татах. ➤



3 Шулуун сорох цэвэрлэгээний хувьд Урд талын гэрлийн бүрхүүлийг ⑫. Улаан сум нэг шугаманд ирэх хүртэл бүс өргөгчийг зүүн тийш өргөснөөр бүсийг суллах (цагийн зүүний эсрэг). ➤

Сонголтот хэрэгсэл




ХИВСНИЙ УГААЛГЫН НУНТАГНЫ СИСТЕМИЙГ ЦЭВЭРЛЭХ (үргэлжлэл)

4 Хэрэгслийн түгжээг эргүүлэх ② зүүн тийш (цагийн зүүний эсрэг). Хивсний угаалгын нунтагны системийн хошуу/тавагны иж бүрдэл урагш унана.


Хошуу/тавагны иж бүрдлийг салгаж өргөх. *Sentria*® систем ба угаалтуур луу зөөх. ➤



5 Тавагнаас хошууг салгаж, угаах ➤

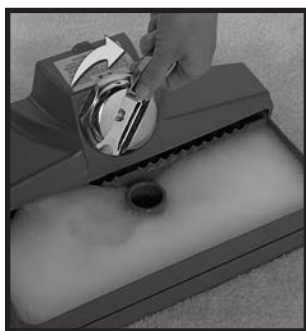

6 Бариулыг ашигласнаар, Бүс өргөгчийг баруун тийш эргүүлэх (цагийн зүүний дагуу) ногоон сум нэг шугаманд очих хүртэл. Тавгийг татаж, хошууг салгах. Тавгийг зайлах. ➤

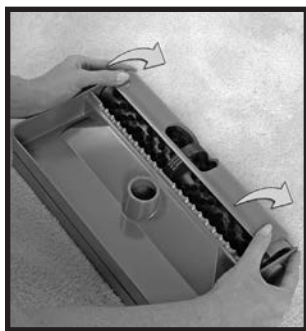

7 Багсыг цэвэрлэхийн тулд, хуванцар бамбайны төгсгөл бүр дээрх эрхий хурууны дэрийг дарж бамбайг дээш эргүүлж багснаас холдуулах.

Өнхрүүшин багсын ард талын тавагны төгсгөлийг аажим татснаар бамбайг салгах.

Өнхрүүшин багсыг доош тавагнаас доош хоёр төгсгөл дээр нь нэгэн зэрэг хоёр эрхий хуруугаар дарснаар дарах.

Бамбай, багсны тавагны бүх талбайг зайлж, багсны үснээс туузыг салгах.

Үсэн дээгүүр гараа явуулж дараа нь алчуураар хаттал арчсанаар өнхрүүшин багснаас илүүдэл усыг сэгсрэх. ➤

Сонголтот хэрэгсэл



ХИВСНИЙ УГААЛГЫН НУНТАГНЫ СИСТЕМИЙГ ЦЭВЭРЛЭХ (үргэлжлэл)


- 8 Агаар гаргах хэсгээс Угаалгын нунтагны савыг салгах
①9 түүнээс эргүүлж холдуулах *Sentria*® явж чадах
хэмжээгээр нь систем, улмаар үүнийг дээш өргөх ➤



- 9 Хөөсний шигшүүрийн орой, аяга, үстэй шүүрийг салгаж
цэвэрлэх.


Угаалгын нунтгийг хүйтэн усаар зайлж, Шүүрэн орой, аяга,
ба үсэн шүүлтүүрийг солих.

САНАМЖ: Бүсийг удаан хугацааны турш сунгаж болохгүй.
Хадгалахын тулд хошуун дээрх ногоон сумыг нэг шугаманд
байлгах. (Нэгж дээрх хошууг солихын өмнө улаан сумтай
зэрэгцүүлэхээ бүү март - 10-р хуудсан дээрх Бүс
өргөгчийг үз.) □

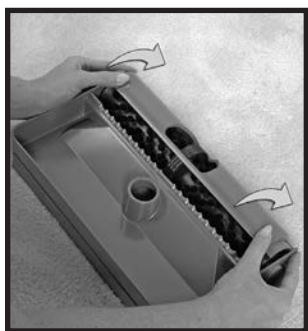

ХУУЧИРСАН ХИВСНИЙ УГААЛГЫН НУНТГИЙН ХОШУУНЫ БҮСИЙГ СОЛИХ

- 1 Хивсний угаалгын нунтагны системийн хошууны бүсийг
солихын тулд, бамбайны төгсгөл бүрт байрлах эрхий
хурууны дэрийг дарж бамбайг дээш эргүүлж, багснаас
холдуулах. ➤

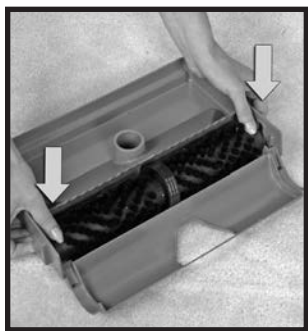

- 2 Багсны төгсгөл дээр эрхий хуруугаараа болгоомжтой
дарах. Багсыг томруулж, бүсийг солих.

Бүсийг багсны төвд байрлуулахаа бүү март.

САНАМЖ: Зөвшөөрөгдсөн Kirby® бүс. ➤

Сонголтот хэрэгсэл



3 Багсны металл төгсгөлийг тавган дээрх сувагтай нийцүүлж, багсыг байрлалдаа очих хүртэл дарах. Багс нь тавагтай зөв замаар зөвхөн тохирно.

САНАМЖ: Туузыг удаан хугацаагаар хадгалах бол сунгаж болохгүй. Хадгалахын тулд ногоон сумтай нийцүүлэхийг бататгаарай. □

Сонголтот хэрэгсэл



KIRBY-Г АШИГЛАХГАЙХАМШИГТ ХӨӨСӨӨР ЦЭВЭРЛЭГЧ® ШАЛ ӨНГӨЛӨГЧ

1 Өнхрүүшин хөөсөөр цэвэрлэгчийн угсрахын тулд өнхрүүшин хөөсөөр цэвэрлэгчийн дээд хэсгийг доод хэсэгтэй нь холбох (хэрэв холбоогүй байвал). Доод хэсгийн пүрштэй хадаас дээд хэсгийн доод талд байрлах нүхэнд орох хүртэл дээд хэсгийг тохируулах. ➤



2 Урт өнхрүүшин бариулын дэгээтэй төгсгөлийн хөөсөн өнхрүүшийн уутыг ашиглан, аюулгүй болтол бариулын доод хэсгийн холбогч дээгүүр хөөсийг шахах. ➤

KIRBY ГАЙХАМШИГТ ХӨӨСНИЙ ЗААВАР

Хатуу, гялгар уутан, үйсэн ба хулдаасан шаланд зориулав:

1. Гадаргууг сайтар цэвэрлэх.
2. 34-р хуудасны “Шалны буферийн тохиргоо”-ны доор байрлах зааврын дагуу Kirby-гийн шал арчилгааны системийн өнгөлөгчийн хошуу, шүүрийг холбох
3. Сайн цэвэрлэхийн тулд өнхрүүшийг ашиглан Kirby-гийн гайхамшигт хөөсийг маш нимгэн түрхэж ашиглах. Хөөс дараагийн хэсэг рүү тархах тул одоо шалыг хөөсөөр бүрэн бүрхэх шаардлагагүй.
4. Хөлөөр удирдах дээд педалийг ашиглан цоргыг доош нь болгох, Kirby-гийн шалны арчилгааны системийн өнгөлөгчийн багсыг ашиглан шалыг бүхэлд нь өнгөлөх.
- 5.5 Минутанд хатаах.
6. Хатсан үед, Kirby-гийн шалны арчилгааны системийн өнгөлөгчийн багсаар өнгөлөх.

САНАМЖ: Маш хуучирсан хэсэгт, давхар түрхэх шаардлагатай. Энэ тохиолдолд, нэг удаа зузаан түрхсэнээс олон удаа нимгэн түрхэж цэвэрлэх нь илүү үр дүнтэй.

Гантиган шаланд зориулав:

Нимгэн түрхэж, 4-р зааврын дагуу шалаар тараах. Гэхдээ, хатахаас өмнө даруй өнгөлөх шаардлагатай. Дээрх алхмыг гүйцэтгэсний дараа, Шалны арчилгааны системийн өнгөлөгчийн багсыг ашиглан шаардлагатай үе бүрт шалыг дахин өнгөлж болно. Дахин өнгөлөх нь санаанд нийцэх үр дүнд хүрэхгүй үед ЗӨВХӨН нэмэлт хөөсийг ашиглаарай.

ЧУХАЛ:

Kirby-гийн гайхамшигт хөөсийг резин болон асфальтан плитан дээр ашиглахгүй байх. □

Сонголтот хэрэгсэл



3 Эргүүлэх уутыг хөөсний эргүүлгээс татаж, савлах уутыг хадгалах. Өмнөх хуудсан дээрх хайрцган доторх зааврын дагуу хөөсрүүлэлтийг эхлүүл. ➤



4 Урт бариулаас хөөсний эргүүлгийг салгахын тулд үндсэн хөөсний эргүүлгийг савлах уутыг нээлттэй төгсгөлтэй нүүрэн талын эргүүлэгтэй цуг барих. Хөөсний эргүүлгийг явах тусам савлах уут руу дарж оруулах. Хөөсийг гараараа оролдохоос сэргийл. ➤



5 Савлах уут ба өнхрүүшийг хоёуланг нь чанга барьж, урт өнхрүүшийн хөөсний бариулаас татах. Үүнийг хийхийн тулд, хадгалах пүршийг дарахаар өнхрүүшийг бариулын гараас хөндлөвч рүү чиглүүлж дарах. Энэ нь өнхрүүшийг төгсгөлийн оройн дээгүүр тал тал тийш эргүүлэх боломж олгоно. Эрт хатахаас сэргийлж, уутыг сайтар хамхина. Нийлүүлсэн савлах хоолойнд хадгалж, дараа нь хэрэглэх хүртэл хүүхэд, тэжээвэр амьтнаас хол байрлалд тавих. ➤



6 Хүсэж байвал, дээд хэсгийг дэгээтэй төгсгөл рүү дарангаа пүрштэй зүүг бариулын доод хэсэгт дарснаар урт хөөсний өнхрүүшийн бариулыг бэлтгэх.

ЧУХАЛ: Хөөсийг хатахаас сэргийлэхийн тулд ашигласны дараа үндсэн савлах уут, хоолойд ашигласан өнхрүүшийг лацдах. □

Сонголтот хэрэгсэл



ШАЛНЫ ӨНГӨЛӨГЧИЙГ ТОХИРУУЛАХ

1 Таны *Sentria*® модон эсвэл плитан шаланд үр дүнтэй шалны буфер байдлаар системийг ашиглаж болно.

Шалны өнгөлөгчийг ашиглахын тулд, Өнгөлөгчийн багсыг шалны өнгөлөгчийн хошуунд та эхлээд оруулах ёстой.

Өнгөлөгчийн багсны бүсийг багсны үсний хоорондох дундын зайнд төвлүүлэх. ➤



2 Өнгөлөгчийн хошууг эргүүлж, хошууны төгсгөл бүр дээрх хэсэг рүү Багсны төгсгөл рүү гулгуулах. Өнгөлөгчийн багс нь зөв байдлаар зөвхөн тохирно. ➤



3 Багсны өнхрүүшийн эсрэг хуруугаараа бүсийг дээш түлхэх. ➤



4 Бүсийг байранд нь байрлуулж, улаан сум нэг шугаманд тохирох хүртэл Бүсний өргөгчийн бариулыг ашиглах (цагийн зүүний эсрэг). Бүсний өргөгчийн дэгээ нь бүсийг ороож, хошуунд хүртэл үүнийг дээш татна. ➤



САНАМЖ:

Хяналт алдахаас сэргийлэхийн тулд, өнгөлөхөөр нэгжийг босгохгүй байх. Tech Drive-ийн педаль нь өнгөлгөөний үед саармаг байрлалд байх ёстой.

Сонголтот хэрэгсэл



5 Холбох хөндлөвчин дээгүүр хошууны ар талд байрлах дэгээг байрлуулах ②④ хошууг дээр эсрэг дарах **Sentria®** систем.

Хэрэгслийн түгжээг эргүүлэх ② хошууг байранд нь түгжихийн тулд шууд баруун тийш (цагийн зүүний дагуу) ➤



6 Драйвын бүс, Өнгөлөгчийн багсыг холбохын тулд, Бариулын өргөгчийг баруун тийш (цагийн зүүний дагуу) ногоон сум нийцэх хүртэл эргүүлэхээр бариулыг ашиглах. Толгойн гэрлийн тагийг доошлуулах. ②①. ➤

Tech Drive® -ийг БҮҮ АШИГЛА Шал өнгөлөгчтэй хамт эрчим хүчний туслалцаа



7 Tech Drive-ийн N/D педалийн Саарал “N” тал дээр гишгэснээр Саармагт Tech Drive-ийн эрчим хүчний туслалцааг байрлуулах (“N” нь Саармаг) ①①. ➤



ШАЛНЫ ӨНГӨЛӨГЧИЙГ АШИГЛАХ

8 Шалны өнгөлөгчийн багс шаланд хүрэхэд нэгж нь урагш хөдөлдөг тул, Өнгөлөгчийн хошуу хамгийн дээд тохиргоондоо байгаа эсэхийг шалгах. Уг ⑨ Өнгөлөгчийн хошууг дээш нь өргөхийн тулд шууд доош дарах.

Нэгжийн бариулыг барингаа, эргүүлэх **Sentria®** системийг АСААХ. ➤



САНАМЖ:

Багс шалны гадаргуун дээр байх үед өнгөлөгчийн хяналтыг алдахаас сэргийлэхийн тулд цахилгааны утсыг ханын залгуурт залгахаас өмнө барих бөгөөд өмнө эрчим хүчний сэлгүүрийг АСААХ болгох эргүүлэх. Зөөлөн плитан дээрх боломжит хохирол, хивсгүй дууссан шалан дээр хөөс гаргахаас сэргийлэхийн тулд, Tech Drive-ийн эрчим хүчийг салгах педальд туслалцаа үзүүлэх.

Сонголтот хэрэгсэл



9 Хөлөөр удирдах хяналтыг дарах Дээд педаль ⑧ нэг удаад багсыг нэг шугамаар бууруулах. Хөлөөр удирдах хяналт зөвшөөрөх хирээр багсыг доошлуулах.

Өнгөлөгч ажиллаж байхад, шилжүүлэх *Sentria*® системийг шалан дээгүүр хэдийгээр та шалыг цэвэрлэж байвч, удаан, тогтвортой алхамтайгаар.

САНАМЖ: Туузыг удаан хугацаагаар хадгалах бол сунгаж болохгүй. Хадгалахын тулд ногоон сумтай нийцүүлэхийг бататгаарай. □



ШТИТНИК ЗА ТВРДЕ ПОДОВЕ

За упутства у погледу постављања и употребе подлошке видети 16. страницу. □



ШАЛНЫ ЦЭВЭРЛЭГЧ АШИГЛАХ

1 Таны Kirby® Шалны өнгөлөгчийг матрастай хивсэн дээр даавуу тавих зорилгоор шалны цэвэрлэгчээр ашиглаж болно.

Хивсийг цэвэрлэхийн өмнө, Хөлөөр удирдах хяналтын доод педалийг дарж хошууг дээш өргөнө. ⑨ доош буулгана.

Цэвэрлэхийн тулд цэвэрлэгчийг хивсэн дээр тавина. Цахилгааны утастай холбоно. Tech Drive® -ийг салгана. Tech Drive N/D педалийн ногоон “N” тал дээр дарснаар эрчим хүчний туслалцаа ⑪. ➤



2 Бариулыг чанга барьснаар, АСААХ товч дээр дарснаар цэвэрлэгчийг асаах. ➤

Сонголтот хэрэгсэл




3 Хөлөөр удирдах хяналтын дээд педэлийг дарснаар нэг удаад Хивс цэвэрлэгч хошууг нэг шугамаар доошлуулах ⑧. Агшин зуурын багс хивстэй үрэлцэж, багсыг доошлуулахыг зогсооно. ➤



4 Дараа нь Tech Drive®-тай холбох “N/D” педэлийн улаан “D” тал дээр дарснаар эрчим хүчний туслалцаа үзүүлэх. Та одоо цэвэрлэгчийг хойш, урагш хивсэн дээгүүр дарснаар хивсийг цэвэрлэхэд бэлэн боллоо.

САНАМЖ:

- Кабель утсан хивсэн дээр багсыг хэт хол доошлуулснаар хивсийг сэмрүүлж болно. Нарийн хийцийн хивсийг бүү цэвэрлэ.
- Удаан хугацаагаар хадгалсан үед бүсийг сунгах шаардлагагүй. хугацаа. Хадгалахын тулд ногоон сумтай нийцүүлэхийг бататгаарай. □

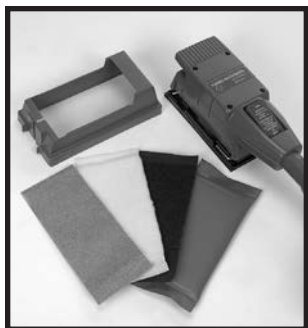


ТУРБО ХЭРЭГСЛИЙН ТОХИРГОО

Турбо хэрэгслийн системийг гэр ахуйн төрөл бүрийн ажилд хэрэглэж болно. Энэ нь цэвэрлэх нэгж, арилгах нэгжээс бүрдэх өнгөлгөөний дамжлага юм.

ТУРБО ЦЭВЭРЛЭХ

1 Турбо хэрэгслийн системийг өнгөлөгч болгож тохируулахын тулд Өнгөлөгчийн тоос шороог багаж хэрэгслийн ард талд гаргаж өргөх. ➤

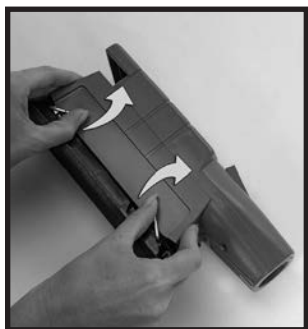

2 Турбо хэрэгслийн хажуу талын хавчаарын хөшүүргийг дээш эргүүлж хавчаарыг нээнэ. ➤



САНАМЖ:

Гадаргуунаас хадаас, шрупп гэх мэтийн ямар ч металл зүйл гараагүй байхыг шалгах. Тэдгээр нь элсний цаас болон Турбо хэрэгслийг гэмтээж болно. Тэд тоос шороог шатаах очийг үүсгэж болно. Тоос шороо нь хэвийн бөгөөд уутны нүх сүвийг бөглөх тул бүрхүүлийг дүүргэсний дараа Нэг удаагийн уутыг солих.

Сонголтот хэрэгсэл



3 Ажилд шаардлагатай зүлгүүрийн зөв түвшинг сонгох. Жигд цэвэрлэхийн тулд сайн цаасыг сонгож, жигд бус гадаргууг цэвэрлэх эсвэл будаг арилгахын тулд ширүүн цаасыг ашиглах.

Урд талын хавчаарт цаасыг гулгуулж, хавчаарын хөшүүргийг түгжих.

САНАМЖ: Зүлгүүрийн гурван түвшинг Өнгөлгөөний машин дээр сонгох. Нэгж бүр нь стандарт юм. $\frac{1}{3}$ хуудас. ➤



4 Турбо хэрэгслийн ёроолыг тойруулан цаасыг сайтар ороож, арын хавчаарын төгсгөлийг хумих. Арын хавчаарыг түгжих. ➤



5 Түвшний гадаргуу дээр турбо хэрэгслийг байрлуулж, Өнгөлөгчийн тоос шорооны бүрхүүлийг өнгөлөгчийг тойруулан ороож ард талд нь онгорхой үлдээн хаах. ➤



ТУРБО ӨНГӨЛГӨӨНИЙ ТОХИРГОО (үргэлжлэл)

6 Холбох хошууг Турбо хэрэгслийн төгсгөлд оруулах. Урд болон ард Өнгөлөгчийг барьж эргүүлэх *Sentria*® системийг АСААХ. Дараа нь Өнгөлөгчийн дээр байрлах АСААХ товчийг дарх.

Хөнгөн даралт үзүүлэнгээ, гадаргуун дээгүүр аажуухан хөдөлгөх. Өнгөлөгчөөр ажлыг хийлгэх. Үүнийг бүү хүчилж, эсвэл хэт бүү хазайлга. Багаж хэрэгсэл нь дээд хурдаар шилдэг ажиллана. □



САНАМЖ:

Турбо элс шүрших үед үргэлж аюулгүйн шилийг зүүх.

Сонголтот хэрэгсэл



ТУРБО ӨНГӨЛГӨӨ

Зүлгүүрийг холбохтой адил арга барилаар синтетик хонины ноосон дэрийг холбох (Хуудас 42-г үз). Турбо хэрэгсэл нь одоо өнгөлөгч боллоо. Ширээний гадаргуу, дэлгэц, том хавтгай гадаргуу зэрэг хатуу хөөсөн гадаргууг өнгөлөхөд үүнийг ашиглах. Үүнийг машин өнгөлөхөд ашиглаж болно.

Тоосны бүрхүүлийг өнгөлж байхад ашиглахгүй. □



ТУРБО УГААЛГА

Зүлгүүрийг холбохтой адил журмаар торон нейлон угаалгын дэрийг холбох (хуудас 42-г үз). Турбо хэрэгсэл нь одоо угаах багаж боллоо. Керамик плита зэрэг хатуу гадаргууг угаахад үүнийг ашиглах. (Будагтай гадаргуун дээр бүү хэрэглэ.)

Тооны өнгөлгөө нь угаалгын дэрийг ашиглаж байхад ашиглагдахгүй. □

Сонголтот хэрэгсэл



ZIPPBRUSH-ЫГ АШИГЛАХ

Холбох хошуунд холбогдсон үедээ, Zippbrush нь ханын цаасны, хивстэй гишгүүр зэрэг олон төрлийн угаах гадаргуун дээр ашиглаж болно. Автомат дотоод талыг цэвэрлэхэд үүнийг ашиглаж болно.

Оновчтой үр дүнд хүрэхийн тулд, Zippbrush-н дээр чанаг бүү дар. Цэвэрлэж буй гадаргуу дээр багсыг хажуу тийш зөөлөн хөдөлгөж, хамгийн дээд хурдаар багсыг эргүүлэх боломж олгох.



ZIPPBRUSH-ЫГ ЦЭВЭРЛЭХ

1 Zippbrush-ыг цэвэрлэж, гадна багсны цагиргийг суллахын тулд, багсны урд талын товчийг дарах.

Суллах товчийг дарах үед, гадна цагирагны багсан дээр даралт тавихаас сэргийлэх. ➤



2 Төв багс/Агаарын турбиныг багаж хэрэгслээс өргөж, аливаа хэсэг эсвэл туузыг багс, турбинаас салгах. Мөн багаж хэрэгслийн нүхэнд үлдсэн аливаа жижиг хэсгийг зайлуулах. ➤



3 Багс/Агаарын турбиныг багаж хэрэгсэл дээр байрлуулж, гогцоо нь суваг руу унах хүртэл эргүүлэх. Багсны цагирагны ард талд гогцоог дэгээдэж, багаж хэрэгслийн жижиг нээлхийд буцааж оруулах. □



САНАМЖ:

Zippbrush-ыг ашиглаж байхад, эргэлдэж буй багсны бүсэд хуруугаа бүү оруулах эсвэл багс хөдөлж байхад салгах товчийг дарж болохгүй. Багс жижиг хэсгийг гадагш шидэж байхаар цэвэрлэж буй гадаргууны эсрэг багсыг тэгш барих. Сайн чанарын даавуун дээр бүү хэрэглэ.

Ашиглалт/Засвар үйлчилгээний санамж

ХЭСЭГ ТАВ

Таны Kirby® *Sentria*® систем нь өндөр нарийн зохион байгуулалттай гэрийн засвар үйлчилгээний систем. Ихэнх орчин үеийн цахилгаан хэрэгслийн хамт, үүнийг үр ашигтай ажиллуулахын тулд зөв зүйтэй засвар үйлчилгээний жирийн түвшин шаардагдана. Эзэмшигчийн гарын авлагын энэхүү хэсэгт өөрийн ажиллуулж, засвар үйлчилгээ хийх санамжийг үзүүлнэ. *Sentria* системээс хошууг салга. Энэ хэсэгт бид дараах зүйлсийн талаар авч үзнэ:

Цахилгаан хошууны туузыг солих

Багсан өнхрүүшийн оновчтой үзүүлэлтийг тохируулах

Бусад хэсгийг солих

Үйлчилгээний зөвлөмж

Асуултад хариулт өгөх/Асуудлыг шийдэх

Ашиглалт/Засвар үйлчилгээний санамж



ЦАХИЛГААН ХОШУУНЫ ТУУЗЫГ СОЛИХ

Удаан ашигласны дараа таны **Sentria®** системийн Цахилгаан хошууны тууз сунаж, элэгддэг тул бүсийг гулсуулдаг. (10-р хуудсыг үз - Сойзон ороомгийн гүйцэтгэл заагчийн гэрэл.) Хэрэв ийм байгаад байвал хуучин бүсийг шинээр соль.

САНАМЖ: Зөвшөөрөгдсөн Kirby® бүсийг л зөвхөн ашигла.

- 1 Бүсийг солих бол **Sentria** системээс хошууг салга. Дараа нь Бүс өргөгч дээрх бариулаар бүсийг суллаж ② дээрх бариулыг ашиглаж бүсийг суллах замаар ногоон сум зэрэгцэх хүртэл баруун тийш эргүүлнэ. ➤



- 2 Ширдэгний хавтгайн түгжээг тайлахдаа ② хошууны арын 2 түгжээг мултална. ➤



- 3 Ширдэгний хавтгайн арын ирмэгийг татаж хошууг салгана. Сойзны ороомгийн өндрийг тохируулахдаа анхаар (1, 2, эсвэл 3). Бүс, Багсан өнхрүүшийг татаж гарга. ➤




- 4 Хуучин бүсийг гулсуулж гаргаад шинээр соль. ➤

Ашиглалт/Засвар үйлчилгээний санамж



5 Сойзны ороомгийн өндрийг тохируулахдаа (1, 2, эсвэл 3) сойзыг авахдаа ямар байснаар нь ижилхэн хийнэ. Сойзны ороомгийн өндрийг тохируулахдаа доорхыг үз (1, 2, эсвэл 3). Багсан өнхрүүшийг хошуунд буцааж хий. Нэг Багсан өнхрүүшийн үзүүр нь нөгөөгөөсөө том байх тул Багсан өнхрүүш хошуунд зөвхөн нэг тийш харж таарна.

Дараа нь сойзыг голлуул. ➤

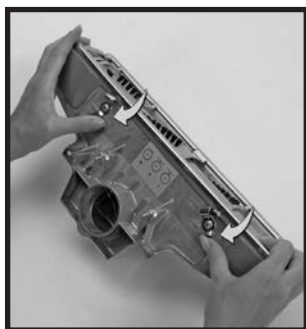

6 Ширдэгний хавтгайг эхлээд чичиргээ багасгагчийн урд байрлуулаад дараа нь Эрчим хүчний цорго хошууны арын чичиргээ багасгагч дээгүүр татаж гаргаж солино ²⁵. Ширдэгний хавтгайг хоёр түгжээгээр түгжиж бэхэлнэ. ➤



7 Бүс өргөгч дээрх бариулыг ²⁰ ашиглаж улаан сумнууд зэрэгцэх хүртэл үүнийг зүүн тийш эргүүлэхэд ашиглана. Ингэж бүсийг бэлтгэж хошууг *Sentria*[®] системд буцаана.

Одоо та Эрчим хүчний цорго хошууг буцаан холбож, бүсийг дахин ажиллуулахад бэлэн боллоо. □



ДЭЭД ЗЭРГЭЭР ЦЭВЭРЛЭХ СОЙЗНЫ ӨНДРИЙГ ТОХИРУУЛАХ

Сойзны өнхрөгийн үс удаан ашиглахаар элэгддэг. Ингэж цэвэрлэх чадвар буурдаг.

Гэлээ ч Сойзны өнхрөгийн үзүүрийг сольдог тул үсний ашиглалтыг уртасгаж, шинэ юм шиг ажиллуулж болно. ➤

Ашиглалт/Засвар үйлчилгээний санамж



1 Цахилгаан хошууг ②5 уг **Sentria** системээс салгана. ➤



2 Бүс өргөгч ②0 дээрх бариулыг ашиглаж бүсийг суллах замаар ногоон сум зэрэгцэх хүртэл баруун тийш эргүүлнэ.

Ширдэгний хавтгай ②6-г салгахын тулд Эрчим хүчний цорго хошууны арын хоёр түгжээг тайлна.

Дараа нь хошуунаас сойзыг өргөж гаргана. ➤

3 Хуванцар Багсан өнхрүүшийн үзүүрийг 1-3 дахь тэмдгийн тохиргоо хүртэл эргүүлж болно. Тэмдэг олшрох тусам үс уртасна.

Дээрээс нь харвал Хуванцар Багсан өнхрүүшийн үзүүрийг харагдах зохих тооны тэмдэгтэй тал руу эргүүлнэ. Хуванцар Багсан өнхрүүшийн үзүүрийн тоог үсний тоотой ижилхэн байлгана. ➤




4 Сойзны арыг хошуунд байрлуулж Хуванцар Багсан өнхрүүшийн үзүүрийн тоог үсний тоотой ижилхэн байлгана (1, 2, эсвэл 3).

Ширдэгний хавтгайг эхлээд урд чичиргээ багасгагч дээр байрлуулаад дараа нь Эрчим хүчний цорго хошууны ②5 араас чичиргээ багасгагчийг татаж гаргаж солино. Ширдэгний хавтгайг хоёр түгжээгээр түгжиж бэхэлнэ.

Бүс өргөгч ②0 ийн бариул, дэгээг ашиглаж улаан сумнууд зэрэгцэх хүртэл Туузан өргөх хэрэгслийг зүүн тийш эргүүлэхэд ашиглана. Ингэж бүсийг бэлтгэж хошууг **Sentria®** систем рүү сунгаж буцаана. □

Ашиглалт/Засвар үйлчилгээний санамж

Замена разных делова

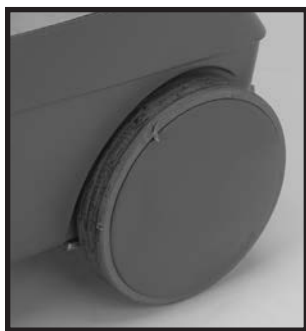

ДУГУЙ ЭЛЭГДЭХ/ СОЛИХ

Kirby® дугуйг зөөлөн явдалтай байхаар хийсэн тул хивс, хивсгүй шалыг элэгдүүлэхгүй. Удаан ашигласны дараа дугуй элэгдэж муудах тул дугуйг солих шаардлагатай.

Дугуй солих болсон эсэхийг мэдэхийн тулд хааяа шалгана. Материал нь дугуйнаасаа цайвар өнгөтэй. Бараан хуванцар дугуйны хээн дундуур харагдвал л дугуйг солино. Дугуйг хэрэглэгч өөрөө солих боломжгүй. Ойр байрлах Kirby® -н Тусламж үйлчилгээний төвд хандаж дугуйгаа солиул. □

УТАС СОЛИХ

Хэрэв **Sentria**® системийг холбогч цахилгааны утас зүсэгдэж, гэмтвэл ҮҮНИЙГ БҮҮ АШИГЛА. Ойр байрлах Kirby® -н Тусламж үйлчилгээний төвд хандаж солиул.

Утсан дээгүүр **Sentria** системээ явуулж гэмтээхээс сэргийл. Мөн утсыг өөрийг сугалахын оронд залгуураар нь салгана. □

ОРОЙНЫ ГЭРЛИЙГ СОЛИХ

Оройн гэрлийн цуглуулгын гурван LED гэрлийн 1 ба түүнээс дээш гэрэл шатвал, солиулахаар албан ёсны эрхтэй Kirby дистрибьютортой харилцана уу. □



ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САНАМЖ

Багсан өнхрүүш болон бүсэн сүлжээг лент, утас, үс, болон бусад тоос хуримтлагдахаас сэргийлэх. Энэ нь Багсан өнхрүүшийг хамгийн дээд чадлаар ашиглах боломжийг олгоно. ►



Моторын нүхийг линт, үс, тоос хуримтлагдахаас сэргийлэх. □

Ашиглалт/Засвар үйлчилгээний санамж

Асуулт ба хариулт/Асуудлыг шийдэх

Q ДАВХАР ТУСГААРЛАГЧТАЙ ТӨХӨӨРӨМЖ ГЭЖ ЮУ ВЭ? (Давхар тусгаарлагчтай хэрэгсэл засч янзлах)

A Давхар тусгаарлагчтай хэрэгсэлд газардуулгын оронд 2 системийн тусгаарлагч ашигладаг. Газардуулга байхгүй тул давхар тусгаарлагчтай хэрэгсэлтэй байх эсвэл хэрэгсэлд газардуулга нэмэх шаардлагатай гэсэн үг биш. Давхар тусгаарлагчтай хэрэгслийг “ДАВХАР ТУСГААРЛАГЧТАЙ” гэж тэмдэглэдэг (АНУ ба Канадад). Төхөөрөмж дээр тэмдэг (☐ дөрвөлжин дотор дөрвөлжин) тавьсан байж бас болно.

Давхар тусгаарласан цахилгаан бараанд үйлчилгээ хийх нь дээд зэргийн арчилгаа, системийн мэдлэгийг шаардах ба мэргэшсэн үйлчилгээний ажилтнаар гүйцэтгэгдэх шаардлагатай.

Энэхүү давхар тусгаарласан хэсгийн сэлбэгийг солих **Sentria®** загвар нь жинхэнэ байх шаардлагатай Kirby® аюулгүй ажиллагааны засварын хэсэг ба баталгааны хамгаалалт

Q БИ ҮЕД ХЭРЭВ МОТОР АЖИЛЛАХГҮЙ БАЙВАЛ БИ ЮУ ХИЙХ ШААРДЛАГАТАЙ ВЭ? Sentria СИСТЕМ АСААЛТТАЙ?

A Олон үйлчилгээний дуудлага хийх хэрэггүй. Цөөхөн энгийн зүйлсийг шалгах нь их хэмжээний зардал, цаг, гэмтлээс сэргийлнэ. Хэзээд таны **Sentria** эрх бүхий үйлчилгээний ажилтныг дуудахын өмнө систем зөв ажиллахгүй байгаа эсэхийг шалгаж, эдгээрийг шалгах.

МОТОР АСААХ-УНТРААХ СЭЛГҮҮРИЙГ ДАРСАН БАЙХАД МОТОР АЖИЛЛАХГҮЙ БАЙВАЛ:

1. Гарцанд Эрчим хүчний утсыг залгаж, гарцанд эрчим хүч байгаа эсэхийг шалгах. (Шатсан гал хамгаалагч, унасан хэлхээ таслагч эсвэл эрчим хүчний компанийн алдааг шалгах.)
2. Утасны залгуурыг нэгжид бүрэн оруулсан эсэхийг шалгах.
3. Эрчим хүчний утасны тусгаарлалтын эвдрэлийг хайх. Хэрэв утас эвдэрвэл, шинийг олж ав. ҮҮНИЙГ ЗАСАХЫГ БҮҮ ОРОЛД. Жинхэнэ Kirby® эрчим хүчний утас зөвхөн ашигла. Стандарт сунгалтын утсыг бүү ашигла.
4. Цахилгаан станцын урд талд холболт эсвэл хэрэгслийг зөв угсарсан эсэхийг шалга. Эрчим хүчний хошуугүй ② бол нэгж нь ажиллахгүй., Хошууны давхардалт, Агаарын оруулах хаалт эсвэл Хэрэгслийн багсны хошууг байрлуулах.
5. Шүүрүүлэх уутны угсралт/ Мини Em-Tor® -ийн аль нэггүйгээр нэгж нь ажиллахгүй цуглуулагч ⑥, Холболтын хошуу эсвэл хивсний угаалгын нунтгийн сав нь Агаар гаргах нүхэн дээр зөв суурилуулах ⑩.
6. Шүүрүүлэгчийн уутын угсралт/Мини Em-Tor-ийн цуглуулагч, холболтын хошуу эсвэл Хивсний угаалгын нунтгийн Сав ажиллуулахын тулд нэгжийн газарт чанга “дарах”. Хэрэв тоноглол хэт чанга бөгөөд та дээрхийг суурилуулахад бэрхшээл тулгарвал, үрэлтийг бууруулж, суурилуулалтыг хөнгөвчлөхийн тулд бага хэмжээний усан дуслыг үүрэнд хий.

Q ХЭРЭВ Sentria СИСТЕМ ХИВСЭН ДЭЭРХ ТУУЗ ЭСВЭЛ БОХИРЫГ АВАХГҮЙ БАЙВАЛ БИ ЮУ ХИЙХ ШААРДЛАГАТАЙ ВЭ?

- A**
1. Байх үед Өнхрүүшин багс эргэлдэж байгаа эсэхийг шалгах **Sentria** систем ажиллаж байхад.
 2. Өнхрүүшин багс чөлөөтэй эргэхгүй байвал, бүс нь гулгаж, эвдэрч, эсвэл Моторын нүх дээр байхгүй байна ③.
 3. Бүс нь моторын нүхэн дээр байхгүй байвал ③ хошууг салгаж, 16-р хуудсан дээрх зааврыг дага. Шүүрний үсийг сунгах талаар 48-р хуудсыг үз.
 4. Бүс нь сайн нөхцөл байдалд байж, багс ажиллаж байвал, шүүрний үсний хуучралтыг шалгаж, шаардлагатай бол Өнхрүүшин багсыг солих.
Хуучралт, Эрчим хүчний хошууг эргүүлэхийн тулд ⑤ Ширдгийн метал хавтан дээр шугамаа тавих. Шүүрний үс шугамнаас доош эсвэл түүнд дөнгөж шүргэж байвал, Өнхрүүшин багсыг тохируулах шаардлагатай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 48-р хуудаснаас үз.
 5. Хошууны өндөр хивстэй нэгэн зэрэг багсыг байрлуулахаар тохируулсан эсэхийг шалгах. Хөлөөр удирдах хяналтыг зохих ёсоор тохируулахад ашиглах. (7-р хуудсыг үз.)
 6. Уут дүүрсэн эсэхийг шалгах.
 7. Дүүргэх хоолойг бөглөрсөн эсэхийг шалга.

Ашиглалт/Засвар үйлчилгээний санамж

Асуулт ба хариулт/Асуудлыг шийдэх

Q Би *Sentria*® СИСТЕМ АШИГЛАХ ҮЕДЭЭ ШАТАЖ БУЙ РЕЗИН ҮНЭРТЭЖ БАЙНАБИ ЮУ ХИЙХ ШААРДЛАГАТАЙ ВЭ?

- A** 1. Өнхрүүшин багсыг эргэлдэж байгаа эсэхийг шалгах *Sentria* систем ажиллаж байхад. Хэрэв үгүй бол, Төгсгөлийн эргэн тойрны утасны улмаас Өнхрүүшин багсыг зогсоож болно. Өнхрүүшин багсыг салгаж, хоёр төгсгөлд чөлөөтэй эргэлдүүлэх.
2. Бүсийг бүрэн холбоогүй (эсвэл салгаагүй) байж болно. Бүсний өргөгч дээрх ногоон, улаан сумыг бататгах. ② бүрэн нийцүүлж.
3. Моторын нүх дээр гулгах бүс хар үлдэгдэл үлдээсэн бол ③ төмөр ноос эсвэл элсний цаасыг ашиглаж үүнийг салгаж, бүсийг солих.

Q Би МАТРАСАА ХЭРХЭН СОРУУЛАХ ВЭ?

- A** 1. Матрасыг үрчийлгэхээс хамгаалахын тулд орон дээрх матрасын бүрээс эсвэл даавууг орон дээр үлдээх.
2. Босоо *Sentria* системийг Зөөврийн цэвэрлэгч болгож хувирга. Зөөврийн цэвэрлэгчид систем. 16-р хуудас дээрх “Зөөврийн цэвэрлэгээ”-г үз.
3. Матрас дээр Зөөврийн цэвэрлэгчийг байрлуул.
4. Tech Drive® -ийг салга N/D педалийн саарал “N” тал (Саармагийг “N” гэж тэмдэглэх) дээр дарснаар эрчим хүчний тусалцааг үзүүл. ①.
5. Сойзны ороомгийн өндрийг тохируулах
6. Өөрийн *Sentria* системийг залгаад АСАА.
7. Хөлөөр удирдах дээд педалийг дарснаар Эрчим хүчний хошууг доошлуул ⑧ бүх замын турш доошоо хүртэл.
8. Соруулж эхэл.

Q Би ХИВСТЭЙ ШАТЫГ ХЭРХЭН СОРУУЛАХ ВЭ?

A Өөр өөр арга зам байдаг. Та дараах аргуудыг ашиглаж болно:

- Зөөврийн цэвэрлэгч (16-р хуудсыг үз.)
- Zippbrush (45-р хуудсыг үз.)
- эсвэл Бүрээсний хошуу. (21-р хуудсыг үз.)

Q Би ОРОН ДООРХОО ЯАЖ ЦЭВЭРЛЭХ ВЭ?

A Таны *Sentria* Ор болон бусад намхан тавилгын доорхыг соруулахын тулд Гадаргууны хошуутай хамт канистерийн горимд системийг ашиглаж болно (19-р хуудсыг үз). Намхан тавилгын доорхыг соруулахын тулд нугалах үед, нэгжийн нээлхий ба хөдлөх хэсгээс үс, сул хувцас, хуруу, биеийн бүх хэсгийг хол байлга.

ЧУХАЛ: Шатыг соруулах үедээ байнга анхааралтай бай.

Ашиглалт/Засвар үйлчилгээний санамж

Асуулт ба хариулт/Асуудлыг шийдэх

Q БИ ХАНЫН ЦААСТАЙ ТАВИЛГЫГ ХЭРХЭН СОРУУЛАХ ВЭ?

- A** 1. Канистр цэвэрлэгчид шилжүүлэх/хувиргах (19-р хуудсыг үз.) (Эрчим хүчний цорго хошуу 25 эсвэл тавилга бүү ашигла.)
2. Дараах холболт хэрэгслийн хамт эсвэл хамт биш холбох хошууг ашиглах:
- Бүрээсний хошуу.
 - Багстай багаж хэрэгслийг салгах. (Суудлын түшлэг хооронд болон нүхэнд ашиглах.)
 - Сонголтот Zippbrush.

Сонголтот мяндсыг чангалах, доторх тоос, даавуунаас гэрийн тэжээмэл амьтны үсийг салгахын тулд эргэх багсыг ашигладаг. Zippbrush-ыг ашиглах үедээ, гадаргууны дагуу тал тал тийш аажуухан хөдөлгөх. Багсын үйлдлийг удаашруулах тул бүү дар. (Багс гацаж, эргэлдэхээ зогсоовол, үүнийг чөлөөлж ажиллуулахын тулд дотор эргэлдэх багсыг цагийн зүүний дагуу энгийнээр эргүүл. Энэ нь улмаар эргэлдэж эхэлнэ.)

Хүрэхэд хэцүү ханын цаасны товчийг цэвэрлэж, тоосыг арилгахын тулд хошууны нөгөө талд байрлах Zippbrush-ын нарийн үзүүрийг хэрэглэх. (Сонголтот Zippbrush-ын ашиглалт, засвар үйлчилгээний нэмэлт мэдээлэл авахын тулд, 45-р хуудсанд байрлах Zippbrush-ын хэсгийг үзнэ үү.)

Q БИ ХАНА, ТААЗАА ХЭРХЭН ЦЭВЭРЛЭХ ВЭ?

- A** 1. Канистр цэвэрлэгчид шилжүүлэх/хувиргах (19-р хуудсыг үз.)
2. Хошууг Сунгалтын хоолойны нээлхийд оруулж, түгжихээр эргүүлснээр нэг ба хоёр сунгалтын хоолойг холбох хошуунд холбох.
3. Сорох хяналтын бариулыг Сунгах хоолойн төгсгөлд холбох.
4. Сорох хяналтын бариулын төгсгөлд Хана ба таазны багсыг холбох. Сорох хяналтын бариул нь агаарын урсгалыг зохицуулах боломж зөвхөн олгох төдийгүй, бүрхэвч, цонхны тавцан, хана, таазны зөв өнцөг болгож Хана ба Таазны багсыг тохируулах боломж олгоно.

Q МАШИНАА ХЭРХЭН ЦЭВЭРЛЭХ ВЭ?

A Таны **Sentria®** систем машинаа цэвэрлэхэд туслах төрөл бүрийн багаж хэрэгслээр тоноглогдсон. Улмаар, машины ханын цаас, хивс, шалны матрас, их биеийн тоосыг соруулахад сонголтот Zippbrush-ыг ашиглаж болно. (Zippbrush-ын ашиглалт, засвар үйлчилгээний мэдээллийг харахын тулд 45-р хуудсан дээрх Zippbrush-ын хэсгийг үз.)

1. Канистр цэвэрлэгчид шилжүүлэх/хувиргах (19-р хуудсыг үз.)
2. Шууд сороход эсвэл төрөл бүрийн багаж хэрэгслийн нэгийг холбохын тулд холбох хошууны төгсгөлийг та хэрэглэж болно.
3. Суудал, суудлын доорх талбай ба их биеийн хэсгийн цэвэрлэхийн тулд Ханын цаасны хошуу (эсвэл сонголтот Zippbrush)-ыг ашиглахыг санал болгож байна.
4. Салхины шилний хоорондох, зураас ба суудлын хоорондох газар (жигжиг Нүхний багаж хэрэгслийн багсны үзүүртэй ба үзүүргүй) нүхний багаж хэрэгслийг ашиглах.
5. Арга хэрэгслийн самбарыг цэвэрлэхийн тулд Тоос арилгах багсыг ашиглах.
6. Шалны матрас ба хивсэн дээрх шороо, хүнд элементийг авахын тулд Ахуйн хэрэгслийг ашиглах.

Ашиглалт/Засвар үйлчилгээний санамж

Асуулт ба хариулт/Асуудлыг шийдэх

Q БИ БУСАД ГЭРИЙН ТАВИЛГАА ХЭРХЭН ЦЭВЭРЛЭХ ВЭ?

A Ном ба номын сан:

1. Канистр цэвэрлэгчид шилжүүлэх/хувиргах (19-р хуудсыг үз.)
2. Тоос арилгах багсыг холбох хоолойны төгсгөлд холбож, ном ба номын сангийн тоосыг арилгах.
3. Номын хайрцгийн дээд талын тоосыг авахын тулд Сунгалтын хоолойг Тоос арилгагч багс эсвэл Хана ба таазны багстай хэрэглэх нь бусад сонголтод орно.

Гэрлийн бүрхүүл ба зураг:

1. Канистр цэвэрлэгчид шилжүүлэх/хувиргах (19-р хуудсыг үз.)
2. Сорох хяналтын бариулд Тоос арилгагч багсыг холбох. Дараа нь бариулыг холбох хоолойнд холбох. Гэрийн электрон барааныхаа тоосыг арилгахын өмнө Сорох хяналтын бариул дээрх Сорох хяналтын хавхлагийг зохицуулснаар агаарын урсгалыг шалгах. Шилээр бүрхсэн урлагийн бүтээл ба зургийн хүрээний тоосыг цэвэрлэх.

Нарийн нүх.

1. Канистр цэвэрлэгчид шилжүүлэх/хувиргах (19-р хуудсыг үз.)
2. Сорох хяналтын бариулд Тоос арилгагч багсыг холбох. Дараа нь бариулыг холбох хоолойнд холбох. Гэрийн электрон барааныхаа тоосыг арилгахын өмнө Сорох хяналтын бариул дээрх Сорох хяналтын хавхлагийг зохицуулснаар агаарын урсгалыг шалгах.
3. Гар хүрэхэд хэцүү давчуу зайн тоосыг арилгахын тулд Өсгөгч/бууруулагч хэрэгслийг холбох хоолойн төгсгөлд холбох.

Сүлжмэл тавилга ба тор:

1. Канистр цэвэрлэгчид шилжүүлэх/хувиргах (19-р хуудсыг үз.)
2. Тоосны багсыг холбох хоолойны төгсгөлд холбох. Тоосны багсыг цууралтын хооронд сайн ажиллуул. сүлжмэл болон бусад хэвийн бус гадаргуун дээрх нүх.

Хөшиг.

1. Канистр цэвэрлэгчид шилжүүлэх/хувиргах (19-р хуудсыг үз.)
2. Хөшигний хувьд холбох хоолойнд нэг эсвэл хоёр сунгах хоолойг холбох. Сорох хяналтын бариулыг сунгах хоолойнд холбож, дараа нь Ханын цаасны хошуунд холбох (нүүрний хавтанг хавсаргаж). Хөшигний тоосыг арилгахын өмнө Сорох хяналтын бариул дээрх Сорох хяналтын хавхлагийг зохицуулснаар агаарын урсгалыг шалгах.

Сорох хяналтын бариул дээрх сорох хяналтын хавхлаг агаарын урсгалыг зохицуулж, хөшиг тогтоогчоос хөшиг татах явдлыг сэргийлнэ.

Хөшгийн хувьд ханын цаасны хошууны оронд Тоосны багсыг ашиглаж ижил журмыг дагах. Сорох хяналтын бариулыг ашиглаж буй бол, Сорох хяналтын хавхлагийг хамгийн сайн агаар нэвтрүүлэхээр бүрэн хаана уу.

Q МИНИЙ ШҮҮЛТҮҮРИЙН УУТ МУУХАЙ ҮНЭРТЭЙ БОЛБОЛ БИ ЮУ ХИЙХ ВЭ?

A Үүнийг соль. Тоос дүүрсэн шугамд хүрэх үед нэг удаагийн уутыг солих. Битгий хэт дүүргэ.

1. Та түүнчлэн Odorific® II, танай өрөөг сайхан үнэртэй цэвэрхэн болгох үнэртүүлэгч авч болно. Даавуун дээр хэдэн дусал тавьж, Гадна суурин уутанд хийх. Бусад Kirby® сайн чанарын бүтээгдэхүүнийг (хуудас 56, 57-ийг үз.)

Хэрэглэгчтэй харилцах

Асуулт байна уу? Тусалцаа хэрэгтэй юу?

Таны худалдан авалт, ашиглалтын талаарх аливаа асуултад хариулахад танай орон нутгийн бүрэн эрхтэй дистрибьютор бэлэн байна. **Sentria®** Гэрийн арчилгааны систем

Дараахын талаарх таны аливаа асуултад хариулт өгөх Хэрэглэгчтэй харилцах мэргэжилтнийг Kirby компани ажиллуулж байна. **Sentria** Гэрийн арчилгааны систем болон танай ойр байрлах Kirby-гийн дистрибьюторын нэрийг танд өгнө.

АНУ-ын Хэрэглэгчийн харилцааны албатай харилцаж болно

имэйл	consumer@kirbywhq.com
утас	1-800-494-8586
факс	216-529-6146
шуудан	Хэрэглэгчтэй харилцах 1920 Баруун 114 th гудамж Кливленд, Огайо 44102

Манай оффисын ажлын цаг өглөө 8:00-аас орой 17:00 цаг хүртэл Дорнодын цаг, АНУ Даваа гарагаас Баасан гараг хүртэл.

Kirby® Гэрийн арчилгааны бүтээгдэхүүн

Таны үйлдвэрийн эрх бүхий дистрибьютор ба үйлчилгээний төвөөс

ХАРШЛЫН ХЯНАЛТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Микро харшлын шүүгч уут

Ахуйн ердийн хир, тоос, хачиг, бусад зүйлсийг бууруулна.

Харшлын хяналтын угаалгын нунтаг

Тоосны хачигийн хэсгийг саармагжуулна. Тоосоор үүсэх харшлыг бууруулна. Хивсийг цэвэрлэж цайруулна.

Микро мяндсан даавуу

Тоос арилгах үедээ хэрэглэ. Даавуунаас 30 дахин сайн бүтэцтэй. Өөрийн жингээс 4 дахин их шингэн, тоос, хирийг шингээнэ. Угааж болно.

ХИВСНИЙ УГААЛГЫН НУНТГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮЛЭГ

Хивсний угаалгын нунтаг

Хивс, ширдгийг гүнзгий цэвэрлэхэд өндөр үр дүнтэй. Хивсэнд аюулгүй бөгөөд хоргүй.

Хар цэг арилгагч олон зорилгот хэрэгсэл

Өдөр тутмын үлдэгдэлд ашиглахад бэлэн найрлага. Үлдэгдэл болон бохирдол дээр цэвэр, цагаан алчуураар шүрш. Хөөс цацахаас өмнө хэрэглэвэл сайн.

Хөдөлгөөн ихтэй газрын урьдчилсан цэвэрлэгээ

Өндөр үр дүнтэй найрлага нь хөөсөөр цацахад “эхлүүлэх” боломж олгоно. Ихээхэн бохирдсон зам, орц болон хөдөлгөөнтэй газар хөөс цацахаас өмнө шүрш.

ҮЛДЭГДЭЛ АРИЛГАГЧ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮЛЭГ

Kirby хөөс

Их шороотой хивстэй шат болон бусад гар хүрэхэд хэцүү газарт үр дүнтэй. Шүршээд арилга. Автомат болон гэрийн шалны матрасанд сайн үйлчилгээтэй!

Гэрийн тэжээмэл амьтны үлдэгдэл, үнэрийн хивс цэвэрлэгч

Гэрийн тэжээмэл амьтны муухай үлдэгдэл болон үнэрийг байгалийн энзимээр устгана. Идэвхтэй орц нь хивсний утсанд шууд хүрч, удаан үргэлжлэх үнэрийг арилгаж, гэрийн тэжээмэл амьтан тухайн байрлалдаа эргэж очихгүй болно.

Өтгөн тос ба тосны үлдэгдлийн хивс цэвэрлэгч

Хамгийн чанга үлдэгдэлд нэвтэрч салгана... машины өтгөн тос, гараж ба хоолны тос зэрэг. Шүршээд арилга.

Хоолны үлдэгдэл хивс цэвэрлэгч

Хатуу хоолны үлдэгдэл, усан үзмийн шүүс, улаан дарс, шоколад, кетчуп зэргийн химийн холбоог салгах байгалийн энзимтэй тусгай томьёо бүхий цэвэрлэгч

Kirby® Гэрийн арчилгааны бүтээгдэхүүн

Таны үйлдвэрийн эрх бүхий дистрибьютор ба үйлчилгээний төвөөс

ХАТУУ ГАДАРГУУНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮЛЭГ

Хийсгүүр® Шил ба гадаргуу цэвэрлэгч

Kirby-гийн уламжлалт олонд таашаагдсан бүтээгдэхүүн, лангууны тавцан, цонх, толь зэрэг хэрэгслийн хатуу гадаргад төгс нийцнэ. Зураасгүй гэрэлтэх болгож хатаана.

ГЭРИЙН ҮНЭРТНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮЛЭГ

Гэрийн өрөө ба хивсний шинэхэн агааржуулагч

Үнэрийг арилгахын зэрэгцээ хивс болон өрөөг тааламжтай шинэ үнэртэй болгоно. Хивсэн дээрээ шүршээд, хэдэн минутын дараа соруул. 5 шинэ үнэртэнг санал болгож байна.

Үнэртүүлэх® II Үнэртүүлэгч

Бүх төрлийн зориулалттай шингэн үнэртүүлэгч. Хогийн сав ба хогийн булангийн муухай үнэрийг арилгахад төгс тохирно. Хэдхэн дусал таны бүх хэрэгцээг хангана. Түүнчлэн, хэдхэн дусал таны тоос сорогчийн гадна даавуун уутыг үнэртүүлэхэд хангалттай. Шинэ үнэр нь олон цагийн турш хадгалагдана.

KIRBY-ГИЙН БУСАД САЙН ЧАНАРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ХАНГАМЖ

Нэмж болох нүхний багаж хэрэгсэл

Хөргөгч, намхан тавилга, радиаторын хоолойны доорхыг цэвэрлэх. 5 хэсгээс бүрдэх багаж хэрэгслийн иж бүрдэл нь хүссэн уртдаа хүрэх хүртэл хэсгүүдийг үргэлжлүүлэн нэмнэ.

Жижиг холболт

Энэхүү иж бүрдэлд бага гарын хоолой, нарийвчилсан жижиг цэвэрлэгээнд тохирсон 5 жижиг холболт орно. Компьютерийн гар, уран баримал, хянах самбар, төгөлдөр хуурын засвар, нүхээр орж ажиллана.

Секундыг хуваагч 2® Автомат тоос сорогч

Секундыг хуваагч зөөврийн гар тоос сорогчийн залгуурын 12 вольтын автомат хувилбар нь стандарт тамхины асаагуурт залгаж болно. Машин, завь, кэмп болон амралтын тээврийн хэрэгсэлд төгс нийцнэ.



Эдгээр болон бусад Kirby-гийн гэрийн арчилгааны бүтээгдэхүүнийг авахын тулд өөрийн үйлдвэрийн эрх бүхий газруудтай харилцана уу

Индекс

А

Энэхүү гарын авлагын тухай	4
Хэрэгсэл	25
Нэвтрэх түгжээ	16
Агаар оруулах хамгаалалт	20
Холбох хөндлөвч	17
Холболт	16
Холбох хоолой	16
Нүхний багаж хэрэгсэл	18
Тоосны багс	18
Сунгах хоолой	17
Өсгөгч/бууруулагч	21
Соролтын хяналтын бариул	19
Гадаргууны хошуу	18
Бүрээсний хошуу	18
Ахуйн хэрэглээний багаж	19
Хана ба таазны багс	18

В

Уут	
Нэгдэл-салгах	8
Уутыг салгах товч	14
Уутыг дэмжих уяа	9
Уутыг солих	8
Нэг удаагийн шүүлтүүрийн уут	8
Гадна байрлах суурин уут	9
Дээд талын адаптор	8
Бүс	
Бүсийг солих	41
Бүс өргөгч	9
Үлээгч	
тохируулах	19
ашиглан	21
Багсан өнхрүүшийн оновчтой ажиллагааг тохируулах	42
өндрийн тохиргоо	42
дохионы гэрэл	10

С

Канистер цэвэрлэгч	16
Хивс цэвэрлэгч	36
Хивс угаах хэрэгслийн систем	25
цэвэрлэх	28
бүсийг солих	31
тохируулах	25
Хөөсний хяналтын хавхлаг	27
таваг	25
ашиглан	27
Цэвэрлэх бүтээгдэхүүн	48
Нүхний багаж хэрэгсэл	17

Д

Нэг удаагийн шүүлтүүрийн уут	8
Тоосны багс	18

Е

Сунгах хоолой	17
-------------------------	----

Ү

Шалны өнгөлөгч	34
тохируулах	34
ашиглан	35

Г

Ажиллуулж эхлүүлэх	6
------------------------------	---

Н

Бариул	
Зөөврийн бариулыг холбох	14
Бариул нугалах түгжээ	6
Бариул салгах товч	14
Дээд бариулыг салгах	14
Хатуу шалтай дэр	13
Хошуу - суулгах	16

И

Өсгөгч/бууруулагч багаж хэрэгсэл	21
---	----

К

Kirby® Хивсний угаалгын нунтаг	26,48
---	-------

Л

Системийг өргөх	6
Дээд бариулыг түгжих	6

М

Засвар үйлчилгээний санамж	44
Матрасыг цэвэрлэх	15
Микроны гайхамшиг® шүүх	5
Жижиг Em-Tor® цуглуулагч	9
Гайхамшигт хөөсөөр цэвэрлэгч® шал өнгөлөгч	32
Бусад хэсэг	43
Солих	
Машинаа ажиллуулах	6

О

Ашиглалтын санамж	44
Сонголтот хэрэгсэл	25
Эзэмшигчийн гарын авлага-ашиглах	4

Р

Зөөврийн цэвэрлэгч	14
Зөөврийн бариул	14
Зөөврийн шингэнээр цэвэрлэгч тохируулах	23
ашиглан	24
Зөөврийн цацагч шүршилтийг тохируулах	22
цэвэрлэх	23
Дүрэх хоолой	21
Шил	21
тохируулах	21
ашиглан	22

Эрчим хүчний цорго хошуу бүсийг солих	40
Багсан өнхрүүшийг салгах	13
өндрийн тохиргоо	7
буулгах	7
өргөх	7
салгах	16
Ширдэгний хавтгай	42
Багс өнхрүүлэх	42
Эрчим хүчний унтраалга	12

Q

Асуулт ба хариул	46
----------------------------	----

R

Солих бүс	41
---------------------	----

S

Аюулгүй ажиллагааны заавар	2
Шат цэвэрлэх	15
Шууд сорж цэвэрлэх	13
Соролтын хяналтын бариул	19
Гадаргууны хошуу	18

T

Tech Drive® Цахилгаан туслах хэрэгсэл	
тодорхойлолт	7
АСААХ/УНТРААХ педаль	7
Унтраалттай байна	7
Асаалттай байна	7
Нугалах цоожны түгжээ	6
Хөлөөр удирдах	7
Турбо хэрэгслийн систем	37
хавчаарын хөшүүрэг	37
Тоосны хавхаг	37
өнгөлөх	38
арын хавчаар	37
элс шүрших	37
цэвэрлэгээ	38
тохируулах	37

U

Бүрээсний хошуу	18
Дээд цэвэрлэгч	12
Дээд бариул-салгах	14

A

Хана ба таазны багс	18
-------------------------------	----

Z

Цахилгаан багс	
Турбин	45
цэвэрлэх	45
Гадна багсын цагираг	45
ашиглан	45

CE ЖУРАМ ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

Бид, Kirby өөрсдийн цорын ганц үүрэг хариуцлагын дагуу шаардлагатай тохиолдолд Kirby Загварын G10E Тоос сорогч нь дараах стандарт болон стандартчилсан баримт бичгийн дагуу хийгдсэн гэдгийг мэдэгдэж байна.

IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2), EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366 ба EN 62233 Нам

хүчдэлийн Удирдамж 2006/95/EC ба EMC Удирдамж 2004/108/EC зэрэг

журамтай нийцүүлэн

CE 95

KIRBY

1920 Баруун 114th Гудамж, Кливленд АНУ ОН 44102

Дараах нэг болон түүнээс дээш патент, дизайны бүртгэл болон бусад хэлэлцэгдэж буй патент, дизайны бүртгэлийн дагуу хийгдсэн

АНУ

4947512

5007133

5086536

5115537

5573369

5713810

7794516

D600868

Австрали

322271

334155

334156

2008207570

Австри

ATE142865

Бельги

0584961

Бенелюкс

38610-00

Канад

127585

137881

2638641

2742137

Хятад

ZL200830142963

ZL200930237374.5

ZL201130007059

ZL200910000791.7

Дани

0584961

Финлянд

13965

Франц

902235

0584961

20106183

Герман

69304847

402010006532,8

69606774

Итали

0584961

98401

98546

Япон

2011083

Мексик

175879

Нидерланд

0584961

Шинэ Зеланд

411288

570620

Норвеги

70226

Португал

0584961

Орос

73673

2378973

81234

Өмнөд Африк

A2008/01498

A2010/01540

Испани

2092232

Швед

49181

0584961

Швейцар

0584961

ИБУИНВУ

0433439


0584961

1090578

2006173

Патентын жагсаалт 9/6/2013

Хэсэг	Хэсэг	
1	Суурин гадаад уут	
2	Уутны түгжээний гогцоо	
3	Нэг удаагийн шүүлтүүрийн уут	
4	Уутны туслах оосор	
5	Дээд талын адаптор	
6	Жижиг Em-Toi® Цуглуулагч	
7	Гүйцэтгэлийн дохионы гэрэл	
8	Хөлөөрөө удирдах дээд педаль	
9	Хөлөөрөө удирдах доод педаль	
10	Бариулыг нугалах түгжээ	
11	Техникийн драйвын эрчим хүчний дэмжлэг үзүүлэх саармаг педаль	
12	Техникийн драйвын эрчим хүчний дэмжлэг үзүүлэх драйвын педаль	
13	Эрчим хүчний сэлгүүр	
14	Бариулыг салгах товч	
15	Зөөврийн бариул	
16	Уутыг салгах товч	
17	Дээд талын бариул	
18	Зөөвөрлөх бариул	
19	Агаар гаргах хэсэг	
20	Бүс өргөгч	
21	Оройны гэрлийн бүрхүүл	
22	Хэрэгслийн түгжээ	
23	Моторын нүх	
24	Холбох бар	
25	Эрчим хүчний цорго хошуу	
26	Чичиргээ багасгагч	
Хэрэгсэл ба холболт эд анги		
27	Хивс угаах хэрэгслийн систем	Хивсээ угаах.
28	Шалны арчилгааны систем	Модон болон плитан шалны зүлгэгч. Хивс зөөлрүүлэгч үс нь хэвтсэн хивсний үсийг сэргээх
29	Хатуу шалтай дэр	Тоостой дан шал.

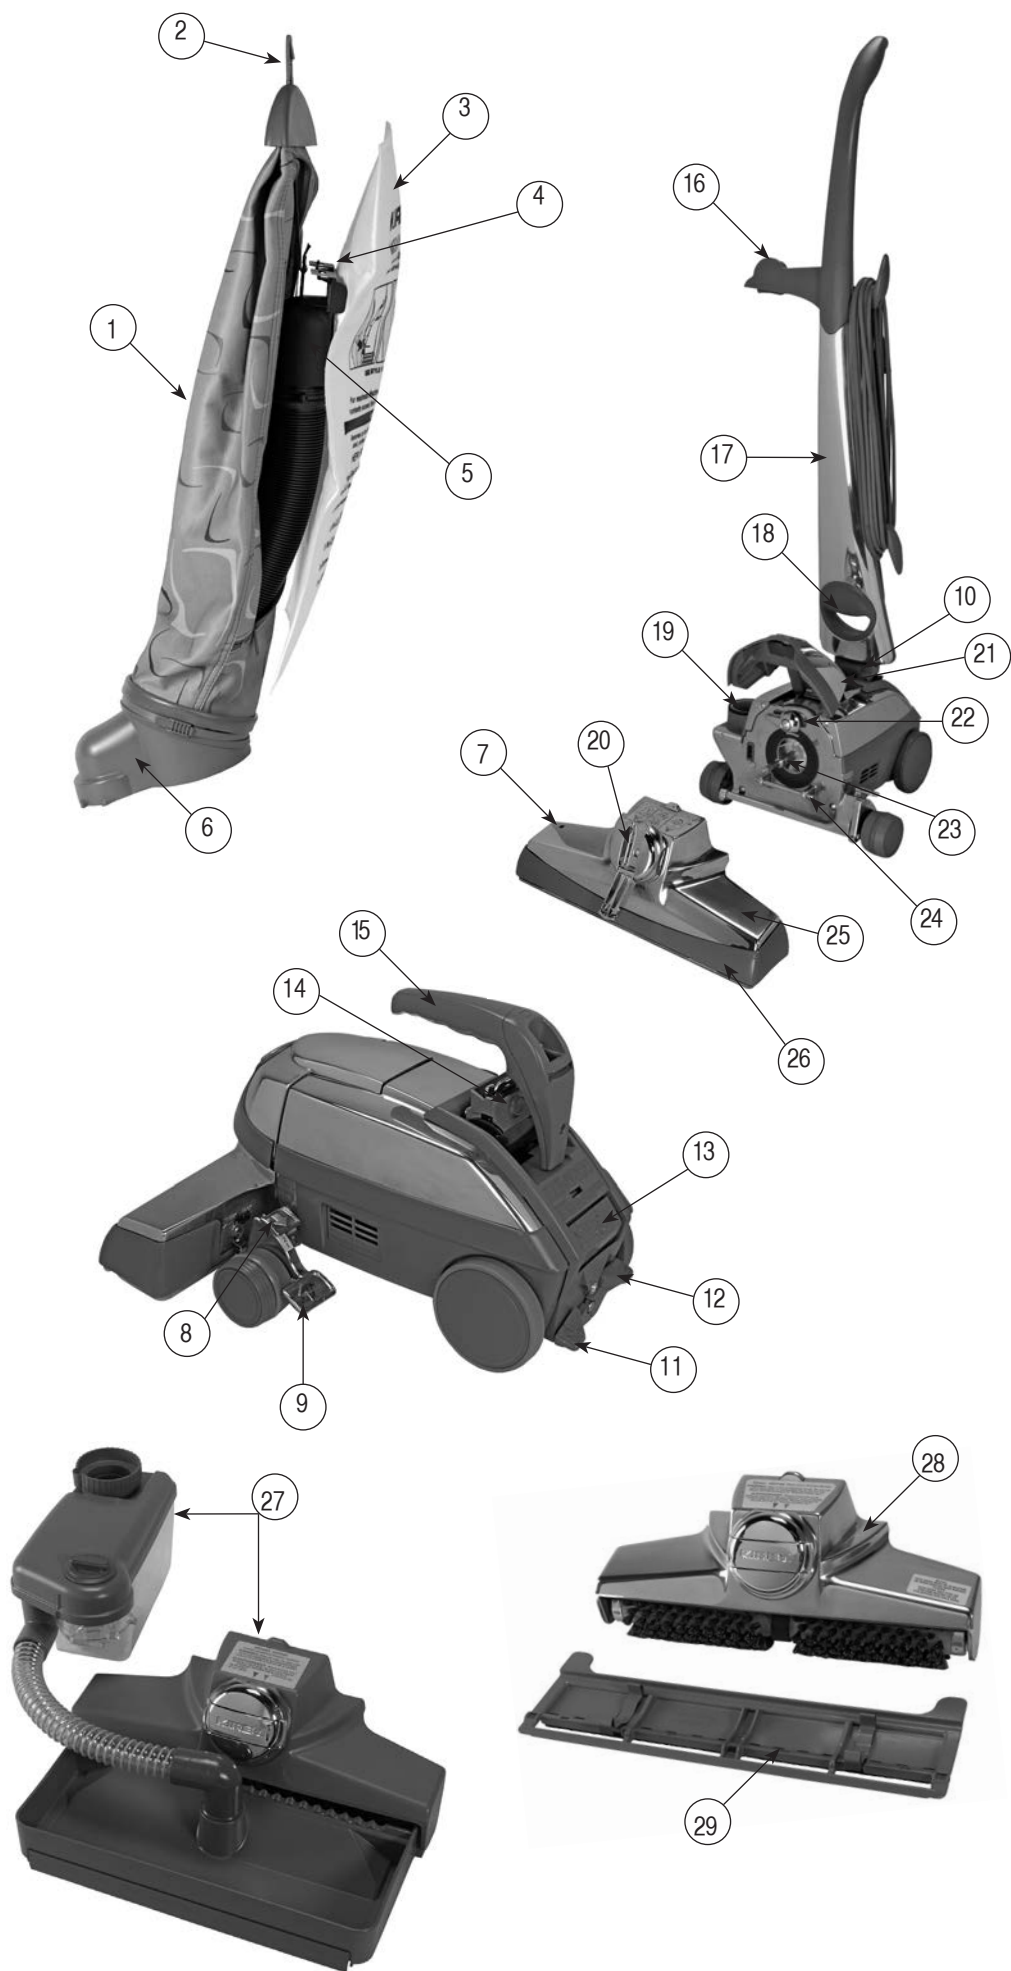

Прибор и прикључци

	Хэсэг	Санал болгох хэрэглээ
30	Kaddy	Хэрэгслийн хадгалалт.
31	Зөөврийн цацагч	Усан суурьтай шатамхай бус шингэнийг ашиглах шүршигчийн горимд шилжүүлж холболт цоргыг хэсэгтэй холбох.
32	Зөөврийн бариул	Дээд талын бариулыг салгаж, зөөврийн бариулыг суурилуулснаар нэгжийг дээд хэсгээс зөөврийн байрлалд шилжүүлэх. Хивстай шат, матрасын цэвэрлэгээг хийхэд тусална.
33	Хивс цэвэрлэгч цацах зөөврийн таг	Kirby® -г ашиглахын тулд нэгжийг шүршигчийн горимд оруулж зөөврийн шүршигчид залгах Хар цэгийг цэвэрлэхэд зориулсан хивс цэвэрлэгч.
34	Ахуйн хэрэглээний багаж	Машины шалыг цэвэрлэх.
35	Өсгөгч/бууруулагч багаж хэрэгсэл	Нэгжийг шүршигчийн горимд оруулж, тоглоом, агаарыг өсгөхөд ашиглах 1 p.s.i. Нэгжийг канистерийн горимд оруулж, объектийг бууруулахад ашиглах.
36	Тоосны багс	Сунгах хоолойтой эсвэл хоолойгүйгээр овор довонтой, хэвийн бус гадаргуу дээр ашиглах.
37	Бүрээсний хошуу	Бүрээстэй тавилга, хивстэй шат, хувцас. Тээврийн хэрэгслийн дотор тал.
39	Хана ба таазны багс	Хана, тааз, ханын цаас ба бусад гадаргуу.
40	Соролтын хяналтын бариул	Ханын цаас, гоёмсог гэрлийн бүрхүүл зэрэгт соролтын хэмжээг хянахын тулд ашиглах шаардлагатай. Сунгах хоолойтой ба хоолойгүй ашиглах.
41	Сунгах хоолой	Хүрэх талбай хүртэл сунгаж, өөр багажтай хамт ашиглах.
42	Холбох хоолой	Дээд байрлалаас канистер эсвэл шүршигч горимд шилжүүлэх.
43	Солих бүс	Онцгой байдлын нөөцийн хангамж.
44	Салгадаг багстай нүх цэвэрлэх хэрэгсэл	Багсгүйгээр, цоорхой, нүх, өнцөг, ховил, нарийн онгорхой дээр ашиглах. Өнцөг, товчны залаа, радиаторын ороомог, гулгадаг цонхны зам дээр ашиглах.
45	Гадаргууны хошуу	Хоосон шал, гадаргуу цэвэрлэх хивс, намхан тавилгын доорх.
46	Агаар оруулах хамгаалалт	Нэгжийг шүршигч болгож хувиргахын тулд нэгжийн урд байрлуулах.
47	Цахилгаан багс	Ханын цаас, хивстэй шат. Автомат дотор тал.
48	Турбуу хэрэгслийн систем	Туузан дамжуулга, өнгөлөгч, цэвэрлэгээ.
49	Гайхамшигт хөөсөөр цэвэрлэгч® Өнгөлөгч	Хатуу мод, гялгар уутан, үйсэн, хулдаасан шаланд зориулав. Өнхрүүшин хөөсөн цэвэрлэгч ашиглах шал цэвэрлэх.



Үндсэн залгуур дахь утас нь дараах кодын дагуу өнгөтэй байна.

Хөх.....Саармаг Бор.....Идэвхтэй

Энэхүү хэрэгслийн утасны өнгө нь танай залгуурын терминалийн өнгөтэй тохирохгүй тул, дараахыг мөрдөж ажиллана уу.

АНХААРУУЛГА: Аль ч утсыг “Е” тэмдэгтэй терминаль  эсвэл газардуулгын зурагтай терминальд залгаж болохгүй. Энэхүү терминальд ямар утсыг холбохгүй. Цэнхэр өнгөтэй утсыг N үсгээр тэмдэглэсэн терминаль эсвэл хар өнгөтэй терминальд залгах ёстой. Бор өнгөтэй утсыг L үсгээр тэмдэглэсэн терминаль эсвэл улаан өнгөтэй терминальд залгах ёстой. Хэрэв ИБУИНВУ-ын 13A (BS 1363) залгуурыг ашиглаж буй бол, 5A гал хамгаалагчид тохируулах. Аливаа бусад төрлийн залгуурын тухайд, 5A гал хамгаалагчаар хамгаалж, адаптор эсвэл түгээх самбарын гал хамгаалагчийн утсаар хамгаалах. Хэрэв залгуур нь хэрэглэгчийн гэр дэх үүрэнд тохирохгүй байвал, үүнийг тасалж, хаян тохирох залгуур болгон засаж янзална.

Уг **Sentria®** Их Британийн цахилгаан техникийн зөвшөөрлийн хорооны зөвшөөрсөн G10E загвар

Анхааруулга: Тэжээлийн утаснаас салгасан залгуурыг 13A залгуурын гарцанд холбовол, цахилгаанд цохиулах аюултай.
Залгуурын гал хамгаалагчийн аливаа солих нь ASTA-гийн зөвшөөрсөн ИБУИНВУ-ын BS1362 5A гал хамгаалагч байх ёстой.

Анхааруулга: Хэрэв гал хамгаалагчийн бүрхүүлийг салгаж болдог бол, гал хамгаалагчийн бүрхүүлийг салгасан хэвээр залгуурыг хэзээ ч бүү хэрэглэх.

For assistance, contact your local Authorized Distributor.

**The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,
1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.**

U.S.A./Canada

Parts and Supplies: **1-800-437-7170**

imd@kirbywhq.com

Consumer Relations: **1-800-494-8586**

consumer@kirbywhq.com

Australia

1800 781 556

Europe

00 800 547 292 72

Russia

+81080054729272

South Africa

0800-203-222

UK

0800-328-1247

www.kirby.com