

Sentria™

دليل المستخدم

KIRBY

الجودة والثقة والكفاءة.
لأولئك الذين يقدرّون الجودة والثقة والكفاءة.

تهانينا

عزيزي زيون Kirby،

تهانينا على شرائك هذه المكنسة. أنت الآن تمتلك نظام عناية بالمنزل كامل وفائق تم تصميمه لمساعد على جعل بيتك يبدو أكثر جمالا وأثاثك أكثر رونقاً ويكون عمره أطول. والأهم من هذا، فإن استخدام نظام Kirby® *Sentria*™ المتكرر سوف يعطيك نظافة في البيئة المنزلية التي تريدها وتستحقها.

هذا الدليل للاستخدام والعناية مصمم لكي يساعدك على أن تحصل على أقصى فائدة من نظام العناية بالمنزل الجديد من *Sentria* وتستمتع بفوائده ومزاياه المتعددة. إن اسطوانة الذي في دي المضغوطة لدليل المالك (أيضا كان ذلك متاحاً) سوف تعطيك إرشادات خطوة بخطوة عن كيفية تشغيل الماكينة الجديدة. وسيكون موزعك المحلي مستعداً للإجابة على أية أسئلة لديك.

وشركة Kirby وهي الشركة المميزة في مجال الابتكار والجودة لأكثر من 90 سنة وتباع بطريقة المبيعات المنزلية في أكثر من 60 دولة. نريدك أن تعرف أن كل عميل لدينا مهم لنا وأنها نقدرك إلى أقصى درجة.

نرجو أن تستمتع بنظام *Sentria* للعناية بالمنزل بأقصى درجة ممكنة!

هذا الدليل مكتوب خصيصاً للاستخدام مع نظام العناية بالمنزل Kirby® *Sentria*™.

للمساعدة، يرجى الاتصال بوكيل التوزيع المحلي المعتمد.

.The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, U.S.A

للمستلزمات وقطع الغيار بالولايات المتحدة الأمريكية: imd@kirbywhq.com

علاقات المستهلك بالولايات المتحدة الأمريكية: (001-216-228-2400) consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com

إن العلامات التجارية الخاصة ب Kirby و Miron Magic و Split Second 2 و Split Second و Scuttle و Odorific و Tech Drive و Miracle Waxer و Mini Em-Tor و Handi-Butler هي علامات تجارية ملك شركة The Scott Fetzer Company.

Sentria هي علامة تجارية لشركة The Scott Fetzer Company.

تعليمات هامة بشأن السلامة

تم توثيق وسرد طراز G10D من **Sentria™** في قائمة Underwriters Laboratories Inc. وجمعية المقاييس الكندية على أنها معدة منزلية مزدوجة العزل. الطراز 293006 ونظام غسل السجاد بالشامبو رقم 295006 و طراز 293106 ونظام العناية بالأرضيات رقم 295106 و طراز Zippbrush 293506، و Turbo Accessory System، طراز رقم 293206 هي أيضاً مسرودة وموتقة كملحقات اختيارية للاستخدام مع طراز Kirby® هذا الذي بين يديك. خارج شمال أميركا منتجات الطراز رقم G10E الذي يعمل بجهد 240/230 فولت و طراز G10J الذي يعمل بجهد 100 فولت معتمدة من قبل هيئات الفحص الوطنية حسب تخصصاتها.

عند استعمال جهاز كهربائي، ثمة تدابير وقائية أساسية ينبغي اتباعها على الدوام.

**كن على علم بجميع إرشادات السلامة قبل استخدام نظام العناية بالمنزل
SENTRIA HOME CARE SYSTEM.**

تحذير – للحد من مخاطر الحريق والصعقة الكهربائية أو الإصابة:

- لا تترك الجهاز موصلاً إلى التيار الكهربائي دون ملازمته وافصله عن المأخذ عند عدم الاستعمال وقبل البدء بالإصلاح.
- لا تستعمله خارج المنزل. استعماله فقط على الأسطح الجافة أو مع جهاز غسيل السجاد بالشامبو. لا تعرضها للمطر. يجب تخزينها في مكان مغلق.
- لا تسمح باستخدامه كلعبة. ومن الضروري اتخاذ الحذر عند استعماله من قِبل الأطفال أو بجوارهم. لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز بدون حضورك.
- استخدمه فقط كما هو موصوف في هذا الدليل. استعماله فقط مع الملحقات التي ينصح بها المصنع.
- لا تستعمل الجهاز بشريط أو مقبس تالف. وفي حالة عدم عمل الجهاز كما يجب أو سقط أو تعرض للتلف أو ترك خارج المنزل أو سقط في الماء فأرسله إلى موزع معتمد من المصنع أو مركز الصيانة.
- لا تسحب الجهاز أو تحمله من السلك ولا تستعمل السلك كعكاس ولا تجر السلك حول الحواف أو الزوايا الحادة. لا تمرر الجهاز فوق السلك. احفظ السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- لا تفصل الجهاز عن التيار الكهربائي بسحب السلك. لفصله، امسك المقبس واسحبه وليس السلك.
- لا تلمس المقبس أو الجهاز ويداك ميللتان.
- لا تضع أي جسم داخل الفتحات. ولا تستعمل الجهاز مع وجود فتحات مسدودة فيه واجعل الفتحات خالية من الغبار والنسالات والشعيرات أو أي شيء من شأنه أن يحد من تدفق الهواء.
- احتفظ بالشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وكل أجزاء الجسم بعيدة من الفتحات والأجزاء المتحركة.
- لا تستخدمها لالتقاط شيء يحترق أو يدخل مثل السجائر أو أعواد الثقاب أو أشياء متوهجة أو رماد ساخن.
- لا تستخدمها لالتقاط مواد قابلة للاشتعال.
- لا تستعمل الجهاز دون وجود كيس الغبار و/أو الفلتر في مكانهما.
- اغلق الوحدة من مفتاح OFF قبل أن تنزع سلك القابص.
- كن شديد الحذر عند تنظيف السلام.
- لا تستعمل الجهاز لالتقاط السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار مثل البنزين ولا تستعمله في الأماكن المحصورة التي تحتوي على أبخرة قابلة للاشتعال أو الانفجار.
- عند استخدام نظام تنظيف السجاد بالشامبو، لا تستعمل سوائل قابلة للاشتعال أو الانفجار لتنظيف السجاد أو الأرضية.
- عند استعمال جهاز العناية بالأرضية، استخدم مواد Kirby® التنظيفية الأصلية أو مواد التنظيف المتوفرة في السوق أو مواد التلميع المخصصة للاستعمال في الآلات فقط.
- افصل السلك عن المأخذ الكهربائي ودع المحرك يتوقف تماماً قبل أن تبدأ بتنظيف أو صيانة الجهاز أو تبديل المجموعات الملحقة.
- هذا الجهاز مزود بعزل مضاعف. ويجب صيانته من قبل موزع مفوض من المصنع أو مركز خدمة باستعمال قطع غيار Kirby الأصلية من أجل الحفاظ على السلامة وحماية الضمان. راجع الصفحة 51.
- احفظ جميع المواد الكيماوية الخاصة بمكنسة Kirby بعيداً عن متناول الاطفال. فقد تتسبب هذه المواد الكيماوية حساسيات جلدية واضطرابات في حالة ابتلاعها أو ملامستها للعين.
- لا تستعمل سوائل قابلة للاشتعال أو الانفجار في جهاز الرش اليدوي.
- لا تستعمل المبيدات الحشرية أو المواد الكيماوية في جهاز الرش اليدوي والتي من شأنها أن تؤثر على الجهاز التنفسي أو العينين أو الجلد وتضرهم.
- لتجنب إثارة أو ضرر العيون والأذان، احتفظ بكوب التدليك وكل الملحقات بعيداً بمسافة آمنة.
- استعن بنظارات وقاية العيون عند استخدام ملحقة التنعيم.

احتفظ بهذه التعليمات للاستخدام المنزلي فقط.

المحتويات

2	تعليمات هامة بشأن السلامة
4	هذا الدليل
5	مرشحات Kirby® Micron Magic® HEPA
6	القسم 1 – بدء التشغيل
7	نقل نظام/مزلاج غطاء الممسك/Toe-Touch Control
8	ضبط ارتفاع فوهة الطاقة/Tech Drive® Power Assist/Tech Drive®
9	تركيب/تغيير أكياس الفلتر الاستهلاكية
10	حزام داعم للكيس/Mini Em-Tor® collector/رافع الحزام
12	القسم 2 – المكنسة العمودية والمحمولة
13	التعامل مع السلك في الوضع العمودي
14	المكنسة العمودية
15	المكنسة العمودية بالسحب المباشر
16	المكنسة المحمولة
18	القسم 3 – المكنسة الصندوقية وملحقاتها
19	التحويل إلى مكنسة صندوقية/تركيب خرطوم الملحقات
20	أنابيب التمديد/فوهة الأسطح/فرشاة الغبار
21	فوهة الأثاث المنجد/أداة الأفاريز/فرشاة السقف والجدران
22	كأس التدليك/قبضة التحكم بالسحب
23	استعمال نظام <i>Sentria</i> كجهاز نفخ
25	جهاز الرش المحمول
27	جهاز التنظيف بالشامبو المحمول
29	القسم 4 – الملحقات الاختيارية
30	نظام تنظيف السجاد بالشامبو
36	نظام Kirby Guard لحماية السجاد والفرش
37	The Miracle Waxer® – ملمع الأرضيات
39	مجموعة العناية بالأرضية – جهاز صقل الأرضية
41	مجموعة العناية بالأرضية – جهاز نفش وبر السجاد
42	مجموعة الملحقات التريبينية Turbo Accessory System
45	The Zippbrush
46	القسم 5 – ملاحظات خاصة بالتشغيل/الصيانة
47	تبديل حزام فوهة الطاقة
48	ضبط ارتفاع اسطوانة الفرشاة
50	استبدال القطع المختلفة
51	أسئلة وأجوبة / تحديد وتصلح الخلل
56	منتجات تنظيف متميزة من Kirby®
58	الفهرس
60	رسم توضيحي لموديل <i>Sentria</i> وملحقاته.

إن كان لديك أي أسئلة حول شراء أو تشغيل نظام Kirby للعناية المنزلية، رجا الاتصال بالموزع المحلي المفوض:


أو

يمكنكم مراجعة قسم علاقات الزبائن في شركة Kirby كما يلي:

البريد العادي: Consumer Relations
1920 West 114th Street
Cleveland, Ohio 44102

البريد الإلكتروني: consumer@kirbywhq.com
هاتف: 00 800 547 292 72
فاكس: 001-216-529-6146

ساعات العمل هي من الساعة 8:00 ص إلى 5:00 م بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية أيام الاثنين إلى الجمعة.

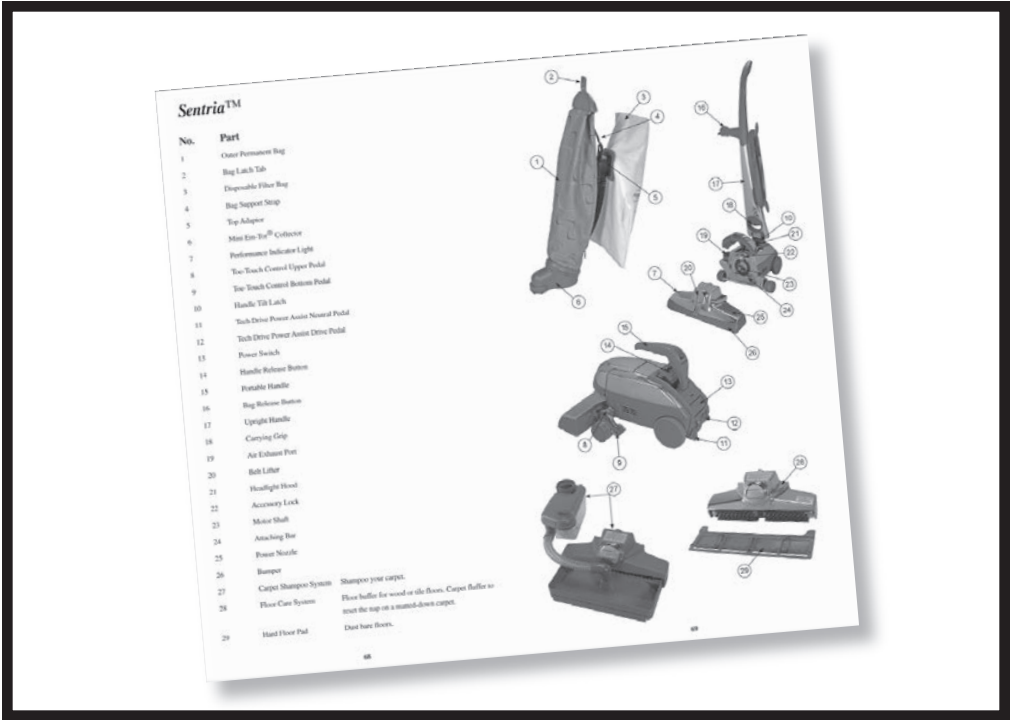

لقد تم تصميم هذا الدليل بحيث تسهل قراءته ومتابعته. لقد تم تنظيمه في أقسام على أساس الطرق المتعددة التي قد تستخدم بها نظام Kirby® *Sentria*™. في داخل كل قسم، سوف تجد رسم توضيحي يرشدك خطوة بخطوة ويساعدك على تصور الخطوات المطلوبة حتى تشغل جهازك الجديد *Sentria*، بطريقة صحيحة بما فيه المرفقات الكثيرة والملحقات الاختيارية.

رجاء الملاحظة: تجد الرسم التوضيحي والشرح لكل جزء من مكونات نظام العناية بالمنزل *Sentria* في الجزء الأخير من هذا الدليل. رجاء الرجوع إلى هذه الرسومات التوضيحية والرقم المناسب وأنت تقرأ هذا الدليل.

بالإضافة إلى جدول المحتويات الموجود في الصفحة 3، ستجد أيضاً فهرساً في صفحة 58 يرشدك إلى المعلومات التي تحتاجها.

نحن نأمل أن دليل المالك هذا سوف يساعدك على أن تحصل على سنين عديدة من الأداء بدرجة فائقة من نظام العناية بالمنزل *Sentria* من Kirby.

MICRON MAGIC®

•••• HEPA FILTRATION

With MicroAllergen Technology

انك اشتريت الأفضل وتتوقع الأفضل. لأجل هذا السبب قامت شركة Kirby بتطوير نظام الترشيح Micron Magic HEPA (نظام توقيف الجزيئات ذو الكفاءة العالية) الذي يقدم أحدث التكنولوجيا في تنقية الهواء بدون التضحية بالانسحاب الهوائي الرائع.

يحتوي نظام **Sentria™** الجديد على أفضل المرشحات لدينا.

- فهو يلتقط 99% من التراب المنزلي واللقاح وحشرات التراب والجزيئات الأخرى الصغيرة في الحجم التي قد يصل حجمها إلى 0.3 مايكرون.
- تم تصنيفها بدرجة HEPA 11.
- تقلل من رائحة الأكياس.

ماذا يعني هذا؟

هواء محسن الجودة داخل البيت!

هذه التحسينات هي جزء من مساعي شركة كيربي للاستجابة لاحتياجات العملاء. يبين نظام Kirby Micron Magic HEPA للترشيح الجودة التي تتوقعها والأداء الذي تستحقه.

يمكنك أن تطلب أكياس الترشيح، Kirby Micron Magic HEPA بتكنولوجيا MicroAllergen من الموزع المعتمد المحلي لشركة Kirby.

قام معهد السجاد والموكيت Carpet and Rug Institute بمنح Kirby Home Care System "بالعلامة الخضراء" وهو ختم الإجازة لأن الشركة أوفت متطلبات الهيئة الخاصة بإزالة التربة والملوثات من الأتربة مع الاحتفاظ بالشكل الجميل.



KIRBY®

لأولئك الذين يقدرّون الجودة والثقة والأداء

بدء التشغيل

القسم الأول

يحتوي هذا القسم على المعلومات العامة التي تحتاجها عند بدء استعمالك لنظام *Sentria*[™]. وهو يشمل معلومات حول:

نقل وحمل مجموعتك الخاصة.

استخدام مزلاج إمالة اليد

The Toe-Touch Control

الارتفاع المناسب لفوهة الطاقة

استخدام *Tech Drive*[®] المدعوم بالطاقة

تركيب/تغيير أكياس الفلتر الاستهلاكية

تفريغ الحاوية *Mini Em-Tor*[®]

فهم رافع الحزام

الرجاء قراءة هذا القسم (وجميع الأقسام الأخرى) بعناية قبل البدء في استخدام مجموعة *Sentria* للعناية بالمنزل.

نقل المجموعة الخاصة بك.

مجموعة *Sentria* مزودة بـ *Tech Drive*® المدعوم بالطاقة. ولكي تدفع الوحدة والمحرك مغلق، فيجب إغلاق دواسة *Tech Drive* ⑪ (أي تحريرها).

ولكي تغلق *Tech Drive* المدعوم بالطاقة اضغط على الجانب الرمادي اللون الذي به حرف N (N للحيادي) الموجود على دواسة *N/D Tech Drive*. (للمزيد من المعلومات راجع الصفحة 8)

حمل المجموعة الخاصة بك

ملحوظة: لقد تم تصميم القبضة التي تحمل منها المجموعة ⑱ لسهولة حمل نظام *Sentria*. □



مزلاج إمالة اليد


يخدم مزلاج إمالة اليد ⑩ غرضين:

1 أن تسمح برفع مقدمة نظام *Sentria* فوق أعتاب الأبواب أو السجاد. لعمل هذا، عليك أن تحرك ذراع مزلاج الإمالة في اتجاه الكيس. وعندما تفعل هذا، سوف تنخفض اليد بعض الشيء. وهذا يسمح لك أن تدفع إلى اسفل على اليد المقفلة وترفع مقدمة الوحدة.



2 يسمح لك بتخزين مجموعة *Sentria* في وضع رأسي أو أن تحملها. وللقيام بذلك، أنزل اليد إلى الوضع الأفقي قريباً من سطح الأرض. ومع الضغط على اليد إلى أسفل، حرك ذراع المزلاج بعيداً عن الكيس بحيث تقفل اليد. بوسعك الآن أن تجعل الوحدة تقف على المصدر وأن تتكئ على الجدار للتخزين.

ويمكن أن يكون الوضع الرأسي مفيداً في حمل الوحدة. لرفع الوحدة، استخدم مقبض الحمل ⑱. □

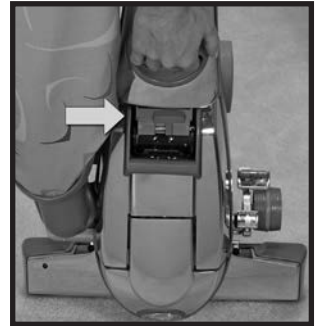

دواسة Toe-Touch

دواسة *Toe-Touch Control* ⑧، ⑨ موجودة فوق العجلة الأمامية، وهي تقوم برفع وخفض مقدمة *Sentria*.

اضغط على الدواسة السفلى لـ *Toe-Touch Control* ⑨ لرفع المقدمة. □



لا تفتح مزلاج إمالة اليد دون الاستمرار بالضغط على اليد. اليد مزودة بنابض من الممكن أن يقفز إلى أعلى عند فكه.

⚠ تنبيه:

ضبط ارتفاع فوهة الطاقة

عند استعمال فوهة الطاقة ⑫ فمن المهم ضبط الارتفاع بطريقة صحيحة. ابدأ بالضغط على الدواسة السفلية لـ Toe-Touch Control ⑨ إلى اسفل تماماً، مع رفع مقدمة النظام إلى أعلى.



يقوم Toe-Touch Control بضبط فوهة الطاقة إلى سبعة أوضاع مختلفة. الأربعة أوضاع العلويين يتم استخدامها لتوصيل الملحقات. الأوضاع رقم 1-3 يتم استخدامها لتنظيف السجاد والأرضيات. يتم الإشارة إلى الأوضاع 1-3 عندما تظهر الأرقام مباشرة أمام الدواسة العلوية من Toe-Touch Control ⑧.



شغل الوحدة واضغط على الدواسة العلوية لـ 4 Toe-Touch مرات (ضغط واحدة في المرة) حتى ترى رقم 3 أمام الدواسة العلوية لـ Toe-Touch Control. أنت الآن في الدرجة **HIGHEST** وهي أعلى درجة لتنظيف الأرضيات وهي المستخدمة مع السجاد ذو النسيج السميك جداً والمترف جداً.

اضغط مرة أخرى لأسفل لكي تحصل على الوضع **MEDIUM** (حتى ترى رقم 2 أمام دواسة Toe-Touch Control). هذا الوضع هو الأكثر استخداماً لتنظيف جميع أنواع السجاد والتي تشمل السجاد ذو النسيج المتوسط إلى المتوسط المائل إلى الترف. اضغط إلى اسفل مرة أخرى لتصل إلى وضع **LOW** (حتى ترى الرقم 1 أمام الدواسة العلوية لـ Toe-Touch Control) لتحصل على أدنى وضع وهو الخاص بالسجاد ذو النسيج القليل أو الأرضيات الخشبية.

ملحوظة: عندما تنتهي من التنظيف، اضغط على الدواسة السفلية لـ Toe-Touch Control إلى الأسفل تماماً لكي تحرك **Sentria**.

TECH DRIVE® المدعوم بالطاقة

لقد تم تزويد النظام الجديد **Sentria** بنظام دفع مدعوم بالطاقة يسمى TechDrive. هذه الميزة المبتكرة تزيل معظم المجهود المطلوب لتحريك نظام **Sentria** للأمام والخلف.



تشغيل TECH DRIVE المدعوم بالطاقة للدفع (للأمام):

لتعشيق Tech Drive Power Assist ادفع إلى أسفل الجانب الأحمر المكتوب عليه حرف D (للقيادة الأمامية) الموجود على دواسة Tech Drive N/D ⑫ الموجودة أسفل زر التشغيل تماماً ⑬.

يمكنك أن تستخدم نظام **Sentria** بدون تشغيل Tech Drive المدعوم بالطاقة إذا رغبت في ذلك. فقط ضع دواسة Tech Drive في الوضع الحياضي.



لتفادي التلف المحتمل للبلات اللين أو خدش الأرضيات المشمعة أو المصقولة والتي ليس عليها سجاد، افصل دواسة Tech Drive.

هام: ⚠

قفل TECH DRIVE المدعوم بالطاقة (حيادي)

لكي تحرك نظام *Sentria*TM والمحرك مطفاً أو لكي تقوم بالتنظيف بدون تشغيل الدفع المدعوم بالطاقة، فيجب وضع Tech Drive على الحيادي.
لوضع الدفع المدعوم بالطاقة TechDrive على الحيادي، اضغط إلى أسفل الجانب الرمادي من الحرف N (للحيادي) الموجود على دواسة الدفع المدعوم بالطاقة TechDrive N/D ①. □



تركيب/استبدال أكياس الفلتر الاستهلاكية

يجب تركيب كيس فلتر استهلاكي قبل البدء بعملية التنظيف.

1 لتركيب كيس فلتر استهلاكي جديد، افتح سحاب الكيس الخارجي الدائم ① واخرج كيس الفلتر الاستهلاكي مع المهائى الأعلى ⑤. ◀



2 عند اللزوم، انزع كيس الفلتر الاستهلاكي المستعمل.
ملحوظة: يدل كيس الفلتر الاستهلاكي دائماً عندما تصل الأوساخ إلى الخط الذي يحمل علامة "مليئ FULL" الموجود على الكيس. عدم القيام بذلك سوف يؤثر على أداء المكنسة.

من خلف الفلتر الاستهلاكي، امسك بصحيفة الكرتون. ثبت المهائى العلوي، أدر صحيفة الكرتون إلى اليسار (عكس عقارب الساعة). عندما تتراصف لسينات المهائى العلوي مع الشقوق الموجودة في الصحيفة الكرتونية، اسحب الكيس برفق. ◀



3 لتركيب كيس فلتر جديد، امسك بصحيفة الكرتون من خلف الفلتر الاستهلاكي. ضع لسينات القفل الموجود على المهائى العلوي بمحاذاة الشقوق الموجودة في الصحيفة الكرتونية على كيس الفلتر الاستهلاكي. ثم ادفع المهائى إلى فتحة الكيس.

ثبت الصحيفة الكرتونية وأنت تدير المهائى العلوي إلى اليمين (باتجاه عقارب الساعة) لتثبيت الكيس في مكانه.

ملحوظة: لتجنب تسرب الهواء، تأكد من تثبيت وضعية الصحيفة الكرتونية ضد الجزء المسطح من المهائى العلوي. ◀




لتجنب تسرب الهواء، تأكد من تثبيت وضعية الصحيفة الكرتونية ضد الجزء المسطح من المهائى العلوي.

⚠ ملحوظة:

حزام دعم الكيس

4 تأكد من أن حزام دعم الكيس ④ موصول بالمهايئ العلوي ⑤. يؤمن هذا الحزام الدعم اللازم للتشغيل الصحيح لكيس الفلتر الاستهلاكي. إذا لم يكن موصلاً، حرر الحزام من خلال الفتحة الصغيرة للمهايئ العلوي. ثم ضع الفتحة في الحزام فوق الزر الموجود على المهايئ العلوي. وأخيراً، أدخل المهايئ العلوي وكيس الفلتر الجديد داخل الكيس الدائم الخارجي ① واغلق السحاب بشكل تام من أجل الحصول على أفضل أداء.

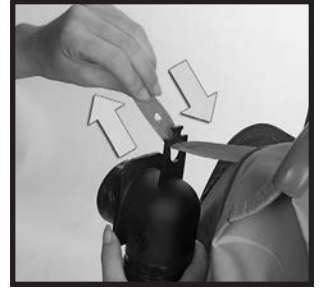

ملحوظة: لكي يؤدي نظام الترشيح عمله بفاعلية، استخدم فقط أكياس Kirby® HEPA Filtration Micron Magic®. إذا كان الكيس الخارجي ممزقاً أو تلفاً فيرجى تبديله فوراً. □

تفريغ حاوية Mini Em-Tor®

تم تصميم حاوية Mini Em-Tor ⑥ لكي تجمع الجزيئات الكبيرة والثقيلة التي يمكن تفريغها عن طريق نزع حاوية Mini Em-Tor.

1 لكي تنزعها، امسك الحاوية Mini Em-Tor من المقبض المزود بها ولفها بعيداً عن جسم الجهاز لأبعد نقطة ممكنة، ثم انزعها إلى أعلى. يمكن تحرير أعلى الكيس عن طريق الضغط على زر تحرير الكيس ⑩. بعد نزع حاوية Mini Em-Tor ومجموعة الكيس بأكملها، ضع الفتحة الأمامية لحاوية Mini Em-Tor على ورقة صحيفة ورجها لكي تتخلص من الجزيئات العالقة بها. ◀



2 لإعادة الحاوية Mini Em-Tor إلى مكانها، أعد تركيب مجموعة الكيس بوضع اللسان البارز بأعلى الكيس ② في الفتحة الموجودة أسفل زر تحرير الكيس ⑩.

ثم حاذي السهم المشير العلوي لحاوية Mini Em-Tor مع السهم المشير على فتحة تصريف الهواء ⑩. أدر الحاوية Mini Em-Tor في اتجاه جهاز Sentries ثم ثبتها في مكانها.

ملحوظة: يجب تثبيت الحاوية Mini Em-Tor في مكانها جيداً وإلا لن تعمل الوحدة. □



استخدام رافع الحزام

يستعمل رافع الحزام ⑫ الموجود في جهاز Sentries لغرضين:

(1) لتثبيت وفك اسطوانة الفرشاة. عندما تكون الفرشاة مفصولة، فيمكن استخدام جهاز Sentries كمنظف شفاط مباشرة (صفحة 15)، و:

ليسمح لك بنزع فوهة الطاقة عند تحويل نظام Sentries لتستعمله مع مرفقات مختلطة والملحقات الاختيارية.

لتفادي تلف الحزام، اطفئ نظام Sentries OFF قبل استعمال رافع الحزام. ◀



لا تلتقط أشياء ثقيلة مثل العملات المعدنية أو المسامير اللولبية أو الصخور أو أشياء من هذا القبيل فإن هذا من شأنه أن يضر بالمروحة

⚠ تنبيه:

استخدام رافع الحزام (تابع)

1 لاستعمال رافع الحزام، عليك أولاً أن ترفع غطاء الضوء الأمامي (21). ◀



2 اقلب اليد خارجاً من على رافع الحزام (20). استخدمها لتدوير رافع الحزام إلى اليسار بشكل كامل (عكس عقارب الساعة) حتى يتوقف وتصبح الأسهم الحمراء مترافقة. وهذا يعمل على مد الحزام وسحبه عن محور المحرك. أعد اليد على رافع الحزام في الوضع المغلق.




إن كنت تستعمل نظام *Sentria* كمكنسة شفط مباشرة، فأنزل غطاء الضوء الأمامي. وتصبح اسطوانة الفرشاة مفصولة ولن تدور عند وضع مفتاح التشغيل في وضعية التشغيل. ◀

3 سيتمند الحزام إلى أعلى الفوهة كما هو مبين. ◀




4 لكي تعيد تشغيل الحزام حتى تدور اسطوانة الفرشاة، فيبساطة ارفع غطاء الضوء الأمامي واستخدم اليد لتدوير رافع الحزام كاملاً إلى جهة اليمين (في اتجاه عقارب الساعة) حتى تتحاذى الأسهم الخضراء. ثم اخفض غطاء الضوء الأمامي.

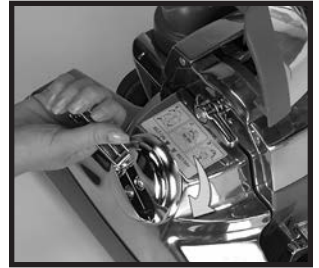

ستدور اسطوانة الفرشاة الآن عند وضع مفتاح التشغيل في وضع ON. ملحوظة: يجب أن لا يكون الحزام ممدوداً إذا خزنت المكنسة لمدة طويلة. تأكد من ترافف الأسهم الخضراء عند التخزين. ◀

5 إن جهاز *Sentria* مجهز بمؤشر ضوئي لأداء اسطوانة الفرشاة (7) موجود أعلى الجانب الأيمن من فوهة الطاقة. والغرض من هذا الضوء هو إظهار دوران الاسطوانة بصفة ملائمة.

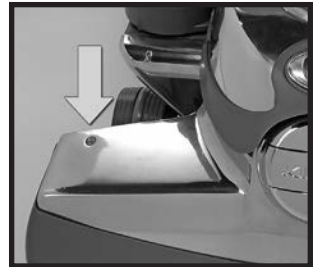

في حالة وميض مؤشر اسطوانة الفرشاة بشكل متقطع، أو لا يضيء عندما تستخدم فوهة الطاقة، فهذا قد يعني أن حزام اسطوانة الفرشاة لا يعمل بطريقة صحيحة. فإما أن يكون الحزام غير مثبت أو قد يحتاج إلى استبداله.

لاستبدال حزام اسطوانة الفرشاة، ويسمى أيضاً حزام فوهة الطاقة، انظر صفحة 46. □

مكنسة محمولة و عمودية

الجزء الثاني

إن جهاز *Sentria*TM للعناية بالمنزل نظام متعدد الاستخدام. وفي هذا القسم سوف نناقش الأمور الآتية:

- التعامل مع السلك في الوضع العمودي
- استخدام نظام *Sentria* كمكنسة عمودية
- المكنسة العمودية بالسحب المباشر
- تنظيف الأرضيات ذات الأسطح الصلبة
- استخدام نظام *Sentria* كمكنسة محمولة.
- تنظيف المراتب والسلالم المغطاة بالسجاد

التعامل مع السلك في الوضع العمودي




إن يد جهاز *Sentria* العمودي يحتوي على مجموعة من الخطافات والماسكات لكي تبقى السلك بعيداً عن الأرض ويظل مرتبطاً باليد العمودية للسهولة واليسر في الحركة.

عندما تستخدم نظام *Sentria* بشكل عمودي، اضغط السلك الكهربائي في حاملتي السلك الموجودتين على ظهر اليد. ◀

1

بينما يكون خطاف السلك العلوي في الاتجاه العلوي أو في وضع الساعة 12، مرر السلك في اتجاه مؤخرة الوحدة ثم أزلق السلك في الحامل على شكل C الموجود على الخطاف العلوي للسلك. يمكنك الآن أن تلف السلك حول الخطاف العلوي والسفلي للتخزين. ولكي تحرر السلك بسرعة للاستخدام، أدر الخطاف العلوي للسلك إلى أسفل في وضع الساعة 6. تم تصميم الماسك على شكل حرف C لكي يحتفظ بالسلك في مكانه بأمان ويمنع أول لفة من السلك من الوقوع على الأرض.

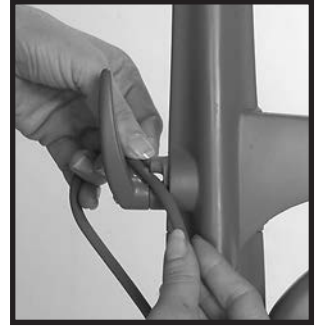

ملحوظة: لا يمكن إدخال أو نزع السلك من الماسك على شكل حرف C إلا إذا كان الخطاف العلوي للسلك في وضع الساعة 12. □

2

مكنسة محمولة و عمودية

المكنسة العمودية



قبل أن تبدأ بعملية التنظيف، من الضروري ضبط فوهة الطاقة ⑫ عند الارتفاع الملائم. وهذا من شأنه أن يوفر لك التنظيف الأكثر فعالية. خفض الفوهة بشكل كبير قد يعيق التنظيف الصحيح ويقصر من عمر الحزام. ويمكن الوصول إلى ضبط الارتفاع المناسب عن طريق أداء ما يلي: <

1 قبل تشغيل ON نظام **Sentria™**، ارفع فوهة الطاقة بالضغط على الدواسة السفلية **Toe-Touch Control™** ⑨ بقدمك إلى أسفل تماماً. <



2 شغل نظام **Sentria** بالضغط على مفتاح التشغيل ⑬ ON. <



3 اضغط على الدواسة العلوية لـ **Toe-Touch Control** أربع مرات. أنت الآن في الوضع **HIGHEST** لتنظيف الأرضيات (وهو ما يشار إليه بالرقم 3 المبين أمام الدواسة العلوية لـ **Toe-Touch Control**). اضغط الدواسة مرة أخرى لتنظيف السجاد المتوسط (يشار إليها بالرقم 2) واضغط مرة أخرى لتنظيف السجاد الرقيق (المشار إليه بالرقم 1). <



مكنسة محمولة و عمودية

4 إذا أردت تشغيل Tech Drive Power Assist® ادفع إلى أسفل الجانب الأحمر من الحرف D (للقيادة الأمامية) الموجود على دواسة Tech Drive N/D ⑫ الموجودة أسفل زر التشغيل تماماً ⑬. ◀



5 لإيقاف نظام Sentria™ OFF اضغط على الدواسة السفلى ل- Toe Touch Control ⑨ إلى أسفل تماماً حتى ترفع الفوهة تماماً. حرر Tech Drive المدعوم بالطاقة بالضغط على الجانب الرمادي اللون الذي به حرف N (للحيادي) الموجود على دواسة Tech Drive N/D ⑪. أطفئ Sentria بالضغط على مفتاح التشغيل ⑬ OFF ثم انزع القابض من مأخذ الكهرباء. □



التنظيف بالسحب المباشر

يتيح لك التنظيف بالسحب المباشر تنظيف الأراضي الصلبة والسجاد الصغير والسجاد الرقيق وذلك دون استعمال اسطوانة الفرشاة.

ملحوظة: عند استخدام المكنسة للشطف المباشر بدون وسادة الأرض الخشبية، سواء على السجاد أو على الأرض مباشرة، أخفض الفوهة بأقرب قدر للأرض بدون لمس الأرض.

1 وبينما يكون الجهاز Sentria في الوضع المغلق OFF، ارفع غطاء الضوء الأمامي ⑳. ◀



2 اقلب اليد خارجاً من على رافع الحزام ㉑. استخدمها لكي تدير رافع الحزام إلى اليسار تماماً (عكس اتجاه عقارب الساعة) حتى تصبح الأسهم الحمراء متراصفة (راجع صفحة 10) أعد اليد على رافع الحزام في الوضع المغلق.

ثم اخفض غطاء الضوء الأمامي.

بهذا يتم تحرير اسطوانة الفرشاة وسوف يعمل جهاز Sentria كجهاز تنظيف بالشطف المباشر. □



دواسة Tech Drive يجب أن تكون في وضع الحيادي عند استخدام المكنسة على الأرض الصلبة.

⚠ تحذير:

مكنسة محمولة و عمودية

وسادة الأرضيات الصلبة (اختيارية)

بواسطة وصل وسادة الأرضية الصلبة الاختيارية لجهاز **Sentria™** يمكنك تنظيف الغبار من على الأرضيات الصلبة التي ليس عليها أي سجاد. وعندما تكون الوحدة مطفأة OFF، ارفع فوهة الطاقة ⑮ إلى أقصى درجة ممكنة بواسطة الضغط على الدواسة السفلى لـ Toe-Touch Control ⑨. أوصل وسادة الأرضية الصلبة إلى فتحة الفوهة مستعملاً الملاقط النابضية الموجودة على اللوحة. أخفض فوهة الطاقة بالضغط على الدواسة العليا لـ Toe-Touch Control ⑧ درجة واحدة في المرة حتى تتلامس شعيرات الفرشاة مع الأرضية.



ملحوظة: يجب استخدام وسادة الأرضية الصلبة فقط عندما تكون الوحدة في وضع التنظيف بالسحب المباشر. □

تحضير المكنسة المحمولة

فضلاً عن كونها مكنسة عمودية متميزة، فإن جهاز **Sentria** يمكن تحويله بسهولة إلى مكنسة محمولة لتنظيف المراتب والسلالم المغطاة بالسجاد.

1 لتحويل نظام **Sentria** إلى مكنسة محمولة، تأكد من أن الوحدة مطفأة OFF وأن القابض منزوع من مأخذ التيار ودواسة **TechDrive®** في وضع الحيادي.




حرر أعلى الكيس الخارجي الدائم من داعم الكيس بواسطة الضغط على زر تحرير الكيس ⑯ وزلق أعلى الكيس نحو الأسفل. ◀

2 انزع السلك من اليد. مع الإبقاء على اليد العمودية ⑰ في وضع رأسي، اضغط على زر تحرير اليد ⑭ الموجود على قاعدة اليد، واسحب اليد إلى الأعلى بشكل مستقيم وأخرجه من الشق. (تم حجب الكيس لتوضيح هذه العملية). ◀



3 أدخل اليد المحمولة ⑮ في الشق حيث كانت اليد موصلة. ادفع اليد المحمولة داخل الشق إلى أن تسمع صوت استقرارها في المكان. ◀

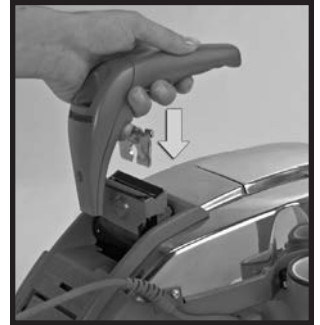

قبل تركيب وسادة الأرض الصلبة، أغلق الوحدة OFF، وانزع السلك الكهربائي من مأخذ التيار في الحائط وتأكد من أن المحرك وفوهة الفرشاة قد توقفا تماماً

⚠ تنبيه:

مكنسة محمولة و عمودية

تحضير المكنسة المحمولة (تابع)

4 اطوي مجموعة كيس الترشيح ① بالنصف وأدخل لسين مزلاج الكيس
② في الشق الموجود على اليد إلى أن يسمع صوت استقراره في
المكان.

- أنت الآن مستعد للبدء في عملية التنظيف الآلي المحمول.
ملحوظة: لا تستعمل النمط المحمول على الأثاث المنجد.



السلام المغطاة بالسجاد

ضع جهاز *Sentria*TM على درجة من درجات السلم المغطاة بالسجاد مع تدعيم
مؤخرة الوحدة. شغل الوحدة في مكانها وتأكد من أن دواسه *Tech Drive*[®] في
الوضع الحياضي.

- حرك المكنسة إلى الأمام والخلف لحين تحرر الفرشاة الغبار العالق.



تنظيف المراتب

يتم تنظيف مراتب الأسرة بنفس الطريقة التي يتم تنظيف السلالم المغطاة بالسجاد
فيما عدا أنك يجب أن تفصل اسطوانة الفرشاة. (إذا كانت المرتبة بها أزرار
غائرة من على السطح، فقد تجذبهم اسطوانة الفرشاة).

ملحوظة: لا تحمل الوحدة المحمولة والمحرك في وضع التشغيل. ضع الوحدة
على السطح الذي تريد تنظيفه ثم شغل الوحدة. أغلق الوحدة لكي تحركها إلى
مكان جديد.



للتنظيف بالسحب المباشر، ارفع غطاء الضوء الأمامي ① ثم اقلب اليد إلى
الخارج على رافع الحزام ②. استخدمها لكي تدير رافع الحزام إلى اليسار تماماً
(عكس اتجاه عقارب الساعة) حتى تصبح الأسهم الحمراء مترافقة. هذا سوف
يضمن توقف اسطوانة الفرشاة عن الدوران.

أعد اليد على رافع الحزام في الوضع المغلق وأخفض غطاء الضوء الأمامي.
استخدم دواسه *Toe-Touch Control* لضبط فوهة الطاقة إلى أدنى حد. □



للحد من مخاطر التعرض للإصابة أثناء الاستعمال المحمول، احفظ الشعر والملابس الفضفاضة
بعيداً عن جهاز *Sentria* أثناء التشغيل.

⚠ تنبيه:

تأكد أيضاً أن تكون دواسه *Tech Drive*[®] في الوضع الحياضي عندما تقوم بتنظيف السلالم أو
المراتب. وبالإضافة إلى ذلك يجب فصل اسطوانة الفرشاة حين تقوم بتنظيف المراتب.

المكنسة الصندوقية وملحقاتها

القسم الثالث

يأتي نظام Kirby® *Sentria*TM مزود بالعديد من الملحقات لتوفير استعمالات إضافية. وفي هذا القسم سوف نناقش الأمور الآتية:

نزع فوهة الطاقة لتحويل المكنسة إلى مكنسة صندوقية.

استعمال الملحقات

استعمال قبضة التحكم بالسحب

استعمال الوحدة كوحدة نفخ

استعمال جهاز الرش المحمول وجهاز التنظيف

بالشامبو المحمول

المكنسة الصندوقية وملحقاتها

تحويل المكنسة إلى مكنسة صندوقية/تركيب خرطوم الملحقات

عند استخدام وصلات التنظيف، يتم تركيب خرطوم الوصلات إلى مقدمة المكنسة عوضاً عن فوهة الطاقة (25).

ملحوظة: عند تركيب خرطوم الوصل فيمقدورك اختيار اليد العمودية (17) أو اليد المحملة (15). لتركيب اليد المحملة، أنظر صفحة 16.



1 لتركيب خرطوم الوصلات يجب عليك أولاً تحويل المكنسة إلى مكنسة صندوقية بفصل فوهة الطاقة. لكي تفعل هذا، اضغط على الدواسة السفلى لـ Toe-Touch Control (9) إلى أسفل تماماً حتى ترفع الفوهة تماماً. حرر دواسة Tech Drive المدعومة بالطاقة بالضغط على الجانب الرمادي اللون الذي به حرف N (N للحياضي) لدواسة Tech Drive N/D (11). أطفئ *Sentria*™ بالضغط على مفتاح OFF (13) ثم انزع القابض من مأخذ التيار الكهربائي. ◀

2 ارفع غطاء الضوء الأمامي (21) ثم اقلب اليد إلى الخارج على رافع الحزام (20). استخدمها لكي تدير رافع الحزام إلى اليسار تماماً (عكس اتجاه عقارب الساعة) حتى تصبح الأسهم الحمراء متراصة.




3 فك فوهة الطاقة بواسطة إدارة قفل الملحقات (22)، إلى اليسار تماماً (عكس اتجاه عقارب الساعة). يجب أن تميل فوهة الطاقة إلى الأمام عندما يتم تحريرها. ارفع الفوهة بعيداً عن جهاز *Sentria*. ◀

4 عند طرف الوصل لخرطوم الملحقات، ستجد خطافين. ضع الخطافين على طرف قضيب الوصل (24) ثم اضغط فتحة الخرطوم نحو جهاز *Sentria*. ◀



5 اقل طرف الوصل لخرطوم الملحقات في المكان بواسطة إدارة القفل (22) إلى اليمين (اتجاه عقارب الساعة). (سيشبك هذا القفل خرطوم الملحقات إلى الوحدة).

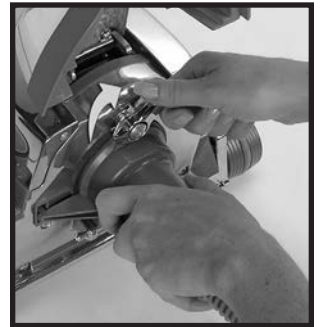

وبعد تركيب خرطوم الوصلات في مكانه، سيتم ضبط الوحدة تلقائياً للسرعة العالية اللازمة لتشغيل الخرطوم.

ملحوظة: إن لم يشتغل نظام *Sentria* عندما تضغط على مفتاح التشغيل ON، راجع الصفحة 51. □

في التشغيل العادي، قد يؤدي الاحتكاك بين الحزام والعمود المعدني للمحرك إلى تسخين العامود المعدني للمحرك ويكون ساخناً عند لمسه

⚠ تنبيه:

المكنسة الصندوقية وملحقاتها

تركيب الملحقات على خرطوم الملحقات

لتوصيل الأدوات بالخرطوم، ادفع برفق أثناء إدارة الطرف الصغير للخرطوم داخل الأداة. □



خرطوم التطويل

يمكن استخدام خرطوم تطويل أو اثنين لنهاية الخرطوم لتطويل مدى وصول الملحقات إلى أماكن متعددة. □



فوهة الأسطح

يمكن استخدام فوهة الأسطح على الأرضيات غير المغطاة أو لتنظيف السجاد وتحت الأثاث المنخفض. تسمح العجلات المطاطية على الفوهة بتزليج الفوهة بهدوء على سطح الأرضيات الخشبية بدون خدشها مع التنظيف بأقصى قوة. □



فرشاة الغبار

يمكن توصيل فرشاة الغبار إلى خرطوم الملحقات أو إلى أنابيب التطويل لإزالة الغبار عن أي سطح بما في ذلك الأسطح المتعرجة أو غير المستوية. □



المكنسة الصندوقية وملحقاتها

فوهة الأثاث المنجد

تستعمل فوهة الأثاث المنجد لتنظيف الأثاث المنجد والسلالم المغطاة بالسجاد والملابس. ويمكن أيضاً استخدامها لتنظيف داخل السيارات. □



قطعة الأفاريز مع الفرشاة القابلة للנزع

بدون وجود الفرشاة القابلة للנزع، يمكن استعمال قطعة الأفاريز لتنظيف الشقوق والأفاريز والأركان والأخاديد والفتحات الضيقة.

ركب الفرشاة القابلة للנزع في طرف قطعة الأفاريز لإزالة الأوساخ من الزوايا وحول الأزرار التزيينية وما بين طيات المشمع وأفاريز النوافذ المنزلفة. □



فرشاة الجدران والأسقف

لتنظيف الجدران والأسقف والستائر وأسطح أخرى، أوصل فرشاة الجدران والسقف بقبضة التحكم في السحب. صم أوصل قبضة التحكم في السحب بأنابيب التطويل كما هو مبين. وبالإضافة إلى توفير إزاحة السحب، تعطيك قبضة التحكم الزاوية المناسبة لتنظيف الجدران والأسقف بكل راحة.

فكرة مفيدة: لتنظيف أعلى هيكل الباب أو الإفريز أو الكتب على الأرفف، أدر فرشاة الجدران والأسقف 180 درجة. □



المكنسة الصندوقية وملحقاتها

كأس التدليك

لدى استعماله مع خرطوم الملحقات، يقدم هذا الكأس تدليكاً منعشاً للبشرة وفروة الرأس. ويمكن أيضاً استخدامها لتنظيف أرضية السيارات. □



التحكم بتدفق الهواء بقبضة التحكم بالسحب

في بعض الأحيان، عند استعمال الملحقات في تنظيف الستائر أو حواجب المصابيح على سبيل المثال، قد ترغب في التحكم في مقدار الشفط. تحتوي قبضة التحكم في السحب على صمام للتحكم في مقدار الشفط. حرك مفتاح التحكم إلى الخلف والأمام حتى تصل إلى مستوى الشفط المطلوب. يمكن استعمال قبضة التحكم في السحب وحدها أو مع أنابيب التطويل. □



موضع قبضة التحكم في السحب

يمكن استعمال قبضة التحكم في السحب عن نهاية أنابيب التطويل بغية الوصول إلى أماكن مرتفعة أو في بداية أنابيب التطويل للوصول إلى الأماكن المنخفضة. □



لتجنب تهيج أو ضرر العيون والأذنان، احتفظ بكوب التدليك وكل الملحقات بعيداً بمسافة آمنة

⚠ تنبيه:

المكنسة الصندوقية وملحقاتها

تحضير وحدة النفخ

يمكن استعمال نظام *Sentria* كوحدة نفخ. لتقوم بهذا، يجب عليك أولاً أن تنزع فوهة الطاقة (25).



ملحوظة عندما تستخدم نظام *Sentria* كوحدة نفخ، يمكنك أن تختار بين اليد العمودية (17) أو اليد المحمولة (15).

1 أطفئ الوحدة وضع الدفع المدعوم بالطاقة *Tech-Drive*® في الوضع الحيادي (للمزيد من التفاصيل راجع الصفحة 8) ثم انزع القابض من *Toe-Touch Control* واضغط على الدواسة السفلى لـ *Toe-Touch Control* (9) إلى اسفل تماماً حتى يتم رفع الفوهة تماماً. ◀

2 ارفع غطاء الضوء الأمامي (21) ثم اقلب اليد إلى الخارج على رافع الحزام (20). استخدمها لكي تدير رافع الحزام إلى اليسار تماماً (عكس اتجاه عقارب الساعة) حتى تصبح الأسهم الحمراء متراصة. ◀



3 فك فوهة الطاقة (25) بواسطة إدارة قفل الملحقات (22)، إلى اليسار تماماً (عكس اتجاه عقارب الساعة). يجب أن تميل فوهة الطاقة إلى الأمام عندما يتم تحريرها. ارفع الفوهة بعيداً عن نظام *Sentria*. ◀



4 عند استخدام ملحقات النافخ، يجب وصل واقي مدخل الهواء إلى مقدمة الوحدة.

ثبت واقي مدخل الهواء على قضيب الوصلات (24) بنفس الطريقة التي تتركب بها خرطوم الوصلات. ثم أفلها في المكان بخفض قفل الملحقات (22) إلى اليمين تماماً (اتجاه عقارب الساعة). ◀



المكنسة الصندوقية وملحقاتها

تحضير وحدة النفخ (تابع)



5 لفصل مجموعة الكيس بأكملها امسك حاوية Mini Em-Tor® ⑥ من منطقة اليد المزودة ولفها إلى الخارج بعيداً عن جهاز *Sentria* بأقصى درجة ممكنة. ثم انزعها خارجاً إلى أعلى.
حرر أعلى الكيس الخارجي الدائم من داعم الكيس بواسطة الضغط على زر تحرير الكيس ⑩ مع زلق أعلى الكيس نحو الأسفل. ◀

6 ضع الطرف الكبير لخرطوم الملحقات فوق منفذ خروج الهواء ⑯. طابق السهم المؤشر عند نهاية الخرطوم مع السهم المؤشر على منفذ خروج الهواء ثم قم بليّ وصلة الخرطوم إلى اليمين (اتجاه عقارب الساعة) لقفلهما في مكانها.
إن لم يعمل نظام *Sentria*، راجع صفحة 51. □



استخدام الوحدة كوحدة نفخ

يمكنك الآن استخدام نظام *Sentria* كوحدة نفخ.

بواسطة وصل أداة النفخ والتنفيس إلى خرطوم الملحقات، يمكنك نفخ الدمى والوسادات الهوائية أو أية قطعة قابلة للنفخ بالضغط المنخفض حتى 1 رطل للبوصة المربعة. ◀



لتنفيس الأشياء المنفوخة، أوصل خرطوم الملحقات إلى مقدمة الوحدة ثم أوصل أداة النفخ/تفريغ الهواء إلى خرطوم الملحقات. ثم أوصل مجموعة الكيس إلى منفذ خروج الهواء.

والآن يمكنك أن تستخدم جهاز *Sentria* لتفريغ الهواء من الأشياء المنفوخة. ملحوظة يمكنك أيضاً استخدام هذا التحضير لتنظيف الأماكن الضيقة مثل لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو أجهزة الراديو/الفيديو. □



المكنسة الصندوقية وملحقاتها

جهاز الرش المحمول

يستعمل جهاز الرش المحمول في وضع النفخ فقط. وهو وسيلة مثالية لرش أنواع مختلفة من السوائل ذات الأساس المائي على أي نوع من أنواع الأسطح. يمكن ضبط الرذاذ من ناعم جداً إلى خشن جداً.



تحضير جهاز الرش المحمول

1 افصل العلبة من جهاز الرش المحمول وإملاً 3/4 العبوة بسائل غير قابل للاشتعال. قبل إعادة تركيب العلبة، تأكد من أن أنبوب امتصاص السائل متصلة بجسم زناد الرشاش. ◀



2 اقل حاوية جهاز الرش جيداً ثم أوصل جهاز الرش في نهاية خرطوم الملحقات والوحدة على وضع النفخ. تأكد من أن جهاز *Sentria*™ تم تحضيره كوحدة للنفخ. يجب توصيل خرطوم الملحقات بمنفذ تصريف الهواء. ◻



استعمال جهاز الرش المحمول

1 احمل جهاز الرش المحمول بشكل أفقي ووجهه تجاه ورقة صحيفة. شغل جهاز *Sentria* في الوضع ON ثم اضغط على زناد جهاز الرشاش المحمول لترش المحلول غير قابل للاشتعال على ورق صحيفة لكي تتأكد من نمط الرش.

ملحوظة إذا دعت الحاجة إلى إمالة الجهاز أثناء التشغيل فينبغي وضع كمية أقل من السائل في العلبة. فهذا سوف يساعد في تجنب القطرات الكبيرة من الرذاذ. ◀



لا تستعمل مطلقاً دهان زيتي أو قاعدي من أي نوع في جهاز الرش المحمول. المحرك يتعرض للرذاذ وقد يشعل محاليل قابلة للاشتعال أو المذيبات الطيارة.

تحذير: ⚠

المكنسة الصندوقية وملحقاتها

استعمال جهاز الرش المحمول (تابع)

2 مع إبقاء الفوهة متجهة بعيداً عنك، اضبط الرذاذ بتدوير ضابط الرذاذ الموجود على زناد الجهاز. ◀



3 استخدم حركة بطيئة وواسعة لرش الأماكن المرغوب رشها بالسائل. اضغط على الزناد بشكل تام للسماح بأكبر تدفق ممكن. وهذا سوف يعطيك أفضل تحكم بالرش. ◻



تنظيف جهاز الرش المحمول

1 بعد الاستخدام مباشرة، أفرغ علبة جهاز الرش المحمول واغسلها بماء دافئ وصابون. ◀



2 يجب فصل وتنظيف أنبوب امتصاص القطرات أيضاً. (تأكد من إعادة تركيبه بعد التنظيف). ◀



لا تنظف جهاز الرش المحمول بسائل منظف قابل للاشتعال إن المحرك مفتوح على السائل الذي ترشه وقد يشعل السائل

تحذير: ⚠

المكنسة الصندوقية وملحقاتها

تنظيف جهاز الرش المحمول (تابع)

3 يمكن سحب فتحة الرش الموجودة في المقدمة بحيث تتيح تنظيف الجهاز ومنفت الفوهة من الداخل.

لنزع منفت الفوهة، اضغط على المزلاجين الموجودين في مقدمة الفوهة واسحبها إلى الخارج. (ينبغي محاذاة المزلاجين مع الشقين الموجودين في مقدمة الجهاز عند إعادة منفت الفوهة إلى مكانها).

بعد ذلك، املاّ العلبة بالماء. رش الماء حتى يصبح الرذاذ شفافاً. أعد تركيب جهاز الرش بعد تنظيفه حتى لا تضيع الأجزاء. □



تحضير جهاز التنظيف بالشامبو المحمول

يستعمل جهاز التنظيف بالشامبو المحمول في وضع النفخ فقط. وهو مصمم للتنظيف السريع والسهل للسلاالم المغطاة بالسجاد والأماكن الصعب الوصول إليها بنظام التنظيف بالشامبو للسجاد.

1 لتحضير جهاز التنظيف بالشامبو المحمول، أرفق غطاء جهاز الشامبو المحمول بنهاية جهاز الرش المحمول. ◀



2 افصل العلبة من جهاز الرش المحمول وعبئها بمقدار 3/4 بمزيج الشامبو Kirby® Carpet Shampoo (اخلطه طبقاً للإرشادات الموجودة على الزجاجة). استخدم فقط منتجات KIRBY CARPET SHAMPOO للحصول على أفضل النتائج. ◀



3 ركب العلبة بإحكام إلى جهاز الرش المحمول ثم أوصل جهاز الرش إلى خرطوم الملحقات.

تأكد من أن جهاز Sentria™ تم تحضيره كوحدة للنفخ. يجب توصيل خرطوم الملحقات بمنفذ تصريف الهواء الجانبي (19). □



المكنسة الصندوقية وملحقاتها

استعمال جهاز الشامبو المحمول

1 قبل التنظيف بالشامبو، يجب تنظيف السطح بالمكنسة الكهربائية تماماً. للحصول على رغوة، شغل جهاز *Sentria™* في وضع ON ثم شد الزناد الموجود على جهاز الرش. سيخرج تيار من الرغوة من خارج الغطاء.



يمكن رش الرغوة مباشرة على السطح الذي يتم تنظيفه أو في كيس ورقي بسيط أو في وعاء ثم يوضع على السطح المراد تنظيفه. ◀

2 اضبط جهاز الرش المحمول من أجل الحصول على الكمية المطلوبة من الرغوة عن طريق تدوير ضابط الرذاذ الموجود على الزناد. ◀



3 أفرك الرغوة على السطح مستخدماً فرشاة نظيفة ناعمة أو اسفنجة حتى تختفي الرغوة. دع السطح يجف تماماً. ثم نظفها مستخدماً أداة التنظيف المناسبة. هذه المرحلة سوف تنزع أي تراب أو أوساخ عالقة. □



لا ينصح باستخدام جهاز الشامبو المحمول على الفرش المنجد المكسو بالحريز أو القطيفة أو المقصب إذا كنت غير متأكد، يمكنك أن تجرب في منطقة صغيرة دع المنطقة الصغيرة تجف ثم افحصها قبل أن تنظف بالشامبو المنطقة كلها

هام: ⚠

الملحقات الاختيارية

القسم الرابع

تعزز الملحقات الاختيارية من فوائد استخدام جهاز *Sentria*[™] الجديد. وفي هذا القسم سوف نناقش الأمور الآتية:

استعمال نظام تنظيف السجاد بالشامبو

استخدام واقي الأثاث المنجد والسجاد من Kirby

استعمال نظام العناية بالأرضية

استعمال مجموعة الملحقات التربينية

استعمال Zippbrush

الملحقات الاختيارية

تجميع نظام غسل السجاد بالشامبو

نظف السجاد تماماً قبل التنظيف بالشامبو حتى تحصل على أقصى نظافة. ثم أفضل الكيس الخارجي الدائم ① وفوهة الطاقة ②5 لتحضير الغسيل بالشامبو.


1 باستعمال المقبض، لف رافع الحزام بفوهة نظام غسل السجاد بالشامبو إلى اليمين (في اتجاه عقارب الساعة) حتى تتحاذى الأسهم الخضراء.




2 أزلق الشقوق الموجودة على جانب فوهة نظام الغسيل بالشامبو فوق الأكتاف الخارجية لصينية نظام الشامبو.



3 وبينما تضغط على الحزام بإصبعك، استخدم المقبض على رافع الحزام لكي تحركه إلى اليسار (عكس عقارب الساعة وأنت مواجه له) حتى تتحاذى الأسهم الحمراء. (سوف يعلق خطاف رافع الحزام ويطول الحزام).

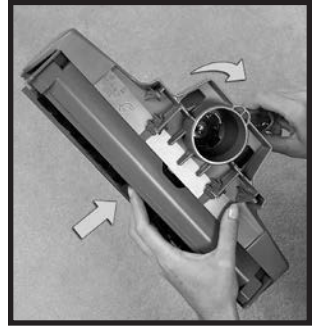

4 اضغط على الدواسة السفلية Toe-Touch Control ⑨ إلى الأسفل تماماً حتى ترفع مقدمة جهاز *Sentria*TM.

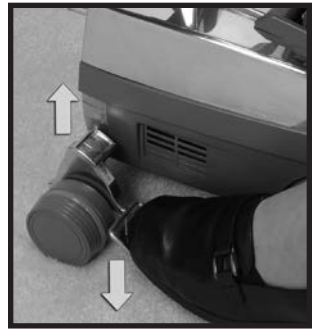

تجميع نظام غسل السجاد بالشامبو (تابع)



5 بينما تسحب فوهة نظام الغسيل بالشامبو أو مجموعة الصينية نحو جهاز **Sentria™** وفوق عمود المحرك (23)، أوصل الخطافات أسفل الفوهة من الخلف إلى قضيب التوصيل (24). ◀

6 ادفع الفوهة للأعلى تجاه الوحدة وأدر مجموعة القفل (22) إلى اليمين (اتجاه عقارب الساعة) لتثبيت الفوهة في مكانها. ولتشغيل الحزام، استخدم المقبض الموجود على رافع الحزام لكي تلفه بالكامل في اتجاه اليمين (اتجاه عقارب الساعة) حتى تتحاذى الأسهم الخضراء. ثم اخفض غطاء الضوء الأمامي (21). ◀



7 خزان الشامبو قابل للفصل ويجب تعبئته أو تفريغه في حوض المغسلة. ملحوظة: يُنزع خزان الشامبو ويعاد وضعه بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع حاوية **Mini Em-Tor®** (راجع التفاصيل في صفحة 10).

أفضل الكأس الكبير من أعلى خزان الشامبو وأدر صمام التحكم في الرغوة إلى اليسار بالكامل (عكس اتجاه عقارب الساعة) إلى الوضع OFF.

احمل خزان الشامبو بشكل مستو وعبئه بالماء الفاتر (وليس الساخن) حتى خط الإمتلاء.

استعمل الكأس الكبير الموجود في أعلى الخزان واسكب ثلاثة مقادير من شامبو **Kirby® Carpet Shampoo** في خزان الشامبو. لا تستخدم شامبو أكثر من ذلك وإلا سوف تزداد الرغوة أكثر من اللازم.



ملحوظة مقدار خزان واحد مليء سوف ينظف سجادة بحجم 10x12 قدم (3x3.5 متر). إذا كانت السجادة أكبر من هذا الحجم، فسوف يستدعي ذلك إعادة ملء خزان الشامبو.

أعد الكأس الكبير إلى الفتحة الموجودة أعلى خزان الشامبو. ◀

تجميع نظام غسل السجاد بالشامبو (تابع)



- 8 ضع الفتحة الموجودة في أسفل مقدمة خزان الشامبو فوق منفذ تصريف الهواء (19) على الوحدة حتى تتجنب إراقة السائل على جهاز *Sentria*TM. حرك خزان الشامبو بزاوية إلى الخارج بعيداً عن الوحدة حتى تتحاذى الأسهم. ثم، أزلج خزان الشامبو إلى أسفل فوق مسامير القفل على منفذ مخرج الهواء.
- ◀ لف خزان الشامبو في اتجاه الوحدة (اتجاه عقارب الساعة) لكي تثبته في مكانه.



- 9 ادفع الكوع المستدير الموجود في الخرطوم الصغير المرن بداخل الفتحة في الصينية حتى تسمع صوت استقراره في مكانه. أدخل بشدة الطرف الآخر فوق مكانه على أسفل مقدمة خزان الشامبو. □

استعمال نظام تنظيف السجاد بالشامبو

- 1 لضبط الفوهة عند الارتفاع المناسب، استمر بالضغط على الدواسة العلوية Toe-Touch Control (8) كما يلزم لخفض الفوهة إلى أدنى مستوى. ◀



ملحوظة دفع الفرشاة بقوة على أسطح السجاد سوف يقلل من قدرتها على التنظيف الكامل وقد يضر بالحزام واسطوانة الفرشاة.



- 2 أدر صمام التحكم بالرغوة إلى اليمين دورة كاملة (اتجاه عقارب الساعة) حتى الوضع ON. شغل جهاز *Sentria* وعشق جهاز الدفع المدعوم بالطاقة Tech Drive[®] (راجع التفاصيل في صفحة 8). ستبدأ الرغوة بالتدفق فوراً.

تحكم بمقدار الرغوة عن طريق تدوير صمام التحكم بالرغوة لليسار (عكس اتجاه عقارب الساعة) لتقليل الرغوة ولليمين (اتجاه عقارب الساعة) لزيادة تدفق الرغوة. إدارة الصمام إلى اليسار تماماً (عكس اتجاه عقارب الساعة) إلى الوضع OFF سوف يوقف تدفق الرغوة تماماً.


يتيح لك إيقاف تدفق الرغوة أن تترك الرغوة تماماً في السجاد قبل أن تضع المزيد منها. كما يتيح لك ذلك أيضاً تحديد البقع شديدة الاتساخ وفرجها. ◀

استعمال نظام تنظيف السجاد بالشامبو (تابع)

عندما تحرك جهاز *Sentria*TM للأمام والخلف سوف يتم تحرير الرغوة وسوف تعمل الفرشاة وتحركه في السجاد.


ملحوظة يجب أن يتم توزيع الرغوة على عرض الصينية بالكامل عند سحب الوحدة إلى الخلف. فإذا لم يكن الأمر كذلك، فاسحب ببطء وتفحص فلتر خزان الشامبو إذا دعت الحاجة (راجع صفحة 35).

بعد وجود الرغوة على السجاد لمدة 5 دقائق، التقط الرغوة بإدارة خزان الشامبو إلى الوضع OFF. وعندما تكون الوحدة في أقل ارتفاع لها، حرك جهاز الشامبو فوق الرغوة حتى يتم التقاط الرغوة. قد تتجمع بعض الرطوبة فوق مقدمة الصينية. وعند جفاف السجادة تماماً، نظف السجادة بالمكنسة *Kirby*[®] في الوضع العمودي. □

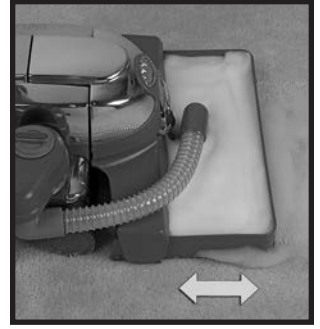

تنظيف نظام تنظيف السجاد بالشامبو

1 اضغط على الدواسة السفلى Toe-Touch Control ⑨ إلى الأسفل تماماً لرفع الفوهة والصينية ثم افصل جهاز *Sentria* عن التيار الكهربائي. ◀

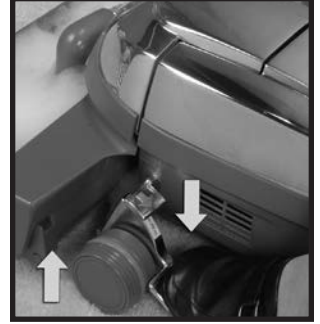

2 أدر صمام التحكم في الرغوة إلى اليسار تماماً (عكس اتجاه عقارب الساعة) إلى الوضع OFF. اسحب الخرطوم المرن الصغير من خزان الشامبو. ◀



3 ارفع غطاء الضوء الأمامي ⑩. حرر الحزام بتدوير رافع الحزام إلى اليسار (عكس اتجاه عقارب الساعة) حتى تتحاذى الأسهم الحمراء. ◀



تنظيف نظام تنظيف السجاد بالشامبو (تابع)

4 أدرفل الملحقات ② إلى اليسار (عكس اتجاه عقارب الساعة). سوفي يميل نظام تنظيف السجاد بالشامبو/مجموعة الصينية إلى الأمام. ارفع مجموعة الصينية/الفوهة من جهاز *Sentria™* وخذها إلى المغسلة (الحوض). ◀



5 أفضل الخرطوم من الصينية وأشطفه. ◀




6 باستعمال المقبض، لف رافع الحزام إلى اليمين (في اتجاه عقارب الساعة) حتى تتحاذى الأسهم الخضراء. أفضل الصينية والفوهة من بعضهما. أشطف الصينية. ◀



7 لتنظيف الفرشاة، أضغط على الوسادات الموجودة بطرفي الغطاء البلاستيكي وأدر الغطاء إلى أعلى بعيداً عن الفرشاة. أفضل الواقي بواسطة سحب أطراف الصينية بلطف الموجودة خلف اسطوانة الفرشاة.

أدفع اسطوانة الفرشاة إلى أسفل إلى خارج الصينية عن طريق الضغط على طرفي الفرشاة باستعمال إصبعي الإبهام معاً. اشطف كل الجهات في الصينية الواقية والفرشاة وانزع أي وبر عالق بالفرشاة. هز اسطوانة الفرشاة لتتخلص من الماء الفائض ومرر يدك فوق شعر الفرشاة لتزيل الماء ثم جففها بمنشفة. ◀

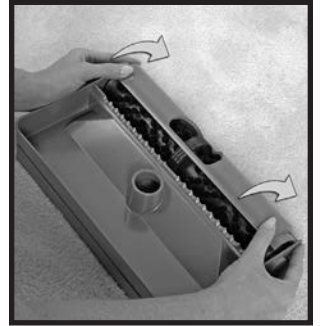

تنظيف نظام تنظيف السجاد بالشامبو (تابع)

8 لنزع خزان الشامبو من منفذ تصريف الهواء (19)، أدره بعيداً من جهاز Sentria™ إلى أقصى درجة ممكنة ثم ارفعه إلى أعلى. ◀




9 افصل كأس مصفاة الرغوة والكأس والفلتر الإسفنجي ونظفهم. نظف خزان الشامبو بالماء البارد وأعد تركيب غطاء المصفاة والكأس والفلتر الإسفنجي.

ملحوظة ينبغي عدم شد الحزام لفترات طويلة. تأكد من تراصف الأسهم الخضراء على الفوهة عند التخزين. تذكر أن تحاذي الأسهم الحمراء قبل إعادة وضع الفوهة على الوحدة – راجع قسم رافع الحزام بصفحة 10. □




تبدال الحزام المهترئ لفوهة نظام تنظيف السجاد بالشامبو

1 لتبدال الحزام المهترئ لنظام تنظيف السجاد بالشامبو، اضغط على اللبادتين الموجودتين على طرفي الغطاء وأدر الغطاء إلى أعلى والخارج بعيداً عن الفرشاة. ◀

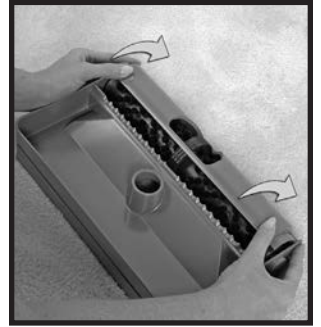

2 اضغط إلى أسفل بعناية بالإبهامين على طرفي الفرشاة. سوف تندفع الفرشاة إلى الخارج ويمكن تبديل الحزام. تأكد من أن موضع الحزام في وسط الفرشاة. ملحوظة استخدم أحزمة Kirby® المعتمدة فقط. ◀

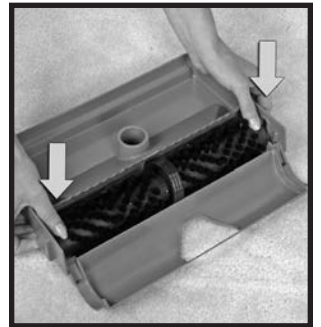

تبدال الحزام المهترئ لفوهة نظام تنظيف السجاد بالشامبو (تابع)

3 قم بمحاذاة الأطراف المعدنية للفرشاة مع شقوق الصينية واضغط على الفرشاة حتى تثبت في مكانها. لن تستقر الفرشاة في مكانها إلا إذا كانت في الوضع الصحيح.

ملحوظة: يجب أن لا يكون الحزام ممدوداً إذا خزنت المكنسة لمدة طويلة. تأكد من ترصاف الأسهم الخضراء عند التخزين. □



احم سجارك بعد الشامبو باستخدام واقى الأثاث المنجد و السجاد من Kirby.

يوفر واقى السجاد والأثاث المنجد من Kirby حماية فائقة ضد البقع ويجعل السجاد والفرش يقاوم الأشياء المنسكبة والبقع. وهذا يساعد على تقليل الصيانة ويسمح بالتنظيف السهل ويساعد على أن يظل الفرش والسجاد في حالة نظيفة وتبدو جديدة لفترة أطول. Kirby Guard لا يحتوي على كلوروفلوروكاربنون أو مواد مذيبة.

للاستخدام:

1 نظف السطح الذي تريد معالجته بشطف الأتربة منه تماماً (هذا في حالة إذا كنت تريد تنظيف سجادة) ثم اغسله بالشامبو. ضع الواقى على السجادة النظيفة سواء كانت مبللة بعض الشيء أو جافة. ◀



2 اسكب Kirby Guard في الحاوية الخاصة بجهاز الرش المحمول. اقلل حاوية جهاز الرش جيداً ثم أوصل جهاز الرش في نهاية خرطوم الملحقات والوحدة على وضع النفخ. (للمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام جهاز الرش المحمول، راجع صفحة 25) ◀



3 رش بطريقة منتظمة مع تغطية 50% من الرش مرة أخرى. ◀



افحص ثبات الألوان. استخدم قطعة قماش بيضاء نظيفة وافرك Kirby Guard على منطقة غير ظاهرة من السجاد أو الفرش. إذا تغير لون القماش أو انتقل اللون إلى القطعة البيضاء، لا تستخدم المحلول.

⚠ هام:

قد يهيج الرذاذ الرئتين. تجنب استنشاق الأبخرة أو الرذاذ. استخدمه في مكان به تهوية كافية. إذا حدث تهيج في الرئة، انتقل إلى مكان به هواء نقي. اتصل بالطبيب إذا استمر تهيج الرئتين. راجع الزجاجة لتعرف القائمة الكاملة للمكونات.

⚠ تنبيه:

حماية سجادةك (تابع)

4 إذا وقع رذاذ على أي سطح صلب مثل الأثاث أو الأحرف السفلية، أو البلاط، إلخ امسحه قبل أن يجف. دع السجاد يجف تماماً قبل الاستخدام العادي. ◀



5 نظف جهاز الرش المحمول تماماً بعد الاستخدام. □



استخدام Kirby Miracle Waxer® لتلميع الأرضيات

1 لتركيب اسطوانة وضع الشمع، أربط النصف العلوي ليد الاسطوانة إلى النصف السفلي (إن لم يكن مربوطاً من قبل). اضبط النصف العلوي حتى يستقر المسمار الزنبركي في الفتحة بقرب أسفل النصف العلوي. ◀



طريقة استعمال Kirby Miracle Wax

للأرضيات الخشب والفتيل والفلين ومشمع الأرضيات:

1. نظف السطح بأكمله
2. أوصل فوهة الصقل في نظام Kirby لصيانة الأرضيات وفرشاة طبقاً للتعليمات الواردة في صفحة 39 تحت اسم «تحضير فرشاة تلميع الأرضية.»
3. للحصول على أفضل النتائج ضع طبقة رقيقة جداً من Kirby Miracle Wax باستخدام الاسطوانة. ليس من الضروري تغطية كافة السطح بالشمع في هذه المرة لأن الشمع سوف ينتشر في الخطوة القادمة.
4. باستعمال دواسة Toe-Touch Control العليا لخفض الفوهة إلى أسفل تماماً، أنثر الشمع بالتساوي على الأرض بكاملها مستخدماً فرشاة التلميع لنظام Kirby لصيانة الأرضية.
5. دعه يجف لمدة خمس دقائق.
6. عندما يجف لمعه بفرشاة التلميع لجهاز Kirby لصيانة الأرضيات.

ملحوظة: بالنسبة للمناطق المهترئة قد يكون من اللازم وضع طبقتين. في هذه الحالة قد يكون من الضروري وضع أكثر من طبقة رقيقة لتحصل على أفضل النتائج بدلاً من طبقة واحدة سميكة.

للأرضيات الرخامية:

ضع طبقة رقيقة وانثرها كما هو في الخطوة رقم 4، وقم بالتلميع مباشرة ولا تدعه يجف على الإطلاق. بمجرد انتهائك من الخطوات السابقة، قد يستلزم الأمر تلميع الأرضيات مرة أخرى في أي وقت لاحق مستخدماً فرشاة التلميع لنظام صيانة الأرضيات. ضع المزيد من الشمع فقط إذا لم ينتج عن إعادة التلميع النتيجة المقبولة.

هام:

لا تستخدم Kirby Miracle Wax على بلاط مطاخي أو إسفلتي. □

استخدام Kirby Miracle Waxer® لتلميع الأرضيات (تابع)

2 احمل كيس اسطوانة الشمع بمواجهة الطرف الخطافي للناحية الطويلة من يد الاسطوانة، وادفع اسطوانة الشمع على الموصل من أسفل اليد حتى تستقر في مكانها. ◀



3 اسحب كيس الاسطوانة من اسطوانة التشميع واحتفظ بكيس التغليف. ابدأ بالتشميع طبقاً للإرشادات المبينة في المربع في الصفحة السابقة. ◀



4 لفصل اسطوانة التشميع من اليد الطويلة، امسك كيس التغليف الأصلي للاسطوانة بحيث تكون الجهة المفتوحة مقابلة للاسطوانة. ادفع اسطوانة التشميع داخل كيس التغليف إلى أبعد حد ممكن. تفادى لمس الشمع بيديك. ◀



5 امسك كيس التغليف والاسطوانة بإحكام ثم اسحبهما من يد اسطوانة التشميع الطويلة. لتقوم بهذا، عليك بدفع الاسطوانة بعيداً عن ممسك اليد إلى جهة القضيبي لتضغط على نابض الاحتجاز. هذا سوف يسمح لك بزلق الاسطوانة على نهاية الغطاء. أغلق الكيس بإحكام حتى لا يجف الشمع قبل أوانه. خزنه في أنبوب التغليف الموجود معه وضعه في مكان آمن بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأليفة حتى الاستخدام التالي. ◀



6 يمكنك تجهيز اليد الطويلة لاسطوانة التشميع للتخزين، إذا رغبت في ذلك، عن طريق خفض مسمار النابض المحمل الموجج بالجزء السفلي لليد وفي نفس الوقت دفع الجزء العلوي باتجاه الطرف الخطافي الشكل.

هام: سد بإحكام الاسطوانة في كيس وأنبوب التغليف الأصلي بعد كل مرة استعمال لتفادي جفاف الشمع. □



الملحقات الاختيارية

تحضير جهاز صقل الأرضية

يمكن استخدام جهاز *Sentria*TM كجهاز فعال لتلميع الأرضيات الخشبية أو البلاط.

لكي تستخدم صاقل الأرضية، ينبغي عليك أولاً إدخال فرشاة الصقل في فوهة صاقل الأرضية.

1 ضع حزام فرشاة الصقل في المنطقة الوسطى بين أبار الفرشاة. ◀



2 أدر فوهة الصقل الملحقة إلى أعلى واسحب طرفي الفرشاة داخل الشفتين الموجودتين في طرفي الفوهة. لن تثبت فرشاة الصقل بمكانها إلا إذا كانت طريقة التركيب صحيحة. ◀



3 ادفع الحزام حول اسطوانة الفرشاة بواسطة إصبعك. ◀



4 امسك الحزام في مكانه واستعمل اليد على رافع الحزام وأدره إلى اليسار (عكس عقارب الساعة) حتى تتحاذى الأسهم الحمراء. سيمسك خطاف رافع الحزام بالحزام ويمده إلى أعلى تجاه الفوهة. ◀



لتفادي فقدان السيطرة على الصاقل، لا تضع الجهاز على طرفه أثناء الصقل. يجب أن تكون دواسة Tech Drive في الوضع الحيادي أثناء التلميع.

⚠ تنبيه:

تحضير جهاز صقل الأرضية (تابع)

- 5 ضع الخطافات الموجودة عند مؤخرة الفوهة فوق قضيب الوصل (24) وادفع الفوهة تجاه جهاز *Sentria™* وأدر قفل الملحقات (22) إلى أقصى اليمين (اتجاه عقارب الساعة) لقفل الفوهة في المكان. ◀



- 6 ولتشغيل حزام القيادة وفرشاة التلميع، استخدم المقبض الموجود على رافع الحزام لكي تلفه بالكامل في اتجاه اليمين (اتجاه عقارب الساعة) حتى تتحاذى الأسهم الخضراء. اخفض غطاء الضوء الأمامي (21). ◀



- 7 لا تستخدم الدفع المدعوم بالطاقة *Tech Drive®* مع جهاز تلميع الأرضيات.

ضع الدفع المدعوم بالطاقة *Tech Drive* في الوضع الحيادي بوضع قدمك على الناحية الرمادية "N" (للحيادي) من دواسة *Tech Drive N/D* (11). ◀



استعمال جهاز صقل الأرضية

- 8 بما أن الوحدة تتحرك نحو الأمام عندما تلمس الفرشاة صاقل الأرضية، تأكد من أن فوهة الصاقل هي في أعلى وضع. اضغط على الدواسة السفلية *Toe-Touch Control* (9) إلى الأسفل تماماً حتى ترفع فوهة الصاقل إلى أعلى.

أدر جهاز *Sentria ON* وأنت ممسك بيد الوحدة. ◀



لتفادي فقدان التحكم بالصاقل عندما تكون الفرشاة على الأرضية، اقبض على اليد قبل وصل قابض التيار بالحائط وقبل إدارة مفتاح التشغيل *ON* لكيلا يفلت الجهاز من يدك عندما تلامس الفرشاة الأرضية. لتجنب احتمالات الإضرار بالبلاط اللين أو خدش الأرضيات المصقولة بالشمع في المناطق التي لا يغطيها سجاد، افصل دواسة *Tech Drive* المدعوم بالطاقة.

⚠ تنبيه:

استعمال جهاز صقل الأرضية (تابع)

9 اضغط على دواسة Toe-Touch Control العليا ⑧ لإنزال الفرشاة درجة واحدة كل مرة. أنزل الفرشاة إلى الحد الذي يتيح جهاز التحكم بلمسة القدم.

حرك جهاز *Sentria*TM فوق الأرض وجهاز التلميع يعمل كما وكأنك تنظف السجاد مستخدماً حركات بطيئة وثابتة.
ملحوظة: يجب أن لا يكون الحزام ممدوداً إذا خزنت المكنسة لمدة طويلة. تأكد من تراصف الأسهم الخضراء عند التخزين. □



أداة الأرضيات الصلبة

انظر الصفحة 16 لمعلومات حول تجهيز واستخدام أداة الأرضية الصلبة □



استخدام جهاز نفش وبر السجاد

يمكن استخدام صاقل الأرضيات من Kirby[®] كجهاز لنفش وبر السجاد وجعل الوبر المتبلد ينفش مرة أخرى.

1 قبل نفش السجاد، ارفع الفوهة إلى الأعلى بواسطة الضغط على الدواسة السفلية لـ Toe-Touch Control ⑨ تجاه الأسفل.

ضع المكنسة فوق السجادة التي تريد نفشها. ◀



2 أوصل سلك التيار. افصل الدفع المدعوم بالطاقة Tech Drive بالضغط على الناحية الرمادية "N" من دواسة Tech Drive N/D ⑩.

امسك بإحكام المقبض وشغل المكنسة بواسطة الضغط على المفتاح ON. ◀



استخدام جهاز نفش وبر السجاد (تابع)

3 أنزل فوهة نافش السجاد مرة واحدة كل مرة بالضغط على الدواسة العليا لـ Toe-Touch Control ⑧. في الوقت الذي تلامس فيه الفرشاة السجاد، توقف عن إنزال الفرشاة. ◀



4 ثم افصل الدفع المدعوم بالطاقة Tech Drive® بالضغط إلى أسفل على الناحية الحمراء من الحرف "D" للدواسة "N/D". الآن تكون جاهزاً لنفش وبر السجاد بواسطة دفع المكنسة إلى الأمام والخلف.




- ملحوظة • خفض الفرشاة بشكل كبير على السجاد ذات الوبر المبرومة قد ينتج الزغب. لا تحاول نفش السجاد الناعم.
- يجب أن لا يكون الحزام ممدوداً إذا خزنت المكنسة لمدة طويلة. تأكد من ترصاف الأسهم الخضراء عند التخزين. □

تجميع نظام الملحقات التريبنية


يمكن استعمال نظام الملحقات التريبنية في العديد من الأعمال المنزلية. فهي جهاز سنفرة، ووحدة صقل ووحدة تدليك.

السنفرة التريبنية

1 لتركيب نظام الملحقات التريبنية كجهاز سنفرة، افصل واقى الغبار في مؤخرة القطعة واسحبه. ◀

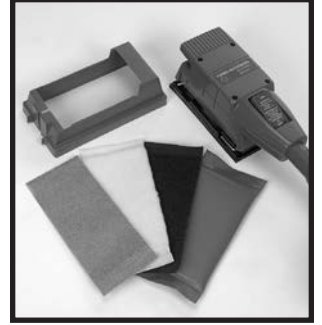

2 أدر الرافعتين الموجودتين على طرفي القطعة التريبنية إلى الأعلى لفتح المشابك. ◀

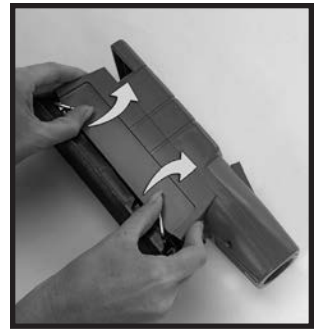

تأكد من عدم وجود مواد معدنية مثل مسامير صغيرة، أظافر، إخبارزة على السطح فهذه الأشياء قد تضرر بالصنفرة والملحقة التريبنية وقد يسببوا الشرارات التي قد تشعل الغبار استبدل الكيس الذي يمكن تغييره بعد الصنفرة إذا قمت بالصنفرة لفترة طويلة لأن الغبار دقيق جداً وسوف يسد مسام الكيس

⚠ تنبيه:

تجميع جهاز السنفرة التربينية (تابع)

3 اختر الدرجة الصحيحة من ورق السنفرة المطلوب لأداء هذه المهمة. استعمل ورقاً ناعماً للطبقات الملساء وورقاً خشناً للأسطح الخشنة أو لإزالة دهان.

مرر الورقة في طرف المشبك الأمامي واقفل رافعة المشبك. ملحوظة تم تزويد ثلاثة أنواع من أوراق السنفرة مع الجهاز. كل قطعة هي ثلث ورقة عادية ◀



4 لف الورقة بإحكام أسفل الملحقة التربينية وثبت طرفها داخل المشبك الخلفي. اقل المشبك الخلفي. ◀



5 والملحقة التربينية على سطح مستو، لف غطاء الغبار للجهاز حول الجهاز على أن تكون الفتحة نحو الخلف وأقلها في مكانها. ◀



6 أدخل أنبوب الملحقات داخل نهاية الملحقة التربينية. امسك السنفرة من الأمام والخلف ثم شغل جهاز *Sentria™ ON*. ثم اضغط على الزر ON بأعلى جهاز السنفرة.

مع تطبيق الضغط الخفيف، حرك الجهاز فوق السطح ببطء. اسمح لجهاز السنفرة بأداء عمله. لا تضغط عليه ولا تتكى عليه. تقوم هذه الأداة بأفضل أداء وهي على أعلى سرعة. □



الصقل التريبي



علق وسادة الصوف الصناعي باتباع نفس الإجراء لوصل أوراق السنفرة (انظر الصفحة 42). الآن أصبح جهاز الملحق التريبي جاهزاً للصقل. استخدمه لتلميع الأسطح الصلبة المصقولة بالشمع مثل أسطح الطاولات، والصفائح والمساحات الكبيرة المسطحة. يمكن استخدامه لتلميع السيارات.

لا يُستعمل واقي الغبار أثناء الصقل. □

الفرك التريبي



أوصل وسادة الفرك المصنوعة من النايلون المشبك باتباع نفس الإجراء لوصل أوراق السنفرة (انظر الصفحة 42). والآن أصبحت الملحقة التريبي أداة فرك. استعمله في فرك الأسطح الصلبة مثل السيراميك وغيره (لا تستعمله على الأسطح المدهونة).

لا يُستعمل واقي الغبار أثناء استعمال وسادة الفرك. □

وحدة التدليك المدارية



الغرض من وحدة التدليك التريبي هو إعطاء تدليك أو عندما ينصح به الطبيب. للاستعمال كوحدة تدليك مدارية، علق وسادة الفينيل الناعمة إلى الجهاز التريبي باتباع نفس إجراءات تعليق ورق السنفرة (انظر الصفحة 42).

يمكن استعمال قبضة التحكم في الإمتصاص لتخفيض اهتزازات آلة التدليك. وبهذا يكون للجهاز سرعات متعددة. يمكن استعمال قبضة التحكم في الإمتصاص ليلك الشخص ظهره بنفسه.

لا يُستعمل واقي الغبار عند استخدام الجهاز التريبي كوحدة تدليك. □

لا تستخدم أداة التدليك الدائرية على المناطق المتورمة أو الملتهبة، أو الأرجل التي بها دوالي أو الأماكن التي بها التهاب في الجلد، أو ألم بدون سبب في بطة الساق أو جزء من الجلد مخدر إلا إذا أخذت موافقة الطبيب أو لا يجب مراقبة الأطفال عند استعمال جهاز التدليك

⚠ تنبيه:

استعمال ZIPBRUSH

يمكن أن تستعمل Zippbrush عند وصلها بخرطوم الملحقات في أعمال تنظيف الأسطح المختلفة بما في ذلك المفروشات والسلالم المغطاة بالسجاد. ويمكن أيضاً استخدامها لتنظيف داخل السيارات.


وللحصول على أفضل نتائج، لا تضغط بشدة على Zippbrush. اسمح للفرشاة أن تدور بسرعتها القصوى بتحريكها من جانب إلى آخر على السطح المطلوب تنظيفه.




تنظيف ZIPBRUSH

1 لتنظيف Zippbrush اضغط على الزر الموجود في مقدمة الفرشاة لتحرير حلقة الفرشاة الخارجية.

عند الضغط على زر التحرير تجنب الضغط على فرشاة الحلقة الخارجية. ◀

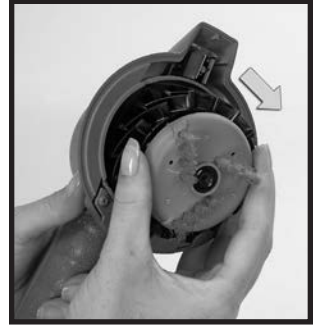

2 ارفع الفرشاة الوسطى/التربيب الهوائي خارج الأداة واستخرج أية أوساخ عالقة بالفرشاة والتربيب. وأزل أيضاً أي أشياء عالقة في تجويف الأداة. ◀

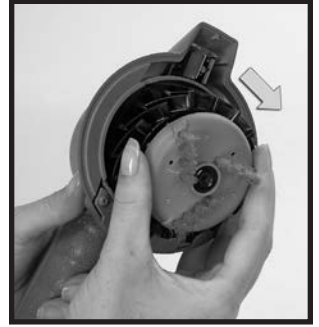

3 ضع الفرشاة/التربيب الهوائي في الأداة وأدرها إلى أن تقع الألسنة البارزة في الشقوق. ركب اللسان الموجود في مؤخرة حلقة الفرشاة بالفتحة الصغيرة من الأداة وأدخلها لتثبيتها في مكانها. □



عند استخدام Zippbrush، لا تدخل إصبعك في المنطقة الدوارة من الفرشاة أو تضغط على زر التحرير بينما تتحرك الفرشاة احتفظ بالفرشاة مسطحة تجاه السطح الذي تريد تنظيفه لأن الفرشاة قد تقذف جزيئات صغيرة إلى الخارج لا تستخدم

⚠ تنبيه:

نصائح التشغيل والصيانة

القسم الخامس

يعتبر جهاز Kirby® *Sentria*TM نظام صيانة منزلي بالغ التطور. وكما هو الحال مع معظم الأجهزة المنزلية فإنها تتطلب درجة من الصيانة الدورية لضمان استمرار عملها بكفاءة. يقدم لك هذا القسم من دليل المالك النصائح والإرشادات في تشغيل وصيانة جهاز *Sentria*. وفي هذا القسم سوف نناقش الأمور الآتية:

تبدال حزام فوهة الطاقة

ضبط مستوى اسطوانة الفرشاة من أجل أداء مثالي

استبدال القطع المختلفة

أجوية للأسننة/تحري وإصلاح الخلل

نصائح التشغيل والصيانة

تبدال حزام فوهة الطاقة

بعد الاستخدام المطول ، يمكن أن يرتخي حزام فوهة الطاقة في جهاز *Sentria*TM ويهترئ، الأمر الذي يسبب انزلاقه من مكانه. (انظر صفحة 11 – ضوء مؤشر أداء اسطوانة الفرشاة). إن وجدت هذه الحالة، فيمكنك ببساطة استبدال الحزام القديم بأخر جديد.

ملحوظة استخدم فقط أحزمة Kirby[®] المعتمدة.

1 لتبدال الحزام، انزع الفوهة من جهاز *Sentria*. ثم قم بتحرير شدة الحزام باستخدام المقبض الموجود على رافع الحزام 20 لكي تلتفه بالكامل في اتجاه اليمين (اتجاه عقارب الساعة) حتى تتحاذى الأسهم الخضراء. ◀



2 افتح قفل لوحة السجاد 26 بواسطة فتح المزلاجين عند مؤخرة الفوهة. ◀



3 اسحب الحافة الخلفية من لوحة السجادة لفصلها عن الفوهة. تذكر وضع ارتفاع وبر الفرشاة (1 أو 2 أو 3). استخرج الحزام واسطوانة الفرشاة. ◀



4 أخرج الحزام القديم واستبدله بأخر جديد. ◀




نصائح التشغيل والصيانة

تبديل حزام فوهة الطاقة (تابع)



5 تأكد من أن ضبط ارتفاع وبر الفرشاة الأسطوانية (1 أو 2 أو 3) في كلا الطرفين هو نفسه كما كان عند نزع الفرشاة. أنظر أدناه. لكي تعرف المزيد عن وضع ارتفاع وبر الفرشاة (1 أو 2 أو 3). ضع الحزام والفرشاة الأسطوانية في الفوهة. وبما أن أحد طرفي الفرشاة أكبر من الآخر فإن الفرشاة الأسطوانية سوف تتطابق مع الفوهة باتجاه واحد فقط.
ضع الحزام في منتصف الفرشاة. <

6 أعد لوحة السجاد بوضعها على مقدمة المصد أولاً ثم اسحبها فوق المصد خلف فوهة الطاقة (25) أمن لوحة السجاد باستخدام المزلاجين اللذان يثبتانها. <

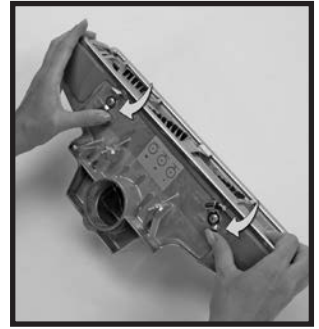

7 استخدم اليد لكي تدبر رافع الحزام (20) إلى اليسار تماماً (عكس اتجاه عقارب الساعة) حتى تصبح الأسهم الحمراء متراففة. سيحدد هذا الحزام لتهيئة إعادة الفوهة إلى جهاز *Sentria*TM.
أنت الآن جاهز لإعادة فوهة الطاقة ووصل الحزام. <



ضبط ارتفاع وبر الفرشاة



يبلى وبر الفرشاة الأسطوانية بعد الاستخدام طويل الأمد. وهذا يؤدي إلى ضعف فعالية التنظيف.

لكن أطراف الفرشاة الأسطوانية قابلة للتعديل وهذا يسمح بمد الشعرات مما يسمح للفرشاة بالعمل كما لو كانت جديدة.

يوجد ثلاث أوضاع للفرشاة الأسطوانية الموجودة في جهاز *Sentria*TM: إلى أعلى مرة أو مرتان أو ثلاث مرات. كلما زاد عدد المرات كلما امتدت الشعرات إلى الخارج. استخدم الامتداد (1) لتنظيف السجاد الناعم مثل البربر. استخدم الامتداد (2) و(3) لتمديد الشعرات لتعويض البلي الذي يحدث في الشعرات. <

نصائح التشغيل والصيانة

ضبط ارتفاع وبر الفرشاة (تابع)

1 انزع فوهة الطاقة 25 من جهاز *Sentria*. ◀



2 قم بتحريك شدة الحزام باستخدام المقبض الموجود على رافع الحزام 20 لكي تلفه بالكامل في اتجاه اليمين (اتجاه عقارب الساعة) حتى تتحاذى الأسهم الخضراء.



افتح المزلاجين خلف فوهة الطاقة لفصل لوحة السجاد 26. بعد ذلك استخرج الفرشاة من الفوهة. ◀

3 أدر الأطراف البلاستيكية للفرشاة الأسطوانية نحو الوضع 1 أو 2 أو 3 حسب الوضع المرغوب. كلما زاد عدد المرات كلما امتدت الشعرات إلى الخارج.

عند النظر من الأعلى، أدر الأطراف البلاستيكية للفرشاة الأسطوانية نحو الجانب بإظهار الرقم المناسب. تأكد من أن الطرفين البلاستيكيين معينين إلى نفس الرقم. ◀

4 أعد اسطوانة الفرشاة إلى الفوهة متأكدًا أن الطرفين البلاستيكيين للفرشاة الأسطوانية قد ضبطا في نفس الرقم لمد الشعر (1 أو 2 أو 3).

أعد لوحة السجاد بوضعها على مقدمة المصد أولاً ثم اسحبها فوق المصد خلف فوهة الطاقة 25 أمن لوحة السجاد باستخدام المزلاجين اللذان يثبتانها.

باستعمال اليد، اشبك الحزام على رافع الحزام 20 وأدر رافع الحزام إلى جهة اليسار (عكس عقارب الساعة) حتى تتحاذى الأسهم الحمراء. هذا سوف يشد الحزام استعداداً لإعادة الفوهة إلى نظام *Sentria*™. □



احتفظ باسطوانة الفرشاة والحزام خالية من الوبر والخيوط والشعر وأي ألياف أخرى فهذا سوف يجعل اسطوانة الفرشاة تعمل بكل طاقتها

نصيحة للخدمة

نصائح التشغيل والصيانة

استبدال القطع المختلفة

اهتراء العجلات/واستبدالها

تم صنع عجلات Kirby® من نعل لين صمم خصيصاً لتفادي إهتراء السجاد والضرر بالأرضية غير المغطاة بالسجاد. بعد فترة طويلة من الاستخدام، سيهترئ نعل العجلة ويجب تبديل العجلات.

افحص نعل العجلة من حين لآخر لتحديد ما إن لزم تبديلهم أم لا. لون المادة المصنوع منها مداس العجلة أفتح من لون العجلة ذاتها. فإذا ظهر أي من اللون الغامق للعجل من تحت المداس، فإنه يجب استبدال العجلات. لا يمكن تبديل العجلات من قبل المستهلك. اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد من Kirby لاستبدال العجلات بأسرع وقت ممكن. □



تبديل السلك الكهربائي

إن أصبح السلك الكهربائي الذي يوصل جهاز *Sentria* بمأخذ التيار مقطوعاً أو مهترئاً على مر الوقت، لا تستخدم الوحدة. اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد من Kirby لاستبداله.

تجنب حدوث أي ضرر للسلك وذلك بأن تحرص ألا تمرر جهاز *Sentria* فوقه. وأيضاً، انزع قابص الوحدة عن طريق مسك القابص في نهاية السلك بدون شد السلك نفسه.

تبديل المصابيح الأمامية

إذا احترق واحد أو أكثر من المصابيح LED في مجموعة المصابيح الأمامية فيرجى الاتصال بموزع معتمد من Kirby لاستبدالها. □

نصائح التشغيل والصيانة

أسئلة وأجوبة / تحديد وتصليح الخلل

سؤال: ما هي الآلة ذات العزل المزدوج؟ (صيانة الأجهزة ذات العزل المزدوج)

جواب: يتم توفير نظامين للعزل في الجهاز ذي العزل المزدوج بدلاً عن الأرضي فقط. وبهذا فليس هناك حاجة لوسائل التأريض في الجهاز ذي العزل المزدوج ولا لزوم لإضافة الأرضي إلى الجهاز. يتم تسويق الأجهزة ذات العزل المزدوج بطبع كلمات "عزل مزدوج" (في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا). الرمز □ (مربع داخل مربع) قد يظهر على المعدة.

صيانة جهاز مزدوج العزل يتطلب عناية ومعرفة كبيرتين في النظام وينبغي أداء الصيانة من قبل أفراد مؤهلين. يجب استبدال قطع غيار هذا الطراز المزدوج العزل *Sentria*TM بقطع أصلية من Kirby[®] لصيانة سلامتك وحماية الضمان.

سؤال: ما الذي ينبغي عمله إذا لم يشتغل المحرك لجهاز *Sentria*؟

جواب: العديد من الاتصالات بالخدمة لا تكون ضرورية. ففحص بعض الأشياء الصغيرة قد توفر لك الكثير من التكاليف والوقت والمشاكل. متى لا يؤدي جهاز *Sentria* أداءه بشكل مناسب، فيمكنك إجراء هذه الفحوصات قبل الاتصال بأفراد الخدمة المعتمدين.

إن لم يعمل المحرك عند إدارة المفتاح إلى وضعية التشغيل:

1. تأكد أن السلك الكهربائي موصل بالمقبص وأن الطاقة تصل إلى المقبص. (افحص المصهر أو قاطع الدارة فلربما كانت المشكلة إلى التيار الرئيسي).
2. تأكد أن القابض الذي به السلك داخل تماماً في الوحدة.
3. افحص وجود تقطعات في السلك. إذا كان السلك تالف، فبدله بشريط جديد. لا تحاول إصلاح السلك. استعمل سلك كهربائي أصلي من Kirby[®]. لا تستعمل أسلاك امتداد قياسية.
4. تأكد من سلامة التركيب للقطعة الملحقة في مقدمة الجهاز الألي. لن تشتغل الوحدة إذا لم تكن فوهة الطاقة (25)، أو أنبوب الوصل، أو وافي مدخل الهواء أو فوهة ملحقات الفرشاة في مكانها.
5. لن تشتغل الوحدة بدون مجموعة كيس الترشيح/حاوية *Min Em-Tor*[®] (6)، أو خرطوم الوصل أو خزان شامبو السجاد قد تم تركيبهم بطريقة صحيحة على منفذ تصريف الهواء (19).
6. يجب أن تقفل مجموعة كيس الترشيح/حاوية *Mini Em-Tor* أو خرطوم الوصل أو خزان شامبو السجاد بإحكام وتسمع صوت «كليك» حتى تشتغل الوحدة. إن كانت التركيبات ضيقة ووجدت صعوبة في التركيب فضع قطرة ماء على الحشية لنقل الاحتكاك ويسهل تركيبها.

سؤال: ما الذي أفعله إذا لم يقيم جهاز *Sentria* بالنقاط الوبر أو الاتساختات من على السجاد؟

- جواب:** 1. افحص إذا ما كانت اسطوانة الفرشاة تلف ام لا عندما يشتغل جهاز *Sentria*.
2. إن لم تكن الفرشاة تدور بحرية، فقد يكون السبب هو أن الحزام ينزلق أو مقطوع أو ليس على عمود المحرك (23).
 3. إذا لم يكن الحزام على عمود المحرك (23)، انزع الفوهة واتبع التعليمات الموجودة في صفحة 11. راجع تمديد شعرات الفرشاة بصفحة 48.
 4. إذا كان الحزام بحالة جيدة والفرشاة تدور، افحص اهتراء الوبر واستبدل الفرشاة الاسطوانية إن دعت الحاجة. لفحص الإهتراء، اقلب فوهة الطاقة (25) ثم ضع مسطرة على لوحة السجاد. إن كان الوبر أقل من المسطرة أو بالكاد متلامس معها، فتحتاج الاسطوانة للضبط. أنظر الصفحة 48 للمزيد من التفاصيل.
 5. تأكد من أن ارتفاع الفوهة مضبوط بحيث يجعل الفرشاة تلامس السجاد. استعمل دواسة *Toe-Touch Control* للضبط المناسب. انظر صفحة 8.
 6. افحص الكيس فلربما يكون مليئاً.
 7. افحص أنبوب الماء قد يكون مسدوداً.

نصائح التشغيل والصيانة

أسئلة وأجوبة / تحديد وتصليح الخلل

سؤال: أشم رائحة مطاط يحترق عندما استخدم جهاز *Sentria*TM . ماذا أفعل؟

- جواب:** 1. افحص لتتأكد من أن الفرشاة تلف عند تشغيل جهاز *Sentria*. إن لم يكن الأمر كذلك، قد تكون الفرشاة توقفت بسبب التقاف خيوط حولها. انزع اسطوانة الفرشاة لتتأكد من أنها تلف بحرية في كلا الطرفين. راجع الصفحة 46.
2. قد يكون الحزام مشتبكاً كلياً (أو غير مشتبك). تأكد من تطابق الأسهم الحمراء أو الخضراء على رافع الحزام ⑩.
3. إذا كان الحزام المنفلت خلف بقايا سوداء على عامود المحرك ⑫ فيجب إزالته بلطف مستعملاً الصوف المعدني أو ورق السفرة ثم استبدل الحزام.

سؤال: كيف أنظف مرتبة السرير؟

- جواب:** انزع الفرش من على السرير بما فيه غطاء المرتبة.
2. حول جهاز *Sentria* الأفقي إلى مكنسة محمولة. راجع «التنظيف بالمكنسة المحمولة» بصفحة 16.
3. ضع المكنسة المحمولة على المرتبة.
4. افضل خاصية الدفع المدعوم بالطاقة *Tech Drive*[®] بالضغط على الناحية الرمادية اللون من "N" (حيادي) من دواسه N/D ⑪.
5. افضل اسطوانة الفرشاة.
6. أوصل جهاز *Sentria* بالكهرباء وشغله.
7. اخفض فوهة الطاقة بالضغط على الدواسه العليا لـ Toe-Touch Control ⑧ حتى تنزل إلى أسفل تماماً.
8. ابدأ التنظيف.

سؤال: كيف أنظف السلالم المغطاة بالسجاد؟

- جواب:** هناك عدة طرق يمكن اتباعها. يمكنك استعمال:
- المكنسة المحمولة (انظر صفحة 16)
 - Zipbrush (انظر صفحة 45)
 - أو فوهة الفرش (انظر صفحة 21)

سؤال: كيف أنظف تحت السرير؟

- جواب:** يمكن استخدام جهاز *Sentria* في وضع العلبة الصغيرة (انظر صفحة 19) باستخدام فوهة الأسطح لتنظيف تحت السرير وتحت أي أثاث منخفض.

نصائح التشغيل والصيانة

أسئلة وأجوبة / تحديد وتصلح الخلل

سؤال: كيف أنظف الأثاث المنجد؟

- جواب:** 1. حول المكنسة إلى مكنسة صندوقية. انظر صفحة 19. (لا تستخدم فوهة الطاقة 26) لتنظيف المفروشات.)
2. استعمل خرطوم الوصل سواء بالملحقات التالية أو بدونها:
• فوهة الأثاث المنجد.
• قطعة الأفاريز والفرشاة مفصولة. (لتنظيف بين الوسائد والشقوق).
• Zippbrush الاختيارية

الفرشاة Zippbrush الاختيارية تستعمل فرشاة دوارة لتفرك الألياف وتنزع الأوساخ وشعر الحيوانات اللاصق بالقماش. عند استعمالك الفرشاة السريعة، حركها ببطء من جانب إلى آخر فوق السطح. لا تطبق ضغط كبير لأن ذلك يقلل من حركة الفرشاة. (إذا تعرقلت الفرشاة وتوقفت عن الدوران، فقط أدر الفرشاة في اتجاه عقارب الساعة لتحررها. وهي سوف تستأنف الدوران من تلقاء نفسها).

لتنظيف أزرار المفروشات التي يصعب الوصول إليها، يمكنك استعمال الرأس الصغير لفرشاة Zippbrush الموجود في الجهة المقابلة للخرطوم. (للمزيد من المعلومات عن استعمال وصيانة فرشاة Zippbrush الاختيارية، انظر قسم فرشاة Zippbrush في صفحة 45).

سؤال: كيف أنظف الجدران والأسقف؟

- جواب:** 1. حول المكنسة إلى مكنسة صندوقية. انظر صفحة 19.
2. أوصل أنبوب أو اثنين تمديد إلى خرطوم الملحقات في فتحة أنبوب التمديد وأدراها حتى تستقر في مكانها.
3. أوصل قبضة التحكم في الإمتصاص إلى طرف أنبوب التمديد.
4. أوصل فرشاة الجدران والأسقف إلى نهاية قبضة التحكم في الإمتصاص. إن قبضة التحكم في الإمتصاص لا تسمح فقط بضبط مجرى الهواء بل هي تضبط فرشاة الجدران والأسقف على الزوايا المناسبة للرفوف وأطراف النوافذ والجدران والأسقف.

سؤال: كيف أنظف سيارتي؟

جواب: جهاز *Sentria*TM مزود بأدوات متعددة لتساعدك على تنظيف سيارتك. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك استعمال فرشاة Zippbrush الاختيارية لتنظيف مقاعد السيارة والسجاد وحصير الأرضية وصندوق السيارة الخلفي. (انظر قسم Zippbrush في صفحة 45 للمزيد من المعلومات عن استعمال Zippbrush وصيانتها.)

1. حول المكنسة إلى مكنسة صندوقية. انظر صفحة 19.
2. يمكن استعمال طرف خرطوم الملحقات للإمتصاص المباشر أو وصل أي من القطع المختلفة.
3. يقترح استعمال فوهة الأساس (أو فرشاة Zippbrush الاختيارية) لتنظيف المقاعد والمساحات تحت المقاعد والصندوق.
4. استعمل قطعة الأفاريز (سواء تلك التي في نهايتها فرشاة أم لا) للأماكن الصعب الوصول إليها مثل تلك التي تكون بين الزجاج الأمامي والتابلوه والمساحات بين المقاعد.
5. استعمل فرشاة الغبار لتنظيف لوحة الأجهزة.
6. استعمل كوب التدليك لجمع الحصى والأشياء الثقيلة من الحصيرة والسجاد.

نصائح التشغيل والصيانة

أسئلة وأجوبة / تحديد وتصليح الخلل

سؤال: كيف أنظف أغراض البيت الأخرى؟

جواب: الكتب وأرفف الكتب:

1. حول المكنسة إلى مكنسة صندوقية. انظر صفحة 19.
2. أوصل فرشاة الغبار إلى طرف أنبوب الملحقات ونظف الكتب وأرفف الكتب.
3. تتضمن الاختيارات الأخرى استعمال أنبوب التمديد مع فرشاة الغبار أو فرشاة الجدران والأسقف لتنظيف أعلى رف الكتب.

أغطية المصابيح والصور:

1. حول المكنسة إلى مكنسة صندوقية. انظر صفحة 19.
2. أوصل فرشاة الغبار إلى قبضة التحكم في الامتصاص. ثم أوصل القبضة بخرطوم الملحقات. افحص تدفق الهواء بواسطة تنظيم صمام التحكم بالإمتصاص قبل تنظيف أغطية المصابيح. نظف الصور المغطاة بالزجاج وإطارات الصور.

أجهزة الستريو والكمبيوتر:

1. حول المكنسة إلى مكنسة صندوقية. انظر صفحة 19.
2. أوصل فرشاة الغبار إلى قبضة التحكم في الامتصاص. ثم أوصل القبضة بخرطوم الملحقات. افحص تدفق الهواء بواسطة تنظيم صمام التحكم بالإمتصاص قبل تنظيف الأجهزة الإلكترونية في المنزل.
3. أوصل أداة النفخ/التنظيف إلى أنبوب الملحقات لتنظيف الغبار من بين لوحة المفاتيح واجهات المسننات الإلكترونية والأماكن الصعبة المنال.

أثاث القش والسلال:

1. حول المكنسة إلى مكنسة صندوقية. انظر صفحة 19.
2. أوصل فرشاة الغبار إلى نهاية أنبوب الملحقات. تعمل فرشاة الغبار بشكل جيد بين الفتحات والشقوق في القش والأسطح غير المنتظمة.

الستائر والكلل:

1. حول المكنسة إلى مكنسة صندوقية. انظر صفحة 19.
 2. بالنسبة للستائر، أوصل أنبوب أو اثنين من أنابيب التمديد إلى خرطوم الملحقات. أوصل قبضة التحكم في الامتصاص إلى أنبوب التمديد أولاً ثم أوصل فوهة الأثاث المنجد. افحص تدفق الهواء بواسطة تنظيم صمام التحكم بالإمتصاص قبل تنظيف الستائر والكلل.
- الصمام الموجود في قبضة التحكم بالإمتصاص ينظم تدفق الهواء ويساعد على تفادي سحب الستائر من عمود التعليق. وبالنسبة للكلل، اتبع نفس الخطوات ولكن استعمل فرشاة الغبار بدلاً من فوهة الأثاث المنجد. إذا كنت تستعمل قبضة التحكم في الامتصاص، تأكد من أن صمام التحكم بالإمتصاص مغلق قليلاً لضمان تدفق أعلى للهواء.

سؤال: ماذا أفعل إذا كان كيس المرشح تبعث منه رائحة؟

- جواب:** قم بتغييره. غير الكيس الذي يستخدم مرة واحدة حين تصل الاتساخات إلى خط الملاء. لا تملأه بما يزيد عن طاقته.
1. يمكنك أيضاً شراء Odorific® II وهي مادة مزيلة للروائح تجعلك تشعر بنظافة ونقاء غرفتك. ضع بضع قطرات على كرة قطن وارمها داخل الكيس الخارجي الدائم. انظر الصفحة 56 و57 لتعرف منتجات Kirby® الفائقة الأخرى.

علاقات الزبائن

هل لديك سؤال؟ هل تحتاج إلى مساعدة؟

الموزع المحلي المعتمد يكون دائماً على استعداد أن يجيب على أي أسئلة تتعلق بشراءك لجهاز **Sentria™** للعناية المنزلية أو تشغيله.

ولدى شركة Kirby متخصص في علاقات الزبائن ويكون متوافر للإجابة على أي سؤال يتعلق بنظام العناية بالمنزل **Sentria** أو يزودك باسم أقرب موزع معتمد لـ Kirby.

يمكنك الاتصال بقسم علاقات الزبائن بالولايات المتحدة الأمريكية على:

البريد الإلكتروني: consumer@kirbywhq.com

هاتف: 72 292 547 800 00

فاكس 6146-529-216-001

البريد العادي:
Consumer Relations
1920 West 114th Street
Cleveland, Ohio 44102

ساعات العمل هي من الساعة 8:00 ص إلى 5:00 م بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

منتجات العناية المنزلية من Kirby®

من الموزعين المحليين المعتمدين ومن مراكز الصيانة

منتجات التحكم في مسببات الحساسية

أكياس فلتير مايكرو أليرجين
أفضل شئ لدى Kirby! تحجز 99.97% من الجزيئات الصغيرة تصل في حجمها إلى 0.3 مايكرون. تم تقديرها بمقياس 11 على HEPA. تقلل من رائحة الكيس.

شامبو يتحكم في مسببات الحساسية
يحايد جزيئات عثة الغبار. يقلل الحساسية التي يسببها اللقاح. ينظف وبييض السجاد.

واقى السجاد وحامي الفرش من Kirby.
يقلل من تخلل الاتساخات إلى السجاد ويحافظ عليها نظيفة لفترة أطول. يمنع الانسكاب من أن يمتص بداخل السجاد. غير سام وأمان للإنسان والحيوان.

رذاذ التحكم في مسببات الحساسية المتعددة
يحايد مسببات الحساسية بمجرد اللمس. رائع لرشه على المراتب والفرش.

قماش من المايكروفايبر
استخدمه عندما تنفض الغبار عن الأثاث. أدق 30 مرة من القطن. يمتص لغاية 4 مرات وزنه من السوائل والاتساخات والسخام. يمكن غسله.

منتجات شامبو السجاد

شامبو السجاد
شامبو سجاد فائق الفعالية للتنظيف العميق. أمان في الاستعمال وغير سام.

مزيل البقع متعدد الاستعمال
تركيبة جاهزة للاستعمال يزيل البقع اليومية. فقط رشه على البقعة وغبها بقطعة قماش نظيفة بيضاء. مثالي للاستخدام قبل التنظيف بالشامبو حيث لا داعي لغب البقعة!

معالج مبدئي لمناطق السير الكثير
تركيب عالي الأداء يعطيك "بداية جيدة" للتنظيف بالشامبو. فقط رش المستحضر على الممرات التي بها سير كثير والمداخل بضع دقائق قبل التنظيف بالشامبو.

عدة تنظيف السجاد

الشريك المثالي لسجادتك! بها كل ما تحتاجه للتنظيف العميق للسجاد في منتجات ثلاثية سهلة الاستعمال. ربع جالون من الشامبو للسجاد وقارورتين سعة 12 أونس لزيل البقع والمعالج المبدئي. تعطيك هذه المنتجات الثلاثة أفضل النتائج عندما تستخدمهم مجتمعين.

مجموعة منتجات مزيل البقع

رغوة Kirby
سائل فعال على السلالم المغطاة بالسجاد والأماكن التي يصعب الوصول إليها. فقط رشه وربت عليه. رائع لأرضيات السيارات والمنازل.

منظف رائحة الحيوانات الأليفة والسجاد
ينظف البقع التي تسببها الحيوانات الأليفة والروائح بالأنزيمات الطبيعية. تصل المكونات الفعالة إلى صميم وبر السجاد لتزيل الروائح العالقة وتضمن عدم عودة الحيوان إلى نفس المنطقة. قارورة بحجم 22 أونس.

منظف الزيت والشحم من السجاد
يتخلل ويزيل أكثر البقع صعوبة ... شحم السيارات، والجراح وزيت الطبخ وأكثر من ذلك. فقط رشه وربته.

منظف بقع المأكولات
منظف محضر خصيصاً بأنزيمات طبيعية تعمل على تفكيك التركيب الكيماوي لبقع المأكولات القاسية و عصير العنب والنيبيذ الأحمر والشوكولاتة والكتشب وغيره.

منتجات العناية المنزلية من Kirby®

من الموزعين المحليين المعتمدين ومن مراكز الصيانة

مجموعة منتجات العناية بالأسطح الصلبة

Scuttle® لتنظيف الزجاج والأسطح

منظف تقليدي ومفضل لـ Kirby رائع للاستخدام على الأسطح الصلبة مثل كاونتر المطبخ والأجهزة الكهربائية المنزلية والنوافذ والمراميات وغيرهم. يجف بلمعة بدون ترك أي آثار. قارورة بحجم 22 أونس.

سيترس سكاتل

منظف قوي للداخل. ممتاز لتنظيف الفرن وأسطح الشواء وأجهزة أخرى. رائع لتنظيف الماكينات التي تستعمل خارج المنزل.

ليكي تي سبليت

مذيب لكل الأغراض يعمل أفضل من أي مزيل للالتساخات موجود بالسوق. استخدمه لتذيب بقايا شرائط لاصقة، صمغ، علكة، ستيكرز، أسفلت، أحمر شفاه، أقلام تلوين شمع، زيت، قار، ملصقات، أقلام كتابة بحبر دائم وغيرها.

مجموعة منتجات عطر البيت

”هوم فريش“ للغرف والسجاد

يترك السجاد والغرفة برائحة زكية ومنعشة بينما يقضي على الروائح الكريهة. فقط ضع القليل منه على السجاد ونظفه بعد بضع دقائق. متوافر في 5 روائح عطرية مختلفة.

معطر® II Odorific

سائل مزيل للرائحة لكافة الاستعمالات. مثالي للمناطق ذات رائحة كريهة مثل حاويات القمامة والزوايا المبللة. كل ما تحتاجه هو بضع قطرات. وأيضاً يمكنك استخدام بعض القطرات لتعطير كيس المكنسة القماش الخارجي. الرائحة العطرة تبقى لعدة ساعات.

منتجات ومستلزمات فائقة أخرى من Kirby

أداة التمديد ذات الشقوق

تجعلك تنظف تحت البراد والأثاث المنخفض وفتحات تهوية المشع. مجموعة أدوات تتكون من خمس قطع يمكنك من إضافة قطع إليها حتى تصل إلى الطول المطلوب.

الملحقات الصغيرة

هذه المجموعة تشمل الخرطوم الصغير وخمس ملحقات صغيرة رائعة للتنظيف الدقيق الصغير. يمكن أن تصل بها إلى الشقوق والفجوات الموجودة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر والتمائيل الخزف والداش للسيارات والبيبانو.

المكنسة المحمولة® Split Second

يمكن استعمال هذا الجهاز اليدوي النقال في الأماكن التي لا تستطيع المكنسة العادية ذات الأسلاك الوصول إليها. تأتي كاملة مع وحدة إعادة شحن حتى تكون دائماً جاهزة للاستعمال.

مكنسة السيارات® Split Second 2

الموديل الخاص بالسيارات من سبليت سيكوند يعمل بطاقة 12 فولط ويوصل بولاعة السجانر بالسيارة. مثالي للاستخدام في السيارات والقوارب وعربات التخبيم والنزهات.



اتصل بوكيل مصنع Kirby المعتمد للحصول على هذه المنتجات وغيرها من منتجات Kirby للعناية بالمنزل.

22	كأس التدليك.	كيس	22
10	الكيس الخارجي الدائم.		10
9	المهائى الأعلى.		9
9	أكياس المرشح التي تستخدم مرة واحدة		9
9	تغيير الأكياس		9
16	زر تحرير الكيس		16
10	شريط لتدعيم الكيس.		10
10	فك التجميع		10
7	كيف تحمل المكنسة		7
م			
7	مزلاج الإمالة.		7
14	مفتاح الطاقة		14
18	مكنسة صندوقية		18
39	ملمع الأرضيات		39
39	التجهيز		39
40	استعمال		40
64	منتجات التنظيف		64
ن			
41	نافس السجاد		41
16	نزع يد المكنسة العمودية		16
42	نظام الملحقات التربو		42
42	التجهيز		42
43	المشبك الخلفي		43
44	تدليك		44
42	رافعات المشبك.		42
43	سفرة		43
44	صقل		44
44	كشط		44
43	واقي الغبار		43
30	نظام شامبو السجاد		30
32	استعمال		32
30	التجهيز		30
33	التنظيف		33
35	تغيير الحزام		35
32	صمام التحكم بالرغوة		32
30	صينية		30
7	نقل المكنسة		7
هـ			
4	هذا الدليل		4
و			
23	واقي مأخذ الهواء		23
16	وسادة الأرض الصلبة.		16
ي			
16	يد الحمل		16
ك			
37	Miracle Waxer صقل الأرضية		37
5	Micron Magic® Filtration		5
7	Toe-Touch Control		7
أ			
المدعوم بالطاقة TechDrive®			
8	الوصف		8
8	ON/OFF دواسة		8
8	إقفال		8
8	تشغيل		8
Zippbrush			
45	استعمال		45
45	التنظيف		45
45	تربيني		45
45	حلقة الفرشاة الخارجية		45
50	استبدال القطع المختلفة		50
4	استخدام - دليل المستخدم		4
الأحزمة			
47	تغيير الأحزمة		47
15	التنظيف بالشفط المباشر		15
19	الخرطوم - التركيب		19
14	المكنسة العمودية		14
16	المكنسة المحمولة		16
الملحقات			
29	أداة الأفريز		29
21	أنابيب التمديد		21
20	جهاز النفخ/التفريغ		20
24	جهاز النفخ/التفريغ		24
19	خرطوم الملحقات		19
21	فرشاة الجدران والأسقف		21
20	فرشاة الغبار		20
20	فوهة الأسطح		20
21	فوهة تنظيف الفرش		21
22	قيضة التحكم في الامتصاص		22
22	كأس التدليك		22
29	الملحقات الاختيارية		29
النافخ			
24	استعمال		24
22	التجهيز		22
اليد/المقبض			
16	وصل اليد المحمولة		16
7	بد مزلاج الإمالة		7
16	زر تحرير اليد		16
16	نزع اليد العمودية		16
47	أحزمة الاستبدال		47
21	أداة الأفريز		21
51	أسئلة وأجوبة		51
اسطوانة الفرشاة			
48	الأداء الفعال		48
ب			
48	ضبط الارتفاع		48
11	ضوء المؤشر		11
57,9	أكياس المرشح التي تستخدم مرة واحدة		57,9
20	أنابيب التمديد		20
46	إرشادات التشغيل		46
46	إرشادات الصيانة		46
ت			
6	بدء التشغيل		6
ج			
2	تعليمات السلامة		2
17	تنظيف السلام		17
17,16	تنظيف المرااتب		17,16
جهاز الرش المحمول			
26	استعمال		26
26	الأنبوب الغاطس		26
25	التجهيز		25
26	التنظيف		26
25	العلبة		25
26	ضبط الرذاذ		26
جهاز الشامبو المحمول			
28	استعمال		28
27	التجهيز		27
24	جهاز النفخ/التفريغ		24
ح			
10	حاوية® Mini Em-Tor		10
ر			
10	رافع الحزام		10
ش			
56,31	شامبو® Kirby للسجاد		56,31
ف			
21	فرشاة الجدران والأسقف		21
20	فرشاة الغبار		20
20	فوهة الأسطح		20
فوهة الطاقة			
48	اسطوانة الفرشاة		48
47	تغيير الحزام		47
8	خفض الارتفاع		8
8	رفع		8
8	ضبط الارتفاع		8
15	فك اسطوانة الفرشاة		15
48	لوحة السجاد		48
19	نزع		19
21	فوهة تنظيف الفرش		21
ق			
22	قيضة التحكم في الامتصاص		22
19	قضيبي التوصيل		19
19	قفل الملحقات		19

CE بيان التوافق

نحن، في شركة Kirby، نصرح تحت المسؤولية الفردية بأن موديل المكنسة الكهربائية G10E يتوافق مع المقاييس التالية أو الوثائق القياسية (EN 60335-1), IEC 60335-1, EN 55014-2, EN 55014-1 IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2), EN 61000-3-3, EN 61000-3-2 طبقاً للقوانين بما فيها التي تتطلب جهد ضعيف 73/23/EEC, 93/68/EEC ومتطلبات 89/336/EEC EMC

CE 95

KIRBY

1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102
U.S.A.

صنع هذا المنتج طبقاً لواحد أو أكثر من حقوق الاختراع وطرق التصميم التالية وقيد التسجيل.

نيوزيلندا	كندا	الولايات المتحدة الأمريكية
236192	1271006	4877432
النرويج	2016600	4905343
175085	2036739	4947512
جنوب أفريقيا	أستراليا	5007133
S.A. Patent No. 90/5400	610422	5014387
كوريا الجنوبية	616833	5047597
75716	633948	5057131
السويد	640711	5064455
0233933	661597	5086536
سويسرا	ألمانيا	5092915
0233933	Geschütztes Muster	5115537
المملكة المتحدة	M9002507.5	5187832
U.K. Patent 0399031	68916013.5	5285550
U.K. Patent 2229651	لوكسمبرج	5308288
U.K. Reg. 2005900	0233933	5335740
	المكسيك	5573369
	175879	5713810
	هولندا	5784750
	0233933	5792224
		D392779
		D396902

الرقم	القطعة
1	الكيس الخارجي الدائم
2	لسان مزلاج الكيس
3	كيس المرشح الذي يستخدم مرة واحدة
4	شريط لتدعيم الكيس
5	المهائئ الأعلى
6	حاوية Mini Em-Tor®
7	مصباح مؤشر الأداء
8	الدواسة العليا Toe-Touch Control
9	الدواسة السفلى Toe-Touch Control
10	يد مزلاج الإمالة
11	دواسة الحياضي المدعوم بالطاقة Tech Drive
12	دواسة الدفع للأمام المدعوم بالطاقة Tech Drive
13	مفتاح التشغيل
14	زر تحرير المقبض
15	مقبض الحمل
16	زر فصل الكيس
17	المقبض الأفقي
18	ماسك للحمل
19	منفذ تصريف الهواء
20	رافع الحزام
21	غطاء الأضواء الأمامية
22	قفل الملحقات
23	عمود المحرك
24	قضيب التوصيل
25	فوهة الطاقة
26	مصدات

الملحقات والوصلات

27	نظام شامبو السجاد	لتنظيف السجاد بالشامبو
28	نظام العناية بالأرضية	لملمع الأرضيات الخشبية والبلاط نافش السجاد لنفش الوبر على السجاد
29	وسادة الأرض الصلبة	لتنظيف الأرضيات غير المغطاة



الملحقات والوصلات

الرقم	القطعة	الاستخدامات الموصى بها
30	جيب	لتخزين الملحقات
31	جهاز الرش المحمول	يوصل إلى خرطوم الملحقات والمكنسة في وضع النفخ فقط لرش السوائل المائية غير قابلة للاشتعال.
32	يد الحمل	لتحويل المكنسة من عمودية إلى مائلة عن طريق نزع اليد العمودية وإدخال يد الحمل. يساعد على تنظيف السلالم المغطاة بالسجاد والمراتب.
33	غطاء جهاز الشامبو المحمول	يوصل إلى جهاز الرش المحمول والوحدة في وضع النفخ لوضع شامبو السجاد من Kirby® للتنظيف البقع.
34	كأس التدليك	تدليك الجلد/فروة الرأس. تنظيف أرضيات السيارات.
35	جهاز النفخ/التفريغ	والوحدة في وضع النفخ، يمكنك استعمالها لنفخ الدمي أو المراتب الهوائية أو أي أشياء أخرى تحتاج إلى ضغط هواء قليل حتى 1 رطل بالبوصة. وفي الوضع الصندوقي يمكنك تفريغ الهواء من الأشياء المنفوخة.
36	فرشاة الغبار	مع أو بدون أنابيب التمديد على الأسطح غير المنتظمة.
37	فوهة تنظيف الفرش	الأثاث المنجد، السلالم المغطاة بالسجاد والملابس داخل السيارات
38	لوحة تخفيف الشفط	الستائر والأثاث الرقيق الفرش
39	فرشاة الجدران والأسقف	الجدران والأسقف والستائر وأسطح أخرى
40	قبضة التحكم في الامتصاص	استخدمها عندما تكون في حاجة إلى ضبط شدة الشفط على أشياء محددة مثل الستائر و أغطية المصابيح الرقيقة. تستخدم مع أو بدون أنابيب التمديد.
41	أنابيب التمديد	للوصل إلى الأماكن البعيدة والاستعمال مع أدوات أخرى.
42	خرطوم الملحقات	يحول المكنسة من عمودية إلى صندوقية أو نافخة.
43	حزام الاستبدال	الإمداد في الطوارئ
44	أداة الأفاريز مع	أو بدون فرشاة للاستخدام في الشقوق أو الأفاريز أو الأركان أو الأخاديد والفتحات الفرشاة التي يمكن نزعها الضيقة. مع الفرشاة يمكن استعمالها في الأركان أو لأزرار الأثاث المنجد أو بين فتحات المشمع ومسار النوافذ المنزلة.
45	فوهة الأسطح المنخفض.	للأرضيات غير المغطاة وتنظيف سطح السجاد وتحت الأثاث
46	واقى مأخذ الهواء	يوضع في مقدمة الوحدة لتحويلها إلى جهاز نفخ.
47	Zippbrush	الفرش والسلالم المغطاة بالسجاد داخل السيارات
48	نظام الملحقات التربو	سنفرة، تلميع، كشط وتدليك.
49	Miracle Waxer® سقل الأرضيات	للأرضيات الخشب والفنيل والفلين ومشمع الأرضيات: ضع بقصيب اسطوانة الشمع.



هام:

تنطبق المعلومات التالية فقط عند تبديل مأخذ التيار لطرزات *Sentria*TM المستخدمة في المملكة المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا.

ألوان الأسلاك في المأخذ الكهربائي الأساسي هي كما يلي:

الأزرق حيادي
البنّي مكهرب

في حال إذا كانت الأسلاك في المأخذ الأساسي لهذا الجهاز لا تنطبق مع الألوان الموجودة لديك في القابض، فعليك إجراء التالي:

تحذير: لا توصل أي سلك إلى الطرف الذي يحمل حرف "E" أو بالأرضي ورمزه \equiv . لا يوجد سلك موصل لهذا الطرف. يجب توصيل السلك الأزرق إلى الطرف الذي به علامة N أو لونه أسود. ويجب توصيل السلك البنّي إلى الطرف الذي عليه علامة الحرف L أو ذو اللون الأحمر. إذا كان في المملكة المتحدة: قابس (BS 1363) 3A مستخدم يتناسب مع مصهر 5 أمبير. ولأي نوع آخر من المقابس، احمه بمصهر 5 أمبير أو سلك منصهر في المهابئ أو لوحة التوزيع. إذا لم يتناسب القابض مع مأخذ التيار الموجود في منزلك فيجب قطعه إذا والتخلص منه بطريقة آمنة وتركيب القابض المناسب.

تم اعتماد سلسلة *Sentria*TM طراز G10E من هيئة اعتماد الأجهزة الإلكترونية البريطانية.

تحذير: هناك خطر التعرض للصدمة الكهربائية إذا وضع المقيس المقطوع من سلك الكهرباء في مأخذ سعة 13 أمبير. أي استبدال للمصهر في القابض يجب أن يكون 5 أمبير ومعتمد من ASTA من نوع BS1362 في المملكة المتحدة.

تحذير: إذا كان غطاء المصهر قابل للنزع، لا تستخدم القابض أبداً وغطاء المصهر منزوع.

إذا كان سلك الكهرباء تالفاً ويحاجة للاستبدال، فرقم الجزء المراد استبداله هو: 890806 في استراليا ونيوزيلندا، 890906 قارة أوروبا، 890706 في جنوب أفريقيا، 890606 في المملكة المتحدة، 192006 في الولايات المتحدة الأمريكية.

للمساعدة يرجى مراجعة الموزع المحلي المفوض.
Kirby® هي فرع من فروع شركة Scott Fetzer Co.
1920 West 114th Street Cleveland, Ohio 44102
القطع والمستلزمات: imd@kirbywhq.com
علاقات الزبون: consumer@kirbywhq.com
الإنترنت: www.kirby.com