

The background of the entire page is a light blue-grey color with a repeating pattern of stylized, overlapping circular shapes in a slightly darker shade. A prominent red curved shape is visible in the upper left and lower right areas.

Sentria™

Owner's Manual

KIRBY

*For those who appreciate
Quality, Reliability & Performance*

Palju õnne!

Lugupeetud Kirby klient!

Õnnitleme teid ostu puhul. Olete nüüd esmaklassilise ja täieliku kodupuhastussüsteemi omanik – meie süsteem aitab teie kodul ning sisustusel parem välja näha ja kauem vastu pidada. Kõige tähtsam on aga see, et teie Kirby® *Sentria™* süsteemi pidev kasutamine tagab just sellise puhta koduse keskkonna, mida soovite ja väärite.

See kasutus- ja hooldusjuhend aitab teil *Sentria* kodupuhastussüsteemi maksimaalselt rakendada ning selle arvukaid eeliseid ja funktsioone nautida. Omaniku DVD-lt (kui on saadaval) leiате üksikasjalikud juhised oma seadme kasutamiseks. Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun meie kohaliku edasimüüja poole.

Kirby Company, mis on olnud uuenduslikkuse ja kvaliteedi verstapost juba üle 90 aasta, müüb oma tooteid kodumüügi vahendusel enam kui 70 riigis. Hindame alati igat klienti ja oleme teile ostu eest väga tänulikud.

Palun nautige oma *Sentria* kodupuhastussüsteemi maksimaalselt!

Käesolev kasutusjuhend on mõeldud kasutamiseks Kirby® *Sentria™* kodupuhastussüsteemiga.
Kui vajate abi, võtke ühendust meie kohaliku volitatud edasimüüjaga.

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, USA.

USA varuosad ja tarvikud (1-800-437-7170), imd@kirbywhq.com

USA tarbijasuhete osakond (1-800-494-8586), consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com

Kirby, Micron Magic, Splitsecond, Splitsecond 2, Scuttle, Odorific, Tech Drive, Miracle Waxer ja Mini Em-Tor on ettevõtte The Scott Fetzer Company registreeritud kaubamärgid.

Sentria on ettevõtte The Scott Fetzer Company kaubamärk.

Tähtsad ohutusjuhised

Meie **Sentria™** mudel G10D on kantud sõltumatu katselabori Underwriters Laboratories Inc. ja Kanada Standardiühingu (Canadian Standards Association) heakskiidu saanud toodete nimekirja kui kahekordse isolatsiooniga seade ning sellele on välja antud ka vastav sertifikaat. Vaibašampooni süsteemiga mudelid 293006 ja 295006, põrandapuhastussüsteemiga mudelid 293106 ja 295106, pöördharjaga mudel 293506 ja turbotarvikute süsteemiga mudel 293206 on samuti kantud selle Kirby® mudeli valikuliste tarvikute nimekirja ning neile on välja antud ka vastavad sertifikaadid. Väljaspool Põhja-Ameerikat vastutavad 230/240 V mudeli G10E ja 100 V mudeli G10J nõuetele vastavuse eest pädevad riiklikud katseasutused.

ELEKTRISEADET KASUTADES TULEB ALATI JÄRGIDA ELEMENTAARSEID OHUTUSNÕUDEID.

PEATE OLEMA KURSIS KÕIGI TÄHTSATE OHUTUSJUHISTEGA, ENNE KUI KASUTATE OMA *Sentria* KODUPUHASTUSSÜSTEEMI.

HOIATUS! Tulekahju, elektrilöögi või vigastuste vältimiseks toimige järgmiselt.

- Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see töötab või on pistikupesast ühendatud. Kui seade pole kasutusel või läheb hooldusse, tuleb see pistikupesast lahutada.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes. Kasutage seadet ainult kuivadel pindadel või koos Kirby vaibašampooni süsteemiga. Seade ei tohi jääda vihma kätte. Hoidke seadet siseruumides.
- Ärge laske lastel sellega mängida. Kui seadet kasutavad lapsed või kui seda kasutatakse laste läheduses, ei tohi seadet järelevalveta jätta. Ärge laske lastel puhastit ilma järelevalveta kasutada.
- Seda seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamise kogemused ja vastavad teadmised – erandiks on olukord, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel keegi, kes vastutab kõnealuse isiku ohutuse eest.
- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisidel. Kasutage ainult tootja heakskiidu saanud lisaseadiseid.
- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustatud. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, kui see on maha pillatud, kahjustatud, õue jäetud või vette pillatud, viige see volitatud esindajale või teeninduskeskusesse.
- Ärge tõmmake või kandke seadet juhtmest kinni hoides, kasutage juhet kandekäepidemena, jätke juhet ukse vahele ega tõmmake juhet ümber teravate servade või nurkade. Ärge sõitke seadmega üle seadme toitejuhtme. Vältige juhtme kokkupuutumist kuumade pindadega.
- Ärge eemaldage pistikut toitejuhtmest tõmmates. Pistiku väljatõmbamiseks võtke kinni pistikust, mitte toitejuhtmest.
- Ärge käsitsege pistikut või seadet märgade kätega.
- Ärge sisestage seadme avadesse esemeid. Ärge kasutage seadet, kui mõni selle ava on ummistunud; hoidkeavad puhtad tolmust, ebemetest, karvadest ja kõigest muust, mis õhuvoolu takistada võiks.
- Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad seadme avadest ning liikuvatest osadest eemal.
- Kaitske mootori võlli sellele koguneda võivate ebemete, karvade ja prügi eest.
- Ärge korjake seadmega üles midagi, mis põleb, hõõgub või suitseb (nt sigarette, tikke, hõõguvaid osakesi või kuuma tuhka).
- Ärge korjake seadmega üles tuleohtlikke materjale.
- Ärge kasutage seadet ilma tolmukoti ja/või filtriteta.
- Enne kui seadme pistikupesast lahutate, lülitage seade välja.
- Olge treppidel puhastades eriti ettevaatlik.
- Ärge koristage seadmega kergestisüttivaid või tuleohtlikke vedelikke (nt bensiini) ega kasutage seadet kinnistes ruumides, kus leidub kergestisüttivaid või tuleohtlikke aineid.
- Kui kasutate vaibašampooni süsteemi, ärge kasutage vaiba või põranda puhastamisel kergestisüttivaid ja tuleohtlikke vedelikke.
- Põrandapuhastussüsteemi kasutades kasutage ainult ehtsaid Kirby® puhastustooteid või kaubanduslikke põrandapuhastajaid või vahaseid, mis on mõeldud masinkasutuseks.
- Enne seadme puhastamist, hooldamist või tarvikute vahetamist lahutage toitejuhe pistikupesast ja laske mootoril täielikult peatuda.
- Seade on kahekordse isolatsiooniga. Seadet võib hooldada vaid tehase poolt volitatud edasimüüja või hoolduskeskus ning ohutuse tagamiseks ja teie garantii säilivuse kindlustamiseks võib seejuures kasutada vaid ehtsaid Kirby varuosi. Vt lk 44.
- Hoidke kõiki Kirby kemikaale lastele kättesaamatus kohas. Kemikaalide allaneelamine või silmasattumine võib põhjustada ärritust või vaevusi.
- Ärge kasutage teiselatavas pihustis kergestisüttivaid ega tuleohtlikke vedelikke.
- Ärge kasutage teiselatavas pihustis pestitsiide või keemiatooteid, kuna see võib inimeste hingamiselundeid, silmi või nahka mõjutada või kahjustada.
- Kandke turbolihvimise ajal alati kaitseprille.

***HOIDKE NEED JUHISED ALLES;
AINULT KODUKASUTUSEKS***

Sisukord

Tähtsad ohutusjuhised	2
Kasutusjuhendiga seonduv teave	4
Kirby® Micron Magic® HEPA filtreerimissüsteem	5
1. osa – Alustamine	6
Süsteemi liigutamine / Käepideme kaldenurga riivlukk	7
Varbaotsaga reguleerimine / Puhastuskõrguse reguleerimine /	
Võimendussüsteem® Tech Drive	8
Vahetatavate filtrikottide paigaldamine/vahetamine	9
Koti tugirihm / Koguja Mini Em-Tor® / Rihmatõstur	10
2. osa – Püstjas ja teisaldatav puhasti	12
Püstja juhtme käsitsemine	13
Püstjas puhasti	14
Otsepuhasti	15
Teisaldatav puhasti	16
3. osa – Kanisterpuhasti ja lisaseadised	18
Kanisterpuhastiks muutmine / Lisaseadise vooliku paigaldamine	19
Pikendustorud / Pinnaotsik / Tolmuhari	20
Pehme mööbli otsik / Praopuhastusotsik / Sein- ja laehari	21
Imemisvõimsuse reguleerimispidi	22
Teie <i>Sentria</i> süsteemi kasutamine puhurina	23
Teisaldatav puhusti	25
Teisaldatav šampoonidosaaator	27
4. osa – Valikulised tarvikud	29
Vaibašampooni süsteem	30
Miracle Waxer® – pörandapoleerija	37
Pörandapuhastussüsteem – pörandapoleerija	39
Pörandapuhastussüsteem – vaibakohevdaja	41
Turbotarvikute süsteem	42
Pöördhari	45
5. osa – Kasutus- ja hooldussoovitused	46
Elektrilise otsiku rihma vahetamine	47
Rullharja kõrguse reguleerimine	48
Mitmesuguste osade vahetamine	50
Küsimused ja vastused / veaotsing	51
Teised suurepärased Kirby® puhastustooted	56
Register	58
Teie <i>Sentria</i> mudeli ja tarvikute põhjalik illustratsioon	60

Kui teil tekib oma ostu või Kirby kodupuhastussüsteemiga seonduvaid küsimusi, võtke palun ühendust meie kohaliku volitatud edasimüüjaga:

VÕI

pöörduge meie ettevõtte tarbijasuhete osakonna (The Kirby Company's Consumer Relations Department) poole:

e-post:	consumer@kirbywhq.com	postiaadress	Consumer Relations
telefon:	1-800-494-8586		1920 West 114th Street
faks:	216-529-6146		Cleveland, Ohio 44102

Meie lahtiolekuaeg on 8.00–17.00 Ida-Ameerika aja järgi esmaspäevast reedeni.

Kasutusjuhendiga seonduv teave



Selle kasutusjuhendi koostamisel peeti silmas head loetavust ja järgitavust. See on jagatud osadeks, mis kirjeldavad erinevaid viise, kuidas te oma Kirby® **Sentria™** süsteemi kasutada saate. Igast osast leiате lihtsad üksikasjalikud joonised, mis aitavad teil hõlsalt ette kujutada samme, mida oma **Sentria** süsteemi ning selle paljude lisaseadiste ja valikuliste tarvikute õige kasutamiseks tegema peate.

NB! Oma uue **Sentria** kodupuhastussüsteemi iga osa joonised ja kirjeldused leiате selle kasutusjuhendi viimastelt lehtedelt. Käesolevat kasutusjuhendit lugedes pöörake palun tähelepanu kodupuhastussüsteemi osade joonistele ja neid tähistavatele numbritele.

Lisaks lk 3 asuvale sisukorrale leiате lk 57 ka märksõnaregistri, kust leiате otsitava koha kiiresti ja lihtsalt.

Loodame siiralt, et tänu sellele kasutusjuhendile ootavad teid ees aastatepikkused tippasemel kodupuhastuselamused, mida pakub teile Kirby kodupuhastussüsteem **Sentria**.

MICRON MAGIC®

Täiustatud HEPA filter

koos tehnoloogiaga *MicroAllergen*

Ostsite parima, eeldate parimat. Just seetõttu on Kirby Company välja arendanud filtreerimissüsteemi Micron Magic HEPA (High Efficiency Particle Arrest – osakeste efektiivne püüdur), mis annab teie käsutusse uusima puhta õhu tagamise tehnoloogia, mis ei vähenda samas õhuvoolu tugevust.

Teie uus *Sentria™* süsteem sisaldab meie **PARIMAID** filtreid.


- Eemaldab 99,97% tavalisest olme- ja õietolmust, tolmulestadest ja muudest osakekestest.
- Vastab filtritasemele HEPA 11 (standard EN 1822: 2000 Rev.)

Mida see tähendab?

Paremat siseõhu kvaliteeti!

Need täiustused on osa Kirby Company püüdlustest rahuldada meie klientide vajadusi. Kirby Micron Magic HEPA filtreerimissüsteem pakub teile kvaliteeti, mida eeldate, ja jõudlust, mida väärivate.

Kirby Micron Magic HEPA filtrikotte saate juurde tellida meie kohaliku volitatud Kirby edasimüüja käest.

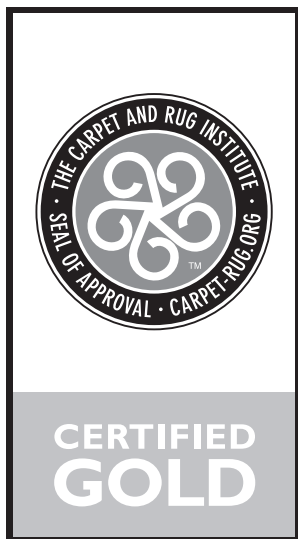

Vaibainstituut Carpet and Rug Institute (CRI) omistas Kirby kodupuhastussüsteemile kuldtaseme heakskiidumärgise, kuna see vastas mustuse eemaldamise, tolmu hoiustamise ja hea väljanägemise säilitamise nõuetele, millest organisatsioon oma tegevuses lähtub.

KIRBY®

Neile, kes hindavad kvaliteeti, töökindlust ja tõhusust

Alustamine

ESIMENE OSA

Sellest osast leiate üldteavet selle kohta, mida oma *Sentria™* süsteemi kasutamise alustamiseks vajate. Siit leiate teavet näiteks järgneva kohta.

Süsteemi teisaldamine ja kandmine

Käepideme kaldenurga riivlukk

Varbaotsaga reguleerimine

Puhastuskõrguse reguleerimine

**Võimendussüsteemi Tech Drive®
kasutamine**

**Vahetatavate filtrikottide paigaldamine/
vahetamine**

Koguja Mini Em-Tor® tühjendamine

Rihmatõsturi tööpõhimõtte mõistmine

Palun lugege see osa (ja ka kõik teised osad) hoolikalt läbi, enne kui oma *Sentria* kodupuhastussüsteemi kasutama hakkate.

Alustamine



SÜSTEEMI LIIGUTAMINE

Teie *Sentria* süsteem on varustatud[®] võimendussüsteemiga Tech Drive. Et saaksite oma väljalülitatud mootoriga seadet lükata, tuleb Tech Drive pedaaliga ⑪ välja lülitada (lahutada).

Lülitage välja võimendussüsteem Tech Drive, vajutades alla Tech Drive'i N/D-pedaali halli „N-poolle” („N” tähistab tühikäiku). (Lisateavet leiate lk 8.)

SÜSTEEMIKANDMINE


MÄRKUS. Kandekäepide ⑱ on loodud *Sentria* süsteemi mugavamaks kandmiseks. □



KÄEPIDEME KALDENURGA RIIVLUKK

Käepideme kaldenurga riivluku o ⑩ on kaks funktsiooni.

1 See võimaldab teil *Sentria* süsteemi esiosa üle lävepakkude või väikevaipade tõsta. Selleks liigutage kaldenurga riivlukku koti suunas. Nõnda toimides langetub käepide vaid osaliselt. See võimaldab teil lukustatud käepidemele surudes seadme esiosa kergitada. ►

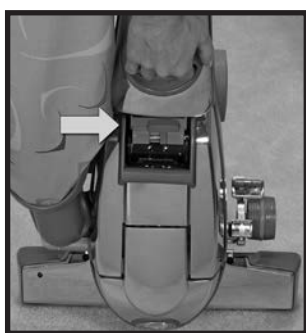

2 See võimaldab teie *Sentria* süsteemi vertikaalasendis hoida või kanda.

Selleks langetage käepide põranda lähedal asuvasse horisontaalasendisse. Kui soovite käepidet alumisse asendisse lukustada, liigutage kaldenurga riivlukku käepideme allavajutamise ajal kotist eemale. Nüüd saate seadme selle pörkerauale asetada ja säilitamiseks vastu seina toetada.

Selline vertikaalasend on kasulik ka seadme kandmisel. Seadme kandmiseks kasutage kandekäepidet o ⑱. □



VARBAOTSAGA REGULEERIMINE

Esiratta kohal asuvad varbaotsaga reguleerimise pedaalid o ⑧, o ⑨ võimaldavad teie *Sentria* süsteemi esiosa tõsta ja langetada.

Esiosa tõstmiseks vajutage varbaotsaga reguleerimise alumisele pedaalile o ⑨. □

! ETTEVAATUST!

Ärge kunagi avage käepideme kaldenurga riivi, kui te samal ajal käepidemest kinni ei hoida. Käepide töötab vedruga ja võib seetõttu pärast riivi avamist kiiresti ülespoole paiskuda.

Alustamine



REGULEERIGE PUHASTUSKÕRGUST

Lülitage seade sisse ja valige sobiv puhastuskõrgus. Vajutage varbaotsaga reguleerimise ülemist pedaali o ⑧ nii mitu korda kui vaja, kuni seade saavutab madalaima puhastusseadistuse.

Vajutage varbaotsaga reguleerimise alumist pedaali o ⑨ korrara ühe astme võrra, et elektriline otsik õigele kõrgusele tõsta.

Iga astme võrra tõstmisega kaasneb klõpsatus. Soovitud kõrguse saavutamiseks lugege klõpsatusi.



Tõsteseade

Madalaim asend

1 Klõpsu võrra üles

2 Klõpsu võrra üles

3 Klõpsu võrra üles

4+ Klõpsu võrra üles

Eesmärk

Soovitatav: vaibad ja paljas põrand

Valikuline: paksud vaipkatted

Valikuline: pikanormalised vaipkatted

Soovitatav: loomakarvade eemaldamine

Toru ja lisaseadised ☐



VÕIMENDUSSÜSTEEM® TECH DRIVE

Teie *Sentria* süsteem on varustatud võimendussüsteemiga Tech Drive. See uuenduslik funktsioon kergendab teie *Sentria* süsteemi edasi-tagasi liigutamist märkimisväärselt. ☐



VÕIMENDUSSÜSTEEMI TECH DRIVE SISSELÜLITAMINE (SÕIDUKÄIGULE)

Kui soovite rakendada võimendussüsteemi Tech Drive, vajutage alla Tech Drive'i N/D-pedaali punane „D-pool” („D” tähistab sõidukäiku) o ⑫ – see asub täpselt toitelüliti all. o ⑬

Soovi korral võite oma *Sentria* süsteemi kasutada võimendussüsteemita Tech Drive. Selleks seadistage Tech Drive'i pedaal lihtsalt tühikäigu asendisse (N). ☐



VÕIMENDUSSÜSTEEMI TECH DRIVE VÄLJALÜLITAMINE (TÜHIKÄIGULE)

Kui soovite oma *Sentria™* süsteemi liigutada väljalülitatud mootoriga või tolmu imeda ilma võimendussüsteemita, tuleb võimendussüsteem Tech Drive seada tühikäigule (N).

Kui soovite võimendussüsteemi Tech Drive tühikäigule lülitada, vajutage alla Tech Drive'i N/D-pedaali hall „N-pool” („N” tähistab tühikäiku) o ⑪. ☐




TÄHTIS!

Pehmete põrandaplaatide võimaliku kahjustamise vältimiseks ning selleks, et vahetatud ja viimistletud ilma vaipkatteta põrandatele mitte jälgi jätta, lülitage Tech Drive välja.

Alustamine

SELLES SENTRIA® KODUPUHAUSTUSSÜSTEEMIS KASUTATAKSE KIRBY TÄIUSTATUD VAHETATAVAID FILTRIKOTTE „STYLE F”.


Praktiline kuju • Lihtne paigaldada

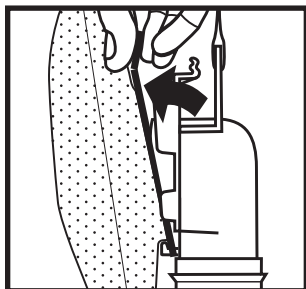

Vahetatava filtrikoti eemaldamine


Avage välise püsikoti tõmblukk ja tõmmake vahetatav filtrikott koos ülemise adapteriga välja.

Pöörake vahetatavat filtrikotti ülemise adapteriga ühendavad pappsakid üles. Hoidke pappsakidest kinni ja tõmmake vahetatava koti papist katteplaat ülemisest adapterist välja.

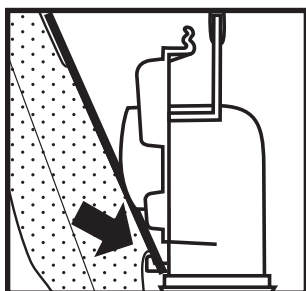


Uue vahetatava filtrikoti paigaldamine

1 Veenduge, et välise püsikoti tõmblukk on avatud ning ülemine adapter on välja tõmmatud, ning toetage papist katteplaadi alaserv vastu ülemise adapteri alumist saki.

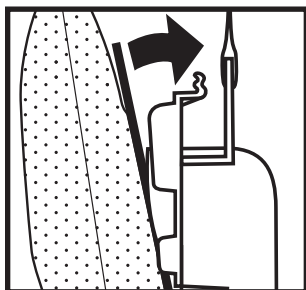

2 Seejärel pöörake papist katteplaat vastu ülemise adapteri lamedat pinda.

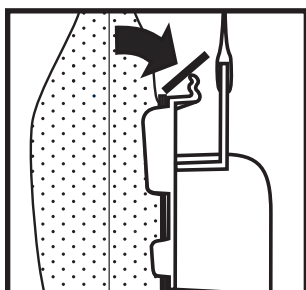

3 Painutage katteplaadi ülaseras asuvad pappsakid ülemise adapteri ülaseras asuvatesse hoidikutesse.

Lõpetuseks sisestage ülemine adapter ja vahetatav filtrikott välisesse püsikotti ning sulgege tõmblukk täielikult.

MÄRKUS. Vahetatav filtrikott tuleb paigaldada enne tolmuimemise alustamist. Vahetatav filtrikott tuleb alati välja vahetada, kui mustuse tase jõuab kotil märgitud piirini FULL (täis). Vastasel juhul väheneb seadme tõhusus.


Kasutage ainult ehtsaid Kirby® vahetatavaid filtrikotte „Style F”.



ETTEVAATUST!

Enne vahetatava filtrikoti vahetamist lahutage toitejuhe pistikupesast ning veenduge, et mootor ja ventilaator on peatunud.

Alustamine

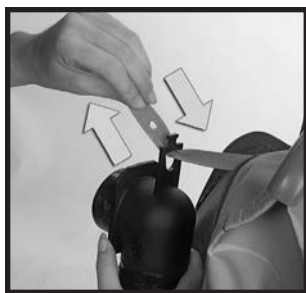

KOTI TUGIRIHM

4 Veenduge, et koti tugirihm o ④ on ühendatud ülemise adapteriga o ⑤. Koti tugirihm tagab vahetatava filtrikoti õige kasutamiseks vajaliku toe.

Kui see pole ühendatud, ajage rihm läbi ülemise adapteri väikse augu. Seejärel suruge ülemise adapteri naga läbi rihma augu.

Lõpetuseks sisestage adapter ja uus filtrikott välisesse püsikotti o ① ja sulgege tõmblukkk maksimaalse tõhususe saavutamiseks täielikult.

MÄRKUS. Filtreerimissüsteemi tõhusa töö tagamiseks kasutage ainult Kirby® Micron Magic® HEPA filtrikotte. Kui väline kott on rebenenud või kahjustatud, tuleb see viivitamatult välja vahetada. □



KOGUJA MINI EM-TOR® TÜHJENDAMINE

Koguja Mini Em-Tor o6 on loodud suurte raskete osakeste kogumiseks – pärast puhastamise lõpetamist tuleb nendest osakestest vabanemiseks koguja Mini Em-Tor eemaldada.

1 Kui soovite kogujat Mini Em-Tor eemaldada, haarake selle käepidemest, keerake seda süsteemi korpusest nii kaugele eemale kui võimalik ja tõstke see siis korpuse küljest lahti.

Kui soovite koti ülaosa käepideme küljest vabastada, vajutage kotivabastusnuppu o ⑩. Pärast koguja Mini Em-Tor ja kogu kotikomplekti eemaldamist asetage koguja Mini Em-Tor eesmine ava ajalehe kohale ning raputage kogujat osakeste väljutamiseks. ►



2 Koguja Mini Em-Tor tagasipanekuks kinnitage kogu kotikomplekt taas süsteemi külge – selleks sisestage koti ülaosas asuv kotiriivi sakk o ② pilusse, mis asub kotivabastusnupu all o ⑩.

Lõpuks joondage koguja Mini Em-Tor tõstetud näidunool selle näidunoollega, mille leiata vaakumpumba avalt o ⑱. Keerake kogujat Mini Em-Tor Sentries süsteemi poole ja lukustage see paigale.

Märkus. Koguja Mini Em-Tor peab olema kindlalt lukustatud asendis, kuna vastasel juhul seade ei käivitu. □



RIHMATÕSTURI KASUTAMINE

Rihmatõsturi o ⑳ on teie Sentries süsteemis kaks eesmärki.

1) Rullharja rakendamine ja lahutamine. Kui rullhari on lahutatud, saab Sentries süsteemi kasutada lihtsa imupuhastina (lk 15).

2) Elektrilise otsiku eemaldamise võimaldamine, kui oma Sentries süsteemi selle paljude lisaseadiste ja valikuliste tarvikute kasutamiseks seadistate.

Rihma kahjustamise vältimiseks lülitage *Sentries* süsteem enne rihmatõsturi kasutamist välja. ►

! ETTEVAATUST!

Ärge koristage seadmega raskeid esemeid nagu mündid, kruvid, kivid vms. See võib tiivikut kahjustada.

Alustamine



RIHMATÖSTURI KASUTAMINE (jätkub)

1 Rihmatöstri kasutamiseks peate kõigepealt tõstma esitule kate o ⑳. ➤



2 Pöörake välja käepide, mille leiате rihmatöstrilt o ㉑. Keerake selle abil rihmatöstur täielikult vasakpoolsesse asendisse (vastupäeva), kuni see peatub ja punased nooled ühtivad. Nõnda toimides pingutate rihma ning see tõstetakse mootorivõllilt maha. Liigutage rihmatöstri käepide tagasi suletud asendisse.

Kui kasutate oma *Sentria™* süsteemi imupuhastina, laske esitule kate lihtsalt alla. Rullhari on nüüd lahutatud ega pöörle, kui seade toitelülitist sisse lülitatakse. ➤




3 Rihm pingutatakse otsiku ülaotsani, nagu pildil näidatud.



4 Kui soovite rihma uuesti rakendada, et rullharja tööd võimaldada, tõstke lihtsalt esitule kate üles ning keerake rihmatöstur käepideme abil täielikult parempoolsesse asendisse (päripäeva), kuni rohelised nooled ühtivad. Seejärel laske esitule kate alla.

Rullhari on nüüd sisse lülitatud ja pöörleb, kui seade toitelülitist sisse lülitatakse.

MÄRKUS. Kui seade pikemaks ajaks kasutuseta jääb, ei tohiks rihma pingutatud asendisse jätta. Enne hoiulepanekut veenduge, et rohelised nooled ühtivad. □

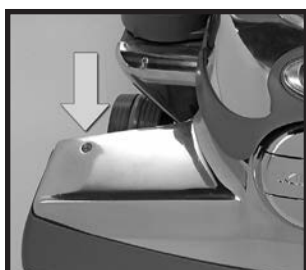

5 Teie Sentria süsteem on varustatud rullharja tõhususe märgutulega o ㉒, mis asub elektrilise otsiku parempoolses ülaservas. Märgutule eesmärk on näidata, kas rullhari töötab korralikult.

Kui rullharja märgutuli vilgub või ei sütti, kui elektrilist otsikut kasutatakse, võib tegu olla rullharja rihma tõrkega. Sellisel juhul pole rihm kas rakendatud või vajab vahetamist.

Rullharja rihma (ehk elektrilise otsiku rihma) vahetamise juhised leiате lk 47.

Püstjas ja teisaldatav puhasti

TEINE OSA

Teie *Sentria™* kodupuhastussüsteem on äärmiselt mitmekülgne. Selles osas käsitleme järgmisi teemasid.

Püstja juhtme käsitsemine

**Teie *Sentria* süsteemi kasutamine
püstja puhastina**

**Teie püstja puhasti kasutamine
imupuhastina**

Kõvade põrandate puhastamine

**Teie *Sentria* süsteemi kasutamine
teisaldatava puhastina**

**Madratsite ja vaipkattega treppide
puhastamine**


Püstjas ja teisaldatav puhasti



PÜSTJA JUHTME KÄSITSEMINE

Meie *Sentria* süsteemi püstja käepideme küljes on mitmeid konkse ja kinniteid, mis aitavad juhett pörandast eemal ning püstja käepideme külge kinnitatuna hoida, et puhastamist mugavamaks muuta.

- 1 Kui kasutate oma *Sentria* süsteemi püstja puhastina, kinnitage toitejuhe kahte juhtmehoidikusse, mis asuvad käepideme tagaküljel. ►

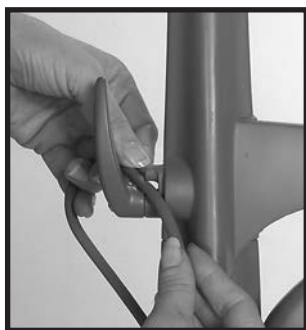

- 2 Veenduge, et ülemine juhtmekonks on kella 12 asendis, juhtige juhe seadme tagakülje poole ning libistage juhe seejärel ülemise juhtmekonksu C-kujulisse hoidikusse. Juhett on nüüd võimalik hoistumise ajaks ülemise ja alumise juhtmekonksu ümber kerida. Kui soovite juhtme kiiresti vabastada, keerake ülemine juhtmekonks kella 6 asendisse. C-kujulise hoidiku konstruktsioon tagab selle, et juhett hoitakse kindlalt paigal ning selle esimene keerd ei kuku pörandale.

MÄRKUS. Juhett saab C-kujulisse hoidikusse sisestada või sealt välja võtta vaid siis, kui ülemine juhtmekonks on kella 12 asendis. □

Püstjas ja teisaldatav puhasti



PÜSTJAS PUHASTI

Enne tolmu imemise alustamist tuleb elektriline otsik o 25 kindlasti õigele kõrgusele seadistada. See tagab tõhusaima puhastusprotsessi. Kui langetate elektrilise otsiku liiga madalale, takistate korralikku puhastamist ning lühendate rihma tööiga.

Õige kõrguse saavutamiseks toimige järgmiselt. ►



1 Enne *Sentria™* süsteemi sisselülitamist tõstke elektriline otsik üles – selleks vajutage varbaotsaga reguleerimise™ alumine pedaal o 9 täielikult alla. ►



2 Lülitage *Sentria* süsteem sisse, vajutades selleks toitelüliti o 13. ►



3 Vajutage varbaotsaga reguleerimise ülemist pedaali 4 korda. Hetkel on valitud **KÕRGEIM** põrandapuhastusasend (seda tähistab varbaotsaga reguleerimise ülemise pedaali ees paiste nr 3). Vajutage pedaali uuesti, kui puhastate keskmise narmapikkusega vaipu, ja korra veel, kui puhastate lühinormalisi vaipu (mida tähistab nr 1). ►

Püstjas ja teisaldatav puhasti



- 4 Kui soovite rakendada võimendussüsteemi[®] Tech Drive, vajutage alla Tech Drive'i N/D-pedaali punane „D-pool” („D” tähistab sõidukäiku) o ⑫ – see asub täpselt toitelüliti all o ⑬. ➤



- 5 Kui soovite oma *Sentria™* süsteemi välja lülitada, vajutage varbaotsaga reguleerimise alumine pedaal o ⑨ täiesti alla, kuni otsik on täielikult tõstetud.

Lülitage välja võimendussüsteem Tech Drive, vajutades alla Tech Drive'i N/D-pedaali halli „N-pool” („N” tähistab tühikäiku) o ⑪ .

Lülitage Sentria süsteem välja, vajutades selleks toitelüliti o ⑬ ning tõmmake toitejuhe seejärel pistikupesast välja. □



OTSEPUHASTI

Imupuhastuse re□iim võimaldab teil tolmu imeda kõvadelt põrandatelt, väikevaipadelt ja õrnadelt vaipadelt ilma rullharja kasutamata.

MÄRKUS. Kui kasutate imupuhastuse re□iimi ilma kõva põranda padjata kas vaipadel või paljastel põrandatel, langetage otsik põrandale nii lähedale kui võimalik, ilma et see siiski vastu põrandat puutuks.

- 1 Veenduge, et *Sentria* süsteem on välja lülitatud, ja tõstke üles esitule kate o ⑳. ➤



- 2 Pöörake välja käepide, mille leiote rihmatõsturiilt o ㉑. Keerake selle abil rihmatõstur täielikult vasakpoolsesse asendisse (vastupäeva), kuni punased nooled ühtivad (vt lk 10). Liigutage rihmatõsturi käepide tagasi suletud asendisse.

Seejärel laske esitule kate alla.

Rullhari on nüüd lahutatud ja teie *Sentria* süsteem töötab imupuhastina. □



MÄRKUS:

Kui kasutate puhastit kõva pinnaga põrandatel, peab Tech Drive'i pedaal olema vabakäigu asendis (N).

Püstjas ja teisaldatav puhasti



KÕVA PÕRANDA PADI (valikuline)

Kinnitades valikulise kõva põranda padja oma *Sentria*TM süsteemi külge, võite paljastelt põrandatelt tolmu imeda. Veenduge, et seade on välja lülitatud, ja tõstke elektriline otsik o 25 kõige ülemisse asendisse, vajutades selleks varbaotsaga reguleerimise alumist pedaali o 9. Kinnitage kõva põranda padi otsiku külge, kasutades selleks plaadi küljes asuvaid vedruklambreid. Seejärel laske elektrilist otsikut alla, vajutades selleks varbaotsaga reguleerimise ülemist pedaali o 8 ühe astme võrra korruga, kuni harjased põrandat puudutavad.

MÄRKUS. Kõva põranda padja tuleks kasutada ainult siis, kui seade on otsepuhastuse režiimis. □



TEISALDATAVA PUHASTI SEADISTAMINE

Lisaks sellele, et tegu on häämmastava püstja puhastiga, saab *Sentria* süsteemi hõlpsalt teisaldatavaks puhastiks muuta – nõnda saate puhastada näiteks madratseid ja vaipkattega treppe.

Kui soovite oma *Sentria* süsteemi teisaldatavaks puhastiks

1 muuta, siis veenduge, et seade on välja lülitatud, toitejuhe on pistikupesast lahutatud ning Tech Drive'i[®] pedaal on tühikäigu asendis (N).

Seejärel vabastage välise püsikoti ots kotitoe küljest, vajutades selleks kotivabastusnuppu o 16, ja libistage kotioots välja. ➤



2 Eemaldage juhe käepideme küljest. Veenduge, et püstjas käepide o 17 on vertikaalasendis, vajutage käepideme vabastusnuppu o 14, mis asub käepideme allservas, ja tõmmake käepidet otse üles ning pilust välja. (Selguse tagamiseks pole pildil kotti näidatud.) ➤



3 Sisestage teisaldatav käepide o 15 pilusse, kuhu oli eelnevalt ühendatud püstjas käepide. Suruge teisaldatavat käepidet pilusse, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub. ➤



ETTEVAATUST!

Enne kõva põranda padja paigaldamist lülitage seade välja, lahutage toitejuhe pistikupesast ja veenduge, et mootor ja otsikuhari on peatunud.

Püstjas ja teisaldatav puhasti



TEISALDATAVA PUHASTI SEADISTAMINE (jätkub)

4 Painutage filtrikoti komplekt o ① pooleks ja sisestage kotiriivi sakk o ② teisaldatava käepideme pilusse, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub.

Olete nüüd teisaldatavaks elektriliseks puhastamiseks valmis. □

MÄRKUS. Ärge kasutage teisaldatavat režiimi pehme mööbli puhastamiseks.



VAIPKATTEGA TREPID

Asetage oma *Sentria™* süsteem ühele vaipkattega trepiastmetest ja toetage samal ajal selle tagaosa. Kui seade on paigas, lülitage see sisse ja veenduge, et Tech Drive'i® pedaal on tühikäigu asendis (N).

Lükake puhastit edasi-tagasi, et rullhari vaipkatet töötleks ning sinna kogunenud mustust vabastaks. □



MADRATSI PUHASTAMINE

Madratsipindade puhastamine toimub nagu vaipkattega treppide puhulgi – erandiks on vaid see, et rullhari tuleb lahutada. (Kui teie madratsi pinnal on ehisnuppe, võib rullhari need lahti tõmmata.)

MÄRKUS. Ärge kandke teisaldatavat seadet siis, kui selle mootor töötab. Asetage seade puhastatavale pinnale ja lülitage see alles siis sisse. Enne uude puhastuskohta suundumist lülitage seade välja.



Otsepuhastuse režiimi kasutamiseks tõstke üles esitule kate o ⑫ ja pöörake välja käepide, mille leiате rihmatõsturiilt o ⑭. Keerake selle abil rihmatõstur täielikult vasakpoolsesse asendisse (vastupäeva), kuni punased nooled tühtivad. Nõnda hoiate ära rullharja pöörlemise.

Liigutage rihmatõsturi käepide tagasi suletud asendisse ja laske esitule kate alla. Kasutage varbaotsaga reguleerimise pedaali, et elektriline otsik kõige alumisse asendisse seadistada. □



ETTEVAATUST!

Teisaldatavas režiimis vigastuste ohu vältimiseks hoidke juuksed ja lahtised riided puhastamise ajal *Sentria* süsteemist eemal.

Lisaks hoolitsege selle eest, et Tech Drive'i® pedaal on trepi ja madratsite puhastamise ajal tühikäigu asendis (N). Lisaks peaks rullhari olema madratsite puhastamise ajal lahutatud.

Kanisterpuhasti ja lisaseadised

KOLMAS OSA

Teie Kirby® *Sentria™* süsteemi komplekti kuuluvad mitmed lisaseadised, mis muudavad süsteemi äärmiselt mitmekülgses. Selles osas käsitleme järgmisi teemasid.

Elektrilise otsiku eemaldamine, et seade kanisterpuhastiks muuta

Lisaseadiste kasutamine

Imuvõimsuse reguleerimispideme kasutamine

Puhurseadmena kasutamine

Teisaldatava pihusti ja teisaldatava šampoonidosaatori kasutamine

Kanisterpuhasti ja lisaseadised



KANISTERPUHASTIKS MUUTMINE / LISASEADISE VOOLIKU PAIGALDAMINE

KUI KASUTATE PUHASTAMISEKS ERINEVAID LISASEADISEID, ÜHENDATAKSE LISASEADISE VOOLIKU PUHASTI ETTE - SINNA, KUS VAREM ASUS ELEKTRILINE OTSİK o 25.

MÄRKUS. Lisaseadise voolikut ühendades saate valida kas püstja käepideme o 17 või teisaldatava käepideme o 15. Teisaldatava käepideme paigaldamiseks vt lk 16.

1 Lisaseadise vooliku paigaldamiseks peate seadme kõigepealt kanisterpuhastiks muutma ja elektrilise otsiku eemaldama. Selleks vajutage varbaotsaga reguleerimisealumine pedaal o 9 täiesti alla, kuni otsik on täielikult tõstetud. Lülitage välja võimendusüsteem Tech Drive,® vajutades alla Tech Drive'i N/D-pedaali halli „N-poolle” („N” tähistab tühikäiku) o 11. Lülitage **Sentria™** süsteem välja, vajutades selleks toitelülitit o 13 ning tõmmake toitejuhe seejärel pistikupesast välja. ➤



2 Tõstke üles esitule kate o 21 ja pöörake välja käepide, mille leiata rihmatõsturilt o 20. Keerake selle abil rihmatõstur täielikult vasakpoolsesse asendisse (vastupäeva), kuni punased nooled ühtivad.

3 Elektrilise otsiku avamiseks keerake tarvikulukk o 22 täielikult vasakpoolsesse asendisse (vastupäeva). Elektriline otsik peaks pärast vabastamist ettepoole kalduma. Tõstke otsik **Sentria** süsteemi küljest eemale. ➤



4 Kinnitusvooliku liitmikupoolses otsas on kaks haaki. Asetage haagid üle kinnituskaitse o 24 otste ning suruge vooliku avaus vastu **Sentria** süsteemi. ➤



5 Lukustage lisaseadise vooliku liitnik oma kohale – selleks keerake tarvikulukk o 22 täielikult parempoolsesse asendisse (päripäeva). (Tarvikulukk kinnitab lisaseadise vooliku seadme külge.) Seejärel laske esitule kate alla.

Kui lisaseadise voolik on omal kohal, lülitub seade vooliku tööks automaatselt suurele kiirusele.

MÄRKUS. Kui **Sentria** süsteem on toitelülitist sisse lülitatud, kuid ei tööta, vt lk 51. □



ETTEVAATUST!

Tavalise talitluse ajal võib rihma ja mootori metallvõlli hõõrdumine põhjustada mootori metallvõlli kuumenemist.



ETTEVAATUST!:

Kaitske mootori võlli sellele koguneda võivate ebemetete, karvade ja prügi eest.

Kanisterpuhasti ja lisaseadised



LISASEADISTE KINNITAMINE LISASEADISE VOOLIKU KÜLGE

Kui soovite vooliku külge otsikuid kinnitada, lükake kergelt, keerates vooliku kitsamat otsa samal ajal otsiku sisse. □



PIKENDUSTORUD

Vooliku otsa saab kinnitada ühe või kaks pikendustoru – nõnda suurendate oma tööulatust ja saate erinevaid lisaseadiseid tõhusamalt kasutada. □



PINNAOTSİK MADALA MÖÖBLI ALT / PALJASTE PÕRANDATE PUHASTAMISEKS

Pinnaotsikut tuleks kasutada paljaste põrandate ja madala mööbli alt puhastamiseks ning vaipade pindpuhastamiseks.

Otsiku kummirattad võimaldavad sellel kõvadel põrandatel neid kriipimata ja sujuvalt liikuda ning maksimumvõimsusel tolmu imeda. □



TOLMUHARI

Tolmuhari võib ühendada lisaseadise vooliku või pikendustorudega, et eemaldada tolmu ükskõik millisel pinnal, sh lainelistelt ja ebaühtlastelt pindadelt. □

Kanisterpuhasti ja lisaseadised



PEHME MÖÖBLI OTSIK

Pehme mööbli otsikut kasutatakse pehme mööbli, vaipkattega trepiastmete ja riiete puhastamiseks. Seda saab kasutada ka autosalongi puhastamiseks. □



EEMALDATAVA HARJAGA PRAOPUHASTUSOTSIK

Kui eemaldatav hari küljest võtta, saab praopuhastusotsikut kasutada pragude, lõhede, nurkade, soonte ja kitsaste avade puhastamiseks.

Paigaldage eemaldatav hari praopuhastusotsiku otsa siis, kui soovite eemaldada mustust nurkadest, pehme mööbli nuppude küljest, radiaatoriribide vahelt ja lükandakende soontest. □



SEINA- JA LAEHARI

Seinte, lagede, kardinade ja muude pindade puhastamiseks kinnitage sein- ja laehari imuvõimsuse reguleerimispideme külge. Seejärel kinnitage imuvõimsuse reguleerimispide pikendustoru (de) külge nagu pildil näidatud. Lisaks imuvõimsuse reguleerimise võimalusele pakub imuvõimsuse reguleerimispide seinte ja lagede puhastamiseks mugavaimat hoidenurka.

Soovitus: Ukseraamide pealt, servadelt, raamatutelt või raamatariulilt tolmu imemiseks pöörake sein- ja laeharja 180°. □

Kanisterpuhasti ja lisaseadised



ÜLDOTSTARBELINE OTSIK

Seda kasutatakse vaipkatete või autopõrandate puhastamiseks. □



ÕHUVOOLU REGULEERIMINE IMUVÕIMSUSE REGULEERIMISPIDEME ABIL

Mõnikord võite tahta lisaseadistega (näiteks kardinaid või õrnu lambivarje) puhastades imuvõimsust reguleerida.

Imuvõimsuse reguleerimispidemel on klapp, millega imuvõimsust reguleerida. Libistage klappi edasi-tagasi, kuni saavutate soovitud imuvõimsuse.

Imuvõimsuse reguleerimispidet saab kasutada nii pikendustorudega kui ka ilma. □



IMUVÕIMSUSE REGULEERIMISPIDEME ASEND

Imuvõimsuse reguleerimispidet võib kasutada pikendustorude otsas, kui puhastate kõrgel asuvaid kohti, või pikendustorude alguses, kui puhastate madalal asuvaid kohti. □

Kanisterpuhasti ja lisaseadised



PUHURI SEADISTAMINE

Teie *Sentria* süsteemi saab kasutada ka puhurina. Selleks tuleb kõigepealt eemaldada elektriline otsik o 25.

MÄRKUS. Kui kasutate oma *Sentria* süsteemi puhurina, saate valida kas püstja käepideme o 17 või teisaldatava käepideme o 15.

1 Lülitage seade välja, seadistage võimendusüsteem Tech Drive® tühikäigule (N) (lisateavet leiате lk 8), lahutage toitejuhe pistikupesast ning vajutage varbaotsaga reguleerimisealumine pedaal o 9 täiesti alla, kuni otsik on täielikult tõstetud. ➤



2 Tõstke üles esitule kate o 21 ja pöörake välja käepide, mille leiате rihmatõsturilt o 20. Keerake selle abil rihmatõstur täielikult vasakpoolsesse asendisse (vastupäeva), kuni punased nooled ühtivad. ➤



3 Elektrilise otsiku o 25 avamiseks keerake tarvikulukk o 22 täielikult vasakpoolsesse asendisse (vastupäeva). Elektriline otsik peaks pärast vabastamist ettepoole kalduma. Tõstke otsik *Sentria* süsteemi küljest lahti. ➤



4 Puhuri lisaseadiseid kasutades tuleb õhu sissevoolukaitse seadme esiosa külge kinnitada. Kinnitage õhu sissevoolukaitse kinnitusvarda o 24 külge nagu lisaseadise vooliku puhulgi. Selle lukustamiseks keerake tarvikulukk o 22 täielikult parempoolsesse asendisse (päripäeva). Seejärel laske esitule kate alla. ➤

Kanisterpuhasti ja lisaseadised



PUHURI SEADISTAMINE (jätkub)

5 Kui soovite eemaldada kogu kotikomplekti, võtke koguja[®] Mini Em-Tor o ⑥ käepidemest kinni ning keerake seda väljapoole ning *Sentria* süsteemist nii kaugele kui võimalik. Seejärel tõstke see küljest.

Vabastage välise püsikoti ots kotitoe küljest, vajutades selleks kotivabastusnuppu o ⑩ ja libistage kotiots alla. ➤



6 Ühendage lisaseadise vooliku laiem ots vaakumpumba avaga o ⑩. Ühitage voolikuotsa näidunool vaakumpumba ava näidunoollega ja keerake voolikuliitmikku paremale (päripäeva), et see paigale lukustada.

Kui *Sentria* süsteem ei käivitu, vt lk 51. □



PUHURINA KASUTAMINE

Teie *Sentria* süsteemi võib nüüd puhurina kasutada.

Kinnitades täite-/tühjendusotsiku lisaseadise vooliku külge, saate täis pumbata mänguasju, õhkmadratsid või muid madalrõhuga täidetavaid esemeid kuni õhurõhuni 1 psi (naela ruuttolli kohta). ➤



Esemete tühjendamiseks ühendage lisaseadise voolik seadme esiosa ning täite-/tühjendusotsik lisaseadise vooliku külge. Seejärel ühendage kotikomplekt vaakumpumba avaga.

Soovi korral võite oma *Sentria* süsteemi nüüd esemete tühjendamiseks kasutada. □

Kanisterpuhasti ja lisaseadised



TEISALDATAV PIHUSTI

Teisaldatavat pihustit saab kasutada ainult puhurrekviimimis. See on suurepärase otsik, millega erinevaid veepõhiseid vedelikke igasugustele pindadele kanda. Pihustit saab reguleerida väga peenest kuni jämedani.



TEISALDATAVA PIHUSTI SEADISTAMINE

1 Keerake topsik teisaldatava pihusti küljest lahti ja täitke see 75% ulatuses mittesüttiva vedelikuga. Enne topsiku tagasikeeramist veenduge, et teisaldatava pihusti toiteturu on pihustuspüstoli korpuse külge kinnitatud. ➤



2 Keerake topsik teisaldatava pihusti külge kõvasti kinni ja ühendage teisaldatav pihusti puhurrekviimimis lisaseadise voolikuga.

Veenduge, et teie *Sentria™* süsteem on seadistatud puhurseadmeks. Lisaseadise voolik tuleks ühendada vaakumpumba avaga o (19). □



TEISALDATAVA PIHUSTI KASUTAMINE

1 Hoidke teisaldatavat pihustit horisontaalasendis ja sihtige sellega ajalehte. Lülitage *Sentria* süsteem sisse ja vajutage teisaldatava pihusti päästikule, pritsides mittesüttivat lahust pihustijoa kontrollimiseks ajalehele.

MÄRKUS. Kui teisaldatavat pihustit tuleb kasutamise ajal kallutada, tuleks topsikusse panna vähem lahust. Nõnda väldite suurte piiskade sattumist pihusesse. ➤



Ärge kunagi kasutage teisaldatavas pihustis õli või lahusti põhjal valmistatud värvi. Pihus võib mootorisse sattuda ning tuleohtlikud ja lenduvad lahustid võivad süttida.

Kanisterpuhasti ja lisaseadised



TEISALDATAVA PIHUSTI KASUTAMINE (jätkub)

2 Sihtige otsikuga endast eemale ja reguleerige pihust, keerates selleks teisaldatava pihusti päästikul asuvat pihuse reguleerimisnuppu. ➤



3 Kasutage soovitud piirkonna lahusega katmiseks aeglaseid pühkivaid liigutusi. Maksimaalse voolu tagamiseks vajutage päästik alati täielikult alla. Nõnda juhite pihust kõige kindlamalt. □



TEISALDATAVA PIHUSTI PUHASTAMINE

1 Tühjendage teisaldatava pihusti topsik kohe pärast kasutamist ja peske seda sooja seebiveega. ➤



2 Teisaldatava pihusti toitetoru tuleks samuti eemaldada ja puhtaks pesta. (Pange see pärast puhastamist kindlasti oma kohale tagasi.) ➤



Ärge kunagi kasutage teisaldatavas pihustis tuleohtlikke puhastusvedelikke. Pihus võib mootorisse sattuda ning süttida.

Kanisterpuhasti ja lisaseadised



TEISALDATAVA PIHUSTI PUHASTAMINE (jätkub)

3 Pihusti otsas asuvat pihustusava on võimalik samuti välja tõmmata, et pihusti sisemust ja otsikudüüsi puhastada saaks.

Otsikudüüsi eemaldamiseks suruge otsikudüüsi esiosas asuvale kahele riivile ning tõmmake see välja. (Otsikudüüsi pihusti külge tagasi kinnitades peavad riivid olema kohakuti pihusti esiosas paiknevate avadega.)

Seejärel täitke topsik veega. Pihustage vett, kuni see puhtana paistab. Pange pihusti pärast puhastamist kokku tagasi, et selle osad kaduma ei läheks. □



TEISALDATAVA ŠAMPOONIDOSAATORI SEADISTAMINE

Teisaldatavat šampoonidosaatort kasutatakse ainult puhurreiimimis. Sellega puhastatakse kiiresti ja lihtsalt vaipkattega treppe ja selliseid piirkondi, kuhu vaibašampooni süsteemiga hästi ligi ei pääse.

1 Teisaldatava šampoonidosaatort seadistamiseks kinnitage teisaldatava šampoonidosaatort otsik teisaldatava pihusti külge. ▶



2 Eemaldage topsik teisaldatava pihusti küljest ja täitke see 75% ulatuses Kirby® vaibašampooni seguga (segamisel järgige pudelil toodud juhiseid). Parimate tulemuste saavutamiseks KASUTAGE AINULT KIRBY VAIBAŠAMPOONI. ▶



3 Keerake topsik teisaldatava pihusti külge kõvasti kinni ja ühendage pihusti seejärel lisaseadise voolikuga. (Veenduge, et teie *Sentria™* süsteem on seadistatud puhurseadmeks. Lisaseadise voolik tuleks ühendada seadme küljel asuva vaakumpumba avaga o 19. □

Kanisterpuhasti ja lisaseadised



TEISALDATAVA ŠAMPOONIDOSAATORI KASUTAMINE

- 1 Enne šampooniga puhastamist imege vastav pind tolmust puhtaks.
Šampoonivahu tekitamiseks lülitage *Sentria™* süsteem sisse ja vajutage teisaldatava pihusti päästikule. Otsikust väljub seepeale vahujuga.

Vahtu võib pihustada otse puhastatavale pinnale või tavalisse paberkotti või kaussi, kust see hiljem puhastatavale pinnale kantakse. ➤



- 2 Teisaldatava pihusti sobiliku vahujoo reguleerimiseks keerake päästikul asuvat pihuse reguleerimisnuppu. ➤



- 3 Hõõruge vahtu pehme valge harja või nuustiku abil puhastatava pinna sisse seni, kuni vahtu pole enam näha. Laske pinnal täielikult kuivada.

Seejärel puhastage seda vastava puhastusotsikuga. Nõnda vabanete eemaldatud mustust sisaldavatest kuivadest jääkidest. □



TÄHTIS!

Teisaldatavat šampoonidosaatort ei soovitata kasutada pehme mööbli ja selliste kangaste puhul nagu siid, brokaat ja samet. Kahtluste korral katsetage väikesel pinnal. Laske katsepinnal kuivada ning kontrollige selle seisundit, enne kui šampooniga puhastamist jätkate.

Valikulised tarvikud

NELJAS OSA

Valikulised Kirby® tarvikud muudavad teie *Sentria™* süsteemi veelgi kasulikumaks. Selles osas käsitleme järgmisi teemasid.

Vaibašampooni süsteemi kasutamine

Põrandapuhastussüsteemi kasutamine

Turbotarvikute süsteemi kasutamine

Pöördharja kasutamine

Valikulised tarvikud




VAIBAŠAMPOONI SÜSTEEMI SEADISTAMINE

Parima tulemuse saavutamiseks imege puhastatav pind enne šampooniga puhastamist korralikult tolmust puhtaks. Seejärel eemaldage väline püsikott o ① ja elektriline otsik o ②, et šampooniga puhastamiseks ette valmistuda.


- 1 Kasutage käepidet ja keerake vaibašampooni süsteemi otsiku rihmatõsturit paremale (päripäeva), kuni rohelised nooled ühtivad. ➤



- 2 Libistage vaibašampooni süsteemi otsiku küljel asuvad pilud üle vaibašampooni süsteemi aluse välisõlgade. ➤

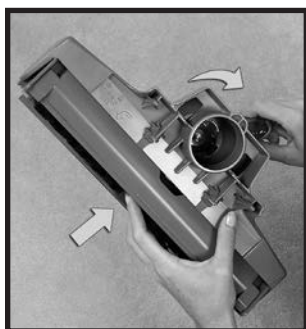

- 3 Sel ajal, kui rihma sõrmega üles lükkate, kasutage rihmatõsturil asuvat käepidet, et seda vasakule keerata (eestpoolt vaadates vastupäeva), kuni punased nooled ühtivad. (Rihmatõsturi haak püüab rihma kinni ja venitab seda.) ➤

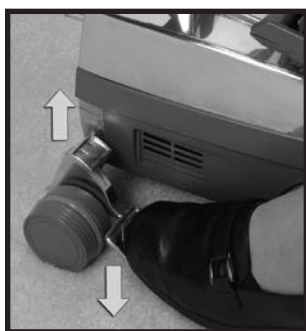

- 4 Vajutage varbaotsaga reguleerimise alumist pedaali o ⑨ täiesti alla, et *Sentria™* süsteemi esiosa üles tõsta. ➤

Valikulised tarvikud



VAIBAŠAMPOONI SÜSTEEMI SEADISTAMINE (jätkub)

5 Sel ajal, kui libistate vaibašampooni süsteemi otsikut/alusekomplekti *Sentries™* süsteemi poole ja üle mootorivõlli o ②③, ühendage otsiku tagumises alaservas asuvad haagid kinnitusvardaga o ②④. ➤



6 Lükake otsik vastu seadet ja keerake tarvikulukku o ②② paremale (päripäeva), et otsik paigale lukustada. Kui soovite rihma rakendada, keerake rihmatõstur käepideme abil täielikult parempoolsesse asendisse (päripäeva), kuni rohelised nooled ühtivad. Seejärel laske alla esitule kate o ②①. ➤



7 Šampoonipaak on eemaldatav ning seda tuleks täita või tühendada kraanikausi kohal.

MÄRKUS. Šampoonipaagi eemaldamine ja tühendamine toimub nagu koguja Mini Em-Tor® puhulgi (lisateavet leiate lk 10).

Keerake lahti šampoonipaagil asuv suur kork ja keerake vahu reguleerimisklapp täielikult vasakpoolsesse, väljalülitatud asendisse (vastupäeva).

Hoidke šampoonipaaki tasakaalus ja täitke see kuni pideva jooneni sooja (kuid mitte kuuma) veega.

Kasutage paagi pealt võetud suurt korki ja valage šampoonipaaki neli korgitäit Kirby® vaibašampooni. Ärge valage rohkem, kuna sel juhul tekib vahtu liiga palju.

MÄRKUS. Ühest paagitäiest lahusest piisab umbes 3 × 3,5 m vaiba puhastamiseks. Suuremate vaipade puhul tuleb šampoonipaaki uuesti täita.

Keerake suur kork šampoonipaagil asuva ava ette tagasi. ➤

Valikulised tarvikud



VAIBAŠAMPOONI SÜSTEEMI SEADISTAMINE (jätkub)

8 Vältige vedeliku tilgutamist *Sentria™* süsteemile ja põrandale ning asetage šampoonipaagi esiserva alaküljes asuv ava seadme vaakumpumba ava o 19 kohale. Keerake šampoonipaaki seadmest eemale, kuni nooled joonduvad. Järgmisena libistage šampoonipaaki alla, et see liiguks üle vaakumpumba ava küljes asuvate lukustusvarraste.

Keerake šampoonipaaki seadme poole (päripäeva), et see paigale lukustada. ➤



9 Lükake väikse painduva vooliku ümarat põlve aluses asuvasse auku, kuni see klõpsatusega oma kohale kinnitub. Sisestage teine ots kindlalt üle šampoonipaagi esiserva alaküljes asuva liitmiku. □



VAIBAŠAMPOONI SÜSTEEMI KASUTAMINE

1 Otsiku õige kõrguse seadistamiseks vajutage varbaotsaga reguleerimise ülemist pedaali o 8 nii mitu korda kui vaja, et otsik madalaima asendi saavutaks. ➤

MÄRKUS. Kui surute rullharja vaiba sisse, vähendate selle võimet vaipa põhjalikult puhastada ning võite rihma ja rullharja kahjustada.




2 Keerake vahu reguleerimisklapp täielikult parempoolsesse, sisselülitatud asendisse (päripäeva). Lülitage *Sentria* süsteem ja võimendussüsteem Tech Drive sisse® (lisateavet leiate lk 8). Vaht hakkab kohe voolama.

Kui keerate klapi täielikult vasakpoolsesse, väljalülitatud asendisse (vastupäeva), peatub vahuvool täielikult.

Vahuvoolu peatamine annab teile aega kogu vahu põhjalikuks vaiba sisse harjamiseks, enne kui rohkem vahtu lisate. Nii saate puhastada ka väga määrdunud kohti. ➤

Valikulised tarvikud

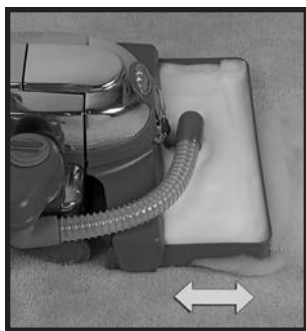

VAIBAŠAMPOONI SÜSTEEMI KASUTAMINE (jätkub)

Kui *Sentries™* süsteemi edasi-tagasi liigutate, vabastatakse sel ajal vahtu ja hari kannab selle vaiba sisse.

MÄRKUS. Kui seadet tagasi tõmmata, peaks vahtu vabanema kogu aluse laiuses. Vastasel juhul tõmmake seadet tagasi aeglasemalt või kontrollige ja puhastage vajaduse korral šampoonipaagi filtrit (vt lk 35).

Pärast seda, kui vaht on vaibal olnud vähemalt viis minutit, korjake vaht üles – selleks keerake šampoonipaak väljalülitatud asendisse. Veenduge, et seade on madalaimal kõrgustasemel, ja liigutage šampoonidosaatorit üle vahu, kuni see üles korjatakse. Aluse ette koguneb veidi niiskust. Kui vaip on täiesti kuiv, tõmmake see Kirby® püstja puhastiga tolmust puhtaks. □



VAIBAŠAMPOONI SÜSTEEMI PUHASTAMINE

- 1 Vajutage varbaotsaga reguleerimise alumist pedaali o ⑨ täiesti alla, et otsik ja alus üles tõsta, ning lülitage *Sentries* süsteem seejärel välja ning eemaldage toitejuhe pistikupesast. ➤



- 2 Keerake vahu reguleerimisklapp täielikult vasakpoolsesse (vastupäeva), väljalülitatud asendisse. Tõmmake väike painduv voolik šampoonipaagist välja. ➤



- 3 Tõstke üles esitule kate o ⑩. Vabastage rihm, keerates rihmatõsturit vasakule (vastupäeva), kuni punased nooled ühtivad. ➤

Valikulised tarvikud




VAIBAŠAMPOONI SÜSTEEMI PUHASTAMINE (jätkub)

- 4** Keerake tarvikulukku o ② vasakule (vastupäeva). Vaibašampooni süsteemi otsik/alusekomplekt kaldub ettepoole.


Tõstke otsik/alusekomplekt *Sentria™* süsteemi küljest ja viige see kraanikausi juurde. ➤



- 5** Eemaldage voolik aluse küljest ja loputage. ➤

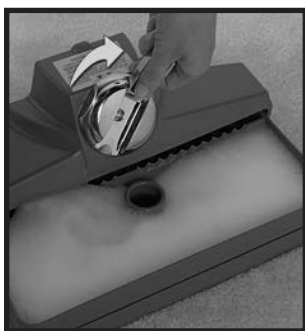

- 6** Kasutage käepidet ja keerake rihmatõsturit paremale (päripäeva), kuni rohelised nooled ühtivad. Tõmmake alus ja otsik teineteise küljest lahti. Loputage alust. ➤

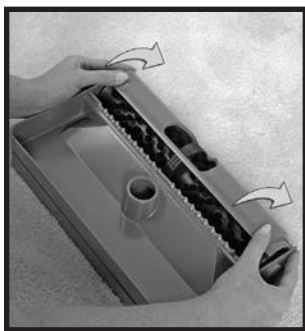

- 7** Harja puhastamiseks suruge plastkaitsme mõlemas otsas asuvatele vajutuspunktidele ning keerake kaitse üles ja harjast eemale.

Kaitsme eemaldamiseks tõmmake õrnalt välja rullharja taga asuvad aluse otsad.

Suruge rullharja alla ning alusest välja, vajutades põialdega samaaegselt harja mõlematele otstele.

Loputage kaitsmealuse ja harja kõiki piirkondi ja eemaldage harjaste küljest kõik ebemed.

Raputage liigne vesi rullharja küljest, harjates käega üle harjaste, ning kuivatage see lõpuks käterätikuga. ➤

Valikulised tarvikud



VAIBAŠAMPOONI SÜSTEEMI PUHASTAMINE (jätkub)


8 Kui soovite šampoonipaaki vaakumpumba ava o 19 küljest eemaldada, keerake seda *Sentria™* süsteemist nii kaugele kui võimalik ja tõstke seda siis ülespoole. ➤



9 Eemaldage ja puhastage vahu sõelkork, šampoonipaagi kork ja käsfilter.


Loputage šampoonipaaki külma veega ja pange vahu sõelkork, šampoonipaagi kork ja käsfilter oma kohale tagasi.

MÄRKUS. Rihma ei tohiks pikemaks ajaks pingutatud asendisse jätta. Enne hoiustamist veenduge, et otsikul asuvad rohelised nooled ühtivad. (Ärge unustage, et punased nooled tuleb enne seadme otsiku vahetamist ühtivasse asendisse seadistada – lisateavet leiate rihmatõsturi osast lk 10). □

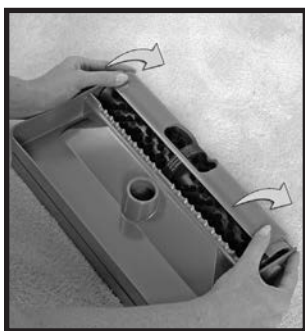

VAIBAŠAMPOONI SÜSTEEMI OTSIKU KULUNUD RIHMVAHETAMINE

1 Vaibašampooni süsteemi otsiku rihma vahetamiseks suruge plastkaitsme mõlemas otsas asuvatele vajutuspunktidele ning keerake kaitse üles ja harjast eemale. ➤

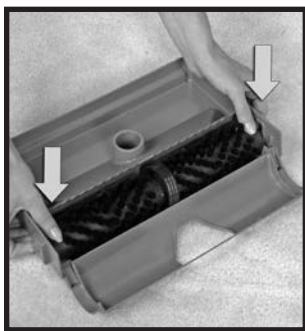

2 Vajutage põialdega õrnalt harjaotstele. Hari eraldub ja rihma on nüüd võimalik välja vahetada.

Veenduge, et rihm paigutatakse harja keskele.

MÄRKUS. Kasutage ainult Kirby® heakskiidu saanud rihmu. ➤

Valikulised tarvikud



VAIBAŠAMPOONI SÜSTEEMI OTSIKU KULUNUD RIHMMA VAHETAMINE (jätkub)

3 Asetage harja metallotsad aluse piludega kohakuti ja lükake harja aluse poole, kuni see klõpsuga kohale kinnitub. Harja saab alusesse paigaldada ainult õigel viisil.

MÄRKUS. Kui seade pikemaks ajaks kasutuseta jääb, ei tohiks rihma pingutatud asendisse jätta. Enne hoiulepanekut veenduge, et rohelised nooled ühtivad. □

Valikulised tarvikud



PÕRANDAPOLEERIJAJA KIRBYMIRACLE WAXER® KASUTAMINE

- 1 Rullvahataja pealekandja kokkupanekuks kinnitage rullvahataja varre ülemine pool alumise poole külge (kui seda juba tehtud pole). Reguleerige ülemist poolt, kuni varre allaossa jääv vedruvarras sobitub varre ülaosas asuvasse auku. ➤



- 2 Veenduge, et vaharulli kott asetseb suunaga rullvahataja pika varre konksja otsa poole, ning lükake vaharulli üle varre otsas asuva liitmiku, kuni see kindlalt paigale jääb. ➤

POLEERIMISVAHENDI KIRBY MIRACLE WAX KASUTAMINE

Lehtpuupuidust, vinüül-, kork- või linoleumkattega põrandate korral toimige järgmiselt.

1. Puhastage pind põhjalikult.
2. Kinnitage Kirby põrandapuhastussüsteemi poleerimisotsik ja hari, järgides lk 39 asuvas teemas „Põrandapoleerija seadistamine” toodud juhiseid.
3. Parima tulemuse saavutamiseks kandke rullvahataja pealekandja abil pinnale väga õhuke kiht poleerimisvahendit Kirby Miracle Wax. Sel hetkel pole oluline kogu põrandat vahakihiga katta, kuna vaha jaotatakse ühtlaselt laiali järgmises etapis.
4. Langetage otsik varbaotsaga reguleerimise ülemise pedaali abil kõige alumisse asendisse ning jaotage vaha Kirby põrandapuhastussüsteemi poleerimisharja abil ühtlaselt üle kogu põrand.
5. Laske vahal 5 minutit kuivada.
6. Kui vaha on kuivanud, poleerige seda Kirby põrandapuhastussüsteemi poleerimisharjaga.

MÄRKUS. Väga kulunud piirkondades võite vajada kahte vahakihti. Sellisel juhul tagavad mitu õhukest kihti parema tulemuse kui üks paks kiht.

Marmorpõrandate puhul toimige järgmiselt.

Kandke põrandale õhuke kiht vaha ja järgige 4. punktis toodud juhiseid. Erandina ei tohi aga vahal kuivada lasta – poleerige kohe pärast vahakihi pealekandmist.

Kui olete eespool mainitud etapid läbinud, võib põrandat põrandapuhastussüsteemi poleerimisharjaga uuesti üle poleerida iga kord, kui see vajalikuks muutub. Kandke põrandapinnale vaha juurde AINULT siis, kui uuesti poleerimine ei taga soovitud tulemust.

TÄHTIS!

Ärge kasutage poleerimisvahendit Kirby Miracle Wax kummil või asfaltplaatidel. □

Valikulised tarvikud



PÕRANDAPOLEERIJA MIRACLE WAXER® KASUTAMINE (jätkub)

3 Tõmmake rullikott vaharullilt maha ja hoidke see alles. Alustage vahatamist, järgides eelmisel leheküljel asuvas kastikeses toodud juhiseid. ➤



4 Kui soovite vaharulli pika käepideme küljest eemaldada, võtke vaharulli originaal-rullikott kätte ja hoidke selle ava rulli poole. Lükake vaharull nii sügavale rullikotti kui võimalik. Vältige käega vaha puudutamist. ➤



5 Võtke ühe käega kinni rullikotis asuva vaharulli ümbert ja teise käega rullvahataja pika varre ümbert ning tõmmake need teineteise küljest lahti. Selleks lükake rulli käepidemest eemale varre suunas, et kinnitusvedru kokku suruda. Seejärel saate rulli üle otsakorgi libistada. Enneaegse kuivamise vältimiseks sulgege kott tihedalt. Hoidke seda komplekti kuuluvas pakketorus, mis tuleb kuni järgmise kasutamiskorrani paigutada ohutusse kohta, kus lapsed ja lemmikloomad sellele juurde ei pääse. ➤



6 Soovi korral valmistage rullvahataja pikk vars hoistamiseks ette – selleks vajutage alla varre alaossa jääv vedruvarras, lükates varre ülemist osa samal ajal konksja otsa poole.

TÄHTIS! Vaha kuivamise vältimiseks sulgege kasutatud rull pärast igit kasutamiskorda originaal-rullikotti ja torusse. □

Valikulised tarvikud



PÕRANDAPOLEERIJJA SEADISTAMINE

Teie *Sentria™* süsteemi saab kasutada puit- või plaatpõrandate tõhusa poleerijana.

Põrandapoleerija kasutamiseks peate kõigepealt poleerimisharja põrandapoleerimisotsikusse sisestama.

1 Pange poleerimisharja rihm selle harjaste vahele jäävale keskosale. ➤



2 Pöörake poleerimisotsik ümber ja libistage harja otsad otsiku mõlemas otsas asuvatesse piludesse. Poleerimisharja saab alusesse paigaldada ainult õigel viisil. ➤



3 Lükake rihm sõrmega vastu rullharja. ➤



4 Hoidke rihma paigal ja keerake rihmatõsturit selle käepideme abil vasakule (vastupäeva), kuni punased nooled ühtivad. Rihmatõsturi haak püüab rihma kinni ja venitab selle ülespoole otsiku sisse. ➤



ETTEVAATUST!

Kontrolli kaotamise vältimiseks ärge paigutage seadet poleerimise ajaks püstisesse asendisse. Tech Drive'i pedaal peab poleerimise ajal vabakäigu asendis (N) olema.

Valikulised tarvikud



PÕRANDAPOLEERIJA SEADISTAMINE (jätkub)

5 Ühendage otsiku tagaosas asuvad haagid kinnitusvardaga o ⑳ ja lükake otsik vastu *Sentries™* süsteemi.

Keerake tarvikulukk o ㉔ täielikult parempoolsesse asendisse (päripäeva), et otsik paigale lukustada. ➤



6 Kui soovite veorihma ja poleerimisharja rakendada, keerake rihmatõstur käepideme abil täielikult parempoolsesse asendisse (päripäeva), kuni rohelised nooled ühtivad. Laske alla esitule kate o ㉑. ➤



7 ÄRGE KASUTAGE koos põrandapoleerijaga võimendussüsteemi Tech Drive®.

Seadistage võimendussüsteem Tech Drive tühikäigule – selleks vajutage alla Tech Drive'i N/D-pedaali hall „N-pool” („N” tähistab tühikäiku) o ㉒. ➤



PÕRANDAPOLEERIJA KASUTAMINE

8 Kuna seade liigub edasi, kui põrandapoleerimishari põrandat puudutab, hoolitsege selle eest, et poleerimisotsik oleks seadistatud kõige kõrgemasse tööasendisse. Vajutage varbaotsaga reguleerimise alumine pedaal o ㉓ täiesti alla, et poleerimisotsik täiesti üles tõsta.

Hoidke seadme käepidemest kinni ja lülitage *Sentries* süsteem sisse. ➤



ETTEVAATUST!

Kui soovite vältida poleerija üle kontrolli kaotamist ajal, mil hari on põrandapinnal, hoidke käepidemest kinni, enne kui toitejuhtme pistikupessa ühendate ja enne kui seadme toitelülitist sisse lülitate. Pehmete põrandaplaatide võimaliku kahjustamise vältimiseks ning selleks, et vahatatud ja viimistletud ilma vaipkatteta põrandatele mitte jälgi jätta, lülitage võimendussüsteem Tech Drive välja.

Valikulised tarvikud



PÕRANDAPOLEERIJA KASUTAMINE (jätkub)

9 Vajutage varbaotsaga reguleerimisülemist pedaali o ⑧, et harja ühe astme haaval allapoole lasta. Langetage hari nii madalale, kui varbaotsaga reguleerimise süsteem võimaldab.

Veenduge, et poleerija töötab, ja liigutage *Sentria™* süsteemi üle põranda, nagu puhastaksite vaipa, tehes seda aeglase ja kindlate liigutustega.

MÄRKUS. Kui seadet hoiustatakse pikema aja vältel, ei tohiks rihma pingutatud asendisse jätta. Enne hoiustamist veenduge, et rohelised nooled ühtivad. □



KÕVA PÕRANDA PADI

Kõva põranda padja seadistamise ja kasutamise juhised leiате lk 16. □



VAIBAKOHEVDAJA KASUTAMINE

Teie Kirby® põrandapoleerijat saab kasutada ka vaibakohevdajana, mis võimaldab teil lamendunud vaiba taas kohevaks muuta.

1 Enne vaiba kohevdamist tõstke otsik kõige ülemisse töösseisundisse, vajutades selleks varbaotsaga reguleerimise alumise pedaali o ⑨ täiesti alla.

Asetage puhasti vaibale, mida kohevdada plaanite. ➤




2 Ühendage toitejuhe pistikupessa. Lülitage välja võimendussüsteem Tech Drive,® vajutades selleks alla Tech Drive'i N/D-pedaali halli „N-polee” („N” tähistab tühikäiku) o ⑩.

Hoidke käepidemest kindlalt kinni ja käivitage puhasti, vajutades selleks toitenuppu. ➤

Valikulised tarvikud



VAIBAKOHEVDAJA KASUTAMINE (jätkub)


3 Laske vaibakohevdusotsikut ühe astme haaval alla, vajutades selleks varbaotsaga reguleerimise ülemist pedaali o . Sel hetkel, kui hari puutub vastu vaipa, lõpetage viivitamatult harja langetamine. ➤



4 Seejärel lülitage sisse võimendusüsteem Tech Drive[®], vajutades N/D-pedaali punase „D-poolle” alla. Olete nüüd vaiba kohevdamiseks valmis – nüüd pole enam vaja teha muud kui puhastit vaibal edasi-tagasi lükata.

MÄRKUS. • Kui langetate harja komplekslõngast valmistatud vaipade puhul liiga madalale, võite vaipa kahjustada. Ärge kohevdage õrnasid vaipu.

- Kui seadet hoiustatakse pikema aja vältel, ei tohiks rihma pingutatud asendisse jätta. Enne hoiustamist veenduge, et rohelised nooled tühtivad. ☐

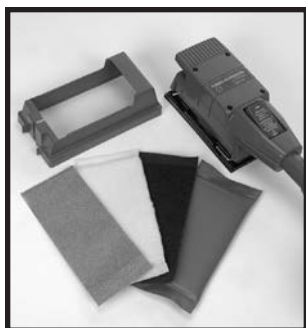


TURBOTARVIKU SEADISTAMINE

Turbotarvikute süsteemi saab kasutada paljudeks erinevateks majapidamistöodeks. Süsteem koosneb lihviast, poleerimisseedmest ja küürimisseedmest.

TURBOLIHVIMINE

1 Kui soovite turbotarvikute süsteemi seadistada lihviast, võtke otsiku tagaosa küljest sinna kinnitatud lihviast tolmuks. ➤

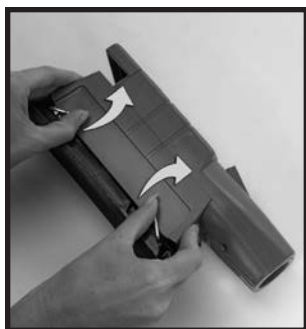

2 Klambrite avamiseks keerake turbotarviku küljel paiknevaid klambrikange ülespoole. ➤

ETTEVAATUST!

Veenduge, et töödeldavast pinnast ei ulatu välja metallesemeid nagu tihvid, naelad jms. Need võivad liivapaberit ja turbotarvikut kahjustada. Lisaks võivad need põhjustada sädemete teket, mis võivad omakorda tolmu süüdata. Vahetage kott pärast pikemaajalist lihvimist välja, kuna töö käigus tekkinud tolm on väga peen ning ummistab koti poorid.

Valikulised tarvikud



TURBOLIHVIMISE SEADISTAMINE (jätkub)

3 Valige eesootavaks tööks sobiva jämedusega liivapaber. Peent liivapaberit kasutage sileda lihvi andmiseks ning jämedat liivapaberit ebatasaste pindade silumiseks või värvi eemaldamiseks.

Libistage liivapaberi leht esiklambri vahele ja lukustage klambrikang.

Lihvija komplekti kuulub kolme tüüpi liivapaberit. Iga liivapaberi tükk on standardne 1/3 leht. ➤



4 Mässige liivapaber tihedalt ümber turbotarviku põhja ning sisestage liivapaberi teine ots tagaklambri vahele. Lukustage tagaklamber. ➤



5 Asetage turbotarvik tasasele pinnale ja mässige lihvija tolmukate ümber lihvija nii, et selle ava jääks tahapoole, ning kinnitage see klõpsühenduse abil paigale. ➤



6 Sisestage turbotarviku tagumise otsa avasse lisaseadise voolik.

Võtke lihvija esi- ja tagaosast kinni ning lülitage *Sentria™* süsteem sisse. Seejärel vajutage lihvija peal asuvat toitenuppu.

Avaldage kergest survet ja liigutage seadet aeglaselt üle töödeldava pinna. Laske töö ära teha lihvijal. Ärge suruge seda liiga kõvasti ega toetuge sellele liiga tugevalt. Lihvija töötab kõige paremini suurel kiirusel. □



ETTEVAATUST!

Kandke turbolihvimise ajal alati kaitseprille.

Valikulised tarvikud



TURBOPOLEERIMINE

Kinnitage sünteetilisest lambavillast padi seadme külge, toimides nagu liivapaberi kinnitamise puhulgi (vt lk 42). Turbotarvikust saab nüüd poleerimisseade. Sellega saate poleerida kõvasid vahatatud pindu, nt laudad, seinapaneelid ja suured lamedad pinnad. Seda saab kasutada autode poleerimiseks.

Poleerimise ajal tolmuakatet ei kasutata. ☐



TURBOKÜÜRIMINE

Kinnitage võrkjast nailonist padi seadme külge, toimides nagu liivapaberi kinnitamise puhulgi (vt lk 42). Turbotarvikust saab nüüd küürimisseade. Sellega saate küürida kõvasid pindu, nt keraamilised plaadid jms. (Ärge kasutage seadet värvitud pindadel.)

Küürimispadja kasutamise ajal tolmuakatet ei kasutata. ☐

Valikulised tarvikud



PÖÖRDHARJA KASUTAMINE

Kui pöördhari lisaseadise vooliku külge kinnitada, saab sellega puhastada mitmeid erinevaid pindasid, sh pehmet mööblit ja vaipkattega trepiastmeid. Seda saab kasutada autosalongi puhastamiseks.

Optimaalsete tulemuste saavutamiseks ärge avaldage pöördharjale liiga suurt survet. Laske harjal maksimumkiirusel pöörelda ja liigutage seda puhastataval pinnal õrnalt edasi-tagasi.



PÖÖRDHARJA PUHASTAMINE

1 Pöördharja puhastamiseks vajutage harja esiküljel asuvat nuppu, et väline ringhari vabastada.

Vabastusnuppu vajutades vältige välisele ringharjale survet avaldamist. ➤



2 Tõstke keskmine hari / õhutorbiin otsikust välja ning eemaldage harja ja turbiini küljest kõik osakesed ja ebemed. Lisaks eemaldage kõik otsiku õõnsusesse jäänud osakesed. ➤



3 Asetage hari/õhutorbiin otsikusse tagasi ja keerake seda, kuni sakid piludesse sisestuvad. Kinnitage ringharja taga asuv sakk otsiku küljes asuvasse väiksesse avasse ning kinnitage see klõpsuga paigale. ◻



ETTEVAATUST!

Ärge pange pöördharja kasutamise ajal sõrmi pöörleva harja piirkonda ega vajutage vabastusnuppu hetkel, kui hari endiselt liigub. Hoidke hari rõhtsalt vastu puhastatavat pinda, kuna harja alt võib osakesi välja lennata. Ärge kasutage seadet õrnade kangaste peal.

Kasutus- ja hooldussoovitused

VIIES OSA

Teie Kirby® *Sentria™* süsteem on äärmiselt mitmekülgne kodupuhastussüsteem. Nagu enamiku tänapäeva seadmete puhul, vajab ka see tõhusa töö tagamiseks mõningal määral korrapärast hooldust. Kasutusjuhendi sellest osast leiate oma *Sentria* süsteemi kasutamise- ja hooldussoovitusi. Selles osas käsitleme järgmisi teemasid.

Elektrilise otsiku rihma vahetamine

**Rullharja reguleerimine optimaalse
tõhususe tagamiseks**

Mitmesuguste osade vahetamine

Hooldussoovitusi

**Kasulikke vastuseid mitmetele küsimustele /
veaotsing**

Kasutus- ja hooldussoovitused



ELEKTRILISE OTSIKU RIHMA VAHETAMINE

Pärast pikemaajalist kasutamist võib teie *Sentria™* süsteemi elektrilise otsiku rihtm välja venida ja kuluda, põhjustades rihma libisemist. (Vt lk 11 asuvat teemat "Rullharja tõhususe märgutuli"). Sellisel juhul tuleb vana rihtm lihtsalt uue vastu vahetada.

MÄRKUS. Kasutage ainult Kirby® heakskiidu saanud rihtmu.

1 Rihma vahetamiseks eemaldage otsik *Sentria* süsteemi küljest. Seejärel vabastage rihtm pinge alt, kasutades selleks rihtmätosturi o ② käepidet, mida tuleb keerata täielikult parempoolsesse asendisse (päripäeva), kuni rohelised nooled ühtivad. ➤



2 Avage vaibaplaat o ② – selleks haakige lahti kaks otsiku tagaosas asuvat haaki. ➤



3 Otsiku küljest eemaldamiseks tõmmake vaibaplaati selle tagaservast.

Pange tähele rullharja harjasekõrguse seadistust (1., 2. või 3.).

Tõstke rihtm ja rullhari välja. ➤



4 Libistage vana rihtm maha ja asendage see uuega. ➤


Kasutus- ja hooldussoovitused



ELEKTRILISE OTSIKU RIHMA VAHETAMINE (jätkub)

5 Veenduge, et rullharja harjasekõrguse seadistus (1., 2. või 3.) on mõlemas otsas sama, mis oli harja eemaldamise hetkelgi. Rullharja harjasekõrguse seadistusest (1., 2. või 3.) tuleb pikemalt juttu järgnevas tekstis. Asetage rihtm ja rullhari otsikusse tagasi. Üks rullharja plastotestest on teisest suurem ja seetõttu sobitub rullhari otsikusse ainult kindlat moodi.

Seejärel sättige rihtm harja keskele. ➤

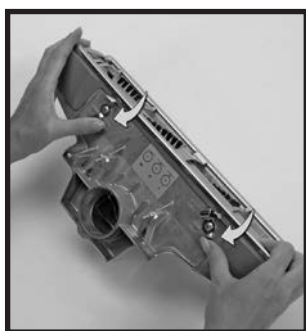

6 Asendage vaibaplaat, paigutades selle esiteks pörkeraua ette ning tõmmates see siis üle pörkeraua, mis asub elektrilise otsiku tagaosas o 25. Kinnitage vaibaplaat kahe spetsiaalse riiviga. ➤



7 Kasutage rihmatõsturi o 26 käepidet ja keerake seda vasakule (vastupäeva), kuni punased nooled ühtivad. See pingutab rihtm, et saaksite seejärel otsiku *Sentria™* süsteemi külge tagasi kinnitada.

Nüüd saategi elektrilise otsiku tagasi kinnitada ning rihma uuesti rakendada. ☐



RULLHARJA KÕRGUSE REGULEERIMINE

Pärast pikemaajalist kasutamist kuluvad rullharja harjased lühemaks. See vähendab nende tõhusust.

Õnneks on rullharja otsad reguleeritavad ning seetõttu saate harjaseid puhastatavale pinnale lähemale seadistada – nii töötab hari taas nagu uus.

Teie *Sentria™* süsteemi rullharjal on kolm seadistust: esimene aste, teine aste ja kolmas aste. Mida suurema numbriga aste, seda madalamale harjased seadistatakse. Kasutage esimese astme (1) seadistust õrnade vaipkatete puhul, nagu berberi vapi. Kasutage teise astme (2) ja kolmanda astme (3) seadistusi, kui harjased on kulunud ning neid tuleb seetõttu madalamale seadistada. ➤

Kasutus- ja hooldussoovitused



RULLHARJA KÕRGUSE REGULEERIMINE (jätkub)

1 Eemaldage elektriline otsik o 25 oma *Sentria* süsteemi küljest. ►



2 Vabastage rihtm pingelt, kasutades selleks rihmatõsturi o 20 käepidet, mida tuleb keerata täielikult parempoolsesse asendisse (päripäeva), kuni rohelised nooled ühtivad.

Avage kaks elektrilise otsiku tagaosas asuvat riivi ja eemaldage vaibaplaat o 26.

Seejärel tõstke hari otsikust välja. ►

3 Keerake rullharja plastotsad teile sobivasse 1., 2. või 3. astme seadistusse. Mida suurema numbriga aste, seda madalamale harjased seadistatakse.

Pealtvaates tuleb teil toimida järgmiselt – keerake rullharja külgedel asuvaid plastotsi, kuni nähtavale jääb soovitava astme number.

Veenduge, et rullharja mõlemad plastotsad on seadistatud sama numbriga astmele. ►



4 Asetage hari otsikusse tagasi ja veenduge, et rullharja mõlemad plastotsad on seadistatud sama numbriga astmele (1., 2. või 3.).

Pange vaibaplaat oma kohale tagasi, paigutades selle esiteks pörkeraua ette ning tõmmates selle siis üle pörkeraua, mis asub elektrilise otsiku tagaosas o 25. Kinnitage vaibaplaat kahe spetsiaalse riiviga.

Haakige rihtm käepideme abil rihmatõsturile o 20 ja keerake rihmatõsturit vasakule (vastupäeva), kuni punased nooled ühtivad. See pingutab rihma, et saaksite seejärel otsiku *Sentria™* süsteemi külge kinnitada. □

HOOLDUSSOOVITUS:

Hoidke kogu rullhari ja rihmatsoon ebemetest, nõõridest, karvadest ja muudest kiududest puhtana. See tagab rullharja tõhusaima võimaliku töö.

Kasutus- ja hooldussoovitused

Mitmesuguste osade vahetamine



RATASTE KULUMINE/VAHETAMINE

Kirby® rattad on varustatud paindliku hõõrdepinnaga, mille konstruktsioon väldib vaiba kulutamist ega kahjusta vaipkatteta põrandaid. Pärast pikemaajalist kasutamist kulub rataste hõõrdepind ära ning rattad tuleb välja vahetada.

Kontrollige rattaid aeg-ajalt, et kindlaks teha, kas rattad vajavad vahetamist. Hõõrdepinna materjal on värvilt heledam kui plastratas ise. Kui läbi hõõrdepinna paistab tumedamat plastratast, tuleb rattad välja vahetada. Rattad ei ole mõeldud kasutajapoolseks vahetamiseks. Võtke ühendust lähima volitatud Kirby hoolduskeskusega, kui rattad kiiresti ja viisakalt välja vahetatakse. □

TOITEJUHTME VAHETAMINE

Kui teie *Sentria™* süsteemi pistikupesaga ühendav toitejuhe saab kahjustada või kulub läbi, EI TOHI SEADET KASUTADA. Võtke toitejuhtme vahetamiseks viivitamatult ühendust lähima volitatud Kirby hoolduskeskusega.

Vältige toitejuhtme kahjustamist – olge ettevaatlik ja ärge sõitke sellest oma *Sentria* süsteemiga üle. Kui soovite seadme vooluvõrgust lahutada, tõmmake toitejuhtme lahutamiseks alati pistikust, mitte toitejuhtmest endast. □

ESITULE VAHETAMINE

Kui esitulekomplekti üks või mitu kolmest LED-tulukesest läbi põleb, võtke selle vahetamiseks palun ühendust Kirby® volitatud edasimüüjaga. □



HOOLDUSSOOVITUS

Hoidke kogu rullhari ja rihmatsoon ebemetest, nõõridest, karvadest ja muust prahist puhtana. See tagab rullharja tõhusaima võimaliku töö. ➤




Kaitske mootori võlli sellele koguneda võivate ebemete, karvade ja prügi eest. □

Kasutus- ja hooldussoovitused

Küsimused ja vastused / veaotsing

K MIDA KUJUTAB ENDAST KAHEKORDSE ISOLATSIOONIGA SEADE? (Kahekordse isolatsiooniga seadmete hooldamine)

✓ Kahekordse isolatsiooniga seadmes on maanduse asemel kasutusel kaks isolatsioonisüsteemi. Kahekordse isolatsiooniga seadme korral pole maandus vajalik ning maandusvahendit ei tohi seadmele ka hiljem lisada. Kahekordse isolatsiooniga seadmele on kantud sõnad „DOUBLE-INSULATED” (USA-s ja Kanadas). Seadmele võib olla märgitud ka kahekordset isolatsiooni tähistav sümbol  (ruudu sees asuv teine ruut).




Kahekordse isolatsiooniga seadme hooldamine eeldab äärmist ettevaatust ja süsteemi põhjalikku tundmist ning sellega peaks tegelema vaid vastava väljaõppe saanud hoolduspersonal.

Selle kahekordse isolatsiooniga *Sentria™* mudeli varuosad peavad olema ehtsad Kirby® varuosad, kuna vaid nii on tagatud seadme ohutu töö ja garantii säilimine.



K MIDA TEHA, KUI MOOTOR PÄRAST *Sentria* SÜSTEEMISSELÜLITAMIST EI KÄIVITU?


✓ Paljud hoolduskeskusele tehtavad kõned pole vajalikud. Paari lihtsa asja kontrollimine võib kokku hoida palju raha, aega ja sekeldusi. Kui teie *Sentria* süsteem ei tööta korralikult, kontrollige alati järgmiseid punkte, enne kui volitatud hoolduspersonalile helistate.

KUI MOOTOR PÄRAST MOOTORI TOITELÜLITI VAJUTAMIST EI KÄIVITU:

1. Veenduge, et toitejuhe on pistikupessa ühendatud ja et pistikupesas on vool sees. (Veenduge, et tegu pole läbipõlenud sulavkaitsme, aktiveeritud kaitselüliti või elektrivõrgu talitlushäiretega.)
2. Kontrollige, kas toitejuhtme pistik on korralikult seadmega ühendatud.
3. Veenduge, et toitejuhtme isolatsioon pole kahjustatud. Kui toitejuhe on kahjustada saanud, hankige uus juhe. ÄRGE ÜRITAGE SEDA PARANDADA. Kasutage ainult ehtsat Kirby toitejuhset. Ärge kasutage standardseid pikendusjuhtmeid.
4. Kontrollige, kas lisaseadis või tarvik on korralikult jõuseadme ette kinnitatud. Seade ei tööta, kui elektriline otsik o , voolikumuhv, õhu sissevoolukaitse või tarviku harjaotsik korralikult ühendatud ei ole.
5. Seade ei tööta, kui filtrikoti komplekt / koguja Mini Em-Tor® o , lisaseadise voolik või vaibašampooni paak pole korralikult ühendatud vaakumpumba avaga o .
6. Filtrikoti komplekt / koguja Mini Em-Tor, lisaseadise voolik või vaibašampooni paak peavad klõpsatuse saatel korralikult paigale kinnituma, et seade töötada saaks. Kui liitmik on liiga kitsas ja teil on eespool mainitud osade paigaldamisel raskusi, tilgutage tihendile tilk vett, et hõõrdumist vähendada ja paigaldamist hõlbustada.

K MIDA TEHA, KUI *Sentria* SÜSTEEMEI KORJA VAIBALT ÜLES EBEMEID VÕI MUSTUST?

- ✓ 1. Kontrollige, kas rullhari pöörleb, kui *Sentria* süsteem töötab.
2. Kui rullhari vabalt ei pöörle, on põhjuseks rihma libisemine, rihma kahjustused või see, et rihm ei asu mootorivõllil o .
 3. Kui rihm ei asu mootorivõllil o , eemaldage otsik ja järgige lk 11 toodud juhiseid. Teavet harjaste madalamale seadistamise kohta leiate lk 48.
 4. Kui rihm on töökorras ning hari pöörleb, kontrollige harjaste kulumisastet ja vahetage vajaduse korral rullhari.

Kulumisastme kontrollimiseks pöörake elektriline otsik o  ümber ja asetage joonlaud vastu metallist vaibaplaati. Kui harjased jäävad joonlauast allapoole või ulatuvad vaevu selleni, tuleks rullharja kõrgust reguleerida. Lisateavet leiate lk 48.
 5. Veenduge, et hari ulatub pärast otsiku kõrguse reguleerimist vaibani. Reguleerimiseks kasutage varbaotsaga reguleerimise pedaali. Vt lk 8.
 6. Veenduge, et kott pole täis saanud.
 7. Kontrollige, kas täitetoru pole ummistunud.

Kasutus- ja hooldussoovitused

Küsimused ja vastused / veaotsing

K TUNNEN OMA Sentries™ SÜSTEEMIKASUTAMISE AJAL PÕLEVA KUMMI LÕHNA. MIDA TEHA?

- V** 1. Kontrollige, kas rullhari pöörleb, kui **Sentries** süsteem töötab. Kui ei tööta, võib rullharja peatumise põhjuseks olla selle otste ümber keerdunud niidid, karvad jms. Eemaldage rullhari ja veenduge, et see pöörleb vabalt mõlemas otsas. (Vt lk 46.)
2. Rihm ei pruugi olla täielikult rakendatud (või lahutatud). Veenduge, et rihmatõsturi o **20** rohelised või punased nooled ühtivad.
3. Kui libisev rihm on mootorivõllile o **23** musta setet jätnud, eemaldage see õrnalt terasvilla või liivapaberi abil ja vahetage rihm.

K KUIDAS MADRATSILT TOLMU IMEDA?

- V** 1. Eemaldage madratsilt kogu voodipesu, sh madratsikate.
2. Muutke oma püstjas **Sentries** süsteem teisaldatavaks puhastiks. Vt lk 16 asuvat teemat "Teisaldatava puhasti seadistamine".
3. Asetage teisaldatav puhasti madratsile.
4. Lülitage välja võimendussüsteem Tech Drive[®], vajutades alla N/D-pedaali halli „N-poolle” („N” tähistab tühikäiku) o **11**.
5. Lahutage rullhari.
6. Ühendage oma **Sentries** süsteem pistikupessa ja lülitage see sisse.
7. Laske elektrilist otsikut alla, vajutades selleks varbaotsaga reguleerimise ülemise pedaali o **8** täielikult alla.
8. Alustage tolmu imemist.

K KUIDAS IMEDA TOLMU VAIPKATTEGA TREPPIDEL?

V Selleks on mitu võimalust. Võite kasutada järgnevaid vahendeid:

- teisaldatavat puhastit; (vt lk 16)
- pöördharja; (vt lk 45)
- või pehme mööbli otsikut. (vt lk 21)

K KUIDAS PUHASTADA VOODI ALT?

V Teie **Sentries** süsteemi saab koos pinnaotsikuga kasutada kanisterrežiimis (vt lk 19), et puhastada voodi ja teiste madalate mööbliesemete alt.

TÄHTIS! Olge trepil tolmu imedes alati ettevaatlik.

Kasutus- ja hooldussoovitused

Küsimused ja vastused / veaotsing

K KUIDAS IMEDA TOLMU PEHMELT MÖÖBLILT?

- ✓ 1. Seadistage meie süsteem kanisterrežiimile. (Vt lk 19.) (Ärge kasutage elektrilist otsikut o 25 mööbli puhastamisel.)
2. Soovi korral kasutage lisaseadise voolikuga järgmiseid lisaseadiseid:
- pehme mööbli otsik;
 - praopuhastusotsik, mille hari on eemaldatud; (Kasutage istmepatjade vahelt ja pragudest puhastamiseks.)
 - valikuline pöördhari.

Valikuline pöördhari kasutab kiudude töötlemiseks ning kangasse kogunenud mustuse ja loomakarvade eemaldamiseks pöörlevaid harju. Pöördharja kasutades liigutage seda puhastataval pinnal aeglaselt vasakult paremale. Ärge avaldage suurt survet, kuna see aeglustab harja tööd. (Kui hari kinni kiilub ja pöörlemise lõpetab, pöörake sisemist pöördharja selle vabastamiseks lihtsalt päripäeva ja laske seejärel lahti. Hari peaks seepeale pöörlemist jätkama.)

Pehme mööbli raskesti ligipääsetavate nuppude puhastamiseks kasutage pöördharja kitsast otsa, mis asub vooliku vastasküljel, ja urgitsege mustus lahti. (Lisateavet valikulise pöördharja kasutamise ja hooldamise kohta leiate pöördharja käsitlevast osast, mis asub lk 45.)

K KUIDAS PUHASTADA SEINU JA LAGE?

- ✓ 1. Seadistage süsteem kanisterrežiimile. (Vt lk 19.)
2. Kinnitage üks või kaks pikendustoru lisaseadise vooliku külge – selleks sisestage voolik pikendustoru avasse ja keerake, et see paigale lukustada.
3. Kinnitage pikendustoru otsa imuvõimsuse reguleerimispidet.
4. Kinnitage imuvõimsuse reguleerimispidet otsa sein- ja laehari. Lisaks sellele, et saate imuvõimsuse reguleerimispidetega õhuvoolu reguleerida, on teil võimalik sein- ja laeharja töönrka seadistada – nii saate sellega mugavalt korstnajalgu, aknalaudu, seinu ja lagesid puhastada.

K KUIDAS PUHASTADA AUTOT?

- ✓ Teie *Sentria™* süsteemi komplekti kuulub laias valikus otsikuid, millega on lihtne autot puhastada. Lisaks sellele võite kasutada valikulist pöördharja, millega on mugav auto pehmeid detaile, vaipu, põrandamatte ja pagasiruumi puhastada. (Pöördharja kasutamise ja hooldamise juhised leiate pöördharja käsitlevast osast, mis asub lk 45.)
1. Seadistage süsteem kanisterrežiimile. (Vt lk 19.)
2. Võite kasutada lisaseadise voolikut ja otse puhastada või kinnitada mõne sobiva otsiku.
3. Pagasiruumi ning istmete ja istmete alt puhastamiseks soovitame kasutada pehme mööbli otsikut (või valikulist pöördharja).
4. Kasutage praopuhastusotsikut (koos väikse praopuhastusotsiku harjaotsaga või ilma selleta), kui peate puhastama väikseid ja raskesti ligipääsetavaid piirkondi, näiteks auto esiklaasi ja armatuurlaua vahelt ning istmete vahelt.
5. Armatuurlaua puhastamiseks kasutage tolmuharja.
6. Põrandamattidelt ja vaipkatetelt kruusa ja raskete osakeste eemaldamiseks kasutage üldotstarbelist otsikut.

Kasutus- ja hooldussoovitused

Küsimused ja vastused / veaotsing

K KUIDAS PUHASTADA MUUD KODUSISUSTUST?

V Raamatud ja raamaturiulid

1. Seadistage süsteem kanisterrežiimile. (Vt lk 19.)
2. Kinnitage tolmuhari lisaseadise vooliku otsa ja võtke sellega raamatutelt ja raamaturiulilt tolmu.
3. Raamaturiuli pealt tolmu võtmiseks võite muu hulgas kasutada pikendustoruga ühendatud tolmuharja või sein- ja laeharja.

Lambivarjud ja maalid

1. Seadistage süsteem kanisterrežiimile. (Vt lk 19.)
2. Kinnitage imuvõimsuse reguleerimispideme otsa tolmuhari. Seejärel ühendage pide lisaseadise vooliku külge. Kontrollige õhuvoolu, reguleerides imuvõimsuse reguleerimispidemel asuvat klappi, enne kui lambivarjudel tolmu võtma asute. Võtke tolmu klaaskattega maalidelt ja pildiraamidelt.

Kitsad avaused

1. Seadistage süsteem kanisterrežiimile. (Vt lk 19.)
2. Kinnitage imuvõimsuse reguleerimispideme otsa tolmuhari. Seejärel ühendage pide lisaseadise vooliku külge. Kontrollige õhuvoolu, reguleerides imuvõimsuse reguleerimispidemel asuvat klappi, enne kui koduelektroonikalt tolmu võtma asute.
3. Raskesti ligipääsetavatest väikestest kohtadest tolmu võtmiseks ühendage täite-/tühjendusotsik lisaseadise vooliku külge.

Korvmööbel ja korvid

1. Seadistage süsteem kanisterrežiimile. (Vt lk 19.)
2. Kinnitage lisaseadise vooliku otsa tolmuhari. Teie tolmuhari saab korvmööbli pragude ja õnaruste vahelt ja muude ebaühtlaste pindade uhastamisega suurepäraselt hakkama.

Kardinad ja ribikardinad

1. Seadistage süsteem kanisterrežiimile. (Vt lk 19.)
2. Kardinat puhul kinnitage lisaseadise vooliku külge üks või kaks pikendustoru. Ühendage imuvõimsuse reguleerimispide pikendustoru külge ning seejärel kinnitage pehme mööbli otsik (koos katteplaadiga). Kontrollige õhuvoolu, reguleerides imuvõimsuse reguleerimispidemel asuvat klappi, enne kui kardinatelt ja ribikardinatelt tolmu võtma asute.

Imuvõimsuse reguleerimispidemel asuv klapp reguleerib õhuvoolu ja väldib kardinat rebimist kardinapuude küljest.

Ribikardinat puhul toimige analoogselt, kuid kasutage pehme mööbli otsiku asemel tolmuharja. Kui kasutate imuvõimsuse reguleerimispidet, sulgege selle klapp kindlasti täielikult, et maksimaalne õhuvool säilitada.

K MIDA TEHA, KUI MU FILTRIKOTT LÕHNBAB EBAMEELDIVALT?

V Vahetage see välja. Vahetage ühekordselt kasutatav kott välja, kui mustus jõuab täitejooneni. Ärge laske kotil liiga täis saada.

1. Lisaks võite osta lõhnastaja Odorific® II, mis täidab teie toa puhta ja värske lõhnaga. Tilgutage paar tilka puuvillapallile ja pange see välisesse püsikotti. Kirby® teiste suurepärase toodete nimekirja leiate lk 56 ja 57.

Kliendisuhete osakond

Teil on küsimusi? Vajate abi?

Teie kohalik volitatud edasimüüja vastab hea meelega kõigile küsimustele, mis teil seoses *Sentria™* kodupuhastussüsteemi ostu või kasutamisega võivad tekkida.

Ettevõttel The Kirby Company on ka mitmeid tarbijasuhete eksperte, kes on valmis vastama *Sentria* kodupuhastussüsteemiga seonduvatele küsimustele või andma teile lähima Kirby edasimüüja nime.

USA-s asuva kliendisuhete osakonna kontaktandmed on järgmised:

e-post: consumer@kirbywhq.com

telefon: 1-800-494-8586

faks: 216-529-6146

postiaadress: Consumer Relations
1920 West 114th Street
Cleveland, Ohio 44102

Meie lahtiolekuaeg on 8.00–17.00 Ida-Ameerika aja järgi esmaspäevast reedeni.

Kirby® kodupuhastustooted

Teie tehase poolt volitatud edasimüüjatelt ja hoolduskeskustelt

ALLERGEENIVASTASED TOOTED

Filtrikotid MicroAllergen

Eemaldavad 99,97% tavalisest olme- ja õietolmust, tolmulestadest ja muudest osakekest.

Allergeenivastane šampoon

Neutraliseerib tolmulesti. Vähendab õietolmu põhjustatud allergeene. Puhastab ja kirkastab vaipu.

Mikrokiudlapp

Kasutage tolmu võtmiseks. Puuvillast 30 korda peenema kiuvahega. Imab oma massist 4 korda rohkem vedelikku ja mustust. Pestav.

VAIBAŠAMPOONIDE TOOTEPERE

Vaibašampoon

Ülitõhus toode vaipade sügavpuhastamiseks. Ei ole mürgine ega kahjusta vaipa.

Multifunktsionaalne plekieemaldi

Kasutusvalmis lahus tavaplekide eemaldamiseks. Pihustage lihtsalt plekile ja kuivatage puhta valge lapiga. Sobib suurepäraselt kasutamiseks enne šampooniga puhastamist.

Suure käidavusega piirkondade eeltöötlusvahend

Ülitõhus lahus muudab hilisema šampooniga puhastamise lihtsamaks. Pihustage seda lihtsalt väga määrdundud jalgteedele, sissekäikudele ja käiguteedele paar minutit enne seda, kui šampooniga puhastamist alustate.

Vaibapuhastuskomplekt

Teie vaiba ideaalne kaaslane! Kõik, mida oma vaipade sügavpuhastamiseks vajate, kolmes hõlpsalt kasutatavas tootes. Üks 0,9-liitrine vaibašampoon ja üks 355-grammine pudel plekieemaldit ning eeltöötlusvahendit. Kõik kolm toodet annavad parimaid tulemusi, kui neid koos kasutada.

PLEKIEEMALDITE TOOTEPERE

Kirby vaht

Tõhus vahend treppidel oleva väga määrdundud vaipkatte ja teiste raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Pihustage lihtsalt plekile ja pühkige seejärel ära. Sobib suurepäraselt autode põrandamattide ja koduste põrandakatete puhastamiseks!

Lemmikloomaplekide ja -lõhna eemaldamiseks mõeldud vaibapuhasti

Ründab jonnakaid lemmikloomaplekkide ja -lõhnu looduslike ensüümidega. Aktiivsed koostisosad tungivad otse vaibakiududesse ja hoolitsevad selle eest, et kanga külge jäänud lõhnad eemaldatakse ning lemmikloomad sama koha peale tagasi ei tule.

Rasva- ja õliplekide eemaldamiseks mõeldud vaibapuhasti

Tungib kangasse ja eemaldab ka visamad plekid, mille põhjuseks on automäärded, masina- ja toiduõli jms. Pihustage lihtsalt plekile ja pühkige seejärel ära.

Toiduplekide eemaldamiseks mõeldud vaibapuhasti

Spetsiaalse koostisega ja looduslike ensüümide sisaldav puhasti, mis lõhub visade toiduplekide, viinamarjamahla, punase veini, šokolaadi, ketšupi jms põhjustatud plekkide keemilised sidemed.

Kirby® kodupuhastustooted

Teie tehase poolt volitatud edasimüüjatelt ja hoolduskeskustelt

KÕVADELE PINDADELE MÕELDUD PUHASTITE TOOTEPERE

Klaasi- ja pinnapuhasti Scuttle®

Üks Kirby vanimaid lemmikuid – sobib suurepäraselt selliste kõvade pindade puhastamiseks nagu müügiletid, aknad, peeglid jms. Jätab kuivades pinnale triibuvaba läike.

Citrus Scuttle

Ülivõimas puhasti igat tüüpi pindadele nii siseruumides kui ka välitingimustes. Sobib suurepäraselt ahjude, grillide, seadmete ja tööpindade puhastamiseks.

Lickity Split

Universaalne lahusti on tõhusam kui ükskõik milline teine eemaldi. Kasutage seda teibi, liimi, närimiskummi, klepsude, asfaldi, rasvakriitide, õli, tõrva, liimainete, püsimarkeri jpm lahustamiseks.

KODULÕHNASTUSTOODETE TOOTEPERE

Toa- ja vaibavärskendaja HomeFresh

Paneb vaibad ja toad meeldivalt ja värselt lõhnama, eemaldades samal ajal teised ebameeldivad lõhnad. Puistake lihtsalt vaipadele ja tõmmake need mõne minuti pärast tolmuimejaga üle. Saadaval 5 värske lõhnaga.

Desodoreerija Odorific® II

Universaalne vedeldesodoreerija. Sobib suurepäraselt kohtadesse, kust levib ebameeldivat lõhna – näiteks prügikastide juurde või niisketesse nurkadesse. Piisab paarist tilgast. Lisaks sobivad paar tilka suurepäraselt tolmuimeja välise riidekoti desodoriseerimiseks. Värske lõhn püsib mitmeid tunde.

TEISED SUUREPÄRASED KIRBY TOOTED JA TARVIKUD

Pikendatav praopuhastusotsik

Puhastage külmkapi ja madala mööbli alt ning radiaatoriribide vahelt. Viieosaline otsikukomplekt võimaldab teil osi lisada kuni soovitud pikkuse saavutamiseni.

Mini-lisaseadised

See komplekt sisaldab minivoolikut ja 5 mini-lisaseadist, mis sobivad suurepäraselt väikeste detailide puhastamiseks. Selle abil pääsete klaviatuuride, kujukeste, armatuurlaudade ja klaverite pragudesse ja õnarustesse.

Teisaldatav käsitolmuimeja Splitsecond®

Seda juhtmeta ning teisaldatavat käsitolmuimejat saab kasutada seal, kuhu juhtmega tolmuimejad ei ulatu. Komplekti kuulub ka kasulik laadimisseade ja seetõttu on käsitolmuimeja alati kasutamiseks valmis.

Autotolmuimeja Splitsecond 2®

See on populaarse teisaldatava käsitolmuimeja Splitsecond 12-voldine autoversioon, mis ühendatakse auto standardsesse sigaretisüütajasse. Sobib suurepäraselt autodesse, veesõidukitesse, vagunelamutesse ja haagismajadesse.



Nende ja teiste Kirby kodupuhastustoodete hankimiseks võtke ühendust tehase poolt volitatud müügikohaga.

Indeks

A			
Kasutusjuhendiga			
seonduv teave	4		
Tarvikud	29		
Tarvikulukk	19		
Õhu sissevoolukaitse	23		
Kinnitusvarras	19		
Lisaseadised	18		
lisaseadise voolik	19		
praopuhastusotsik	21		
tolmuhari	20		
pikendustorud	20		
täitja/tühjendaja	24		
imivõimsuse reguleerimispide	22		
pinnaotsik	20		
pehme mööbli otsik	21		
üldotstarbeline otsik	22		
seina- ja laehari	21		
B			
Kott			
komplekti eemaldamine	10		
kotivabastusnupp	16		
koti tugirihm	10		
kottide vahetamine	9		
vahetatavad filtrikotid	9		
väline püsikott	10		
ülemine adapter	9		
Rihmad			
rihmade vahetamine	47		
Rihmatõstur	10		
Puhur			
seadistamine	23		
kasutamine	24		
Rullhari			
reguleerimine optimaalse			
tõhususe tagamiseks	48		
kõrguse reguleerimine	48		
märgutuli	11		
C			
Kanisterpuhasti	18		
Vaibakohevdaja	41		
Vaibašampooni süsteem	30		
puhastamine	33		
rihma vahetamine	35		
seadistamine	30		
vahu reguleerimisklapp	32		
alus	30		
kasutamine	32		
Seadme kandmine	7		
Puhastustooted	56		
Praopuhastusotsik	21		
D			
Vahetatavad filtrikotid	9		
Tolmuhari	20		
E			
Pikendustorud	20		
F			
Põrandapoleerija	39		
seadistamine	39		
kasutamine	40		
G			
Alustamine	6		
H			
Käepide			
teisaldatava käepideme			
kinnitamine	16		
käepideme kaldenurga riiv	7		
käepideme vabastusnupp	16		
püstja käepideme eemaldamine	16		
Kõva põranda padi	16		
Vooliku paigaldamine	19		
I			
Täite-/tühjendusotsik	24		
K			
Kirby® vaibašampoon	31,56		
M			
Hooldussoovitused	46		
Madratsi puhastamine	17		
Filtreerimissüsteem			
Micron Magic®	15		
Koguja Mini Em-Tor®	10		
Põrandapoleerija			
Miracle Waxer®	37		
Mitmesuguste osade	50		
vahetamine			
Seadme liigutamine	7		
O			
Kasutussoovitused	46		
Valikulised tarvikud	29		
Kasutusjuhendi kasutamine	4		
P			
Teisaldatav puhasti	16		
Teisaldatav käepide	16		
Teisaldatav šampoonidosaatior			
seadistamine	27		
kasutamine	28		
Teisaldatav pihusti			
pihuse reguleerimine	26		
puhastamine	26		
toitetoru	26		
topsik	25		
seadistamine	25		
kasutamine	26		
Elektriline otsik			
rihma vahetamine	47		
rullharja lahutamine	15		
kõrguse seadistamine	8		
langetamine	8		
tõstmine	8		
eemaldamine	19		
vaibaplaat	48		
rullhari	48		
Toitelüliti	14		
Q			
Küsimused ja vastused	51		
R			
Asendusrihmad	47		
S			
Ohutusjuhised	2		
Trepi puhastamine	17		
Otsepuhastuse režiim	15		
Imuvõimsuse reguleerimispide	22		
Pinnaotsik	20		
T			
Võimendusüsteem Tech Drive®			
kirjeldus	8		
toitepedaal	8		
väljalülitamine	8		
sisselülitamine	8		
Kaldenurga riivlukk	7		
Varbaotsaga reguleerimine	7		
Turbotarvikute süsteem	42		
klambrikangid	42		
tolmukate	43		
poleerimine	44		
tagakamber	43		
lihvimine	43		
kürimine	44		
seadistamine	42		
U			
Pehme mööbli otsik	21		
Püstjas puhasti	14		
Püstja käepideme eemaldamine	16		
W			
Seina- ja laehari	21		
Z			
Pöördhari			
turbiin	45		
puhastamine	45		
väline ringhari	45		
kasutamine	45		

CE VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga kinnitab Kirby, et Kirby tolmuimeja mudel G10E vastab järgmiste standardite või standarditud dokumentide nõuetele: IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2), EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366 ja EN 62233. Muu hulgas vastab toode madalpingeseadmete direktiivi 2006/95/EÜ ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele

CE 95

KIRBY

1920 West 114th Street • Cleveland, OH 44102 • USA

Valmistatud ühe või enama järgmise patendi alusel, teised patendid ja disainilahenduse registreeringud on taotlemisel.

Ameerika Ühendriigid

4947512
5007133
5086536
5115537
5308288
5573369
5713810
7794516
D392779
D396902
D600868

Austraalia

322271
334155
334156
661597
692116
2008207570

Austria

ATE142865
ATE18955T1

Belgia

0584961
0859567

Kanada

127585
2101455
2229513
137881

Hiina

ZL200830142963
ZL200930237374.5
ZL201130007059

Taani

0584961

Soome

13965

Prantsusmaa

902235

0584961

0859567

20106183

Saksamaa

69304847

402010006532.8

69606774

Hongkong

HK1010126

Itaalia

0584961

0859567

Jaapan

2011083

Luksemburg

0859567

Mehhiko

175879

Holland

0584961

0859567

Uus-Meremaa

411288

70620

Norra

70226

319902

Portugal

0584961

Venemaa

73673

2378973

Singapur

69097

Lõuna-Aafrika

A2008/01498

2008/07360

Hispaania

2092232

Rootsi

49181

0584961

Šveits

0584961

0859567

Ühendkuningriik

0433439

0584961

0859567

1090578

2006173

Patentide nimekiri seisuga 09.02.2011

Nr	Osa
1	Väline püsikott
2	Kotiriivi sakk
3	Vahetatav filtrikott
4	Koti tugirihm
5	Ülemine adapter
6	Koguja Mini Em-Tor®
7	Tõhususe märgutuli
8	Varbaotsaga reguleerimise ülemine pedaal
9	Varbaotsaga reguleerimise alumine pedaal
10	Käepideme kaldenurga riivlukk
11	Võimendussüsteemi Tech Drive tühikäigupedaal
12	Võimendussüsteemi Tech Drive sõidukäigupedaal
13	Toitelüliti
14	Käepideme vabastusnupp
15	Teisaldatav käepide
16	Kotivabastusnupp
17	Püstjas käepide
18	Kandekäepide
19	Vaakumpumba ava
20	Rihmatõstur
21	Esitule kate
22	Tarvikulukk
23	Mootorivõll
24	Kinnitusvarras
25	Elektriline otsik
26	Põrkeraud

Tarvikud ja lisaseadised

27	Vaibašampooni süsteem	Vaiba puhastamiseks šampooniga.
28	Põrandapuhastussüsteem	Põrandapoleerija puit- või plaatpõrandate jaoks. Vaibakohevdaja, mis võimaldab teil lamendunud vaiba taas kohevaks muuta.
29	Kõva põranda padi	Paljastelt põrandatelt tolmu imemiseks.



Tarvikud ja lisaseadised

Nr	Osa	Soovituslikud kasutusvaldkonnad
30	Hoiukarp	Tarvikute hoiustamiseks.
31	Teisaldatav pihusti	Kinnitage lisaseadise vooliku külge, lülitage seade puhurre □ iimi ja puhustage ainult veepõhiseid mittesüttivaid vedelikke.
32	Teisaldatav käepide	Aitab muuta seadme püstjast asendist teisaldatavasse asendisse – selleks eemaldage püstjas käepide ja sisestage teisaldatav käepide. Kasulik vaipkattega treppide ja madratsite puhastamisel.
33	Teisaldatava šampoonidosaatori otsik	Kinnitage teisaldatava pihusti külge, seadistage seade puhurre □ iimi ja puhastage [®] Kirby vaibašampooni abil plekke.
34	Üldotstarbeline otsik	Autopõranda puhastamiseks.
35	Täite-/tühjendusotsik	Seadistage seade puhurre □ iimi ja kasutage otsikut mänguasjade, õhkmadratsite või teiste madalrõhuga täidetavate esemete täitmiseks kuni õhurõhuni 1 psi. Seadistage seade kanisterre □ iimi, et esemeid õhust tühjendada.
36	Tolmuhari	Kasutage pikendustorudega või ilma nendeta, et lainelistelt või ebahühtlastel pindadel tolmu võtta.
37	Pehme mööbli otsik	Pehme mööbel, vaipkattega trepid, riided. Sõiduki sisemus.
39	Seina- ja laehari	Seinad, laed, kardinad ja muud pinnad.
40	Imivõimsuse reguleerimispid	Kasutage siis, kui peate imivõimsust reguleerima – näiteks kardinade ja õrnade lambivarjude puhul. Kasutage pikendustorudega või ilma.
41	Pikendustorud	Tagavad suurema tööulatuse, saab kasutada koos teiste otsikutega.
42	Lisaseadise voolik	Muutke seade püstjast re □ iimist kanister- või puhurre □ iimi.
43	Asendusrihm	Varurihm hädaolukorraks.
44	Eemaldatava harjaga praopuhustusotsik	Ilma harjata: kasutage pragude, lõhede, nurkade, soonte ja kitsaste avade puhastamiseks. Koos harjaga: kasutage nurkade, pehme mööbli nuppude, radiaatoriribide vahelt ja lükandakende soontest puhastamiseks.
45	Pinnaotsik	Paljad põrandad, vaipade pindpuhastamine ning madala mööbli alt puhastamine.
46	Õhu sissevoolukaitse	Paigutage see seadme ette, et see puhuriks muuta.
47	Pöördhari	Pehme mööbel, vaipkattega trepid. Autode sisemus.
48	Turbotarvikute süsteem	Lihvija, poleerija, küürija.
49	Põrandapoleerija Miracle Waxer [®]	Lehtpuuidust, vinüül-, kork- või linoleumkattega põrandatele. Kasutage pinnale kandmiseks rullvahataja pealekandjat.



TÄHTIS!

Järgmine teave on oluline vaid siis, kui vahetate pistikuid nendel *Sentria™* mudelitel, mida kasutatakse Ühendkuningriigis, Austraalias, Lõuna-Aafrikas ja Uus-Meremaal.

Põhikaabli juhtmed on tähistatud järgmise värvikoodi põhjal:

Sinine.....Neutraal Pruun.....Pingestatud

Kuna antud seadme toitekaabli juhtmete värvikood ei pruugi vastata teie pistiku terminalide värvikoodile, toimige järgmiselt.

HOIATUS! ÄRGE ÜHENDAGE kumbagi juhet terminaliga, mida tähistab täht E või \equiv sümbol. Selle terminaliga ei ühendata ühtegi juhet. Sinist värvi juhe tuleb ühendada terminaliga, mida tähistab täht N või mis on musta värvi. Pruuni värvi juhe tuleb ühendada terminaliga, mida tähistab täht L või mis on punast värvi. Kui kasutate Ühendkuningriigis levinud 13 A (BS 1363) pistikut, paigaldage 5 A sulavkaitse. Kõigi teistsuguste pistikute puhul paigaldage adapterile või jaotuskilbile 5 A sulavkaitse või sulavtraat. Kui pistik ei sobi kasutaja kodus asuvasse pistikupesadesse, tuleks see küljest lõigata, kasutusest kõrvaldada ning seejärel uus pistik paigaldada.

Sentria™ mudel G10E on saanud Ühendkuningriigi elektriohutuse ja sertifitseerimisorganisatsiooni British Electrotechnical Approvals Board (BEAB) heakskiidu.

Hoiatus! Kui pistik on toitejuhtme küljest lõigatud ja toitejuhe on ühendatud 13 A pistikupesasse, esineb elektrilöögi oht. Kõik pistikus kasutatavad asendus-sulavkaitsmed peavad olema Ühendkuningriigi elektriohutuse ja sertifitseerimisorganisatsiooni ASTA heakskiidu saanud 5 A sulavkaitsmed BS 1362.

Hoiatus! Kui sulavkaitsme kate on eemaldatav, ärge kasutage pistikut mitte kunagi siis, kui sulavkaitsme kate on eemaldatud.

Kui toitejuhe on kahjustada saanud ja vajab vahetamist, on varuosade number järgmine: 890806 – Austraalia / Uus-Meremaa; 890906 – Mandri-Euroopa; 890706 – Lõuna-Aafrika; 890606 – Ühendkuningriik; 192006 – USA.

For assistance, contact your local Authorized Distributor.

**The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,
1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.**

U.S.A./Canada	Parts and Supplies: 1-800-437-7170	imd@kirbywhq.com
	Consumer Relations: 1-800-494-8586	consumer@kirbywhq.com
Europe	Consumer Relations 00 800 547 292 72	consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com