

The cover features a light blue background with large, faint, stylized 'S' and 'K' shapes. A solid red horizontal band is positioned across the middle. The word 'Sentria' is written in a large, silver, cursive font with a 3D effect, set against the red band. Below it, 'Owner's Manual' is written in a smaller, black, italicized serif font. At the bottom, the 'KIRBY' logo is in a bold, red, blocky font with a 3D effect. Below the logo, the tagline 'For those who appreciate Quality, Reliability & Performance' is written in a black, italicized serif font.

Sentria™

Owner's Manual

KIRBY

*For those who appreciate
Quality, Reliability & Performance*

Onnittelumme

Hyvä Kirby Asiakas,

Onnittelut hankinnan johdosta. Omistat nyt vertaansa vailla olevan, täydellisen kodinhoitojärjestelmän, joka on suunniteltu auttamaan sinua pitämään kotisi ja huonekalusi kauniina ja pidentämään niiden käyttöikää. Mikä tärkeintä, Kirby® *Sentria*TM -järjestelmän toistuva käyttö mahdollistaa miellyttävän puhtaan kotiympäristön, juuri niin kuin haluat ja ansaitset.

Tämän käyttö- ja hoito-ohjekirjan tarkoituksena on avustaa sinua hyötymään uudesta *Sentria*-kodinhoitojärjestelmästä-si parhaalla mahdollisella tavalla ja nauttimaan sen monista eduista ja ominaisuuksista. Omistajan DVD (mikäli saatavilla) antaa sinulle vaihteittaiset ohjeet koneesi käytössä. Paikallinen jälleenmyyjä tarjoaa apua, jos sinulla on lisäkysymyksiä.

The Kirby Company, jonka tavaramerkki on ollut innovaatiokyky ja laatu yli 90 vuoden ajan, harjoittaa kotimyyntiä yli 60 maassa. Haluamme sinun tietävän, että jokainen asiakas on meille tärkeä ja että arvostamme liikesuhdetta kanssasi.

Toivomme sinun olevan tyytyväinen ostamaasi *Sentria*-kodinhoitojärjestelmään ja nauttimaan siitä täysin.

Tämä ohjekirja on kirjoitettu käytettäväksi Kirby® *Sentria*TM -kodinhoitojärjestelmän kanssa.

Huoltoa tarvitessasi ota yhteys paikalliseen valtuutettuun myyjään.

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, U.S.A.

Osat ja toimitukset imd@kirbywhq.com

Asiakaspalvelu (00 800 547 292 72) consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com

Kirby, Micron Magic ja Tech Drive ovat The Scott Fetzer Companyn rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Sentria on The Scott Fetzer Companyn tavaramerkki.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Sentria™-malli G10D on Underwriters Laboratories Inc:n ja Canadian Standards Associationin hyväksymä ja sertifioima kaksoiseristettynä kodinkoneena. Matonpesujärjestelmän mallit 293006 ja 295006, lattianpuhdistusjärjestelmän mallit 293106 ja 295106, Zippbrush-malli 293506 ja Turbo Accessory System -malli 293206 ja on myös hyväksytty ja sertifioitu tämän Kirby®-mallin lisälaitteina. Pohjois-Amerikan ulkopuolella 230/240 V:n G10E-malli ja 100 V:n G10J-malli hyväksytään vastaavien kansallisten testauslaitosten toimesta.

TIETTYÄ VAROVAISUUTTA ON AINA NOUDATETTAVA SÄHKÖLAITETTA KÄYTETTÄESSÄ

TUTUSTU KAIKKIIN TÄRKEISIIN TURVALLISUUSOHJEISIIN ENNEN KUIN KÄYTÄT SENTRIA-KODINHOITOJÄRJESTELMÄSI.

VAROITUS - tulipalon, sähköiskun tai vamman välttämiseksi sinun on noudatettava seuraavia ohjeita:

- Älä jätä konetta valvomatta tai käyntiin sen ollessa kytkettynä seinään. Irrota laite seinästä kun se ei ole käytössä ja ennen huoltoa.
- Älä käytä konetta ulkona. Käytä vain kuivilla pinnoilla tai Kirby maton-pesujärjestelmän kanssa.
- Älä salli koneen käyttöä leikkikaluna. Noudata erityistä varovaisuutta, kun käytät konetta lähellä lapsia tai kun lapset käyttävät sitä. Älä anna lasten käyttää konetta valvomatta.
- Käytä laitetta vain tämän käsikirjan mukaisesti. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita.
- Älä käytä konetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jos kone ei toimi oikein, tai jos se on pudotettu, jätetty ulos, pudotettu veteen tai se on vaurioitunut, se on palautettava huoltokeskukseen.
- Älä vedä tai kanna konetta virtajohdostaan, äläkä käytä johtoa kahvana, sulje johtoa oven väliin tai vedä johtoa terävien reunojen tai kulmien yli. Älä aja imuria johdon yli. Pidä johto poissa lämmitetyistä pinnoista.
- Älä irrota laitetta seinästä vetämällä johdosta, vaan tartu pistokkeeseen eikä johtoon.
- Älä kosketa pistoketta tai konetta märillä käsillä.
- Älä aseta esineitä aukkoihin. Älä käytä laitetta jos jokin aukko on tukossa; pidä aukot puhtaina pölystä, nukasta, karvoista ja muusta materiaalista, joka saattaa vähentää ilmanvirtausta.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehon osat loitolla aukoista ja liikkuvista osista.
- Älä imuroi mitään palavia, kyteviä tai savuavia esineitä, kuten savukkeita, tulitikkuja, hehkuvia esineitä tai kuumaa tuhkaa.
- Älä imuroi tulenarkoja materiaaleja.
- Älä käytä konetta ilman pölypussia ja/tai suodattimia paikoillaan.
- Kytke virta pois laitteesta ennen kuin vedät johdon seinästä.
- Noudata erityistä varovaisuutta imuroidessasi portaita.
- Älä imuroi palavia nesteitä kuten bensiiniä, äläkä käytä konetta suljetuissa tiloissa, joissa esiintyy palavia höyryjä.
- Älä käytä tulenkaroja ta: palavia nesteitä matonpesujärjestelmässä mattojen tai lattian puhdistukseen.
- Käyttäessäsi lattiapuhdistusjärjestelmää, käytä vain aitoja Kirby puhdistustuotteita tai kaupallisesti saatavia lattianpuhdistusaineita tai vahoja, jotka on tarkoitettu konekäyttöön.
- Irrota virtajohto seinästä ja anna moottorin pysähtyä täydellisesti ennen kuin puhdistat koneen, suoritat huoltotoimenpiteitä tai vaihdat lisälaitteita.
- Tässä kodinkoneessa on kaksinkertainen eristys. Sen saa huoltaa ainoastaan valtuutettu muujä tai huoltokeskus toimesta käyttäen aitoja Kirby-osia, jotta turvallisuus säilyisi ja takuu pysyisi voimassa. Katso lähemmin sivua 51.
- Pidä kaikki Kirby-kemikaalit poissa lasten ulottuvilta. Nämä kemikaalit saattavat aiheuttaa ärsytystä tai huonoa oloa, jos niitä niellään tai jos ne joutuvat silmiin.
- Älä käytä tulenkaroja ta: palavaa nestettä kannettavassa suihkepullossa.
- Älä käytä kannettavassa suihkepullossa hyönteismyrkkyjä tai kemikaaleja jotka saattavat aiheuttaa vammoja ihmisten hengityselimiin, silmiin tai ihoon.
- Vältäaksesi silmien tai korvien ärsytystä, pidä kaikki muut lisävarusteet turvallisen välimatkan päässä. Turbo-hiekkapaperihiontaa suoritettaessa on aina käytettävä suojalaseja.
- Käytä aina suojalaseja turbihoiessasi.

**SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET
VAIN KOTIKÄYTTÖÖN**

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
Tästä käsikirjasta	4
Kirby® Micron Magic™ HEPA-suodatus	5
Osa 1 — Alkutoiminnot	6
Sentria imurin siirtäminen ja kantaminen/kahvan nojaussalpa	
ja Toe-Touch Control	7
Tehosuuttimen korkeuden säätö ja Tech Drive® tehoveto	8
Kertakäyttöisten suodatinpussien asennus ja vaihto	9
Pussin tukihihna/Mini Em-Tor/Hihnanostin	10
Osa 2 — Pystyasentoinen ja kannettava imuri	12
Pystyasentoisen imurin johdon käsittely	13
Pystyasentoinen imuri	14
Tavanomainen imuri	15
Kannettava imuri	16
Osa 3 — Säiliöimuri ja lisävarusteet	18
Liitäntäletkun kytkeminen	19
Jatkoputket/Pintasuutin/Pölyharja	20
Huonekalusuutin/Aukkosuutin/Seinä- ja kattoharja	21
Hierontapää/Imunsääätäjä	22
<i>Sentria</i> -imurin käyttö puhaltimena	23
Kannettava suihkepullo	25
Kannettava pesulaite	27
Osa 4 — Lisälaitteet	29
Matonpesujärjestelmä	30
Kirby Guard -matto- ja huonekalusuoja	36
Miracle Waxer	37
Lattiankiillotusjärjestelmä	39
Mattotuuhennin	41
Turbolisälaitejärjestelmä	42
Zippbrush	45
Osa 5 — Käyttö- ja ylläpitovihjeitä	46
Tehosuuttimen hihnan vaihto	47
Harjarullan korkeussäätö	48
Eri osien vaihtaminen	50
Kysymyksiä ja vastauksia/Vianetsintä	51
Muita Kirby-laatut tuotteita ja tarvikkeita	56
Hakemisto	58
<i>Sentria</i>-koneen ja suodatusjärjestelmän kokoonpano	60

Mikäli sinulla on Kirby Home Care –järjestelmän ostoa tai käyttöä koskevia kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun myyjään

TAI

Voit ottaa yhteyttä Kirbyn asiakaspalveluun:

sähköposti

consumer@kirbywhq.com

puhelin

00 800 547 292 72

faksi

001-216-529-6146

posti

Consumer Relations

1920 West 114th Street

Cleveland, Ohio 44102

Toimistomme aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–17.00 USA:n itärannikon aikaa.

3

Tästä käsikirjasta



Tämä käyttäjän käsikirja on tehty mahdollisimman helposti luettavaksi. Se on järjestetty lukuihin niiden eri tapojen mukaan, joilla voit käyttää uutta Kirby® **Sentria™** -järjestelmää. Jokainen luku sisältää havainnollisia kuvasarjoja, joiden avulla **Sentria**-järjestelmää ja sen monia lisälaitteita “ja valinnaisia lisävarusteita” on helppo käyttää oikealla tavalla.

Huom: Käsikirjan takaosassa on uuden **Sentria**-kodinhoitojärjestelmän eri osien kuvat ja kuvaukset. Katso näitä kuvia ja osien numeroita käyttöohjetta lukiessasi.

Sivulla 3 on sisällysluettelo ja sivulla 58 on hakemisto, jonka avulla löydät haluamasi tiedot.


Koko Kirbyn henkilökunnan puolesta toivomme, että tämän käsikirjan avulla maailman huippuluokan Kirby **Sentria** -kodinhoitojärjestelmäsi toimii tyydyttävästi vuosikausia.

MICRON MAGIC®

••••HEPA FILTRATION

With MicroAllergen Technology

Tilaa alkuperäisiä Kirby Micron Magic HEPA -suodatuspusseja, joissa hyödynnetään MicroAllergen-teknologiaa, paikalliselta valtuutetulta Kirby-myyjältä.

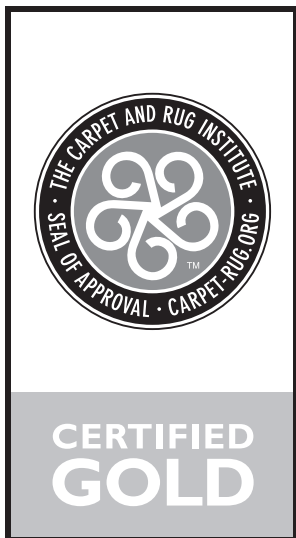

The Carpet and Rug Institute (CRI) on antanut Kirby-kodinhoitojärjestelmälle “Green Label” -ympäristömerkinnän, koska se noudattaa järjestön asettamia lianpoisto-, pölynsäilytys- ja pintojenhoitovaatimuksia.

KIRBY®

Niille, jotka arvostavat Laatua, Luotettavuutta ja Suorituskykyä

Alkutoiminnot

OSA 1

Tämä luku sisältää seuraavaa yleistietoa, jota tarvitset uuden *Sentria*TM-järjestelmäsi käytössä:

Järjestelmän siirtäminen ja kantaminen

Kahvan nojaussalvan käyttö

OhjauspolkimetTM

Oikea tehosuuttimen korkeus

Tech Drive[®] -tehovedon käyttö

**Kertakäyttöisten suodatinpussien
asennus ja vaihto**

**Mini Em-Tor -keräyslaitteen
tyhjentäminen**

Hihnanostimen kuvaus

Lue tämä luku (sekä kaikki muut luvut) huolellisesti ennen kuin käytät uutta *Sentria*-kodinhoitojärjestelmää.

Alkutoiminnot



JÄRJESTELMÄN SIIRTÄMINEN

Sentria-järjestelmässä on Tech Drive® -tehoveto. Jos haluat työntää laitetta ilman moottorivetoa, sinun on asetettava Tech Drive -poljin ⑪ OFF-asentoon (pois päältä).

Kytke Tech Drive -tehoveto pois päältä painamalla Tech Drive -tehovedon N/D-polkimen harmaa N-puoli alas (N = neutraali). (Lisätietoja Löydät sivulta 8.)

JÄRJESTELMÄN KANTAMINEN


HUOM: Kantokahvasta ⑨ kannat helposti *Sentria*-järjestelmää. □



KAHVAN NOJAUSSALPA

Kahvan nojaussalvalla ① on kaksi tarkoitusta:

1 Mahdollistaa *Sentria*-järjestelmän etupään nostamisen kynnysten ja mattojen yli. Teet tämän siirtämällä nojaussalvan pussiin päin. Näin tehdessäsi kahva laskeutuu vain osan matkaa alaspäin. Voit nyt painaa alas lukitusta kahvasta ja nostaa järjestelmän etuosaa. ➤

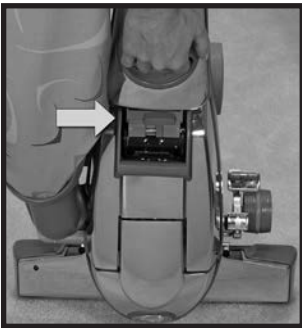

2 Mahdollistaa *Sentria*-järjestelmän säilyttämisen tai kantamisen pystyasennossa.

Teet tämän painamalla kahvan vaaka-asentoon lähelle lattiaa. Painaessasi kahvaa alas siirrä nojaussalvaa pussista poispäin, jotta voit lukita kahvan alas. Voit nyt nostaa järjestelmän pystyasentoon puskurilleen ja nojata sen seinää vasten säilytyspaikassa.

Tämä pystyasento saattaa myös olla sopiva kantaessasi järjestelmää. Nosta järjestelmää kantokahvasta ⑨. □



OHJAUSPOLKIMET

Etupyörän yläpuolella sijaitsevilla ohjauspolkimilla ↵, ↵, nostetaan ja lasketaan *Sentria*-järjestelmän etuosaa.

Nostat imurin etuosan painamalla alas alemmaa poljinta ↵. □



VAROITUS:

Kahvasta on aina pidettävä kiinni ennen kuin kahvan nojaussalvaa saa avata. Kahva on jousikuormitettu ja saattaa kääntyä äkillisesti ylöspäin, kun sen lukitus avataan.

Alkutoiminnot



TEHOSUUTTIMEN KORKEUDEN SÄÄTÖ

Käytettäessä tehosuutinta ⑤ on tärkeää, että korkeus säädetään oikein. Aloita painamalla alempi ohjauspoljin  kokonaan alas, jolloin järjestelmän etupää nousee kokonaan ylös.

Ohjauspolkimilla voidaan säätää tehovetosuutin seitsemään eri asentoon. Neljää ylintä asentoa käytetään lisälaitteille. Asentoja 1–3 käytetään mattojen ja kovien pintojen puhdistamiseen. Asentojen 1–3 numero näkyy välittömästi ylemmän ohjauspolkimen  edessä.



Kytke järjestelmään virta ja paina ylem্পää Toe Touch Control -ohjauspoljinta neljä kertaa (askel kerrallaan), kunnes näet numeron 3 ylemmän Toe Touch Control -ohjauspolkimen edessä. Käytössä on nyt **KORKEIN** lattianpuhdistusasento, jota käytetään pitkänukkaisille matoille.

Paina poljinta yksi askel alaspäin **NORMAALI** asentoon (kunnes näet numeron 2 ylemmän Toe-Touch Control -ohjauspolkimen edessä). Tämä on kaikkein eniten käytetty asento kaikenlaisen, normaalipaksuisten ja paksuhkojen mattojen puhdistukseen. Paina poljinta vielä yksi askel alaspäin **ALA** asentoon (kunnes näet numeron 1 ylemmän Toe-Touch Control -ohjauspolkimen edessä). Järjestelmä on nyt alimmassa asennossa lyhytnukkaisten mattojen ja kovien lattiapintojen puhdistukseen.

HUOM: Kun olet lopettanut imuroimisen, paina alempi Toe-Touch Control -ohjauspoljin kokonaan alas siirtääksesi *Sentria*-järjestelmää. 



TECH DRIVE® -TEHOVETO

Sentria-järjestelmässä on Tech Drive -tehoveto. Tämän kekseliään tehovetotoiminnon avulla siirrät *Sentria*-järjestelmää vaivattomasti edestakaisin. 



TECH DRIVE® -TEHOVEDON KYTKEMINEN PÄÄLLE

Kytke Tech Drive -tehoveto päälle painamalla virtakytkimen ④ alapuolella sijaitsevan Tech Drive -tehovedon N/D- polkimen ③ punainen D-puoli alas (D = Drive).

Voit myös käyttää *Sentria*-järjestelmää ilman Tech Drive -tehovetoa asettamalla Tech Drive -polkimen Neutral-asentoon. 



TECH DRIVE -TEHOVEDON KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ (NEUTRAL)

Jos haluat siirtää *Sentria*TM-järjestelmää moottorin ollessa pois päältä, tai jos haluat imuroida ilman tehovetoa, sinun on kytkettävä Tech Drive -tehoveto Neutral-asentoon.

Kytke Tech Drive -tehoveto Neutral-asentoon painamalla alas Tech Drive -tehovedon N/D-polkimen ② harmaa N-puoli (N = neutraali). 



TÄRKEÄÄ:

Vältä vaurioita pehmeisiin lattialaattoihin tai naarmuja vahattuihin ja lakattuihin lattioihin kytkemällä Tech Drive -poljin pois päältä.

Alkutoiminnot

TÄSSÄ SENTRIA®-KODINHOITOJÄRJESTELMÄSSÄ KÄYTETÄÄN KIRBYN PARANNETTUJA KERTAKÄYTTÖISIÄ “STYLE F” -SUODATINPUSSEJA.


Erinomaisesti suunniteltu • Helppo asentaa



Käytetyn suodatinpussin poistaminen.


Irrota ulompi pysyvä pussi avaamalla vetoketju ja vedä kertakäyttöinen suodatinpussi ulos yläadapteria pitkin.

Käännä ylös pahvikielekkeet, joilla kertakäyttöinen suodatinpussi kiinnitetään yläadapteriin. Pidä kiinni pahvikielekkeistä ja vedä kertakäyttöisen suodatinpussin pahvinen etulevy pois päin yläadapterista.

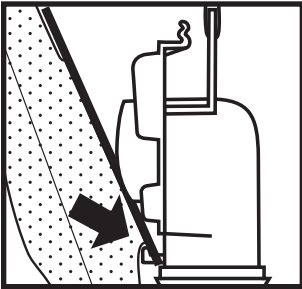


Uuden kertakäyttöisen suodatinpussin asentaminen.

1 Ulomman pysyvän pussin ollessa irrotettuna ja yläadapterin ollessa ulkona nojaa pahvisen etulevyn alaosa yläadapterin alakielekettä vasten.

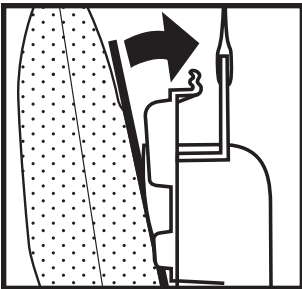

2 Käännä sitten pahvinen etulevy ylös yläadapterin tasaista pintaa vasten.

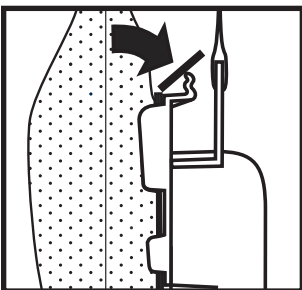

3 Taivuta etulevyn yläosan pahvikielekkeet yläadapterin yläosan pidikkeiden päälle.

Työnnä lopuksi yläadapteri ja uusi kertakäyttöinen suodatinpussi ulompaan pysyvään pussiin ja sulje vetoketju kokonaan.

HUOMAUTUS: Kertakäyttöinen suodatinpussi on asennettava ennen imurointia. Kertakäyttöinen suodatinpussi on vaihdettava aina, kun pöly saavuttaa kertakäyttöisessä suodatinpussissa olevan täyttöviihan (FULL). Näiden ohjeiden laiminlyönti voi heikentää laitteen toimintaa.


Käytä ainoastaan aitoja kertakäyttöisiä Kirby® “Style F” -suodatinpusseja.



HUOMIO:

Irrota virtajohto seinäpistorasiasta ennen kertakäyttöisen suodatinpussin vaihtamista ja varmista, että moottori ja tuuletin ovat pysähtyneet..

Alkutoiminnot

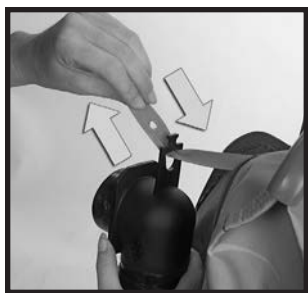

PUSSIN TUKIHIHNA

4 Varmista, että pussin tukihihna $\top$ on kytketty yläadapteriin $\perp$. Pussin tukihihna tukee kertakäyttöistä suodatinpussia jotta se toimisi oikein.

Jos sitä ei ole kytketty, pujota se yläadapterin pienen reiiän läpi. Aseta sitten se hihnan reikä yläadapterin ulokkeen päälle.

Aseta lopuksi adapteri ja uusi suodatinpussi ulkopussiin $\vdash$ ja sulje vetoketju kokonaan parhaimman suorituskyvyn saavuttamiseksi.

HUOM: Jotta suodatusjärjestelmä toimisi tehokkaasti sinun tulisi käyttää vain Kirby® Micron Magic™ Hepa-suodatuspusseja. Jos ulkopussi repeytyy tai vaurioitunut, se on välittömästi vaihdettava. $\square$



MINI EM-TOR -KERÄYSLAITTEEN TYHJENTÄMINEN

Mini Em-Tor $\top$ -keräyslaite on suunniteltu keräämään suuret ja raskaat hiukkaset, jotka voidaan tyhjentää poistamalla Mini Em-Tor-keräyslaite.

1 Poista Mini Em-Tor -keräyslaite tarttumalla sen kädensijaan ja kiertämällä sitä poispäin järjestelmän rungosta niin kauas kuin se menee, ja nosta se sitten pois.

Pussin yläosa irrotetaan kädensijasta painamalla pussin vapautusnappia $\textcircled{7}$. Kun olet poistanut Mini Em-Tor -keräyslaitteen ja koko pussikokoonpanon, aseta Mini Em-Tor -keräyslaitteen etuaukko sanomalehden päälle ja ravista sitä, kunnes hiukkaset tulevat ulos. ➤



2 Asenna Mini Em-Tor -keräyslaite takaisin asentamalla koko pussikokoonpano takaisin paikoilleen asettamalla pussin yläosassa oleva lukituskieleke $\top$ pussin vapautusnappin $\textcircled{7}$ alla olevaan aukkoon.

Aseta lopuksi Mini Em-Tor -keräyslaitteen koholla oleva osoitinnuoli kohdakkain poistoilma-aukon $\textcircled{10}$ osoitinnuolen kanssa. Kierrä Mini Em-Tor -keräyslaitetta *Sentria*-järjestelmää kohti ja lukitse se paikalleen.

HUOM: Mini Em-Tor -keräyslaite on lukittava tukevasti paikoilleen, muuten yksikkö ei toimi. $\square$



HIHNANOSTIMEN KÄYTTÖ

Sentria-järjestelmässä olevalla hihnanostimella $\textcircled{11}$ on kaksi käyttötarkoitusta:

1) Kytkee harjarullan päälle tai pois. Harjarullan ollessa pois päältä voit käyttää *Sentria*-järjestelmää tavanomaisen imurin tapaan (sivu 15).

2) Sallii tehosuuttimen poistamisen, kun haluat käyttää *Sentria*-järjestelmää erilaisten lisälaitteiden ja valinnaisten lisävarusteiden kanssa.

Vältä vaurioita hihnaan kytkemällä *Sentria*-järjestelmän virta pois ennen kuin käytät hihnanostinta. ➤



VAROITUS:

Älä imuroi raskaita esineitä kuten kolikoita, ruuveja, soraa tai vastaavaa. Ne saattavat vaurioittaa tuuletinta

Alkutoiminnot



HIHNANOSTIMEN KÄYTTÖ (jatkuu)

1 Ennen kuin käytät hihnanostinta sinun on ensin nostettava lampun suojus ②1 ylös. ➤



2 Käännä hihnanostimen ⑪ kahva ulos. Käännä kahvasta hihnanostin kokonaan vasemmalle (vastapäivään) kunnes se pysähtyy ja punaiset nuolet ovat kohdakkain. Tällä toimenpiteellä hihna venyy ja nousee pois moottorin akselist. Palauta hihnanostimen kahva suljettuun asentoonsa.

Jos käytät *Sentria™*-järjestelmää tavanomaisen imurin tapaan, laske vain lampun suojus alas. Harjatela on nyt pois sa toiminnasta eikä se pyöri kun virta kytketään päälle. ➤




3 Hihna kiristetään suuttimen päähän osoitetulla tavalla. ➤



4 Kytke hihna uudestaan harjatelan pyörittämiseksi nostamalla lampun suojusta ja kääntämällä hihnanosturi kahvasta kokonaan oikealle (myötäpäivään), kunnes vihreät nuolet ovat kohdakkain. Laske sitten lampun suojus alas.

Harjatela pyörii nyt, kun virta kytketään päälle.

HUOM: Hihna ei saa olla venytettynä, kun laite varastoidaan pitemmän aikaa. Varmista, että vihreät nuolet ovat kohdakkain ennen varastoimista. ➤

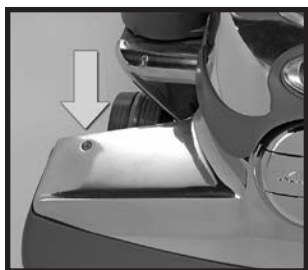

5 *Sentria*-järjestelmä on varustettu harjatelan suorituskyvyn merkkivalolla , joka sijaitsee tehosuuttimesta yläoikealle. Tämän valon tarkoituksena on näyttää pyöriikö harjatela oikein.

Jos harjatelan merkkivalo vilkkuu ajoittain tai se ei tule päälle, kun käytetään tehosuutinta, harjatelan hihna ei ehkä toimi oikein. Joko hihna ei ole kiinni tai se on vaihdettava.

Harjatelan hihnan vaihto, jota kutsutaan myös tehosuuttimen hihnaksi, selostetaan sivulla 46. □

Pystyasentoinen ja kannettava imuri

OSA 2

Sentria™-kodinhoitojärjestelmä on erittäin monipuolinen. Tässä luvussa käsitellään seuraavia seikkoja:

Pystyjärjestelmän johto

***Sentria*-järjestelmän käyttö pystyasennossa**

Pystyasentoisen imurin käyttö tavanomaisena imurina

Kovien lattiapintojen puhdistaminen

***Sentria*-järjestelmän käyttö kannettavana imurina**

Patjojen ja mattopäällysteisten portaiden puhdistaminen

Pystyasentoinen ja kannettava imuri



JOHDON KÄSITTELY

Sentria-järjestelmän pystykahvassa on useita koukkuja ja kiinnittimiä johdon pitämiseksi pois lattialta ja kiinnittämissi pystykahvaan käyttömukavuuden lisäämiseksi.

- 1** Kun käytät *Sentria*-järjestelmää pystyasennossa, napsauta virtajohto kahteen kahvan takaosassa sijaitsevaan johdon pidikkeeseen. ➤



- 2** Kun ylempi johtokoukku on yläasennossa (klo 12:n kohdalla), kierrä johtoa yksikön takaosaa kohti ja vie johto ylemmän johtokoukun C:n muotoiseen pidikkeeseen. Johto voidaan nyt kietoa ylemmän ja alemman johtokoukun ympärille säilytystä varten. Irrota johto nopeasti käyttöä varten kääntämällä ylempi johtokoukku alas klo 6:n kohdalle. C:n muotoisen pidikkeen tarkoituksena on pitää johto kunnolla paikoillaan ja estää ensimmäisen johtosilmukan putoaminen lattialle.

HUOM: Johto voidaan asettaa C:n muotoiseen pidikkeeseen tai irrottaa siitä ainoastaan silloin, kun ylempi johtokoukku on klo 12:n asennossa. □

Pystyasentoinen ja kannettava imuri



PYSTYASENTOINEN IMURI

Ennen kuin aloitat imuimisen on tärkeää, että tehosuuttimen ② korkeusasetus on oikein. Tällä saavutat parhaimman puhdistustoiminnan. Jos tehosuutin on laskettu liian alas, puhdistustulos ei ole paras mahdollinen ja hihnan elinikä lyhenee.

Asetat korkeuden oikein seuraavilla toimenpiteillä: ➤



- 1 Ennen kuin kytket *Sentria™*-järjestelmän päälle, nosta tehosuutin polkemalla alempi Toe Touch Control™ -ohjauspoljin ② kokonaan alas. ➤



- 2 Kytke virta *Sentria*-järjestelmään painamalla virtakytkintä ④. ➤



- 3 Paina ylemmää Toe-Touch Control -ohjauspoljinta neljä kertaa. Käytössä on nyt **KORKEIN** lattianpuhdistusasento (sen merkinä näkyy numero 3 ylemmän Toe-Touch Control -ohjauspolkimen edessä). Paina poljinta yksi askel normaalipaksuisten mattojen imuroimista varten (numero 2 näkyy) ja vielä kerran lyhytnukkaisten mattojen imuroimista varten (numero 1). ➤

Pystyasentoinen ja kannettava imuri



- 4** Jos haluat käyttää tehovetoa, kytke Tech Drive® -tehoveto päälle painamalla alas Tech Drive -tehovedon N/D-polkimen ③ punainen D-puoli (D = Drive), joka sijaitsee heti virtakytkimen ④ alapuolella. ➤



- 5** Sulje *Sentria™*-järjestelmä painamalla alempi Toe-Touch Control -ohjauspoljin ⬇ kokonaan alas, kunnes suutin on noussut kokonaan ylös.

Kytke Tech Drive -tehoveto pois painamalla Tech Drive -tehovedon N/D-polkimen ② harmaata N-puolta (N = Neutral).

Sammuta virta *Sentria*-järjestelmästä painamalla virtakytkintä ④ ja kytkemällä virtajohto pois seinästä □



TAVANOMAINEN IMURI

Tavanomainen imuritoiminto on käyttökelpoinen kovien lattiapintojen, mattojen ja herkkien kokolattiamattojen puhdistamisessa. Harjartelaa ei käytetä tässä toimintamuodossa.

HUOM: Käyttäessäsi tavanomaista imuritoimintoa, ilman kovien lattiapintojen aluslevyä matoilla tai paljailla lattioilla, sinun tulee laskea suutin mahdollisimman lähelle lattian pintaa, kuitenkin koskettamatta sitä.

- 1** Kytke *Sentria*-järjestelmä pois päältä ja nosta lampun suojus ⑳. ➤



- 2** Käännä hihnanostimen ㉑ kahva ulos. Käännä hihnanostin kahvasta kokonaan vasemmalle (vastapäivään) kunnes punaiset nuolet ovat kohdakkain (katso sivua 10). Palauta hihnanostimen kahva suljettuun asentoonsa.

Laske sitten lampun suojus alas.

Harjarulla on nyt kytkettyä pois päältä ja *Sentria*-järjestelmä toimii tavanomaisena imurilaitteena. □



VAARA:

Tech Drive polkimen tulee olla vapaana, kun imuria käytetään kovapintailla lattioilla.

Pystyasentoinen ja kannettava imuri



KOVIEN LATTIAPINTOJEN ALUSLEVY (valinnainen)

Kiinnittämällä lisävarusteisiin kuuluvan kovien lattiapintojen aluslevyn *Sentria*TM-järjestelmään voit imuroida paljaita lattioita. Nosta tehosuutin ② yksikön virran ollessa sammutettuna kokonaan ylös painamalla alemmaa Toe-Touch Control -ohjauspoljinta □. Kiinnitä aluslevy suuttimen aukkoon käyttäen levyssä olevia jousikiinnikeitä. Laske sitten tehosuutin alas painamalla ylempää ohjauspoljinta ↵ askeleen kerrallaan kunnes harja koskettaa lattian pintaa.

HUOM: Kovien lattiapintojen aluslevyä tulee käyttää vain yksikön ollessa tavanomaisessa imuritoimintamuodossa. □



KANNETTAVAN IMURIN KYTKENTÄ

Sentria-järjestelmä on erinomainen pystyjärjestelmä ja se voidaan helposti muuntaa myös kannettavaksi imuriksi patjojen ja mattopäällysteisten portaiden puhdistamiseen.

1 Muuntaessasi *Sentria*-järjestelmän kannettavaksi imuriksi, varmista ensin, että virta on kytketty pois, virtajohto on irrotettu seinästä ja Tech Drive[®]-poljin on neutraalissa asennossa.

Vapauta ulkopuolisen kiinteän pussin yläpää pussin tuesta painamalla pussin vapautusnappia ja vetämällä pussin yläpää irti. ➤



2 Poista johto kahvasta. Paina pystykahvan ⑧ ollessa pystyasennossa kahvan vapautusnappia ⑤ joka sijaitsee kahvan alapäässä, ja vedä kahva suoraan ylös ja ulos aukostaan. (Selvyyden vuoksi pussia ei näy kuvassa.) ➤



3 Aseta kannettava kahva ⑥ aukkoon, johon pystykahva oli kytketty. Paina kannettavaa kahvaa aukkoon kunnes se asettuu paikoilleen ja kuuluu napsautus. ➤



VAROITUS:

Ennen kuin asennat kovien lattiapintojen aluslevyn, kytke imuri pois päältä, irroita virtajohto seinästä ja varmista, että moottori ja suutinharja ovat pysähtyneet.

Pystyasentoinen ja kannettava imuri



KANNETTAVAN IMURIN KYTKENTÄ (jatkuu)

4 Taivuta suodatinpussi  keskeltä ja aseta pussin salpa  kannettavan kahvan aukkoon kunnes se asettuu paikoilleen ja kuuluu napsautus.

Voit nyt käyttää imuria kannettavassa toimintamuodossa. 

HUOM! Älä käytä Kannettavaa tilaa verhoilluissa huonekaluissa.



MATTOPÄÄLLYSTEISET PORTAAT

Aseta *Sentria™* -järjestelmä mattopäällysteiselle porraskielelle tukemalla samalla järjestelmää takaa. Kytke virta järjestelmään, kun se on asetettu paikalleen, ja varmista, että Tech Drive® -poljin on neutraalissa asennossa.

Aja imuria edestakaisin jotta harjarulla toimisi matolla ja irrottaisi lian. 



PATJAN PUHDISTAMINEN

Patjojen pinnat puhdistetaan samalla tavoin kuin mattopäällysteiset portaat, paitsi että harjatela on poistettava päältä. (Jos patjan pinnassa on nappeja, harjatela saattaisi irrottaa ne.)

HUOM: Älä kannata kannettavaa yksikköä moottorin ollessa käynnissä. Aseta yksikkö puhdistettavalle pinnalle ja kytke virta yksikköön. Sammuta yksikkö, kun haluat siirtää sen uuteen paikkaan.



Kun haluat käyttää tavanomaista imurointi-mintoa, nosta lampun suojuksen  ylös ja käännä hihnanostimen  L-muotoinen kahva ulos. Käännä kahvalla hihnanostin kokonaan vasemmalle (vastapäivään) kunnes punaiset nuolet ovat kohdakkain. Tällä toimenpiteellä harjatelaa estetään pyörimästä.

Palauta hihnanostimen kahva suljettuun asentoonsa ja laske lampun suojuksen alas. Säädä ohjauspolkimella tehosuutin alimpaan asentoonsa. 



Vahinkojen välttämiseksi kannettavassa toimintamuodossa, varmista, etteivät hiukset tai löysät vaatteet tule lähelle *Sentria*-järjestelmää sen ollessa käytössä.

Varmista myös, että Tech Drive® -poljin on neutraaliasennossa portaita tai patjoja imuroidessasi. Patjoja imuroitaessa harjatelan tulisi olla pois käytöstä.

Säiliöimuri ja lisävarusteet

OSA 3

Kirby® *Sentria*™ -järjestelmään kuuluu suuri määrä erilaisia lisävarusteita. Tässä luvussa käsitellään seuraavia seikkoja:

Tehosuuttimen poistaminen ja koneen muuttaminen säiliöimuriksi

Lisälaitteiden käyttö

Imunsäätimen käyttö

Järjestelmän käyttö puhaltimena

Kannettavan suihkepullon ja Portable Shampooer käyttö

Säiliöimuri ja lisävarusteet



LIITÄNTÄLETKUN KYTKEMINEN

Erilaisia lisävarusteita käytettäessä liitäntäletku kytketään imurin etuosaan tehosuuttimen ⑤ paikalle.


HUOM: Kytkiessäsi liitäntäletkun voit valita joko pystyasentoisen kahvan ⑧ tai kannettavan kahvan ⑥. Kannettavan kahvan asentaminen kuvataan sivulla 16.

1 Ennen kuin voit asentaa liitäntäletkun sinun on ensin poistettava tehosuutin. Teet tämän painamalla alemman Toe-Touch Control -ohjauspolkimen  kokonaan alas, kunnes suutin on noussut kokonaan ylös. Kytke Tech Drive® -tehovoito pois painamalla Tech Drive -tehovedon N/D-polkimen ② harmaata N-puolta (N = Neutral). Sammuta virta *Sentria*™ -järjestelmästä painamalla virtakytkintä ④ ja kytkemällä virtajohto pois seinästä. ➤



2 Nosta lampun suojusta ②① ja vedä hihnanostimen ①① L-muotoinen kahva ulos. Käännä kahvalla hihnanostin kokonaan vasemmalle (vastapäivään) kunnes punaiset nuolet ovat kohdakkain.

3 Irroita tehosuutin kääntämällä lisävarusteen lukko ②② kokonaan vasemmalle (vastapäivään). Tehosuuttimen tulisi kallistua eteenpäin kun se vapautetaan. Nosta suutin ulospäin ja pois *Sentria*-järjestelmästä. ➤

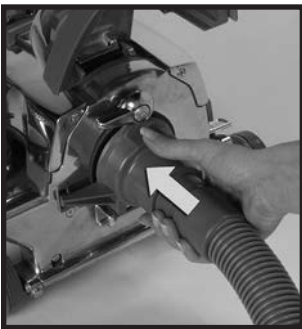

4 Liitäntäletkun liitinpäässä näkyy kaksi koukkuja. Aseta koukut kytkentätangon ②④ päihin ja paina sitten letkun aukko *Sentria*-järjestelmää vasten. ➤



5 Lukitse liitäntäletkun liitin paikoilleen kääntämällä lisävarusteen lukko ②② kokonaan oikealle (myötäpäivään). (Lisävarusteen lukko puristaa liitäntäletkun kiinni yksikköön.)

Kun liitäntäletku on paikoillaan, yksikkö säätyy automaattisesti korkealle nopeudelle letkun käyttämiseksi.

HUOM: Jos *Sentria*-järjestelmä ei toimi virtakytkimen ollessa päällä, katso sivu 51. □



VAROITUS:

Normaalitoiminnassa kitka hihnan ja metallisen moottorin akselin välillä saattaa aiheuttaa akselin kuumenemisen.

Säiliöimuri ja lisävarusteet



LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN LIITÄNTÄLETKUUN

Liität lisävarusteet letkuun painamalla kevyesti ja kiertämällä samalla letkun pienemmän pään haluamaasi lisävarusteeseen. □



JATKOPUTKET

Yksi tai kaksi jatkoputkea voidaan liittää letkun päähän. Näin yletyt paremmin vaikeasti puhdistettaviin paikkoihin ja käytät tehokkaasti lisävarusteita. □



PINTASUUTIN

Pintasuutinta voidaan käyttää paljailla lattioilla tai mattojen pintapuhdistukseen sekä matalien huonekalujen alla.

Suutin on varustettu kumipyörillä, ja se liukuu siten hiljaa kovilla lattiatpinnoilla naarmuttamatta ja imuroi korkeimmalla teholla. □



PÖLYHARJA

Pölyharja voidaan liittää liitäntäletkuun tai jatkoputkiin. Sitä voidaan käyttää minkä tahansa pinnan imuroimisessa, mukaan lukien kuvio- ja epätasaiset pinnat. □

Säiliöimuri ja lisävarusteet



HUONEKALUSUUTIN

Huonekalusuuttimella puhdistetaan pehmeitä huonekaluja, mattopäällysteisiä portaita ja vaatteita. Sitä voidaan myös käyttää auton sisätilojen puhdistukseen. □



AUKKOSUUTIN ERILLISELLÄ HARJALLA

Aukkosuutinta voidaan käyttää ilman harjaa halkeamien, kulmien, urien ja kapeiden aukkojen puhdistamiseen.

Asenna erillinen harja aukkosuuttimen päähän kun haluat poistaa likaa kulmista, huonekalujen pinnassa olevien nappien ympäriltä, lämpöpatterien välistä ja ikkunakarmeista. □



SEINÄ- JA KATTOHARJA

Voit imuroida seiniä, sisäkattoja, verhoja ja muita pintoja liittämällä seinä- ja kattoharja imunsäätäjään. Liitä sitten imunsäätäjä jatkoputkeen kuvan osoittamalla tavalla. Imunsäätäjä vähentää tarvittaessa imutehoa, ja sen kulma helpottaa seinien ja kattojen imuroimista.

Vihje: Ovikarmit ja ovilistat, sekä kirjahyllyssä olevat kirjat voidaan imuroida helposti kiertämällä seinä- ja kattoharjaa 180°. □

Säiliöimuri ja lisävarusteet



HIERONTAPÄÄ

Liitä hierontapäätä liitäntäletkuun, ja sinulla on virkistävä hierontalaite päänahan tai ihon hierontaan. Voit myös käyttää sitä autosi lat-tian imuroimiseen.. □



ILMAVIRTAUKSEN SÄÄTÖ IMUNSÄÄTÄJÄLLÄ

Käyttäessäsi lisävarusteita, esimerkiksi imuroidessasi verhoja tai hauraita lampunvarjostimia, haluat mahdollisesti säätää imua.

Imunsäätäjässä on venttiili tähän tarkoitukseen. Vedä säätäjää edestakaisin kunnes imu on säätynyt haluamallesi tasolle.

Voit käyttää imunsäätäjää joko jatkoputkien kanssa tai ilman niitä. □



IMUNSÄÄTÄJÄN PAIKAN VALINTA

Voit käyttää imunsäätäjää jatkoputkien loppupäässä kun imuroit yläpuolellasi olevia esineitä tai jatkoputkien alkupäässä kun ulostat alaspäin. □

Säiliöimuri ja lisävarusteet



PUHALTIMEN KYTKENTÄ

Voit myös käyttää *Sentria*-järjestelmää puhaltimena. Sinun pitää tässä tapauksessa ensin poistaa tehosuutin (25).

HUOM: Käyttäessäsi *Sentria*-järjestelmää puhaltimena, voit valita joko pystykahvan (8) tai kannettavan kahvan (6).

- 1 Kytke virta pois, aseta Tech Drive® -tehoveto Neutral-asentoon (katso sivua 8), irrota järjestelmän johto seinästä ja paina alempi Toe-Touch Control -ohjauspoljin  kokonaan alas, kunnes suutin on täysin kohotettu. ➤



- 2 Nosta lampun suojus (21) ylös ja vedä hihnanostimen (11) kahva ulos. Kierrä hihnanostin kahvastaan kokonaan vasemmalle (vastapäivään) kunnes punaiset nuolet ovat kohdakkain. ➤



- 3 Poista tehosuuttimen (25) lukitus kiertämällä lisävarustelukko (22) kokonaan vasemmalle (vastapäivään). Tehosuuttimen tulisi kallistua eteenpäin, kun se vapautetaan. Nosta suutin ulospäin ja pois *Sentria*-järjestelmästä. ➤



- 4 Käytettäessä puhallusvarusteita tuloilman suojuksen pitää olla asennettuna yksikön etupäähän.

Kiinnitä tuloilman suojus liitäntätankoon (24) samalla tavoin kuin kiinnität liitäntäletkun. Lukitse se sitten paikalleen kiertämällä lisävarustelukkoa (22) kokonaan oikealle (myötäpäivään). ➤

Säiliöimuri ja lisävarusteet



PUHALTIMEN KYTKENTÄ (jatkuu)

5 Poista koko pussikokoonpano tarttumalla Mini Em-Tor -keräyslaitteeseen  kuvan osoittamalla tavalla ja kiertämällä se ulos ja pois *Sentria*-järjestelmästä niin pitkälle kuin se menee. Nosta se sitten pois.

Vapauta ulkopuolisen kiinteän pussin yläpää pussin tuesta painamalla pussin vapautusnappia  ja vetämällä pussin yläpää alas. ➤



6 Aseta liitäntäletkun iso pää poistoilma-aukon  päälle. Kohdista letkun päässä oleva osoitinnuoli poistoilma-aukossa olevan osoitinnuolen kanssa ja kierrä letkun liitintä oikealle (myötäpäivään) kunnes se lukittuu paikalleen.

Jos *Sentria*-järjestelmä ei toimi, katso sivua 51. 



JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PUHALTIMENA

Voit nyt käyttää *Sentria*-järjestelmää puhaltimena.

Liittämällä ilmapumpun liitäntäletkuun voit puhaltaa ilmaa leluihin, ilmapatjoihin tai muihin puhallettaviin matalapaine-esineisiin 1 PSI:n ilmanpaineeseen saakka. ➤



Voit päästää ilman ulos vastaavista esineistä liittämällä liitäntäletkun yksikön etuosaan ja liittämällä ilmapumpun liitäntäletkuun. Liitä sitten pussikokoonpano poistoilma-aukkoon

Voit nyt käyttää *Sentria*-järjestelmää päästämään ilman pois esineistä. 

Säiliöimuri ja lisävarusteet



KANNETTAVA SUIHKEPULLO

Kannettavaa suihkepulloa voidaan käyttää vain puhallintoinnossa. Sen avulla voit mainiosti suihkuttaa erilaisia vesilpohjaisia nesteitä haluamaasi pintaan. Voit säätää suihkua erittäin hienosta karkeaan.



KANNETTAVAN SUIHKEPULLON KYTKENTÄ

- 1 Kierrä irti kannettavan suihkepullon säiliö ja täytä se 75% täydeksi ei tulen-aralla nesteellä. Varmista, että kannettavan suihkuttimen putki on kiinnitetty. ➤



- 2 Kierrä suihkepullon kansi hyvin kiinni ja liitä suihkepullo liitäntäletkun päähän puhallintoiminnossa. Varmista, että *Sentria*-järjestelmä on kytkettynä puhaltimeksi. Liitäntäletkun tulee olla liitettynä poistoilmaukkoon ⑩. □



KANNETTAVAN SUIHKEPULLON KÄYTTÖ

- 1 Pidä kannettava suihkepullo vaaka-asennossa ja kohdista se sanomalehteen. Kytke virta päälle *Sentria*-järjestelmään ja paina kannettavassa suihkepullossa olevaa liipaisinta. Suihkuta ei-tulenarkaa liuosta sanomalehteen ja tarkista suihkutuspätkä.

HUOM: Jos sinun on pakko kallistaa suihkepulloa käytön aikana, säiliötä ei pidä täyttää yhtä paljon. Täten vältät suuria pisa-roita suihkeessa. ➤



VAROITUS:

Älä koskaan käytä öljy- tai liuotinpohjaisia maaleja kannettavassa suihkepullossa. Moottori on avoin suihkeelle ja saattaa sytyttää tulenarkoja ja haihtuvia liuottimia.

Säiliöimuri ja lisävarusteet



KANNETTAVAN SUIHKEPULLON KÄYTTÖ (jatkuu)

2 Suuntaa suutin itsestäsi poispäin ja säädä suihku kiertämällä kannettavan suihkepullon käyttönappissa olevaa suihkusäädintä. ➤



3 Suihkuta haluamasi pinta hitailla edestakaisilla liikkeillä. Paina aina käyttönappi kokonaan pohjaan, jotta virtaus olisi maksimissaan. Näin hallitset parhaiten suihkemaalausta. □



KANNETTAVAN SUIHKEPULLON PUHDISTUS

1 Tyhjennä välittömästi käytön jälkeen kannettavan suihkepullon säiliö ja pese se lämpimällä saippuavedellä. ➤



2 Poista myös suihkepullon ottoputki ja pese se. (Asenna se takaisin pesun jälkeen.) ➤



VAROITUS:

Älä koskaan puhdistakaan kannettavaa suihkepulloa tulenaroilla puhdistusaineilla. Moottori on avoin suihkeelle ja saattaa sytyttää suihkeen palamaan.

Säiliöimuri ja lisävarusteet



KANNETTAVAN SUIHKEPULLON PUHDISTUS (jatkuu)

3 Suihkepullon edessä oleva aukko voidaan myös vetää ulos, jotta suihkepullon sisäosa ja suihkesuutin voidaan puhdistaa.

Poista suihkesuutin painamalla suuttimen edessä olevasta kahdesta salvasta ja vedä suutin ulos. (Salpojen on oltava kohdakkain suihkepullon edessä olevien reikien kanssa kun suutin palautetaan suihkepulloon.)

Täytä sitten säiliö vedellä. Suihkuta vettä kunnes suihke on väritöntä. Kokoa suihkepullo heti pesun jälkeen, niin että kaikki osat pysyvät tallessa. □



KANNETTAVAN PESULAITTEEN KYTKENTÄ

Kannettavaa pesulaitetta käytetään vain puhallintoiminnossa. Sen avulla voit nopeasti ja helposti pestä mattopäällysteisiä portaita ja muita alueita joihin on vaikea päästä käsiksi matonpesujärjestelmällä.

1 Kytke kannettava pesulaite liittämällä sen pää kannettavan suihkepullon päähän. ➤



2 Poista kannettavan suihkepullon säiliö ja täytä se noin 75% täydeksi Kirby® matonpesuainesekoituksella (Sekoita pesuaine pullossa annettujen ohjeiden mukaisesti.) KÄYTÄ VAIN KIRBY MATONPESUAINETTA jotta pesutulokset olisivat parhaimmat mahdolliset. ➤



3 Kiinnitä kannettavan suihkepullon kansi tiiviisti, ja liitä suihkepullo liitäntäletkuun..

(Varmista, että *Sentria*™ -järjestelmä on kytkettynä puhalltimeksi. Liitäntäletkun tulee olla liitettynä sivussa olevaan poistoilma-aukkoon ⑩. □

Säiliöimuri ja lisävarusteet



KANNETTAVAN PESULAITTEEN KÄYTTÖ

- 1** Pestävä pinta on imuroitava huolellisesti ennen pesua.
Tee vaahtoa kytkemällä **Sentria™** -järjestelmä päälle ja painamalla kannettavan suihkepullon liipaisinta. Kannesta tulee nyt jatkuvasti vaahtoa.

Voit puhaltaa vaahdon suoraan pestävään pintaan, tai paperipussiin tai maljaan josta voit sitten käsin siirtää vaahdon pestävään pintaan. ➤



- 2** Säädä vaahtomäärä sopivaksi kannettavasta suihkepullosta kiertämällä käyttönapiassa olevaa suihkesäädintä. ➤



- 3** Hiero vaahto pestävään pintaan pehmeällä, puhtaalla, valkoisella harjalla tai sienellä kunnes se on kokonaan imeytynyt. Anna pinnan kuivua kokonaan.

Imuroi sitten sopivalla puhdistuslaitteella. Näin poistat likaa sisältävän kuivuneen vaahdon. □



IMPORTANT:

Kannettavaa pesulaitetta ei suositella huonekaluille tai hauraille kankaille kuten silkki, brokaadi ja sametti. Jos et ole varma pesulaitteen soveltuvuudesta, koeta sitä ensin pienellä koealueella. Annan sen kuivua ja tarkista se ennen kuin jatkat pesua.

Lisälaitteet

OSA 4

Kirby®-lisälaitteet tarjoavat suuren määrän lisätoimintoja uuteen *Sentria*™ -järjestelmään.

Matonpesujärjestelmän käyttö

Lattianhoitojärjestelmän käyttö

Turbojärjestelmän käyttö

Pikaharjan Zippbrush käyttö

Lisälaitteet




MATONPESUJÄRJESTELMÄN KYTKENTÄ

Pestävä pinta on imuroitava huolellisesti ennen pesua parhaimman pesutuloksen saavuttamiseksi. Poista sitten ulkopuolinen kiinteä pussi  ja tehosuutin .

- 1 Kierrä kahvalla matonpesujärjestelmän suuttimen hihnanostin oikealle (myötäpäivään), kunnes vihreät nuolet ovat kohdakkain. ➤



- 2 Aseta matonpesujärjestelmän suuttimen sivussa olevat aukot matonpesujärjestelmän tarjottimen ulko-olakkeiden päälle. ➤

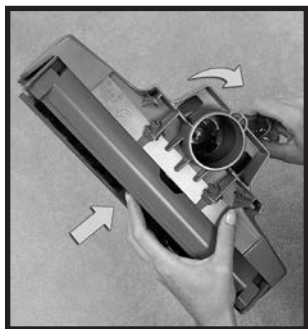

- 3 Nosta hihnaa sormellasi kiertäen sitä samalla hihnanostimen kahvalla vasemmalle (vastapäivään edestä katsoen), kunnes punaiset nuolet ovat kohdakkain. (Hihnanostimen koukku ottaa kiinni hihnasta ja venyttää sitä.) ➤



- 4 Paina alempi Toe-Touch Control -ohjauspoljin  kokonaan alas nostaaksesi *Sentria™* -järjestelmän etuosaa. ➤

Lisälaitteet



MATONPESUJÄRJESTELMÄN KYTKENTÄ (jatkuu)

5 Paina matonpesujärjestelmän suutin-/tarjotinasennelma *Sentria*TM-järjestelmää kohti ja moottoriakselin ②³ yli ja kytke samalla suuttimen takaosan alalaidassa olevat koukut liitântätankoon ②⁴. ➤



6 Nosta suutin yksikköä vasten ja kierrä lisälaitelukkoa ②² oikealle (myötäpäivään), kunnes suutin lukittuu. Kytke hihna toimintaan kiertämällä hihnanostimen kahva kokonaan oikealle (myötäpäivään), kunnes vihreät nuolet ovat kohdakkain. Laske sitten lampun suojuksen ②¹ alas. ➤



7 Pesuainesäiliö voidaan poistaa ja se on täytettävä ja tyhjennettävä pesualtaassa.
HUOM: Pesuainesäiliö poistetaan ja asennetaan uudelleen paikoilleen samalla tavoin kuin Mini Em-Tor -keräyslaite (katso lähemmin sivua 10).

Poista pesuainesäiliön päällä oleva iso kuppi ja kierrä vaahdonsäätöventtiili kokonaan vasemmalle (vastapäivään) asentoon OFF.

Pidä pesuainesäiliö suorana ja täytä se täyttöviivaan saakka lämpimällä vedellä (ei kuumalla).

Käytä säiliön päältä poistamaasi isoa kuppia mittana ja laita kolme kupillista Kirby[®] matonpesuainetta pesuainesäiliöön. Älä käytä enempää, koska muuten syntyy liikaa vaahtoa.

HUOM: Yksi säiliöllinen nestettä riittää 3 x 3,5 m suuruisen maton pesuun. Pestäessä suurempia mattoja pesuainesäiliö on täytettävä uudelleen.

Aseta iso kuppi takaisin pesuainesäiliön päällä olevaan aukkoon. ➤

Lisälaitteet



MATONPESUJÄRJESTELMÄN KYTKENTÄ (jatkuu)

8 Varo roiskuttamasta nestettä *Sentria*TM -järjestelmään ja lattialle, ja aseta pesuainesäiliön etuosan alalaidassa oleva aukko yksikön poistoilma-aukon ⑩ päälle. Käännä pesuainesäiliö kulmittain ulospäin yksiköstä, kunnes nuolet ovat kohdakkain. Vedä sitten pesuainesäiliö alas poistoilma-aukon lukitusnastojen päälle.

Käännä pesuainesäiliö yksikköä vasten (myötäpäivään), kunnes se lukittuu paikoilleen. ➤



9 Työnnä pienen taipuisan letkun pyöreä kulmakappale tarjottimen reikään, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Aseta toinen pää tukevasti pesuainesäiliön etualapäässä olevaan liittimeen. □



MATONPESUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

1 Aseta suutin oikealle korkeudelle painamalla ylempää ohjauspoljinta ↵ tarpeen mukaan, jotta suutin laskisi alimpaan asentoonsa.

HUOM: Jos harjatelaa painetaan väkisin maton pintaan, se ei voi puhdistaa mattoa yhtä hyvin ja hihna ja harjatela voivat vaurioitua. ➤




2 Käännä vaahdonsäätöventtiili koko-naan oikealle (myötäpäivään) asentoon ON. Kytke *Sentria*-järjestelmä päälle ja kytke Tech Drive® -tehoveto päälle (katso lähemmin sivua 8). Vaahto alkaa välittömästi virrata.

Säädä vaahdon määrää kiertämällä vaahdonsäätöventtiiliä vasemmalle (vastapäivään), jos haluat vähemmän vaahtoa ja oikealle (myötäpäivään), jos haluat enemmän vaahtoa. Jos kierrät venttiilin kokonaan vasemmalle (vastapäivään) asentoon OFF, vaahto lakkaa kokonaan virtaamasta.

Voit lopettaa vaahdon virtauksen hetkeksi ja perusteellisesti harjata jo matossa olevan vaahdon sisään mattoon ennen kuin lisäät vaahtoa. Samalla voit myös hangata erityisen likaisia paikkoja. ➤

Lisälaitteet

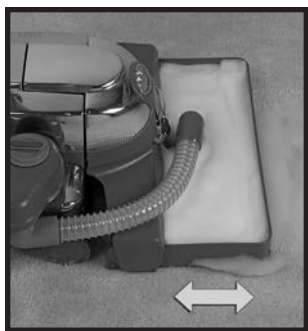


MATONPESUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ (jatkuu)

Kun siirrät *Sentria*TM -järjestelmää edestakaisin, vaahtoa vapautuu ja harja työstää sen sisään mattoon.

HUOM: Vaahton tulee jakautua koko tarjottimen leveydeltä, kun yksikköä vedetään taaksepäin. Jos näin ei käy, sinun tulisi vetää konetta hitaammin tai tarkistaa ja tarpeen vaatiessa puhdistaa pesuainesäiliön suodatin (katso sivua 35).

Kun vaahto on ollut matolla vähintään viisi minuuttia sinun tulee poistaa vaahto kääntämällä pesuainesäiliö asentoon OFF. Liikuta konetta vaahton yli yksikön ollessa alimmalla korkeustasollaan, kunnes vaahto on poissa. Tarjottimen etuosaan kerääntyy hieman kosteutta. Kun matto on kuivunut hyvin, imuroi pystyasentoisella Kirbyllä[®]. □

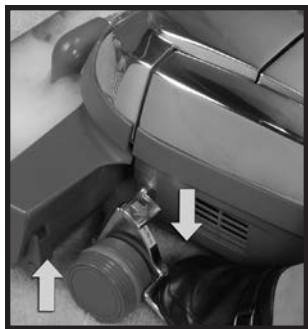

MATONPESUJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS

1 Paina alempi Toe-Touch Control -ohjauspoljin  kokonaan alas nostaaksesi suuttimen ja tarjottimen, sammuta *Sentria*-järjestelmä ja irrota sen johto pistorasiasta. ➤



2 Käännä vaahdonsäätöventtiili kokonaan vasemmalle (vastapäivään) asentoon OFF.
Vedä pieni taipuisa letku pesuainesäiliöstä. ➤



3 Nosta lampun suojus . Vapauta hihna kiertämällä hihnanostin vasemmalle (vastapäivään) kunnes punaiset nuolet ovat kohdallaan. ➤

Lisälaitteet




MATONPESUJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS (jatkuu)

- 4 Käännä lisälaitelukko ② vasemmalle (vastapäivään). Matonpesujärjestelmän suutin ja tarjotinkoonpano kallistuvat nyt eteenpäin.


Nosta suutin ja tarjotinkokoonpano pois *Sentries™* -järjestelmästä ja vie ne pesualtaaseen. ➤



- 5 Poista letku astiasta ja huuhtelee molemmat. ➤

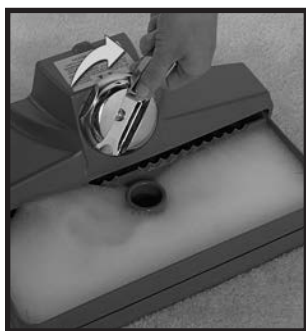

- 6 Käännä hihnanostinta kahvan avulla oikealle (myötäpäivään), kunnes vihreät nuolet ovat kohdakkain. Vedä astia ja suutin erilleen. Huuhtelee astia. ➤

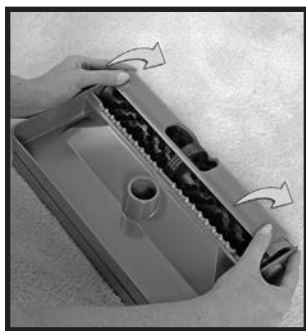

- 7 Puhdista harja painamalla muovisuojan kummassakin päässä olevia peukalotäp-liä ja pyörittämällä suojusta ylöspäin ja poispäin harjasta.

Irrota suojus vetämällä varovasti tarjottimenpäät ulos heti harjartelan takaa.

Paina harjartela alas ja ulos astiasta painamalla samanaikaisesti harjan kummastakin päästä molemmilla peukaloilla.

Huuhtelee suojus, tarjatin ja harja perusteellisesti, ja poista nukka harjasta.

Ravista ylimääräinen vesi harjartelasta kädelläsi ja kuivaa sitten pyyhkeellä. ➤

Lisälaitteet




MATONPESUJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS (jatkuu)

- 8 Poista pesuainesäiliö poistoilma-aukosta ⑩ pyörittämällä sitä pois päin **Sentria™**-järjestelmästä niin pitkälle kuin se menee, ja nosta se sitten ylöspäin. ➤




- 9 Poista ja puhdista vaahtotulppa, kuppi ja suodatinsieni. Huuhtelee pesuainesäiliö kylmällä vedellä ja aseta tulppa, kuppi ja suodatinsieni takaisin.

HUOM: Hihnaa ei saa venyttää pitemmän aikaa. Varmista, että suuttimen vihreät nuolet ovat kohdakkain ennen kuin laite varastoidaan. (Muista kohdistaa punaiset nuolet ennen kuin asetat suuttimen takaisin yksikköön - katso kohta Hihnanostin sivulla 10.) □

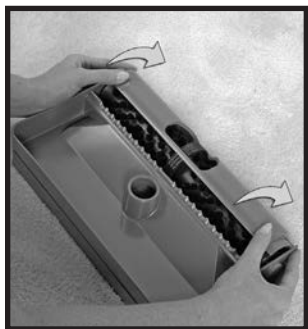

KULUNEEN MATONPESUJÄRJESTELMÄN SUUTTIMEN HIHNA VAIHTO

- 1 Vaihda matonpesujärjestelmän suuttimen hihnan painamalla suojuksen kummassakin päästastarä olevia peukalotäpliä ja pyörittämällä suojuksen ylöspäin ja pois päin harjasta. ➤

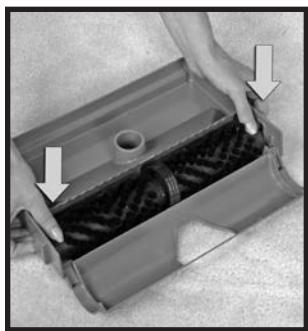

- 2 Paina varovasti harjan päitä peukaloillasi. Harja irtaana ja hihna voidaan vaihtaa.

Varmista, että hihna asettuu harjan keskelle.
HUOM: Käytä vain hyväksytyjä Kirby®-hihnoja. ➤



MATONPESUJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS (jatkuu)

3 Kohdista harjan metalliset päät astiassa olevien aukkojen kanssa ja paina harjaa sisään kunnes se asettuu paikoilleen. Harja mahtuu astiaan vain oikealla tavoin.


HUOM: Hihna ei saa olla venytettynä, kun laite säilytetään pitemmän aikaa. Varmista, että vihreät nuolet ovat kohdakkain ennen kuin varastoit laitteen (hihnanostin kuvataan lähemmin sivulla 10). □

Lisälaitteet



KIRBY MIRACLE WAXER -LATTIAN-VAHAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

1 Kokoa vaharulla liittämällä rullan varren yläpuolisko alapuoliskoon (jos tätä ei jo ole tehty). Säädä yläpuoliskoa, kunnes alapuoliskossa oleva jousikuormitettu nasta on reiässä lähellä yläpuoliskon alapäätä. ➤

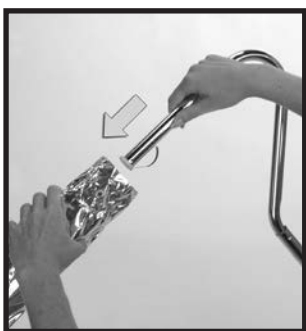

2 Aseta vaharullan pussi pitkän telan kahvan koukkupäätä kohti, ja työnnä vaharulla kahvan alalaidassa olevan liitännän yli, kunnes se on kunnolla paikallaan. ➤

KIRBY MIRACLE WAXER, VAHAUSOHJEET

Parketti-, vinyyli- ja korkki- ja muovimattolattiat:

1. Puhdista pinta huolellisesti.
2. Kiinnitä Kirby-lattianvahausjärjestelmän kiillotussuutin ja harja sivulla 39, kohdassa "Lattia-kiillotusjärjestelmän kytkentä" annettujen ohjeiden mukaisesti.
3. Jotta tulos olisi paras mahdollinen, levitä hyvin ohut kerros Kirby Miracle Wax -vahaa vaharullan avulla. Ei ole tarpeellista peittää lattiaa kokonaan vahalla tässä vaiheessa, sillä vaha levitetään paremmin seuraavassa kohdassa.
4. Paina ylem্পää Toe-Touch Control -ohjauspoljinta, jotta suutin laskeutuisi kokonaan alas, ja levitä vaha tasaisesti koko lattiaan käyttäen Kirby-lattianvahausjärjestelmän harjaa.
5. Anna kuivua 5 minuuttia.
6. Kun vaha on kuivunut, kiillota lattia Kirby-lattianvahausjärjestelmän harjalla.

HUOM: Hyvin kuluneilla lattia-alueilla saatetaan tarvita kaksi vahakerrosta. Tässä tapauksessa on parempi levittää useampia ohuita kerroksia kuin yksi paksu.

Marmorilattiat:

Levitä ohut vahakerros kohdassa 4 kuvatulla tavalla. Kiillota välittömästi antamatta vahan kuivua. Kun olet suorittanut yllä kuvatut toimenpiteet, voit kiillottaa lattian uudelleen tarpeen vaatiessa lattianvahausjärjestelmän harjalla. Lisää vahaa VAIN, jos kiillottaminen ei tuota tyydyttävää tulosta.

TÄRKEÄÄ:

Älä käytä Kirby Miracle Wax -vahaa kumi- tai bitumilaatoilla. ☐

Lisälaitteet



KIRBY MIRACLE WAXER -LATTIAN- VAHAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ (jatkuu)

3 Vedä vaharullan pussi pois rullasta ja säilytä pakkauspussi. Aloita vahaaminen edellisellä sivulla ruudussa annettujen ohjeiden mukaisesti. ➤



4 Irrotat vaharullan pitkistä varresta pitämällä alkuperäisen pakkauspussin avoimen pää rullaan päin. Paina vaharullaa niin pitkälle pakkauspussiin kuin mahdollista. Älä koske vahaan kädelläsi. ➤



5 Tartu tukevasti sekä pakkauspussiin että vaharullaan ja vedä ne irti pitkistä varresta. Teet tämän painamalla rullaa poispäin varren tartuntamekanismista tankoa kohti niin että lukitusjousi painuu sisään. Voit nyt vetää rullan päädyn yli. Sulje pussi tiiviisti jotta rulla ei kuivui, ennen aikaisesti. Säilytä se pakkausputkessaan lapsilta ja lemmikkieläimiltä turvassa olevassa paikassa seuraavaan käyttöön. ➤



6 Jos haluat, voit purkaa vaharullan pitkän varren säilytystä varten painamalla varren alapäässä sijaitsevaa jousikuormitettua nastaa samalla kun painat yläpäätä koukullista päätä kohti.

TÄRKEÄÄ: Aseta käytetty rulla alkuperäiseen pakkauspussiin ja putkeen jokaisen käytön jälkeen, jotta vaha ei kuivuisi. □

Lisälaitteet



LATTIAKIILLOTUSJÄRJESTELMÄN KYTKENTÄ

Voit käyttää *Sentria*TM -järjestelmää tehokkaana lattiakiillottimena puu- ja laattalattioilla.

Aseta ensin kiillotusharja lattiakiillotussuuttimeen.

1 Keskitä kiillotusharjan hihna keskikohtaan harjan karvojen väliin. ➤



2 Käännä kiillotussuutin ympäri ja aseta harjan päät suuttimen kummassakin päässä oleviin reikiin. Kiillotusharja sopii vain oikealla tavalla. ➤



3 Paina hihna ylös harjarullaa vasten sormellasi. ➤



4 Pidä hihna paikoillaan ja käännä hihnanostin vasemmalle (vastapäivään) L-muotoisella kahvallaan kunnes punaiset nuolet ovat kohdakkain. Hihnanostimen kuokku tarttuu hihnaan ja venyttää sen ylöspäin sisään suuttimeen. ➤



VAROITUS:

Hallinnan menettämisvaaran ehkäisemiseksi älä aseta konetta pystyyn kiillotuksen jälkeen. Varmista myös, että Tech Drive[®] -poljin on neutraaliasennossa kiillotuksen aikana.

Valinnaiset lisävarusteet



LATTIAKIILOTUSJÄRJESTELMÄN KYTKENTÄ (jatkuu)

5 Aseta suuttimen takana olevat koukut kytKentätangon ②4 yli. Paina suutin *Sentria*TM -järjestelmää vasten.

Kierrä lisävarustelukko ②2 oikealle (myötäpäivään) ja lukitse suutin paikalleen. ➤



6 Kytke vetohihna ja kiillotusharja päälle kääntämällä hihnanostin kahvalla kokonaan oikealle (myötäpäivään), kunnes vihreät nuolet ovat kohdallaan. Laske lampun suojus ②1. ➤



7 ÄLÄ KÄYTÄ Tech Drive[®] -tehovetoa lattiakiillotus-harjan kanssa.

Kytke Tech Drive -tehoveto neutraaliasentoon painamalla Tech Drive -tehovedon N/D-polkimen ② harmaata N-puolta (N = Neutral). ➤



LATTIAKIILOTUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

8 Kone liikkuu eteenpäin, kun lattiakiillotusharja koskettaa lattiaa. Varmista siksi, että kiillotussuutin on korkeimmassa asennossaan. Paina alempi ohjauspoljin □ kokonaan alas, jotta kiillotussuutin nousisi kokonaan ylös

Pidä kiinni koneen kahvasta ja kytke *Sentria*-järjestelmä päälle. ➤



VAROITUS:

Pidä kiinni Kirbyn kahvasta ennen kuin kytket virtajohdon seinään ja ennen kuin kytket virtakytkimen päälle, ettet menetä hallintaa kiillotusharjan ollessa lattian pinnalla. Vältä vaurioita pehmeisiin lattialaattoihin tai naarmuja vahattuihin ja lakattuihin lattioihin kytkemällä Tech Drive -tehovedon poljin pois päältä.

Valinnaiset lisävarusteet



LATTIAKIILOTUSJÄRJEST-ELMÄN KÄYTTÖ (jatkuu)

9 Paina ylemmää ohjauspoljinta  ja laske harja alas askeleen kerrallaan. Laske harja niin alas kuin ohjauspoljin sallii.

Siirrä *Sentria*TM -järjestelmä lattian yli harjan pyöriessä samalla tavoin kuin imuroidessasi, eli hitailla, tasaisilla liikkeillä.

HUOM: Hihna ei saa olla venytettynä, kun konetta säilytetään pidemmän aikaa. Varmista, että vihreät nuolet ovat kohdakkain säilytyksen aikana. 



KOVIENT LATTIAPINTOJEN ALUSLEVY

Kovien lattiapintojen aluslevyn kytkentä ja käyttö kuvataan sivulla 16. 



MATTOTUUHENTIMEN KÄYTTÖ

1 Voit myös käyttää Kirby[®] lattiakiillotusjärjestelmääsi mattotuuhentimena elvyttämään kokoon painuneen mattonukan.

Nosta ensin suutin kokonaan ylös painamalla alempi ohjauspoljin  kokonaan alas.

Aseta kone matolle, jonka haluat tuuhentaa. ➤



2 Kytke virtajohto seinään. Kytke Tech Drive[®] -tehoveto pois painamalla Tech Drive -N/D-polkimen  harmaata N-puolta (N = Neutral).

Pidä tukevasti kiinni kahvasta, ja käynnistä kone painamalla virtakytkimestä. ➤

Lisälaitteet



MATTOTUUHENTIMEN KÄYTTÖ (jatkuu)


- 3** Laske mattotuuhentimen suutinta askeleen kerrallaan painamalla ylemmää ohjauspoljinta ↵. Lopeta laskeminen heti kun harja koskettaa mattoon. ➤



- 4** Kytke Tech Drive® -tehoveto painamalla N/D-polkimen punaista D-puolta. Voit nyt tuuhentaa maton siirtämällä konetta edestakaisin matolla.

HUOM: • Harjan laskeminen liian alas tiettytyypisillä matoilla saattaa aiheuttaa nukkaa. Älä käsittele hauraita mattoja.

- Hihna ei saa olla venytettynä kun konetta säilytetään pidemmän aikaa. Varmista, että vihreät nuolet ovat kohdakkain säilytyksen aikana. □

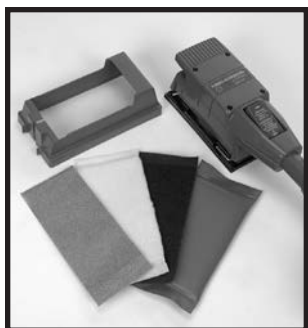


TURBOLISÄLAITEJÄRJESTELMÄN KYTKENTÄ

Turbolisälaitejärjestelmää voidaan käyttää erilaisissa taloustöissä. Sitä voidaan käyttää hiomiseen, kiillottamiseen, hankaamiseen ja hieromiseen.

TURBO-HIOMINEN

- 1** Saat Turbolisälaitejärjestelmästä hiomakoneen irrottamalla pölysuojuksen työkalun takaa. ➤

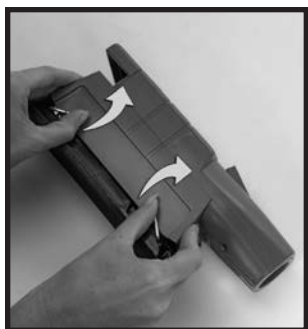

- 2** Kierrä Turbotyökalun sivulla olevat puristinvivut ylös ja avaa puristimet. ➤

VAROITUS:

Varmista, että pinnasta ei nouse metalliesineitä kuten nastoja tai nauvoja. Ne saattavat vaurioittaa hiekkapaperia ja Turbotyökalua. Ne saattavat myös synnyttää kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn palamaan. Vaihda kertakäyttöpussi pitem-piaikaisen hiomisen jälkeen, sillä pöly on hyvin hienoa ja se tukkii pussin huokokset

Lisälaitteet



TURBO-HIOMINEN (jatkuu)

3 Valitse oikean karheusluokan hiekkapaperi työhön. Käytä hienoa hiekkapaperia, kun haluat tasaisen lopputuloksen ja karheaa hiekkapaperia, kun haluat puhdistaa karheita pintoja tai poistaa maalia.

Aseta hiekkapaperi etupuristimeen ja lukitse puristimen vipu.

HUOM: Hiomakoneen mukana toimitetaan kolme erilaista hiekkapaperia. Jokainen pala on 1/3 standardiarkin kokoinen. ➤



4 Kääri hiekkapaperi tiiviisti turbotyökalun alaosaan ja aseta hiekkapaperin pää takapitimeen. Lukitse takapidin. ➤



5 Aseta turbotyökalu tasaiselle pinnalle ja asenna hiomakoneen pölysuojus aukko taaksepäin. Sulje pölysuojus. ➤



6 Pane liitäntäletku turbotyökalun päähän. Tartu hiomakoneeseen edestä ja takaa ja kytke virta *Sentria*TM-järjestelmään. Paina sitten hiomakoneen päällä olevaa käyttökytkintä. Paina hiomakonetta kevyesti ja siirrä sitä hitaasti hiottavan pinnan yli. Annan koneen itse tehdä työn; älä pakota sitä äläkä nojaa siihen raskaasti. Työkalu toimii parhaiten korkealla nopeudella. □



VAROITUS:

Turbo-hiekkapaperihiontaa suoritettaessa on aina käytettävä suojalaseja.

Lisälaitteet



TURBO-KIILLOTTAMINEN

Kiinnitä synteettinen lammasvillatyyny samalla tavoin kuin kiinnitettäessä hiekkapaperia (katso sivua 42). Voit nyt käyttää turbotyökalua kiillottimena. Se sopii kovien vahattujen pintojen, kuten pöytien, paneelien ja suurten tasaisten pintojen kiillottamiseen. Voit myös käyttää sitä auton kiillottamiseen.

Pölysuojusta ei käytetä kiillottamisessa. □



TURBO-KUURAUS

Liitä nailonista tehty kuuraussieni samalla tavoin kuin hiekkapaperia liitettäessä (katso sivua 42). Voit nyt käyttää turbotyökalua kuurausvälineenä. Se sopii kovien pintojen kuten kaakeleiden kuuraamiseen. (Älä käytä sitä maalatuilla pinnoilla).

Pölysuojusta ei käytetä kuuraamisessa. □

Lisälaitteet



ZIPPBRUSH-PIKAHARJAN KÄYTTÖ

Liitäntäletkuun kytkettynä Zippbrush-pikaharjaa voidaan käyttää monien erilaisten pintojen puhdistamiseen, kuten huonekalujen päällisiin ja mattopäällysteisiin portaisiin. Voit myös käyttää sitä auton sisätilojen puhdistukseen.

Parhaimmat tulokset saavutat painamalla Zippbrush-pikaharjaa vain kevyesti. Anna harjan pyöriä korkeimmalla nopeudella siirtämällä sitä kevyesti edestakaisin puhdistettavalla pinnalla.



Zippbrush PUHDISTAMINEN

1 Paina pikaharjan etuosassa sijaitsevaa nappia ja vapauta harjan ulompi rengas.

Älä paina ulompaa rengasharjaa, kun painat vapautusnappia. ➤



2 Nosta keskiharja / ilmaturpiini ulos työkalusta ja poista mahdolliset hiukkaset ja nukka harjasta ja turpiinista. Poista myös mahdolliset hiukkaset työkalun ontelosta. ➤



3 Aseta harja / ilmaturpiini takaisin työkaluun ja käännä sitä kunnes liuskat asettuvat aukkoihin. Kytke rengasharjan takana oleva liuska työkalun pieneen aukkoon ja paina se taaksepäin paikoilleen. □



VAROITUS:

Älä laita sormia pyörivään harjaosaan äläkä paina vapautusnappia harjan pyöriessä. Pidä harjaa tiiviisti kiinni puhdistettavalla pinnalla, sillä harja saattaa singota hiukkasia ulospäin. Älä käytä harjaa haurailakankailla.

Käyttö- ja ylläpitovihjeitä

OSA 5

Kirby® *Sentria*™ -järjestelmä on pitkälle kehitetty kodinhoitojärjestelmä. Se vaatii senvuoksi useimpien nykyaikaisten kodinkoneiden tapaan vain vähäisen määrän kunnossapitoa jotta se toimisi tehokkaasti. Käyttöohjekirjan tässä luvussa esitetään *Sentria*-järjestelmän käyttö- ja kunnossapitovihjeitä. Seuraavaa tietoa esitetään:

Tehosuuttimen hihnan vaihto

Harjatelan säätäminen parhaimman toiminnan saavuttamiseksi

Eri osien vaihtaminen

Usein esitettyjä kysymyksiä vastauksineen/vianetsintä

Käyttö- ja ylläpitovihjeitä



TEHOSUUTTIMEN HIHNaN VAIHTO

Pitkäaikaisessa käytössä *Sentria*[™] -järjestelmän tehosuuttimen hihna saattaa venyä ja kulua, jonka seurauksena hihna rupeaa luiskahtelemaan paikaltaan. (Katso sivuta 11 harjatelan merkikilampun toiminta.) Tässä tapauksessa vaihdat vain vanhan hihnan uuteen.

HUOM: Käytä vain hyväksyttyjä Kirby[®]-hihnoja.

1 Vaihda hihna poistamalla suutin *Sentria*-järjestelmästä. Vapauta sitten hihnan jännitys kääntämällä hihnansointia ⑪ L-muotoisesta kahvastaan kokonaan oikealle (myötäpäivään) kunnes vihreät nuolet ovat kohdakkain. ➤



2 Irroita mattolevy ②⑥ avaamalla kaksi suuttimen takana olevaa salpaa. ➤



3 Vedä mattolevyä takareunastaan ja poista se suuttimesta. Katso harjatelan harjaksien korkeussäätö (1, 2, tai 3). Nosta hihna ja harjartela ulos. ➤



4 Vedä pois vanha hihna ja aseta uusi sen tilalle. ➤


Käyttö- ja ylläpitovihjeitä



TEHOSUUTTIMEN HIHNAN VAIHTO (jatkuu)

5 Varmista, että harjatelan korkeusasetus (1, 2 tai 3) on sama kummassakin päässä kuten harjaa poistettaessa. Harjatelan korkeusasetus selostetaan katso alle. Aseta hihna ja harjartela takaisin suuttimeen. Toinen muovisista harjartelan päistä on suurempi kuin toinen, ja harjartela sopii täten suuttimeen vain yhdellä tavoin.

Keskitä sitten hihna harjaan. ➤

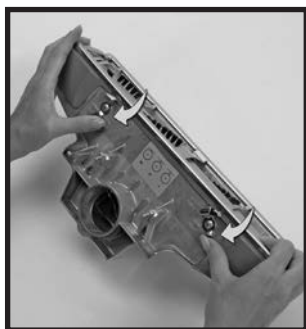

6 Aseta mattolevy takaisin asettamalla se ensin puskurin eteen ja sitten vetämällä se puskurin yli tehosuuttimen ²⁵ takaosassa. Kiinnitä mattolevy kahdella salvallaan, jotka pitävät sitä paikallaan ➤



7 Käännä hihnanostin ⑪ L-muotoisella kahvallaan vasemmalle (vastapäivään) kunnes punaiset nuolet ovat kohdakkain. Hihna venyy nyt ja suutin voidaan asettaa takaisin **Sentria™** -järjestelmään. ➤

Voit nyt kiinnittää tehosuuttimen ja kytkeä hihnan toimimaan. □



HARJATELAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Harjatelan harjakset kuluvat, kun niitä käytetään pitkän aikaa. Tämä alentaa puhdistuksen tehokkuutta.

Harjatelan päät ovat kuitenkin säädettävissä, joten voit pidentää harjaksia ja harja toimii jälleen kuin uusi.

Uuden **Sentria™** -järjestelmän harjatelassa on kolme asetusta: yksi lovi, kaksi lovea ja kolme lovea. Mitä korkeampi lovi-määrä, sitä pidemmälle harjakset ulottuvat. Käytä yhden (1) loven asetusta herkästi vaurioituvalle matolle, esim. berberille. Käytä kahden (2) ja kolmen (3) loven asetuksia harjaksien pidentämiseksi harjaksien kulumisen kompensoimiseksi ➤

Käyttö- ja ylläpitovihjeitä



HARJATELAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN (jatkuu)

1 Poista tehosuutin ②⑤ *Sentria*-järjestelmästä. ➤



2 Poista hihnan jännitys kääntämällä hihnanostin ①① kahvallaan kokonaan oikealle (myötäpäivään), kunnes vihreät nuolet ovat kohdakkain.

Avaa kaksi tehosuuttimen takana olevaa salpaa ja poista mattolevy ②⑥.

Nosta sitten harja ulos suuttimesta. ➤

3 Pyöritä muoviset harjateLAN päädyt asentoihin 1, 2 tai 3 tarpeen mukaan. Mitä korkeampi lovinumero, sitä pidemmälle harjakset ulottuvat.

Pyöritä päältä katsoen harjateLAN muoviset päädyt sille sivulle, jossa näkyy asianmukainen lovimäärä. Varmista, että harjateLAN molemmat muovipäät asetetaan samaan lovinumeroon. ➤



4 Aseta harja takaisin suuttimeen ja varmista samalla, että molemmat muoviset harjateLAN päät ovat asetetut samaan lovinumeroon (1, 2 tai 3).

Aseta mattolevy takaisin asettamalla se ensin puskurin eteen ja sitten vetämällä se puskurin yli tehosuuttimen ②⑤ takaosassa. Kiinnitä mattolevy kahdella salvalla, jotka pitävät sitä paikallaan.

Kiinnitä hihna hihnanostimeen ①① kahvallaan ja käännä hihnanostinta vasemmalle (vastapäivään), kunnes punaiset nuolet ovat kohdakkain. Hihna venyy nyt ja suutin voidaan asettaa takaisin *Sentria*TM-järjestelmään. □

HUOLTOVIHJE:

Pidä koko harjateLA ja hihnan ura vapaana nukasta, naruista, hiuksista ja muista kuiduista. Tämä aikaansaa, että harjateLA toimii täydellä suorituskyvyllään

Käyttö- ja ylläpitovihjeitä

Eri osien vaihtaminen



PYÖRÄN KULUMINEN/VAIHTAMINEN

Kirby® -koneen pyörissä on joustava kuvio, joka on suunniteltu niin, etteivät matot kuluisi tai lattiat vaurioituisi. Pitkäaikaisessa käytössä pyörien kuviot kuluvat ja pyörät on vaihdettava.

Tarkista pyörien kulutuspinnat määrävälein. Kulutuspintojen materiaali on vaaleampaa kuin itse pyörät. Jos tummempi muovinen pyörämateriaali näkyy kulutuspinnan läpi, pyörät on vaihdettava. Ota yhteyttä lähimpään Kirby-huoltokeskukseen. Siellä pyörät vaihdetaan nopeasti ja ammattitaitoisesti. □

JOHDON VAIHTAMINEN

Jos **Sentria™** -järjestelmän pistorasiaan liittävä sähköjohto kuluu tai vaurioituu käytössä, JÄRJESTELMÄÄ EI SAA KÄYTTÄÄ. Pyydä vaihtotuotetta välittömästi valtuutetusta Kirby-huoltokeskuksesta.

Vältä vaurioittamasta johtoa; älä aja sen yli **Sentria-**järjestelmällä. Irroita aina johto seinästä pitämällä kiinni pistokkeesta, ei koskaan johdosta vetämällä. □

LAMPUN VAIHTAMINEN

Jos jokin kolmesta lampusta palaa, pyydä valtuutettua Kirby®-jälleenmyyjää vaihtamaan se. □



Käyttö- ja ylläpitovihjeitä

Kysymyksiä ja vastauksia/Vianetsintä

K MIKÄ ON KAHDESTI ERISTETTY KONE? (Kahdesti eristettyjen kodinkoneiden huoltaminen)

V Kahdesti eristetyssä kodinkoneessa on kaksi eristysjärjestelmää maadoituksen sijasta. Kahdesti eristetyssä kodinkoneessa ei tarvita maadoitusta, eikä maadoitusta saa lisätä koneeseen. Kahdesti eristetty kodinkone on merkitty “KAHDESTI ERISTETTY” (USA:ssa ja Kanadassa). Koneessa saattaa myös olla merkki (tuplaneliö).

Kahdesti eristetyn kodinkoneen huoltamisessa tarvitaan erityistä varovai-suutta ja järjestelmän asiantuntemusta ja se on jätettävä asiantuntijan suoritettavaksi.

Tämän kaksoiseristetyn *Sentria*TM-mallin varaosien on oltava aitoja Kirby[®]-osia järjestelmän turvallisuuden ja takuusuojan säilyttämiseksi.

K MITÄ TEEN, JOS MOOTTORI EI KÄY, KUN KYTKEN VIRRRAN Sentria-JÄRJESTELMÄÄN?

V Monet huoltokyselyt ovat turhia. Tarkistamalla muutama yksinkertainen asia säästyy paljon kustannuksia, aikaa ja vaivaa. Jos *Sentria*-järjestelmä ei toimi oikein sinun tulisi ensin tarkistaa seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

JOS MOOTTORI EI KÄY KUN PAINAT KONEEN VIRTAKYTKINTÄ:

1. armista, että virtajohto on kytketty seinään ja että seinäpistorasiassa on virtaa. (Tarkista, onko sulake palanut, virrankatkaisin lauennut tai sähkökatko.)
2. Varmista, että johdon pistoke on työnnetty kokonaan sisään yksikköön.
3. Tarkista, onko virtajohtimen eristeessä vaurioita. Jos johto on vaurioitunut, se on vaihdettava. ÄLÄ YRITÄ KORJATA SITÄ. Käytä vain aitoa Kirby-virtajoh-toa. Älä käytä tavallisia jatkojohtoja.
4. Varmista, että lisälaite tai koje on oikein asennettu Kirby-koneeseen. Yksikkö ei toimi ilman tehosuutinta ⑤, letkuliitintä, ilmanottoaukon suojusta tai lisälaitteen harjasuutinta.
5. Yksikkö ei toimi, jos suodatinpussikokoonpano/Mini Em-Tor -keräyslaite ⑦, liitäntäletku tai matonpesuainesäiliö ei ole kunnolla asetettuna poistoilma-aukkoon ⑩.
6. Suodatinpussikokoonpanon/Mini Em-Tor -keräyslaitteen, liitäntäletkun tai matonpesuainesäiliön on asetettava tukevasti paikoilleen ennen kuin yksikkö toimii. Jos liitäntä on liian tiukka ja on vaikeaa asentaa yllämainittuja laitteita, aseta pieni vesitippa tiivisteseen, jotta kitka pienenee ja asennus helpottuu.

K MITÄ TEEN, JOS Sentria-JÄRJESTELMÄ EI POISTA NUKKAA TAI LIKAA MATOSTA?

V 1. Tarkista, pyöriikö harjatela, kun *Sentria*-järjestelmä on käynnissä.

2. Jos harjatela ei pyöri vapaasti, hihna liukuu, on rikki tai on irti moottorin akselist ②.

3. Jos hihna ei ole vetopyörän päällä ②, poista suutin ja nouda sivulla 11 annettuja ohjeita. Harjan korkeusasetusta kuvataan sivulla 48.

4. Jos hihna on hyvässä kunnossa ja harja toimii, tarkista, onko harja kulunut ja vaihda harjatela tarvittaessa.

Tarkista harjatelän kunnan kääntämällä tehosuuttimen ⑤ laelleen ja asettamalla viivoittimen metallista mattolevyä vasten. Jos harjakset eivät ylety viivoittimeen tai ylettyvät juuri ja juuri, harjarhjala on säädettävä. Katso lähemmin sivua 48.

5. Varmista, että suuttimen korkeus on säädetty siten, että harja ottaa kiinni mattoon. Säädä tarvittaessa ohjauspolkimilla. Katso sivua 8.

6. Tarkista, onko pussi täynnä.

7. Tarkista, onko täyttöputki tukkeutunut.

Käyttö- ja ylläpitovihjeitä

Kysymyksiä ja vastauksia/Vianetsintä

K HAISTAN PALAVAA KUMIA, KUN KÄYTÄN *Sentria*TM-JÄRJESTELMÄÄNI. MITÄ TEEN?

- V** 1. Tarkista, pyöriikö harjatela, kun *Sentria*-järjestelmä toimii. Jos se ei pyöri, sen päädyissä saattaa olla lankoja, jotka estävät sen pyörimisen. Poista harjarulla ja varmista, että se pyörii vapaasti molemmista päistään. Katso sivua 46.
2. Hihna ehkä ei ole kokonaan kytketty päälle (tai pois). Varmista, että hihnanostimen ⑪ vihreät nuolet tai punaiset nuolet ovat tarkalleen kohdakkain.
3. Jos liukuvasta hihnasta on tullut mustaa ainetta moottorin akseliin ②③, poista se varovasti teräsvillalla tai hiekkapaperilla ja vaihda hihna.

K MITEN IMUROIN PATJANI?

- V** 1. Poista kaikki vuodevaatteet, myös patjan pussi.
2. Muunna pystyasentoinen *Sentria*-järjestelmä kannettavaksi imuriksi. Katso kohtaa “Kannettava imuroiminen” sivulla 16.
3. Aseta kannettava imuri patjaan.
4. Kytke Tech Drive® -tehoveto pois painamalla N/D-polkimen ② harmaata N-puolta (N = Neutral).
5. Kytke harjatela pois toiminnasta.
6. Kytke *Sentria*-järjestelmä seinään ja kytke virta päälle.
7. Laske tehosuutin alas painamalla ylempää ohjauspoljinta ↗, kunnes se on kokonaan alhaalla.
8. Aloita imuroiminen.

K MITEN IMUROIN MATTOPÄÄLLYSTEISET PORTAAT?

V Voit tehdä sen useammalla eri tavalla. Voit käyttää:

- kannettavaa imuria (sivu 16)
- Zippbrush-pikaharjaa (sivu 45)
- huonekalusuutinta (sivu 21)

K MITEN IMUROIN SÄNGYN ALUSTAN?

V *Sentria*-järjestelmää voidaan käyttää säiliötilassa (sivu 19) pintasuuttimella sängyn ja muiden matalien huonekalujen alta imurointiin.

TÄRKEÄÄ: Ole aina varovainen kun imuroit portaita.

Käyttö- ja ylläpitovihjeitä

Kysymyksiä ja vastauksia/Vianetsintä

K MITEN IMUROI HUONEKALUJEN PÄÄLLISET?

V 1. Muuta kone säiliömuotoon. (Katso lähemmin sivua 19.) (Älä käytä tehosuutinta 25 huonekaluihin.)

2. Käytä liitäntäletkua ja mahdollisesti seuraavia lisälaitteita:

- huonekalunpäällisuutinta.
- aukkosuutinta ilman harjaa. (Käytetään istuintyynyjen välissä ja raoissa.)
- valinnainen Zippbrush-pikaharja.

Pikaharjassa on pyöriviä harjoja, jotka liikuttavat kuituja ja poistavat lian ja lemmikkieläimistä irronneet karvat syvältä kankaasta. Siirrä pikaharjaa hitaasti edestakaisin pinnan yli. Älä paina sitä kovasti, sillä se hidastaa harjan toimintaa. (Jos harja juuttuu kiinni ja lakkaa pyörimästä, pyöritä sisempää harjaa myötäpäivään kunnes se vapautuu, ja päästä se sitten. Sen pitäisi nyt taas pyöriä.)

Imuroit vaikeasti puhdistettavat napit huonekaluissa käyttämällä pikaharjan kapeaa päätä joka sijaitsee letkun vastakkaisella sivulla. Sen avulla voit irrittää lian. (Lisää tietoa lisäkauteena saatavan pikaharjan käytöstä ja ylläpidosta löydät kohdasta Pikaharja sivulla 45.)

K MITEN PUHDISTAN SISÄSEINÄT JA -KATOT?

V 1. Käytä konetta säiliömuodossa. Katso lähemmin sivua 19.

2. Liitä yksi tai kaksi jatkoputkea liitäntäletkuun asettamalla letku jatkoputken aukkoon ja vääntämällä sitä kunnes se lukittuu paikalleen.
3. Liitä imunsäätäjä jatkoputken päähän.
4. Liitä seinä- ja kattoharja imunsäätäjän päähän. Imunsäätäjä sekä säätää ilmanvirtausta että antaa oikean kulman, jotta voit helposti puhdistaa esim. ikkunalaudat, seinät ja sisäkatot.

K MITEN PUHDISTAN AUTONI?

V Kirby *Sentria*-järjestelmään kuuluu joukko työkaluja, joiden avulla imuroit helposti autosi. Voit lisäksi käyttää pikaharjaa autosi istuinten, lattiaverhouksen, lattiamattojen ja tavaratilan imuroimiseen. (Pikaharjan käyttö ja ylläpito kuvataan sivulla 45.)

1. Käytä konetta säiliömuodossa. Katso lähemmin sivua 19.
2. Voit joko käyttää liitäntäletkun päätä suoraan imuun tai liittää haluamasi lisälaitte.
3. Suosittelemme huonekalusuuttimen (tai pikaharjan käyttöä) istuinten, istuinten alatilojen ja tavaratilan imuroimiseen.
4. Käytä aukkosuutinta (harjoineen tai ilman) pienissä vaikeasti puhdistettavissa paikoissa, kuten tuulilasin ja kojelaudan välissä ja istuinten välissä.
5. Puhdista kojelauta pölyharjalla.
6. Poista hiukkaset matoista hierontapäällä.

Käyttö- ja ylläpitovihjeitä

Kysymyksiä ja vastauksia/Vianetsintä

K MITEN PUHDISTAN MUUT KODIN SISUSTUKSEN ESINEET?

V Kirjat ja kirjahyllyt:

1. Käytä konetta säiliömuodossa. Katso lähemmin sivua 19.
2. Liitä pölyharja liitäntäletkun päähän ja pyyhi pölyt kirjoista ja kirjahyllystä.
3. Voit myös käyttää jatkoputkea pölyharjan kanssa tai seinä- ja kattoharjaa kirjahyllyn yläosan puhdistamiseen.

Lampunvarjostimet ja taulut:

1. Käytä konetta säiliömuodossa. Katso lähemmin sivua 19.
2. Liitä pölyharja imunsäätäjään. Liitä sitten säätäjä liitäntäletkuun. Testaa ilmanvirtaus säätämällä imunsäätäjän venttiiliä ennen kuin imuroit lampunvarjostimet. Pyyhipölyt lasitetuista tauluista ja kehyksistä

Stereot ja tietokoneet:

1. Käytä konetta säiliömuodossa. Katso lähemmin sivua 19.
2. Liitä pölyharja imunsäätäjään. Liitä sitten säätäjä liitäntäletkuun. Testaa ilmanvirtaus säätämällä imunsäätäjän venttiiliä ennen kuin imuroit elektroniset laitteesi.
3. Liitä ilmapumppu liitäntäletkun päähän ja imuroi tietokoneen näppäinten välit, elektroniikkalaitteen etulevyt ja muut vaikeasti puhdistettavat pienet tilat.

Rottinkihuonekalut ja korit:

1. Käytä konetta säiliömuodossa. Katso lähemmin sivua 19.
2. Liitä pölyharja liitäntäletkun päähän. Pölyharja toimii hyvin rottinkipintojen ja muiden epäsäännöllisten pintojen aukkojen välissä.

Verhot ja sälekaihtimet:

1. Käytä konetta säiliömuodossa. Katso lähemmin sivua 19.
2. Puhdista verhot liittämällä yksi tai kaksi jatkoputkea liitäntäletkuun. Liitä imunsäätäjä jatkoputkeen ja liitä sitten huonekalusuutin (etulevyineen). Testaa ilmanvirtaus säätämällä imunsäätäjän venttiiliä ennen kuin imuroit verhosi ja sälekaihtimisi.

Imunsäätäjän venttiilillä säädät ilmanvirtauksen sopivaksi, niin että et vedä verhoja tangoistaan imuroidessasi.

Sälekaihtimet imuroit vastaavalla tavalla käyttäen kuitenkin pölyharjaa huonekalusuuttimen sijasta. Jos käytät imunsäätäjää, sulje venttiili kokonaan, jotta ilmanvirtaus olisi korkeimmillaan.

K MITÄ TEEN, JOS SUODATINPUSSI HAISEE?

V Vaihda se. Kertakäyttöinen pussi on vaihdettava aina, kun pöly saavuttaa pussissa olevan täyttöviivan. Pussia ei saa täyttää liikaa.

1. Voit myös ostaa Odorific II, joka saa huoneesi tuoksumaan puhtaalta ja raikkaalta. Laita muutama tippa pumpulipalloon ja heitä se ulkopuo-liseen kiinteään pussiin. Sivuilla 56 ja 57 on luettelo muista Kirby® laatututuotteista.

Asiakaspalvelu

Onko sinulla kysymyksiä? Tarvitsetko apua?

Paikallinen valtuutettu myyjä on käytettävissäsi, mikäli sinulla on **Sentria™** -kodinhoitojärjestelmän ostoa tai käyttöä koskevia kysymyksiä.

Kirby-yhtiöllä on asiakaspalvelun erikoishenkilöt, jotka ovat käytettävissäsi, mikäli sinulla on **Sentria**-kodinhoitojärjestelmän ostoa tai käyttöä koskevia kysymyksiä tai heiltä saat lähimmän Kirby-myyjän yhteystiedot.

Voit ottaa yhteyttä USA:n asiakaspalveluun:

sähköposti	consumer@kirbywhq.com
puhelin	00 800 547 292 72
faksi	001-216-529-6146
posti	Consumer Relations 1920 West 114 th Street Cleveland, Ohio 44102

Toimistomme aukioloaika on klo 8:00 – 17:00 itärannikon aikaa, USA, maanantaista perjantaihin.

Kirby® Kodin puhdistustuotteet

Tehaan valtuuttamilta myyjiltä ja palvelupisteistä

ALLERGIATUOTTEET

Mikroallergeenisuodatinpussit

Kirbyn parhaat! Kerää 99,97 % hiukkasista, jotka ovat jopa niinkin pieniä kuin 0,3 mikronia. Luokitus: HEPA 11. Minimoi pölypussin hajun.

Allergeenien poistoshampoo

Neutraloi pölypunkkihiukkaset. Vähentää siitepölyn aiheuttamien allergeenien määrää. Puhdistaa ja raikastaa matot.

Mikrokuitukangas

Pölyjen pyyhkimiseen. 30 kertaa hienorakenteisempi kuin puuvilla. Imee 4 kertaa painonsa verran nestettä ja likaa. Pesunkestävä.

MATONPESUAINEVALIKOIMA

Matonpesuaine

Hyvin tehokas matonpesuaine. Vaaraton, ei sisällä myrkyä. Sisältää Kirby GUARD –likaantumisenstoainetta.

Monikäyttöinen tahrannoistoina

Käyttövalmis kaikenlaisiin tahroihin. Ruiskuta ainetta tahraan ja pyyhi puhtaalla, valkoisella liinalla. Sopii käytettäväksi erinomaisesti ennen pesua; ei tarvitse pyyhkiä pois!

Lattioiden esikäsittelyaine

Erittäin tehokas aine joka on tarkoitettu käytettäväksi ennen pesua. Ruiskuta sitä kovalle käytölle alttiina oleville pinnoille, käytäville jne. muutamaa minuuttia ennen pesua.

Matonpesuainesarja

Sopii täydellisesti yhteen mattojasi kanssa! Kaikki mitä tarvitset mattojasi syväpuhdistukseen on näissä kolmessa helppokäyttöisessä tuotteessa. Neljäsosa matonpesuainetta ja yksi 12 oz pullo kutakin tahrannoisto- ja esikäsittelyainetta. Kaikki kolme tuotetta antavat parhaan tulokset yhdessä käytettynä.

TAHRANPOISTOAINEVALIKOIMA

Kirby®-vaahto

Tehokas mattopäälysteisten portaiden ja muiden vaikeasti saavutettavien paikkojen puhdistukseen. Ruiskuta ja kuivaa. Erinomainen auton sisustan ja mattojen puhdistukseen!

Lemmikkieläinten jättämien tahrojen ja hajun puhdistusaine matoille

Hyökkää tehokkaasti lemmikkieläinten jättämiä tahroja ja hajuja vastaan luonnollisilla entsyymeillä. Aktiiviset ainesosat menevät suoraan maton kuituihin poistaen hajut ja estäen eläinten paluun samaan kohtaan.

Rasva- ja öljytahrojen puhdistusaine matoillesi

Uppoa ja poistaa vaikeimmatkin tahrat – moottoriöljyn, vaseliinin, kasvisöljyn ja muut. Ruiskuta ja pyyhi.

Ruokatahrojen puhdistusaine matoille

Erikoisvalmisteinen pesuaine, jossa on luonnon entsyymejä jotka tuhoavat kemiallisesti ruoka-, viinirypälemehu-, punaviini-, suklaa-, ketsuppi- jne. tahrat.

Kirby® Kodin puhdistustuotteet

Tehaan valtuuttamilta myyjiltä ja palvelupisteistä

KOVIEN PINTOJEN PUHDISTUSTUOTTEET

Scuttle lasi- ja pintapuhdistusaine

Perinteinen Kirby-suosikkituote; erinomainen koville pinnoille, kuten työtasot, kodinkoneet, ikkunat, peilit ja monet muut pinnat. Kuivuu jälkiä jättämättä.

Sitruuna-Scuttle

Tehokas ulko- ja sisätilojen puhdistusaine. Erinomainen uunin, grillin ja muiden kodinkoneiden puhdistukseen. Tehokas ulkotiloissa olevien koneiden puhdistusaine.

Lickity Split

Monikäyttöinen liuotin, joka toimii paremmin kuin muut markkinoilla olevat liuottimet. Sillä voit poistaa teipin, liiman, purukumin, tarrat, bitumin, huulipunan, väriliidut, öljyn, pihkan, kiinnitysaineet, huopakynän ja paljon muuta.

KODIN RAIKASTUSAINEVALIKOIMA

Kodin raikastusaine ja maton raikastin

Jättää mattoihin ja huoneisiin miellyttävän raikkaan tuoksun ja poistaa hajut. Levitä mattoihin ja imuroi muutaman minuutin kuluttua pois. Saatavana neljällä miellyttävällä tuoksulla

Odorific II -hajunpoistaja

Monikäyttöinen nestemäinen hajunpoistaja. Sopii erityisen hyvin pahanhajuisille alueille kuten roskakoriin ja mädätyvien aineiden läheisyyteen. Vain muutama pisara riittää. Muutama tippa sopii hyvin myös antamaan tuoksun imurin ulommalle suojapussille. Raikas tuoksu säilyy useiden tuntien ajan.

MUITA HIENOJA KIRBYTUOTTEITA JA -TOIMITUKSIA

Jatkettava, ohut suutin

Puhdista jääkaapin, matalien huonekalujen tai lämpöpatterien alta. 5-osaisen työkalusarjan avulla voit lisätä osia, kunnes suutin on riittävän pitkä.

Minilisälaitteet

Tämä sarja sisältää miniletkun ja 5 minilisälaitetta, jotka sopivat erinomaisesti pienten yksityiskohtien puhdistukseen. Puhdista tietokoneen näppäimistön, koriste-esineiden, kojelaudan ja pianon raot ja välit.

Kannettava Split Second -käsi-imuri

Johdoton kannettava käsi-imuri, jota voidaan käyttää tiloissa joihin johdolla varustetuilla laitteilla on vaikea päästä. Toimituksen mukana on kätevä latauslaite joten kone on aina käyttövalmis.

Split Second 2 -autoimuri

Kaksitoistavolttinen autolle tarkoitettu versio suosituista Split Second –kannettavasta käsi-imurista, johon saat virran tupakansytyttimestä. Sopii täydellisesti autoihin, veneisiin, matkailuautoihin ja loma-autoihin.



Ota yhteys tehaan valtuuttamaan paikalliseen myyjään näitä ja muita Kirby –kodinhoitotuotteita hankkiaksesi.

Hakemisto

A

Alkutoiminnot	6
Aukkosuutin	20

E

Eri osien vaihtaminen	58
---------------------------------	----

H

Harjartela	
Korkeussäätö	48
Säätö parhaimalle suorituskyvyille	48
Merkkivalo	11
Hierontapää	1
Hihnat	
Hihnan vaihto	46
Huonekalusuutin	20

I

Ilmapumpun	23
Imunsäätäjän	21

J

Jatkoputket	19
-----------------------	----

K

Kahva	
Kahvan nojaussalpa	7
Kahvan vapautusnappi	15
Kannettavan kahvan liittäminen	15
Pystykahvan poistaminen	15
Kannettava suihkepullo	
Suihkeen säätö	25
Puhdistus	25
Ottoputki	25
Säiliö	24, 25
KytKentä	24
Käyttö	24
Kannettavaa kahvaa	15
Kannettava matonpesulaite	
KytKentä	26
Käyttö	27
Kannettavan imurin	15
Koneen kantaminen	7
Käyttökäsikirja - käyttö	4
Käyttövihjeitä	45
Kertakäyttöiset	
suodatinpussit	9, 57
Kirby® matonpesuaine	31, 54
Kovien lattiapintojen aluslevy	15
Liitäntäletkun kytkeminen	19
Kysymyksiä ja vastauksia	51
L	
Lattiakiillotusjärjestelmän	38
KytKentä	38
Käyttö	39
Liitäntätanko	18

Lisälaitelukko	18
Lisälaitteet	29
Lisävarusteet	19
Liitäntäletkun	18
Aukkosuutin	20
Pölyharja	20
Jatkoputket	19
Ilmapumpun	23
Hierontapää	21
Imunsäätäjä	21
Huonekalusuutin	20
Seinä- ja kattoharja	20

M

Mattotuuhentumen	40
Matonpesujärjestelmän	30
Hihnanostimen	30
Puhdistus	33
Hihnan vaihto	35
KytKentä	30
Vaahdonsäätöventtiili	32
Astia	30
Käyttö	32
Micron Magic™ -suodatus	5
Mini Em-Tor -keräyslaite	10
Miracle Waxer	
-lattiakiillotuslaite	37
Mini Em-Torin™ tyhjentäminen	10

N

Nojaussalpa	7
-----------------------	---

O

Ohjauspolkimet	7
--------------------------	---

P

Patjojen puhdistaminen	16
Pintasuutin	19
Pölyharja	20
Puhallin	
KytKentä	
Käyttö	
Puhdistustuotteet	48
Pussi	
Kokoaminen - poisto	10
Pussin vapautusnappi	15
Pussin tukihna	10
Pussin vaihtaminen	9
Kertakäyttöiset suodatinpussit	9
Ulkopuolinen kiinteä pussi	10
Yläadapteri	9
Pystyasentoinen imuri	12
Pystykahva - poisto	14

S

Siirtäminen	6
Säiliöimuri	17

T

Tavanomainen imupuhdistus	14
TechDrive®	
Kuvaus	8
Käyttöpölyn	8
KytKeminen pois	8
Päällekytkeminen	8
Tehosuutin	
Hihnan vaihto	47
Harjarullan kytkeminen pois	14
Korkeusasetus	8
Laskeminen	8
Nostaminen	8
Poistaminen	18
Mattoaluslevy	47
Harjarulla	47
Tuloilman suoja	22
Turbo Accessory System	41
Puristinvivut	41
Pölysuojus	42
Hieronta	43
Kiillottaminen	43
Takapidin	42
Hiominen	42
Kuuraaminen	43
KytKentä	41
Turvallisuusohjeita	2
Tästä käsikirjasta	4
V	
Vaihtohihnat	49
Virtakytkintä	13
Y	
Ylläpito vihjeitä	45
Z	
Zippbrush	
Turbiin	45
Puhdistus	45
Ulompi harjarengas	45
Käyttö	45

CE VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja, Kirby, vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että Kirbyn G10E mallinen pölynimuri on soveltuvin osin seuraavien direktiivien ja normatiivisten asiakirjojen mukainen: IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2) EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233 sekä määräykset, jotka sisältyvät Matalajännitedirektiiviin 2006/95/EC ja Elektromagneettiseen direktiiviin (EMC) 2004/108/EC.

CE 95

KIRBY

1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102
U.S.A.

Valmistettu yhden tai useamman seuraavan patentin ja suunnittelurekisteröinnin alaisuudessa.
Muita patenteja ja suunnittelurekisteröintejä anottu.

United States

4947512
5007133
5086536
5115537
5308288
5573369
5713810
7794516
D392779
D396902
D600868

Australia

322271
334155
334156
661597
692116
2008207570

Austria

ATE142865
ATE18955T1

Belgium

0584961
0859567

Canada

127585
2101455
2229513
137881

China

ZL200830142963
ZL200930237374.5
ZL201130007059

Denmark

0584961

Finland

13965

France

902235
0584961
0859567
20106183

Germany

69304847
402010006532.8
69606774

Hong Kong

HK1010126

Italy

0584961
0859567

Japan

2011083

Luxembourg

0859567

Mexico

175879

Netherlands

0584961
0859567

New Zealand

411288
70620

Norway

70226
319902

Portugal

0584961

Russia

73673
2378973

Singapore

69097

South Africa

A2008/01498
2008/07360

Spain

2092232

Sweden

49181
0584961

Switzerland

0584961
0859567

United Kingdom

0433439
0584961
0859567
1090578
2006173

Nro	Osa
1	Pysyvä ulkopussi
2	Pussin kiinnityssalpa
3	Kertakäyttöinen suodatinpussi
4	Pussin tukihihna
5	Yläadaptori
6	Mini Em-Tor -keräyslaite
7	Suorituskyvyn merkkivalo
8	Ylempi Toe-Touch Control -poljin
9	Alempi Toe-Touch Control -poljin
10	Kahvan kallistuskytkin
11	Tech Drive® -tehovedon neutraalipoljin
12	Tech Drive® -tehovedon vetopoljin
13	Virtakytkin
14	Kahvan vapautuspainike
15	Kannettavan järjestelmän kahva
16	Pussin vapautuspainike
17	Pystyjärjestelmän kahva
18	Kantokahva
19	Ilmanpoistoaukko
20	Hihnanostin
21	Lampun suojus
22	Lisälaitteen lukitus
23	Moottorin akseli
24	Kiinnitystanko
25	Virtasuutin
26	Puskuri

Lisävarusteet ja liitteet

27	Matonpesuaineet	Maton pesu.
28	Lattiankiillotusjärjestelmä	Laatta- tai puulattioiden kiillotus. Mattotuuhennin elvyttämään kokoon painuneen maton nukan.
29	Kovien lattiapintojen	Imuroi paljaita lattioita.aluslevy



Lisävarusteet ja liitteet

Nro	Osa	Suosittelut käyttötarkoitukset
30	Kaddy	Lisävarusteiden säilytys.
31	Kannettava suihkepullo	Liitä liitäntäletkuun laitteen ollessa tuuletinasenossa. Käytä vain vesipitoisten, palamaan syttymättömien nesteiden kanssa.
32	Kannettava kahva	Muuttaa laitteen pystyasentoisesta kannettavaan poistamalla pystyasentoinen kahva ja asettamalla paikalleen kannettava kahva. Auttaa mattopäällysteisten portaiden ja patjojen pesussa.
33	Kannettava pesulaite	Kiinnitä kannettavaan suihkepullon laitteen ollessa tuuletinasennossa. Käytä Kirby® matonpesuaine tahrojen puhdistukseen.
34	Hierontapää	Ihon ja päänahan hierontaa. Autojen lattioiden pesuun.
35	Puhallintoiminto	Laitetta voidaan käyttää ilman puhallukseen leluihin, ilmapatjoihin tai muihin puhallettaviin matalapaineisiin tuotteisiin 1 p.s.i:iin saakka. Säiliötoiminnolla voidaan käyttää ilman poistoon.
36	Pölyharja	Jatkoputken kanssa tai ilman jatkoputkea voidaan käyttää epäsäännöllisillä pinnoilla.
37	Huonekalusuutin	Päällystetyt huonekalut, mattopäällysteiset portaat, vaatteet. Ajoneuvojen sisätilat.
39	Seinä ja katto	Seinien, kattojen, verhojen ja muiden pintojen harjaukseen.
40	Imunsäätäjä	Käytä kun imun määrän säätö on tarpeen kuten verhoissa, lampunvarjostimissa. Käytä jatkoputken kanssa tai ilman.
41	Jatkoputki	Jatkokappale muiden välineiden kanssa käytettäväksi.
42	Liitosputki	Muuttaa pystyasentoisesta säiliö- tai puhallintoiminnoksi.
43	Vaihtohihna	Hätävaratoimitus.
44	Aukkosuutin poistettavan	Ilman harjaa voidaan käyttää rakojen, aukkojen, nurkkien, ja urien ja kapeiden kolojen puhdistukseen. Harjan kanssa voidaan käyttää nurkkien, nappien ympärysten, lämpöpattereiden välien ja ikkunankarmien puhdistukseen.
45	Pintasuutin	Paljaat lattiat, mattojen pinnat, matalien huonekalujen alustat.
46	Ilman sisäänottosuoja	Aseta yksikön etuosaan muuttaaksesi sen puhaltimeksi.
47	Zippbrush	Huonekalut, mattopäällysteiset portaat. Autojen sisätilat.
48	Turbojärjestelmä	Hionta, kiillotus, kuuraus, hieronta.
49	Miracle Waxer	Parketti-, vinyyli-, korkki- ja muovimattolattiat. -lattiankiillotuslaite. Käytä vaharullan kanssa.



TÄRKEÄÄ

Seuraavat tiedot koskevat ainoastaan tuotteiden vaihtoa ja *Sentria*TM -malleja, joita käytetään Isossa-Britanniassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa ja Uudessa-Seelannissa.

Verkkojohdon johtimet noudattavat seuraavaa värikoodijärjestelmää:

Sininenneutraali Ruskeasähkövirta

Koska tämän koneen verkkojohdon johtimien värit saattavat erota pistokkeen nastoissa käytetyistä värimerkinnöistä, toimi seuraavalla tavalla:

VAROITUS: ÄLÄ kytke kumpaakaan johdinta nastaan joka on merkitty "E" tai maamerkillä . Tähän nastaan ei ole liitetty mitään johdinta. Sininen johdin on kytkettävä nastaan, joka on merkitty kirjaimella N tai värjätty mustaksi. Ruskea johdin on kytkettävä nastaan, joka on merkitty kirjaimella L tai värjätty punaiseksi. Iso-Britannia: 13A (BS 1363) -pistoke, 5 A:n sulake. Suojaa muut pistokkeet 5 A:n sulakkeella tai sulakejohdolla adapterissa tai jakelutaulussa. Jos pistoke ei sovi käyttäjän kodin pistorasiaan, se on leikattava irti ja poistettava käyttöpaikasta ja oikeantyyppinen pistoke asennettava sen paikalle.

British Electrotechnical Approvals Board (BEAB) on hyväksynyt *Sentria*TM G10E.

Varoitus: Sähköiskuvaara, jos virtajohdosta leikattu pistoke asetetaan 13 A:n pistorasiaan. Pistokkeen vaihtosulakkeen on oltava ASTA-hyväksytty 5 A:n BS1362-sulake Isossa-Britanniassa.

Varoitus: Jos sulakkeen kansi on poistettavissa, älä koskaan käytä pistoketta sulakkeen kannen ollessa poistettuna.

Jos virtajohto on vaurioitunut ja on vaihdettava, sen osanumero on: 890806-Australia/Uusi-Seelanti; 890906 - manner-Eurooppa; 890706 -Etelä-Afrikka; 890606 - Iso-Britannia; 192006 -USA:

For assistance, contact your local Authorized Distributor.

**The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,
1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.**

U.S.A./Canada	Parts and Supplies: 1-800-437-7170	imd@kirbywhq.com
	Consumer Relations: 1-800-494-8586	consumer@kirbywhq.com
Europe	Consumer Relations 00 800 547 292 72	consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com