

The cover features a light blue background with large, faint, stylized 'S' and 'K' shapes. A solid red horizontal band is positioned across the middle. The word 'Sentria' is written in a large, silver, cursive font with a 3D effect, set against the red band. Below it, 'Owner's Manual' is written in a smaller, black, italicized serif font. At the bottom, the 'KIRBY' logo is in a bold, red, blocky font with a 3D effect. Below the logo, the tagline 'For those who appreciate Quality, Reliability & Performance' is written in a black, italicized serif font.

Sentria™

Owner's Manual

KIRBY

*For those who appreciate
Quality, Reliability & Performance*

Felicitări

Stimate client Kirby,

Felicitări pentru cumpărăturile efectuate. Aveți acum un sistem de întreținere a locuinței superior, complet, proiectat pentru a vă face casa și mobila să arate mai bine și să dureze mai mult. Cel mai important, utilizarea repetată a sistemului dvs. Kirby® **Sentria™** vă va oferi tipul de mediu curat din interiorul casei pe care-l doriți și meritați.

Acest manual de utilizare și întreținere este conceput să vă ajute să obțineți maximul din noul dvs. sistem de întreținere a locuinței **Sentria** și să vă bucurați de numeroasele sale avantaje și facilități. DVD-ul utilizatorului (unde există) vă va oferi instrucțiuni pas-cu-pas cu privire la funcționarea aparatului dvs. Distribuitorul dvs. local este disponibil în cazul în care aveți întrebări suplimentare.

Compania Kirby, emblema inovației și calității de peste 90 de ani, vinde produse în peste 60 de țări prin intermediul metodei de vânzare la domiciliu. Dorim să știți că pentru noi fiecare client este important și că apreciem sincer afacerea dvs.

Vă invităm să vă bucurați la maxim de sistemul dvs. **Sentria** de întreținere a locuinței!

Acest manual este destinat utilizării împreună cu sistemul de întreținere a locuinței Kirby® **Sentria™**.

Pentru asistență, contactați distribuitorul dvs. autorizat pe plan local.

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, S.U.A.

Componente și materiale S.U.A., imd@kirbywhq.com

Relații cu clienții S.U.A. (001 216-228-2400), consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com

Instrucțiuni importante despre siguranță

Modelul **Sentria™** G10D este listat și certificat de Underwriters Laboratories Inc. și Canadian Standards Association ca aparat cu izolație dublă. Modelul 293006 și Sistemul de șamponare a covoarelor 295006, modelul 293106 și Sistemul de îngrijire a podelelor 295106, modelul Zippbrush 293506, Model 293206 Turbo Accessory System sunt de asemenea listate și certificate ca accesorii opționale ce pot fi utilizate cu acest model Kirby®. În afara Americii de Nord, produsele model G10E pe 230/240 V și model G10J pe 100 V sunt aprobate de autoritățile naționale de testare după cum este necesar.

CÂND FOLOȘIȚI UN APARAT ELECTRIC, RESPECTAȚI ÎNTOTDEAUNA PRECAUȚIILE DE BAZĂ.

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU TOATE INSTRUCȚIUNILE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE A FOLOSI SISTEMUL DVS. SENTRIA DE ÎNTREȚINERE A LOCUINȚEI.

AVERTISMENT – Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire:

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când acesta funcționează sau este conectat la rețeaua de alimentare. Scoateți aparatul din priză atunci când nu-l folosiți și înainte de operațiile de reparare.
- Nu folosiți aparatul în aer liber. Folosiți numai pe suprafețe uscate sau tratate cu Sistemul Kirby de șamponare a covoarelor. Nu expuneți la ploaie. Păstrați aparatul în interiorul locuinței.
- Nu permiteți ca aparatul să fie folosit ca jucărie. Trebuie acordată atenție specială la utilizarea de către sau pe lângă copii. Nu lăsați copiii să folosească nesupravegheați aspiratorul.
- Folosiți aparatul numai așa cum este descris în acest manual. Folosiți numai dispozitivele anexe recomandate de producător.
- Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul sunt deteriorate. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, a fost scăpat pe jos, a fost deteriorat, lăsat în aer liber sau a căzut în apă, duceți-l la un distribuitor autorizat de fabrică sau la un centru de service.
- Nu trageți de cablu și nici nu mutați aparatul trăgând de cablu, nu folosiți cablul ca mâner, nu închideți ușile pe cablu și nici nu trageți cablul în jurul marginilor ascuțite sau colțurilor. Nu treceți aparatul peste cablu. Țineți cablul la distanță de suprafețele încălzite.
- Nu scoateți din priză trăgând de cablu. Pentru a scoate din priză, țineți de ștecher, nu de cablu.
- Nu manevrați ștecherul sau aparatul cu mâinile ude.
- Nu puneți nici un obiect în orificiile deschiderilor. Nu folosiți aparatul cu vreo deschidere blocată; păstrați deschiderile fără praf, scame, păr și orice ar putea reduce debitul de aer.
- Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului la distanță de orificiile deschiderilor și de piesele mobile.
- Nu folosiți aparatul pentru a prelua vreun obiect care arde cu flacără sau mocnit, scoate fum, de exemplu țigări, chibrituri, particule incandescente sau cenușă fierbinte.
- Nu folosiți aparatul pentru a prelua materiale combustibile.
- Nu folosiți aparatul fără sac de colectare a prafului și/sau filtre.
- OPRIȚI aparatul înainte de a scoate ștecherul.
- Dați dovadă de atenție suplimentară atunci când curățați pe scări.
- Nu folosiți aparatul pentru a prelua lichide inflamabile sau combustibile, de exemplu benzina, nici nu-l utilizați în spații închise unde sunt prezenți vapori inflamabili sau combustibili.
- Când folosiți Sistemul de șamponare a covoarelor, nu aplicați lichide inflamabile sau combustibile pentru a curăța carpeta sau podeaua.
- Când folosiți Sistemul de îngrijire a podelelor, utilizați numai produse de curățare originale Kirby® sau produse și ceară disponibile în comerț, destinate utilizării cu aparate.
- Deconectați cablul de la priza din perete și lăsați motorul să se oprească în totalitate înainte de a curăța, a întreține aparatul sau a schimba accesorii.
- Acest aparat este prevăzut cu etanșare dublă. Trebuie reparat/întreținut de un distribuitor autorizat de fabrică sau de un centru de service în care se folosesc componente Kirby originale pentru a păstra siguranța și a vă proteja garanția. Vezi pag. 51.
- Păstrați toate produsele chimice Kirby astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor. Acestea pot produce iritare sau disconfort dacă sunt înghițite sau intră în ochi.
- Nu folosiți fluide inflamabile sau combustibile în pulverizatorul portabil.
- Nu folosiți, în pulverizatorul portabil, pesticide sau produse chimice care ar putea afecta sau deteriora sistemul respirator al omului, ochii sau pielea.
- Pentru a evita iritarea sau afectarea ochilor sau urechilor, țineți vasul de masaj și toate celelalte accesorii la o distanță sigură.
- Folosiți întotdeauna ochelari de siguranță când sablați turbo.
- Acest aparat de uz casnic nu este pentru uzul persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse (inclusiv copii), sau al persoanelor care nu au experiență și nu știu cum se utilizează acest aparat decât dacă au fost supravegheați sau instruiți în privința utilizării aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI NUMAI PENTRU UTILIZARE CĂSNICĂ

Cuprins

Instrucțiuni importante despre siguranță	2
Despre acest manual	4
Filtrare HEPA Kirby® Micron Magic	5
Partea 1 – Operații de bază	6
Deplasarea sistemului dvs.	6
Zăvorul înclinării mânerului/Toe-Touch Control/Reglarea înălțimii duzei de putere	7
Servosistemul de antrenare Tech Drive	8
Instalarea/Schimbarea pungilor de filtrare de unică folosință	9
Cureaua de susținere a pungii/Colectorul Mini Em-Tor/Ridicătorul de curea	10
Partea 2 – Aspiratorul vertical și portabil	12
Gestionarea cablului vertical	13
Aspiratorul vertical	14
Aspiratorul cu aspirare directă	15
Aspiratorul portabil	16
Partea 3 – Aspiratorul cu sac și anexe	18
Convertirea la un aspirator cu sac/Instalarea furtunului anexă	19
Tuburi de extensie/Duza de suprafață/Peria de praf	20
Duza de tapițerie/Duza pentru crăpături/Peria de perete și plafon	21
Vasul de masaj/Maneta de control al aspirării	22
Utilizarea sistemului dvs. <i>Sentria</i> ca dispozitiv de suflar	23
Pulverizatorul portabil	25
Pulverizatorul portabil cu șampon	27
Partea 4 – Accesorii opționale	29
Sistemul de șamponare a covoarelor	30
Produsul de protecție al covoarelor și tapițeriei Kirby Guard	36
The Miracle Waxer - Lustruitorul de podele	37
Sistemul de îngrijire a podelelor – Tamponul de podele	39
Sistemul de îngrijire a podelelor – Dispozitivul de eliminare a scamelor din covoare	41
Sistemul de accesorii turbo	42
Zippbrush	45
Partea 5 – Sfaturi de utilizare/întreținere	46
Schimbarea curelei duzei de putere	47
Reglarea înălțimii rolei de perie	48
Înlocuirea diverselor componente	50
Întrebări și răspunsuri/Depistarea defectelor	51
Alte produse excelente de curățare de la Kirby®	56
Index	58
Ilustrare extinsă a modelului și accesoriiilor <i>Sentria</i>	60

Dacă aveți întrebări referitoare la achiziția dvs. sau la funcționarea Sistemului dvs. Kirby de întreținere a locuinței, vă rugăm să contactați rețeaua dvs. locală de distribuție autorizată:

SAU

Puteți contacta Departamentul de relații cu clienții al Companiei Kirby prin:

e-mail	consumer@kirbywhq.com	poștă	Relații cu clienții
telefon	00 800 547 292 72		1920 West 114th Street
fax	001-216-529-6146		Cleveland, Ohio 44102

Orarul nostru de lucru este 8:00–17:00 ora Coastei de Est, S.U.A. Luni - Vineri.

Despre acest manual



Manualul utilizatorului a fost conceput pentru a fi ușor de citit și de aplicat. A fost organizat în secțiuni pe baza modurilor diferite în care puteți folosi noul dvs. sistem Kirby® **Sentria™**. În cadrul fiecărei secțiuni, ilustrații simple pas-cu-pas vă vor ajuta să vizualizați cu ușurință pașii necesari pentru a utiliza corespunzător noul dvs. sistem **Sentria** și numeroasele sale anexe și accesorii opționale.

Vă rugăm să rețineți: Ilustrațiile și descrierile asociate fiecărei părți a noului dvs. sistem de întreținere a locuinței **Sentria** pot fi găsite în ultima parte a manualului. În timp ce citiți manualul vă rugăm să consultați aceste ilustrații și numerele de poziție corespunzătoare.

În plus față de Cuprinsul de la pagina 3, veți găsi și un Index, la pagina 58, care vă va îndruma către informațiile de care aveți nevoie.

Sperăm sincer că acest Manual al utilizatorului vă va ajuta să folosiți ani buni sistemul **Sentria** de întreținere a locuinței, de clasă mondială, fabricat de Kirby.

MICRON MAGIC

••••HEPA FILTRATION

With *MicroAllergen* Technology

Ați cumpărat cel mai bun produs; așteptați cele mai bune performanțe. Acesta este motivul pentru care Compania Kirby a dezvoltat sistemul de filtrare Micron Magic HEPA (High Efficiency Particle Arrest – Reținere cu înaltă eficiență a particulelor), care aplică cele mai recente inovații din tehnologia aerului curat, păstrând un debit de aer uimitor de mare.

Noul dvs. sistem *Sentria™* include **CELE MAI BUNE** filtre ale noastre:


- Captează peste 99% din particulele cu dimensiuni de ordinul a 0,3 microni
- Încadrat în clasa HEPA 11
- Minimizați mirosul pungii

Ce înseamnă acest lucru?

Calitate îmbunătățită a aerului interior!

Aceste îmbunătățiri fac parte din strategia Companiei Kirby de a răspunde necesităților clienților noștri. Sistemul de filtrare HEPA Micron Magic, de la Kirby, demonstrează calitatea pe care o așteptați și performanța pe care o meritați.

Comandați din nou pungi de filtrare HEPA de tip Kirby Micron Magic, cu tehnologie MicroAllergen, de la distribuitorul dvs. local autorizat.

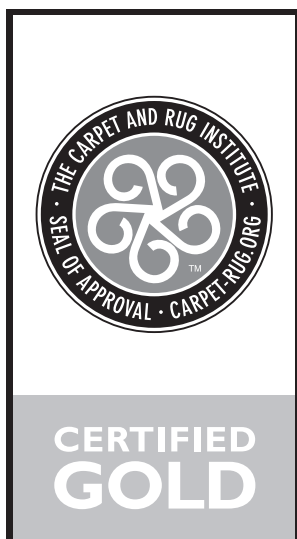

Institutul pentru covoare și carpete (CRI) a acordat sistemului de întreținere a locuinței Kirby dreptul de a utiliza sigiliul său de confirmare a calității, „Green Label”, pentru îndeplinirea cerințelor organizației privind îndepărtarea murdăriei, reținerea prafului și păstrarea aspectului.

KIRBY®

Pentru cei care apreciază calitatea, fiabilitatea și performanța

Operații de bază

PARTEA ÎNTÂI

Această secțiune prezintă informațiile generale de care aveți nevoie atunci când folosiți noul dvs. sistem **Sentria™**. Cuprinde informații despre:

Mutarea și transportul sistemului dvs.

Utilizarea zăvorului înclinării mânerului

Toe-Touch Control

**Înălțimea corespunzătoare a
duzei de putere**

**Utilizarea servosistemului de antrenare
Tech Drive**

**Instalarea/Schimbarea pungilor de
filtrare de unică folosință**

Golirea colectorului Mini Em-Tor

Cunoașterea Ridicătorului de curea

Vă rugăm să citiți cu atenție această secțiune (precum și celelalte secțiuni) înainte de a folosi noul dvs. sistem de întreținere a locuinței **Sentria**.



MUTAREA SISTEMULUI DVS.

Sistemul dvs. **Sentria** este echipat cu servosistemul de antrenare Tech Drive. Pentru a împinge unitatea cu motorul OPRIT, pedala Tech Drive ② trebuie să fie pe OFF (dezactivată).

Treceți pe OFF servosistemul de antrenare Tech Drive apăsând pedala Tech Drive N/D în partea gri marcată cu „N” (de la Neutru). (Pentru informații suplimentare, consultați pagina 8.)

TRANSPORTUL SISTEMULUI DVS.

NOTĂ: Maneta de transport ⑨ este destinată să faciliteze transportul sistemului dvs. **Sentria**. □


Operații de bază



ZĂVORUL ÎNCLINĂRII MÂNERULUI

Zăvorul înclinării mânerului ① îndeplinește două scopuri:

1 Permite ridicarea părții frontale a sistemului **Sentria** peste praguri de ușă sau preșuri miștoase. Pentru a face acest lucru, mutați maneta zăvorului înclinării către pungă. În acest mod, mânerul sistemului de întreținere va coborî parțial. Acest lucru vă permite să apăsați mânerul blocat și să ridicați partea frontală a unității. ➤

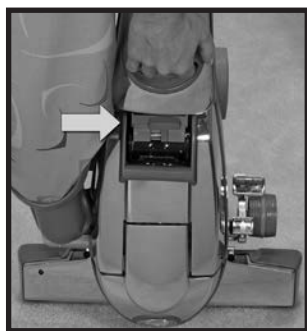

2 Permite păstrarea sistemului **Sentria** în poziție verticală și transportul acestuia.

Pentru a face acest lucru, coborâți mânerul în poziție orizontală, lângă podea. În timp ce apăsați în jos mânerul, îndepărtați de pungă maneta zăvorului înclinării, pentru a bloca mânerul sistemului în poziția coborât. Acum puteți așeza unitatea pe suport și o puteți sprijini de perete pentru păstrare.

Poziția verticală poate fi utilă și la transportul unității. Pentru a ridica unitatea, folosiți maneta de transport ⑨. □



TOE-TOUCH CONTROL

Toe-Touch Control ⤵, □, amplasat pe roata din față, ridică și coboară partea frontală a sistemului dvs. **Sentria**.

Apăsați pe pedala inferioară a Toe-Touch Control □ pentru a ridica partea frontală. □



REGLAREA ÎNĂLȚIMII DUZEI DE PUTERE

Când folosiți duza de putere ②⑤, este important să reglați înălțimea corespunzător. Începeți prin apăsarea pedalei inferioare a Toe-Touch Control □, până la podea, ridicând complet partea frontală a sistemului dvs.

Toe-Touch Control reglează duza de putere la șapte înălțimi diferite. Cele mai înalte patru poziții sunt folosite pentru atașarea accesoriilor. Pozițiile 1-3 sunt folosite la curățarea covoarelor și a podelelor. Pozițiile 1-3 sunt indicate atunci când numărul apare direct în fața pedalei superioare a Toe-Touch Control ⤵.



ATENȚIE:

Nu deblocați niciodată zăvorul înclinării mânerului fără a ține mânerul. Mânerul este tensionat de un arc și poate pivota rapid în sus la deblocare.

Operații de bază



Porniți unitatea și apăsați pedala superioară a Toe-Touch Control, de 4 ori (un nivel o dată), până când vedeți numărul 3 în fața pedalei superioare a Toe-Touch Control. Acum sunteți la cea mai **ÎNALTĂ** poziție de curățare a podelei, folosită pentru covoare groase și de pluș.

Apăsați încă un nivel în jos pentru a ajunge la poziția **MEDIE** (până când vedeți numărul 2 în fața pedalei superioare a Toe-Touch Control.) Aceasta este poziția cea mai des folosită pentru toate tipurile de covoare. Apăsați încă un nivel în jos pentru a ajunge la poziția cea mai **JOASĂ** (până când vedeți numărul 1 în fața pedalei superioare a Toe-Touch Control). Aceasta este poziția cea mai de jos, folosită pentru covoare subțiri și curățarea podelelor tari.

NOTĂ: După ce ați terminat de aspirat, apăsați complet pedala inferioară a Toe-Touch Control pentru a muta sistemul dvs. **Sentria**. □



SERVOSISTEMUL DE ANTRENARE TECH DRIVE

Noul dvs. sistem **Sentria** este echipat cu servosistemul de antrenare Tech Drive. Această facilitate novatoare elimină cea mai mare parte din efortul necesar pentru a deplasa, înainte și înapoi, sistemul dvs. **Sentria**. □



ACTIVAREA (DRIVE) SERVOSISTEMULUI DE ANTRENARE TECH DRIVE

Pentru a activa servosistemul de antrenare Tech Drive, apăsați în jos partea roșie marcată cu „D” (de la Drive-acționare) a pedalei Tech Drive N/D ③, situată imediat sub întrerupătorul de alimentare ④

Dacă doriți, puteți folosi sistemul **Sentria** fără servosistemul de antrenare Tech Drive. Pentru aceasta puneți pedala Tech Drive pe Neutru. □



DEZACTIVAREA (NEUTRU) SERVOSISTEMULUI DE ANTRENARE TECH DRIVE

Pentru a deplasa sistemul **Sentria™** cu motorul OPRIT sau pentru a aspira fără servosistemul de antrenare, servosistemul de antrenare Tech Drive trebuie pus pe Neutru.

Pentru a pune servosistemul de antrenare Tech Drive pe Neutru, apăsați în jos partea gri marcată cu „N” (de la Neutru) a pedalei Tech Drive N/D ②. □




IMPORTANT:

Pentru a evita posibile deteriorări ale pardoselilor din plăci moi sau lăsarea de urme pe podelele ceruite și finisate nemochetate, dezactivați pedala Tech Drive.

ACEST SISTEM DE ÎNGRIJIRE A LOCUINTELOR *SENTRIA*® UTILIZEAZĂ PUNGILE DE FILTRARE „STIL F” DE LA KIRBY, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ.


Montare funcțională • Ușor de instalat

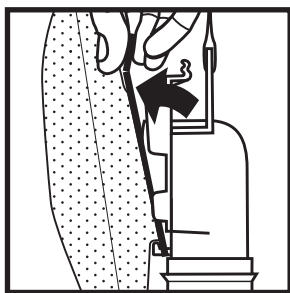

Pentru a îndepărta punga de filtrare de unică folosință.

Desfaceți punga exterioară permanentă și trageți afară punga de filtrare de unică folosință împreună cu adaptorul de vârf.

Desfaceți aripioarele din carton care prind punga de filtrare de unică folosință de adaptorul de vârf. Ținând aripioarele din carton, trageți placa din carton de pe punga de unică folosință depărtând-o de adaptorul de vârf.

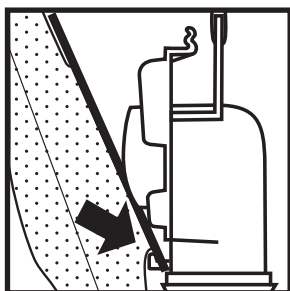


Pentru a monta o nouă pungă de filtrare de unică folosință.

- 1 Cu punga permanentă exterioară desfăcută și cu adaptorul de vârf tras afară, puneți baza plăcii din carton pe aripioara de jos a adaptorului de vârf.



- 2 Rotiți apoi placa de carton în sus pe suprafața plană a adaptorului de vârf.

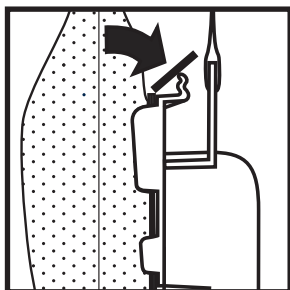

- 3 Îndoii aripioarele din partea de sus ale plăcii de carton pe opritoarele situate în partea superioară a adaptorului de vârf.

În sfârșit, introduceți adaptorul de vârf și noua pungă de filtrare de unică folosință în punga permanentă exterioară și închideți complet fermoarul.

NOTĂ: Înainte de a începe aspirarea, trebuie să instalați o pungă de filtrare de unică folosință. Înlocuiți întotdeauna punga de filtrare de unică folosință atunci când murdăria atinge linia „FULL – PLIN” de pe pungă. În caz contrar, va fi afectată performanța.

Folosiți numai pungi de filtrare de unică folosință originale Kirby® „Stil F”.



ATENȚIE:

Înainte de a schimba punga de filtrare de unică folosință, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și asigurați-vă că motorul și ventilatorul s-au oprit.

Operații de bază



GOLIREA COLECTORULUI MINI EM-TOR

Colectorul Mini Em-Tor ⑦ este proiectat să adune particule mari, grele, care pot fi golite prin îndepărtarea acestuia.

- 1 Pentru a-l îndepărta, apucați colectorul Mini Em-Tor de mânerul prevăzut și rotiți-l, îndepărtându-l până la refuz de corpul sistemului, apoi ridicați-l.

Vârful pungii este eliberat din mâner prin apăsarea butonului de eliberare a pungii ⑦. După ce ați îndepărtat colectorul Mini Em-Tor și întregul ansamblu al pungii, amplasați deschiderea frontală a colectorului Mini Em-Tor deasupra unui ziar și scuturați-l pentru a îndepărta particulele. ➤



- 2 Pentru a repune la loc colectorul Mini Em-Tor, reatașați întregul ansamblu al pungii prin introducerea aripioarei de blocare a pungii ⑧, situate la vârful pungii, în fanta de sub butonul de eliberare a pungii ⑦.

În sfârșit, aliniați săgeata indicator, ridicată, a colectorului Mini Em-Tor cu săgeata indicator situată pe portul de evacuare a aerului ⑩. Rotiți colectorul Mini Em-Tor către sistemul **Sentria** și blocați-l în poziție.

Notă: Colectorul Mini Em-Tor trebuie să fie bine blocat în poziție, altfel unitatea nu va funcționa. □



UTILIZAREA RIDICĂTORULUI DE CUREA

Ridicătorul de curea ⑪ de pe sistemul dvs. **Sentria** este folosit în două scopuri:

- 1) Pentru a activa sau a dezactiva rola periei. Atunci când rola periei este dezactivată, sistemul **Sentria** poate fi folosit ca aspirator cu aspirare directă (pagina 15).
- 2) Pentru a permite îndepărtarea duzei de putere în cazul convertirii sistemului dvs. **Sentria** pentru utilizarea cu diferite anexe și accesorii opționale.

Pentru a evita deteriorarea curelei, OPRIȚI sistemul **Sentria** înainte de a folosi ridicătorul de curea. ➤



ATENȚIE:

Nu preluați obiecte grele, de exemplu monede, șuruburi, pietre sau obiecte similare. În acest mod se poate deteriora ventilatorul.

Operații de bază



UTILIZAREA RIDICĂTORULUI DE CUREA (continuare)

1 Pentru a folosi ridicătorul de curea, trebuie să ridicați mai întâi capacul farului ②①. ➤



2 Desfaceți mânerul de pe ridicătorul de curea ①①. Folosiți-l pentru a roti ridicătorul de curea complet la stânga (în sens contrar acelor ceasornicului), până când acesta se oprește și săgețile roșii se aliniază. În acest mod cureaua se întinde și se ridică de pe axul motorului. Readuceți mânerul de pe ridicătorul de curea în poziția închis.

Dacă folosiți sistemul dvs. **Sentria™** ca aspirator cu aspirare directă, atunci coborâți pur și simplu capacul farului. Rola periei este acum dezactivată și nu se va roti atunci când întrerupătorul de alimentare va fi pe PORNIT. ➤




3 Cureaua va fi întinsă către partea superioară a duzei, așa cum este arătat. ➤



4 Pentru a re-cupla cureaua astfel încât rola periei să se rotească, ridicați capacul farului și folosiți mânerul pentru a roti ridicătorul de curea complet la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) până când săgețile verzi se aliniază. Apoi coborâți capacul farului.

Rola periei se va roti acum atunci când întrerupătorul de alimentare va fi pe poziția PORNIT.

NOTĂ: Cureaua nu trebuie întinsă atunci când sistemul este depozitat pe o perioadă mai mare. Asigurați-vă că săgețile verzi sunt aliniate în poziția pentru păstrare. ➤

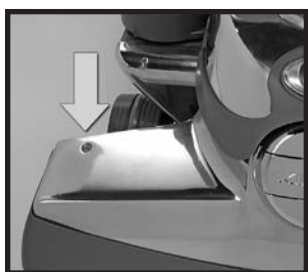

5 Sistemul dvs. **Sentria** este echipat cu un led indicator al performanței rolei de perie , amplasat în partea dreaptă superioară a duzei de putere. Scopul acestui led este să arate dacă rola periei se învâрте corespunzător.

Dacă ledul indicator al rolei periei clipește sau nu se aprinde când se folosește duza de putere, atunci cureaua rolei periei funcționează necorespunzător. Fie cureaua nu este cuplată, fie aceasta trebuie înlocuită.

Pentru a înlocui cureaua rolei periei, denumită și cureaua duzei de putere, consultați pagina 46. □

Aspiratorul vertical și portabil

PARTEA A DOUA

Sistemul dvs. *Sentria*[™] de întreținere a locuinței este extrem de adaptabil. În această secțiune, vom discuta următoarele:

Gestionarea cablului vertical

Utilizarea sistemului dvs. *Sentria* ca aspirator vertical

Utilizarea aspiratorului dvs. vertical ca aspirator cu aspirare directă

Curățarea podelelor cu suprafețe dure

Utilizarea sistemului dvs. *Sentria* ca a


Aspiratorul vertical și portabil



GESTIONAREA CABLULUI VERTICAL

Mânerul vertical al sistemului **Sentria** prezintă o serie de cârlige și cleme pentru ținerea cablului la distanță de podea și atașat la mânerul vertical, pentru ușurința utilizării.

1 Când folosiți sistemul dvs. **Sentria** ca aspirator vertical, prindeți cablul de alimentare în cele două suporturi amplasate în partea din spate a mânerului. ➤

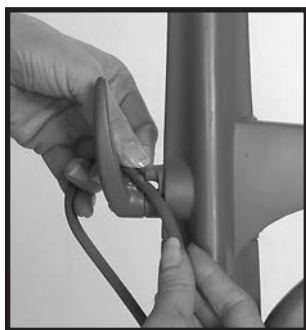

2 Având cârligul superior al cablului în poziția sus sau la ora 12, pozați cablul către spatele unității și introduceți-l în suportul în formă de c, situat pe cârligul superior al cablului. Cablul poate fi acum înfășurat pentru stocare în jurul cârligelor de cablu superior și inferior. Pentru a elibera rapid cablul în scopul utilizării, rotiți cârligul superior al cablului în jos, către poziția orei 6. Suportul în formă de c este proiectat să păstreze cablul în siguranță pe poziție și să prevină căderea primei bucle pe podea.

Notă: Cablul poate fi introdus sau scos în/din suportul în formă de c numai atunci când cârligul superior al cablului se găsește în poziția orei 12. □

Aspiratorul vertical și portabil



ASPIRATORUL VERTICAL

Înainte de a începe aspirarea, este important să aveți duza de putere ②5 reglată la înălțimea corespunzătoare. În acest mod, acțiunea dvs. de curățare are cea mai mare eficiență. Coborând duza de putere prea mult, împiedicați curățarea corespunzătoare și scurtați durata de funcționare a curelei.

Înălțimea corespunzătoare poate fi obținută astfel: ➤



- 1 Înainte de a PORNI sistemul *Sentria™*, ridicați duza de putere apăsând complet pe pedala inferioară a Toe-Touch Control™ ①. ➤



- 2 PORNIȚI sistemul *Sentria* apăsând pe întrerupătorul de alimentare ④. ➤



- 3 Apăsați pedala superioară a Toe-Touch Control de 4 ori. Acum sunteți pe cea mai **ÎNALTĂ** poziție de curățare a podelei (indicată de numărul 3 afișat în fața pedalei superioare a Toe-Touch Control). Pentru covoare medii apăsați din nou pedala (poziția indicată de numărul 2) și iarăși pentru covoare subțiri (poziția indicată de numărul 1). ➤

Aspiratorul vertical și portabil



4 Dacă doriți, activați servosistemul de antrenare Tech Drive apăsând pe partea roșie marcată cu „D” (de la Drive-acționare) a pedalei Tech Drive N/D ③, situată imediat sub întrerupătorul de alimentare ④. ➤



5 Pentru a OPRI sistemul dvs. *Sentria™*, apăsați complet pedala inferioară a Toe-Touch Control , până când duza este complet ridicată.

Dezactivați servosistemul de antrenare Tech Drive apăsând partea gri marcată cu „N” (de la Neutru) a pedalei Tech Drive N/D ②.

OPRIȚI sistemul *Sentria* apăsând pe întrerupătorul de alimentare ④ și apoi deconectând de la priză. 



ASPIRATORUL CU ASPIRARE DIRECTĂ

Curățarea prin aspirare directă vă permite să aspirați podele tari, carpete și covoare delicate, fără a mai fi nevoie de rola periei.

NOTĂ: Când aplicați curățarea prin aspirare directă fără placa pentru podele tari, fie pe covoare, fie pe podele netede, coborâți duza cât mai mult posibil la podea, fără a o atinge.

1 Cu sistemul *Sentria* OPRIT, ridicați capacul farului ⑪. ➤



2 Desfaceți mânerul de pe ridicătorul de curea ⑩. Folosiți-l pentru a roti ridicătorul de curea complet la stânga (în sens contrar acelor ceasornicului) până când săgețile roșii se aliniază (vezi pag. 10). Readuceți mânerul de pe ridicătorul de curea în poziția închis.

Apoi coborâți capacul farului.

Rola periei este acum dezactivată, iar sistemul dvs. *Sentria* va funcționa ca aspirator cu aspirare directă. 



ATENȚIE:

Atunci când utilizați aspiratorul pe podele cu suprafețe tari, pedala Tech Drive trebuie să fie pe Neutru.

Aspiratorul vertical și portabil



PLACA PENTRU PODELE TARI (opțional)

Prin atașarea plăcii opționale pentru podele tari la sistemul dvs. *Sentria*[™], puteți curăța de praf podelele neacoperite. În timp ce aparatul este OPRIT, ridicați duza de putere ② la maxim, apăsând pe pedala inferioară a Toe-Touch Control □. Atașați placa pentru podele tari la deschiderea duzei folosind clemele elastice de pe placă. Apoi coborâți duza de putere, apăsând pedala superioară a Toe-Touch Control ◀ câte un nivel o dată, până când perii ating podeaua.

Notă: Placa pentru podele tari trebuie folosită numai când unitatea este în modul aspirator cu aspirare directă. □



CONFIGURAREA ASPIRATORULUI PORTABIL

Pe lângă faptul că este un aspirator vertical remarcabil, sistemul *Sentria*[™] poate fi ușor convertit într-un aspirator portabil pentru saltele și scări mochetate.

1 Pentru a transforma sistemul dvs. *Sentria* într-un aspirator portabil, asigurați-vă că aparatul este OPRIT, deconectat de la rețea și că pedala Tech Drive este pe Neutru.

Apoi eliberați vârful pungii permanente exterioare din suportul pungii apăsând pe butonul de eliberare a pungii ⑦ și trăgând spre exterior vârful pungii. ➤



2 Scoateți cablul din mâner. Având mânerul vertical ⑧ în poziție verticală, apăsați butonul de eliberare a mânerului ⑤, amplasat la baza acestuia, apoi trageți mânerul drept în sus și afară din fantă. (Punga nu este arătată din motive de claritate.) ➤



3 Introduceți mânerul portabil ⑥ în fanta unde a fost conectat mânerul vertical. Împingeți mânerul portabil în fantă până când se fixează în poziție. ➤



ATENȚIE:

Înainte de a instala placa pentru podele tari, OPRIȚI aparatul, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și asigurați-vă că motorul și peria duzei s-au oprit.

Aspiratorul vertical și portabil



CONFIGURAREA ASPIRATORULUI PORTABIL (continuare)

4 Îndoiți ansamblul pungii de filtrare ① la jumătate și introduceți aripioara de blocare a pungii ② în fanta din mânerul portabil până când aceasta se fixează pe poziție.

Acum sunteți gata pentru curățare portabilă. □

NOTĂ: Nu folosiți modul portabil la mobila cu tapițerie.



SCĂRILE MOCHETATE

Amplasați sistemul dvs. **Sentria™** pe una din treptele mochetate, în timp ce sprijiniți partea din spate. Porniți aparatul după ce l-ați poziționat și asigurați-vă că pedala Tech Drive se găsește în poziția Neutru.

Mișcați aspiratorul înainte și înapoi astfel încât rola periei să treacă peste mochetă și să desprindă murdăria. □



CURĂȚAREA SALTELELOR

Curățarea suprafețelor saltelei se face la fel ca în cazul scărilor mochetate, în plus trebuie să dezactivați rola periei. (Dacă salteaua are pe suprafață nasturi îmbrăcați, rola periei îi poate slăbi.)

NOTĂ: Nu transportați unitatea portabilă cu motorul pornit. Amplasați aparatul pe suprafața pe care doriți s-o curățați, apoi porniți-l. Opriți aparatul pentru a-l muta într-o nouă locație.



Pentru curățare prin aspirare directă, ridicați capacul farului ① și desfăceți mânerul de pe ridicătorul de curea ②. Folosiți-l pentru a roti ridicătorul de curea complet la stânga (în sens contrar acelor ceasornicului) până când săgețile roșii se aliniază. În acest mod se va opri rotirea rolei periei.

Readuceți mânerul de pe ridicătorul de curea în poziția închis și coborâți capacul farului. Folosiți Toe-Touch Control pentru a regla duza de putere la cea mai joasă poziție. □



ATENȚIE:

Pentru a reduce riscul de rănire în modul portabil, țineți părul și hainele largi la distanță de sistemul **Sentria** în timp ce acesta funcționează.

Asigurați-vă și că pedala Tech Drive se află în poziția neutră atunci când se aspiră pe scări și salte. În plus, rola perie trebuie dezactivată atunci când se aspiră pe salte.

Aspiratorul cu sac și anexe

PARTEA A TREIA

Sistemul dvs. Kirby® *Sentria*™ este dotat cu o mare varietate de anexe pentru o adaptabilitate suplimentară. În această secțiune, vom discuta următoarele:

Îndepărtarea duzei de putere pentru convertirea la un aspirator cu sac

Utilizarea anexelor

Utilizarea manetei de control al aspirației

Utilizarea ca dispozitiv de suflare

Utilizarea pulverizatorului portabil și a pulverizatorului portabil cu șampon

Aspiratorul cu sac și anexe



CONVERTIREA LA UN ASPIRATOR CU SAC/ INSTALAREA FURTUNULUI ANEXĂ

Când folosiți anexe de curățare diferite, furtunul anexă este conectat în partea frontală a aspiratorului, în locul duzei de putere (25).

NOTĂ: Când conectați furtunul anexă, puteți alege între mânerul vertical (8) și mânerul portabil (6). Pentru a instala mânerul portabil, consultați pagina 16.

1 Pentru a instala furtunul anexă, trebuie să converțiți mai întâi la un aspirator cu sac prin eliminarea duzei de putere. Pentru a face acest lucru, apăsați complet pedala inferioară a Toe-Touch Control , până când duza este complet ridicată. Dezactivați servosistemul de antrenare Tech Drive apăsând pedala Tech Drive N/D (2) în partea gri marcată cu „N” (de la Neutru). OPRIȚI sistemul *Sentria™* apăsând pe întrerupătorul de alimentare (4) și apoi deconectând de la priză. ➤



2 Ridicați capacul farului (21) și desfaceți mânerul de pe ridicătorul de curea (11). Folosiți-l pentru a roti ridicătorul de curea complet la stânga (în sens contrar acelor ceasornicului) până când săgețile roșii se aliniază.

3 Deblocați duza de putere rotind zăvorul accesoriilor (22) complet la stânga (în sens contrar acelor de ceasornic). Duza de putere trebuie să fie înclinată înainte atunci când este eliberată. Ridicați duza, îndepărtând-o de sistemul *Sentria*. ➤



4 La capătul de conectare al furtunului anexă veți observa două cârlige. Amplasați cârligele pe capetele barei de anexare (24), apoi împingeți deschiderea furtunului în sus, în contact cu sistemul *Sentria*. ➤



5 Blocați în poziție conectorul furtunului anexă, rotind zăvorul accesoriilor (22) complet la dreapta (în sensul acelor de ceasornic). (Zăvorul accesoriilor va fixa furtunul anexă la unitate.)

Cu furtunul anexă în poziție, unitatea se va regla automat la turație înaltă pentru utilizarea furtunului.

NOTĂ: Dacă sistemul *Sentria* nu funcționează când întrerupătorul de alimentare este pe PORNIT, consultați pagina 51. □



ATENȚIE:

La funcționarea normală, frecarea dintre curea și axul de metal al motorului poate produce încălzirea acestuia până la nivelul la care nu mai poate fi atins.

Aspiratorul cu sac și anexe



INSTALAREA ANEXELOR LA FURTUNUL ANEXĂ

Pentru a atașa dispozitive la furtun, împingeți ușor în timp ce răsuciți, în dispozitiv, capătul mai mic al furtunului. □



TUBURI DE EXTENSIE

Unul sau două tuburi de extensie pot fi atașate la capătul furtunului pentru a vă mări zona de acțiune și a utiliza eficient diversele anexe. □



DUZA DE SUPRAFAȚĂ

Duza de suprafață poate fi folosită pe podele neacoperite sau pentru curățarea suprafeței covoarelor și sub mobila joasă.

Roțile de cauciuc de sub duză permit glisarea acesteia pe suprafața podelelor dure fără a le zgâria și aspirarea lor la putere maximă. □



PERIA DE PRAF

Peria de praf poate fi conectată la furtunul anexă sau la tuburile de extensie pentru a îndepărta praful de pe orice suprafață, inclusiv suprafețele conturate sau neregulate. □

Aspiratorul cu sac și anexe



DUZA DE TAPIȚERIE

Duza de tapițerie este folosită pentru curățarea mobilei tapițate, a treptelor mochotate și a îmbrăcăminței. Poate fi folosită și pentru a curăța interiorul mașinilor. □



DUZA PENTRU CRĂPĂTURI CU PERIE DETAȘABILĂ

Fără peria detașabilă, duza pentru crăpături poate fi folosită la curățarea fisurilor, crăpăturilor, colțurilor, degajărilor și deschiderilor înguste.

Instalați peria detașabilă la capătul duzei pentru crăpături pentru a îndepărta murdăria din colțuri, de pe nasturii îmbrăcați, dintre elementele caloriferului și șinele ferestrelor glisante. □



PERIA DE PERETE ȘI PLAFON

Pentru a aspira pe pereți, plafoane, draperii și alte suprafețe, anexați peria de perete și plafon la maneta de control al aspirării. Apoi atașați maneta de control a aspirării la tubul(urile) de extensie, așa cum este arătat. În plus față de asigurarea unei relaxări a aspirării, maneta de control a aspirării asigură unghiul corespunzător de aspirare confortabilă a pereților și plafoanelor.

Sfat: Pentru a aspira partea superioară a tocurilor de ușă sau a pervazurilor, sau cărțile de pe raft, rotiți peria de perete și plafon la 180°. □

Aspiratorul cu sac și anexe



VASUL DE MASAJ

Folosit cu furtunul anexă, vasul de masaj asigură o piele revigorantă sau masajul scalpului. Poate fi folosit și pentru a curăța podelele mașinilor. □



CONTROLUL DEBITULUI DE AER CU MANETA DE CONTROL A ASPIRĂRII

Uneori, atunci când folosiți anexe, aspirați draperii sau abajururi delicate de lampă, este posibil să doriți să controlați nivelul de aspirare.

Maneta de control a aspirării este echipată cu o valvă pentru controlul nivelului de aspirare. Glisați comanda înainte și înapoi până când obțineți nivelul dorit de aspirare.

Maneta de control a aspirării poate fi folosită cu sau fără tuburile de extensie. □



AMPLASAREA MANETEI DE CONTROL A ASPIRĂRII

Maneta de control a aspirării poate fi folosită la capătul tuburilor de extensie, pentru a ajunge sus, sau la începutul tuburilor de extensie, pentru a ajunge jos. □

Aspiratorul cu sac și anexe



CONFIGURAREA DISPOZITIVULUI DE SUFLARE

Sistemul dvs. **Sentria** poate fi folosit și ca dispozitiv de suflare. Pentru a face acest lucru, îndepărtați mai întâi duza de putere ②⑤.

NOTĂ: Când folosiți sistemul **Sentria** ca dispozitiv de suflare, puteți alege între mânerul vertical ⑧ și mânerul portabil ⑥.

1 OPRIȚI alimentarea cu energie, puneți servosistemul de antrenare Tech Drive pe Neutru (pentru detalii, consultați pagina 8), deconectați aparatul de la priza de perete și apăsați complet pedala inferioară a Toe-Touch Control ①, până când duza este complet ridicată. ➤



2 Ridicați capacul farului ② și desfaceți mânerul de pe ridicătorul de curea ⑪. Folosiți-l pentru a roti ridicătorul de curea complet la stânga (în sens contrar acelor ceasornicului) până când săgețile roșii se aliniază. ➤



3 Deblocați duza de putere ②⑤ rotind zăvorul accesoriilor ②② complet la stânga (în sens contrar acelor de ceasornic). Duza de putere trebuie să fie înclinată înainte atunci când este eliberată. Ridicați duza, îndepărtând-o de sistemul **Sentria**. ➤



4 Atunci când folosiți anexele dispozitivului de suflare, apărătoarea admisiei de aer trebuie să fie atașată în partea frontală a unității.

Fixați apărătoarea admisiei de aer pe bara de anexare ②④ în același mod în care ați proceda cu furtunul anexă. Apoi blocați-o rotind zăvorul accesoriilor ②② complet la dreapta (în sensul acelor de ceasornic). ➤

Aspiratorul cu sac și anexe



CONFIGURAREA DISPOZITIVULUI DE SUFLARE (continuare)

5 Pentru a îndepărta întregul ansamblu al pungii, apăsați colectorul Mini Em-Tor  de mânerul prevăzut și rotiți-l în afară, îndepărtându-l până la refuz de sistemul *Sentries*. Apoi ridicați-l.

Eliberați vârful pungii permanente exterioare din suportul pungii apăsând pe butonul de eliberare a pungii  și trăgând în jos vârful pungii. ➤



6 Amplasați capătul larg al furtunului anexă deasupra portului de evacuare a aerului . Aliniați săgeata indicatoare de pe capătul furtunului cu săgeata indicatoare situată pe portul de evacuare a aerului și rotiți conectorul furtunului la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) pentru a-l bloca în poziție.

Dacă sistemul *Sentries* nu funcționează, consultați pagina 51. □



UTILIZAREA CA DISPOZITIV DE SUFLARE

Sistemul dvs. *Sentries* poate fi acum folosit și ca dispozitiv de suflare.

Prin anexarea dispozitivului de umflare/golire la furtunul anexă, puteți umfla jucării, saltele pneumatice sau orice alt articol care se poate umfla cu presiune scăzută de până la 1 psi (livre pe țol pătrat). ➤



Pentru a dezumfla articolele, conectați furtunul anexă în partea frontală a unității și dispozitivul de umflare/golire la furtunul anexă. Apoi conectați ansamblul pungii la portul de evacuare a aerului.

Acum puteți folosi sistemul dvs. *Sentries* pentru a dezumfla diverse articole.

Notă: Puteți folosi această configurație și pentru a curăța zone restrânse precum tastaturile de calculator și echipamentul audio/video. □

Aspiratorul cu sac și anexe



PULVERIZATORUL PORTABIL

Pulverizatorul portabil este folosit numai în modul dispozitiv de suflare. Este un dispozitiv excelent pentru a aplica multe tipuri diferite de lichide **pe bază de apă** pe orice tip de suprafață. Pulverizatorul poate fi reglat de la foarte fin la puternic.



CONFIGURAREA PULVERIZATORULUI PORTABIL

1 Deșurubați vasul de la pulverizatorul portabil și umpleți-l 3/4 cu lichid neinflamabil. Înainte de a reinstala vasul, asigurați-vă că tubul pulverizatorului portabil este anexat la corpul pistolului acestuia. ➤



2 Înșurubați strâns vasul pe pulverizatorul portabil și anexați pulverizatorul la capătul furtunului anexă în modul dispozitiv de suflare.

Asigurați-vă că sistemul dvs. **Sentria™** este configurat ca dispozitiv de suflare. Furtunul anexă trebuie conectat la portul de evacuare a aerului ⑩. □



UTILIZAREA PULVERIZATORULUI PORTABIL

1 Ținând pulverizatorul portabil în plan orizontal, îndreptați-l către o foaie de ziar. **PORNIȚI** sistemul **Sentria** și apăsați declanșatorul pulverizatorului portabil, împrăștiind soluția dvs. neinflamabilă pe ziar pentru a verifica șablonul de pulverizare.

NOTĂ: Dacă pulverizatorul portabil urmează să fie înclinat în timpul utilizării, atunci în vas trebuie introdusă mai puțină soluție. În acest mod se va evita apariția picăturilor mari în pulverizator. ➤



AVERTISMENT:

Nu folosiți niciodată vopsea pe bază de ulei sau solvent în pulverizatorul portabil. Motorul intră în contact cu pulverizarea și poate aprinde solventii inflamabili și volatili.

Aspiratorul cu sac și anexe



UTILIZAREA PULVERIZATORULUI PORTABIL (continuare)

2 Având duza îndreptată spre exterior, reglați pulverizatorul prin rotirea comenzii de reglare a jetului situată pe declanșatorul pulverizatorului portabil. ➤



3 Aplicați mișcări lente, cuprinzătoare, pentru a pulveriza soluție în zona dorită. Apăsați întotdeauna complet declanșatorul pentru a obține fluxul maxim. În acest mod veți obține cel mai bun control al pulverizării. □



CURĂȚAREA PULVERIZATORULUI PORTABIL

1 Imediat după utilizare, goliți recipientul pulverizatorului portabil și spălați-l cu apă caldă și săpun. ➤



2 Tubul pulverizatorului portabil trebuie să fie, de asemenea, scos și spălat. (Asigurați-vă că-l reinstalați după curățare.) ➤



AVERTISMENT:

Nu curățați niciodată pulverizatorul portabil cu fluide de curățare inflamabile. Motorul intră în contact cu pulverizarea și poate aprinde jetul.

Aspiratorul cu sac și anexe



CURĂȚAREA PULVERIZATORULUI PORTABIL (continuare)

- 3** Se poate scoate și deschiderea situată în partea frontală a pulverizatorului astfel încât partea interioară a pulverizatorului și canalul duzei să poată fi curățate.

Pentru a scoate canalul duzei, apăsați pe cele două zăvoare situate în fața acestuia și extrageți-l. (Atunci când readuceți canalul duzei la partea frontală a pulverizatorului, zăvoarele trebuie să fie aliniate cu găurile situate în partea frontală a acestuia din urmă.)

În continuare, umpleți vasul cu apă. Pulverizați apa până când jetul devine clar. Reasamblați pulverizatorul după curățare astfel încât să nu fie pierdută nici o componentă. □



CONFIGURAREA PULVERIZATORULUI PORTABIL CU ȘAMPON

Pulverizatorul portabil cu șampon este folosit numai în modul dispozitiv de suflare. Este proiectat pentru curățarea rapidă și ușoară a treptelor mochetate și a zonelor dificil de atins prin Sistemul de șamponare a covoarelor.

- 1** Pentru a configura pulverizatorul portabil cu șampon, anexați capătul pulverizatorului cu șampon la capătul pulverizatorului portabil. ➤



- 2** Scoateți vasul din pulverizatorul portabil și umpleți-l aproximativ 3/4 cu amestec de șampon Kirby® pentru covoare (amestecați conform instrucțiunilor de pe sticlă). Pentru a obține cele mai bune rezultate, FOLOȘIȚI NUMAI ȘAMPON KIRBY PENTRU COVOARE. ➤



- 3** Înșurubați strâns vasul pe pulverizatorul portabil, apoi anexați pulverizatorul la furtunul anexă.

(Asigurați-vă că sistemul dvs. **Sentria™** este configurat ca dispozitiv de suflare.) Furtunul anexă trebuie conectat în partea laterală a portului de evacuare a aerului ⑩. □

Aspiratorul cu sac și anexe



UTILIZAREA PULVERIZATORULUI PORTABIL CU ȘAMPON

- 1** Înainte de a șampona, aspirați minuțios suprafața. Pentru a face spumă, PORNIȚI sistemul *Sentria™* și trageți declanșatorul pulverizatorului portabil. Din capăt va ieși un jet de spumă.

Spuma poate fi pulverizată direct pe suprafața de curățat sau pe o pungă de hârtie simplă sau într-un vas și apoi aplicată pe suprafața de curățat. ➤



- 2** Reglați volumul de spumă al pulverizatorului portabil prin rotirea comenzii de reglare a jetului situată pe declanșator. ➤



- 3** Întindeți spuma pe suprafață cu ajutorul unei perii curate, albe, sau cu un burete până când săpunul dispare. Lăsați suprafața să se usuce complet.

Aspirați apoi cu dispozitivul de curățare corespunzător. În acest mod se va îndepărta reziduul uscat care conține murdărie și noroi desprins. □



IMPORTANT:

Pulverizatorul portabil cu șampon nu este recomandat pentru tapițerie sau materiale textile precum mătasea, brocartul sau catifeaua. Dacă aveți dubii, încercați pe o zonă de testare. Lăsați zona de testare să se usuce, apoi verificați-o înainte de a șampona mai departe.

Accesorii opționale

PARTEA A PATRA

Accesoriile opționale Kirby® măresc mult utilitatea noului dvs. sistem *Sentria™*. În această secțiune, vom discuta următoarele:

**Utilizarea Sistemului de șamponare
a covoarelor**

**Utilizarea Sistemului de îngrijire
a podelelor**

Utilizarea Sistemului de accesorii turbo

Utilizarea Zippbrush

Accesorii opționale




CONFIGURAREA SISTEMULUI DE ȘAMPONARE A COVOARELOR

Înainte de a șampona, aspirați minuțios suprafața pentru a obține o curățare cât mai bună. Apoi, scoateți punga permanentă exterioară ④ și duza de putere ②⑤ pentru a pregăti de șamponare.


1 Folosind mânerul, rotiți la dreapta ridicătorul de curea al duzei sistemului de șamponare a covoarelor (în sensul acelor de ceasornic) până când săgețile verzi se aliniază.



2 Trageți fantele de pe partea laterală a duzei Sistemului de șamponare a covoarelor deasupra marginilor exterioare ale tăvii Sistemului de șamponare a covoarelor.

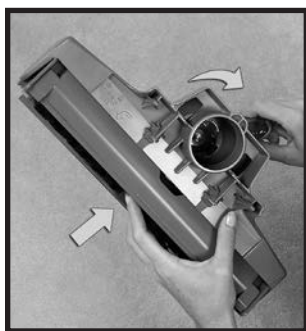

3 În timp ce apăsați cureaua cu degetul, în sus, folosiți mânerul de pe ridicătorul de curea pentru a-l roti la stânga (în sens contrar acelor ceasornicului, privit din față) până când săgețile roșii se aliniază. (Cârligul ridicătorului de curea se va prinde și va întinde cureaua.)

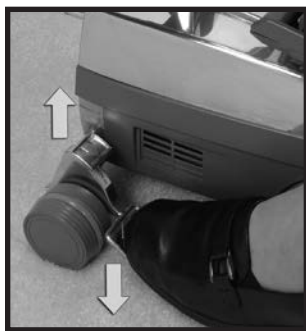

4 Apăsați complet pedala inferioară a Toe-Touch Control  pentru a ridica partea frontală a sistemului dvs. *Sentria™*.

Accesorii opționale



CONFIGURAREA SISTEMULUI DE ȘAMPONARE A COVOARELOR (continuare)

5 În timp ce glisați duza Sistemului de șamponare a covoarelor/ansamblul tăvii către sistemul **Sentria™** și deasupra axului motorului ②③, conectați cârligele de pe partea din spate jos a duzei la bara de anexare ②④.



6 Împingeți duza în sus, în contact cu unitatea și rotiți zăvorul accesoriilor ②② la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) pentru a bloca duza în poziție. Pentru a activa cureaua, folosiți mânerul de pe ridicătorul de curea pentru a-l întoarce complet la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) până când săgețile verzi se aliniază. Apoi coborâți capacul farului ②①.



7 Recipientul de șampon este detașabil și trebuie umplut sau golit la chiuveta dvs.

NOTĂ: Recipientul de șampon este îndepărtat și re-atașat în același mod în care se procedează cu colectorul Mini Em-Tor (pentru detalii, consultați pagina 10).

Deșurubați vasul mare din partea superioară a recipientului de șampon și rotiți valva de reglare a spumei complet la stânga (în sens contrar acelor de ceasornic), în poziția OPRIT.

Păstrând nivelul recipientului de șampon, umpleți-l cu apă caldă (nu fierbinte) până la linia de plin.

Folosind vasul mare din partea superioară a recipientului, turnați trei cupe de șampon de covoare Kirby® în recipientul de șampon. Nu folosiți mai mult, deoarece se poate forma spumă în exces.

NOTĂ: Un recipient plin cu soluție va curăța aproximativ 10 x 12 picioare de covor (3 x 3,5 m). Pentru covoare mai mari este necesar să reumpleți recipientul de șampon.

Repuneți vasul mare pe deschiderea situată în partea de sus a recipientului de șampon.

Accesorii opționale



CONFIGURAREA SISTEMULUI DE ȘAMPONARE A COVOARELOR (continuare)

8 Având grijă să evitați vărsarea lichidului pe sistemul **Sentria™** sau pe podea, amplasați deschiderea din partea frontală inferioară a recipientului de șampon deasupra portului de evacuare a aerului ⑩ situat pe unitate. Înclinați recipientul de șampon în afara unității până când săgețile se aliniază. În continuare, trageți recipientul de șampon deasupra știfturilor de blocare de pe portul de evacuare a aerului.

Rotiți recipientul de șampon către unitate (în sensul acelor de ceasornic) pentru a-l bloca în poziție.



9 Împingeți cotul rotund al furtunului mic, flexibil, în gaura din tavă până când acesta se fixează pe poziție. Introduceți ferm celălalt capăt peste fittingul din partea frontală inferioară a recipientului de șampon.



UTILIZAREA SISTEMULUI DE ȘAMPONARE A COVOARELOR

1 Pentru a regla duza la înălțimea corespunzătoare, apăsați pedala superioară a Toe-Touch Control ◀ de câte ori este nevoie pentru a coborî duza în poziția cea mai joasă. ➤

Notă: Apăsarea forțată a rolei periei în suprafața covorului micșorează capacitatea acestuia de curățare și poate provoca distrugerea curelei și a rolei periei.




2 Rotiți valva de reglare a spumei în totalitate la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) până pe poziția PORNIT. PORNIȚI sistemul **Sentria** și activați servosistemul de antrenare Tech Drive (pentru detalii, consultați pagina 8). Fluxul de spumă va apărea imediat.

Puteți controla cantitatea de spumă dacă rotiți valva de reglare a spumei la stânga (în sens contrar acelor de ceasornic) pentru micșorarea fluxului și la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) pentru mărirea fluxului. Rotirea valvei în totalitate la stânga (în sens contrar acelor de ceasornic) până pe poziția OPRIT va determina oprirea completă a fluxului de spumă.

Oprirea fluxului de spumă vă permite să întindeți minuțios spuma pe covor, înainte de a aplica altă spumă. În acest mod puteți să frecați punctual zonele foarte murdare. ➤

Accesorii opționale

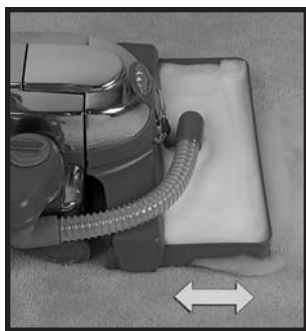


UTILIZAREA SISTEMULUI DE ȘAMPONARE A COVOARELOR (continuare)

În timp ce mișcați sistemul *Sentria*™ înainte și înapoi, spuma va fi eliberată și peria o va aplica pe covor.

NOTĂ: Spuma trebuie întinsă pe toată lățimea tăvii atunci când unitatea este trasă înapoi. În caz contrar, trageți înapoi mai încet sau verificați și curățați, dacă este necesar, filtrul recipientului de șampon (vezi pag. 35).

După ce spuma s-a infiltrat pe carpetă cel puțin cinci minute, colectați-o prin punerea recipientului de șampon în poziția OPRIT. Cu unitatea la cel mai scăzut nivel al înălțimii, mișcați pulverizatorul cu șampon deasupra spumei până când aceasta este colectată. În fața tăvii se poate acumula o anumită cantitate de umezeală. Odată ce carpeta este complet uscată, aspirați cu aparatul Kirby® pe verticală. □

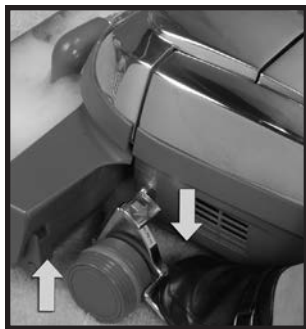

CURĂȚAREA SISTEMULUI DE ȘAMPONARE A COVOARELOR

- 1 Apăsați complet pedala inferioară a Toe-Touch Control □ pentru a ridica duza și tava, apoi OPRIȚI sistemul *Sentria* și deconectați-l de la sursa de alimentare. ➤



- 2 Rotiți valva de reglare a spumei în totalitate la stânga (în sens contrar acelor de ceasornic) până pe poziția OPRIT.

Trageți furtunul mic, flexibil, din recipientul de șampon. ➤



- 3 Ridicați capacul farului ②. Eliberați cureaua rotind ridicătorul de curea la stânga (în sens contrar acelor de ceasornicului) până când săgețile roșii se aliniază. ➤

Accesorii opționale




CURĂȚAREA SISTEMULUI DE ȘAMPONARE A COVOARELOR (continuare)

4 Rotiți zăvorul accesoriilor ② la stânga (în sens contrar acelor de ceasornic). Duza Sistemului de șamponare a covoarelor/ansamblul tăvii se vor înclina înainte.


Ridicați duza/ansamblul tăvii de pe sistemul *Sentria™* și transportați-o/l la chiuvetă. ➤



5 Scoateți furtunul din tavă și clătiți. ➤

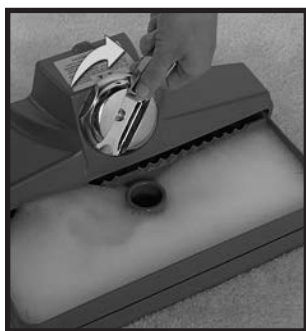

6 Folosind mânerul, rotiți la dreapta ridicătorul de curea (în sensul acelor de ceasornic) până când săgețile verzi se aliniază. Despărțiți tava și duza. Clătiți tava. ➤

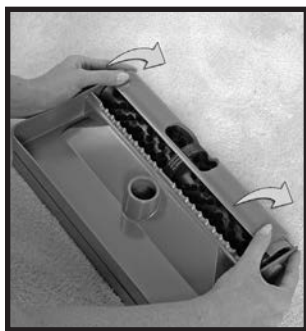

7 Pentru a curăța peria, apăsați pe clemele situate la fiecare capăt al scutului din plastic și rotiți scutul în sus și spre exteriorul periei.

Deconectați scutul trăgând ușor de capetele tăvii, imediat sub rola periei.

Împingeți rola periei în jos, în afara tăvii prin apăsarea simultană pe ambele capete ale periei, cu ambele degete mari.

Clătiți toate zonele tăvii scutului și peria, apoi îndepărtați scamele de pe perie.

Scuturați apa în exces de pe rola periei prin trecerea mâinii peste peri și uscarea cu un prosop. ➤

Accesorii opționale



CURĂȚAREA SISTEMULUI DE ȘAMPONARE A COVOARELOR (continuare)


- 8** Pentru a îndepărta recipientul de șampon de la portul de evacuare a aerului ⑩, rotiți-l spre exteriorul sistemului *Sentries*™, până la refuz, apoi ridicați-l în sus. ➤



- 9** Scoateți și curățați capacul ecranului de spumă, vasul și filtrul de burete.


Clătiți recipientul de șampon cu apă rece și puneți la loc capacul ecranului, vasul și filtrul de burete.

NOTĂ: Cureaua nu trebuie să rămână întinsă pe intervale mari de timp. Asigurați-vă că săgețile verzi de pe duză se aliniază în poziția pentru păstrare. (Amintiți-vă să aliniați săgețile roșii înainte de a repune duza pe unitate – consultați secțiunea Ridicătorul de curea, la pagina 10.) □

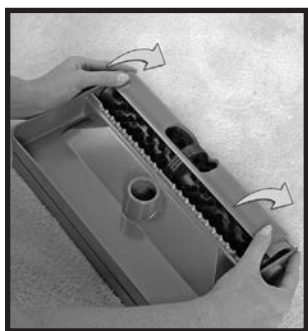

ÎNLOCUIREA CURELEI UZATE A DUZEI SISTEMULUI DE ȘAMPONARE A COVOARELOR

- 1** Pentru a înlocui cureaua duzei Sistemului de șamponare a covoarelor, apăsați pe clemele situate la fiecare capăt al scutului și rotiți scutul în sus și spre exteriorul periei. ➤

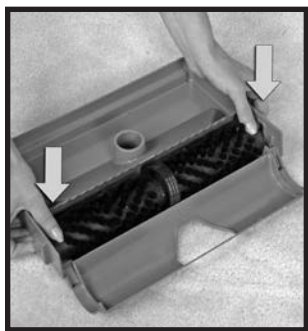

- 2** Folosind degetele mari, trageți ușor în jos de capetele periei. Peria se va desface și cureaua poate fi înlocuită.

Asigurați-vă că ați amplasat cureaua în centrul periei.

NOTĂ: Folosiți numai curele aprobate de Kirby®. ➤

Accesorii opționale



ÎNLOCUIREA CURELEI UZATE A DUZEI SISTEMULUI DE ȘAMPONARE A COVOARELOR (continuare)

3 Aliniați capetele de metal ale periei cu fantele de pe tavă și împingeți peria în interior până când se fixează pe poziție. Peria se va fixa pe tavă numai în poziția corectă.

NOTĂ: Curea nu trebuie să stea întinsă atunci când este păstrată pe o perioadă mai mare. Asigurați-vă că săgețile verzi se aliniază în poziția pentru păstrare. □

Accesorii opționale



UTILIZAREA LUSTRUITORULUI DE PODELE KIRBY MIRACLE WAX

1 Pentru a asambla aplicatorul dispozitivului de ceruire cu role, atașați jumătatea superioară a mânerului dispozitivului la jumătatea inferioară (în cazul în care cuplarea nu s-a făcut deja). Reglați jumătatea superioară până când știftul cu arc din jumătatea inferioară este introdus în gaura de lângă partea de jos a jumătății superioare. ►



2 Având punga dispozitivului de ceruire îndreptată spre capătul cu cârlig al mânerului lung pentru rolă, împingeți dispozitivul de ceruire peste conectorul situat în partea inferioară a mânerului, până când se fixează. ►

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU KIRBY MIRACLE WAX

Pentru podele din lemn de esență tare, vinil, plută și linoleum:

1. Curățați minuțios suprafața.
2. Anexați peria și duza tampon a sistemului Kirby de îngrijire a podelelor, conform instrucțiunilor de la pagina 39, secțiunea „Configurarea tamponului de podele”.
3. Pentru cele mai bune rezultate, aplicați un strat foarte fin de Kirby Miracle Wax folosind aplicatorul cu role. Nu este necesar să acoperiți complet podeaua cu ceară în acest moment deoarece ceara va fi întinsă la pasul următor.
4. Utilizând pedala superioară Toe-Touch Control pentru a cobori complet duza, întindeți uniform ceara pe întreaga podea folosind peria de lustruire a sistemului Kirby de întreținere a podelei.
5. Lăsați să se usuce 5 minute.

6. După uscare, lustruiți cu peria de lustruire a sistemului Kirby de întreținere a podelei.

NOTĂ: Pentru zonele foarte uzate pot fi necesare două straturi. În acest caz, mai multe straturi subțiri vor asigura rezultate mai bune decât un singur strat gros.

Pentru pardoseli din marmură:

Aplicați un strat subțire și întindeți conform instrucțiunilor de la nr. 4. Totuși, lustruiți imediat, nelăsând să se usuce deloc.

După ce ați încheiat pașii de mai sus, podeaua poate fi lustruită din nou, oricând este necesar, folosind peria de lustruire a sistemului de întreținere a podelei. Aplicați mai multă ceară NUMAI atunci când nu apar rezultate acceptabile după lustruire repetată.

IMPORTANT:

Nu folosiți Kirby Miracle Wax pe cauciuc sau plăci de asfalt. □

Accesorii opționale



UTILIZAREA LUSTRUITORULUI DE PODELE KIRBY MIRACLE WAXER (continuare)

3 Scoateți punga din dispozitivul de ceruire și păstrați punga de împachetare. Începeți operația de ceruire conform instrucțiunilor din caseta de la pagina anterioară. ➤



4 Pentru a desface dispozitivul de ceruire de la mânerul lung, țineți punga originală de împachetare a dispozitivului cu capătul deschis spre acesta. Împingeți dispozitivul de ceruire în punga de împachetare până la refuz. Evitați să atingeți ceara cu mâna. ➤



5 Apucați punga de împachetare și dispozitivul de ceruire cu fermitate și trageți-le în afara mânerului lung al dispozitivului. Pentru a face acest lucru, împingeți dispozitivul dinspre maneta mânerului către bară pentru a comprima arcul de reținere. Astfel veți putea glisa dispozitivul către capacul de capăt. Etanșați bine punga pentru a preveni uscarea prematură. Puneți-o în tubul de ambalaj furnizat și păstrați-o, până la următoarea utilizare, într-un loc sigur unde nu pot ajunge copiii și animalele. ➤



6 Dacă doriți, pregătiți pentru stocare mânerul lung al dispozitivului de ceruire prin apăsarea știftului cu arc de pe porțiunea inferioară a mânerului, în timp ce împingeți porțiunea superioară către capătul cu cârlig.

IMPORTANT: Etanșați rola folosită în punga originală de împachetare și introduceți-o în tub după fiecare folosire pentru a împiedica uscarea cerii. □

Accesorii opționale



MONTAREA DISPOZITIVULUI DE LUSTRIRE A PODELEI

Sistemul dvs. **Sentries™** poate fi folosit ca lustruitor eficient pentru podele de lemn sau gresie.

Pentru a folosi dispozitivul de lustruire a podelei, trebuie să introduceți mai întâi peria de lustruire în duza dispozitivului de lustruire a podelei.

1 Centrați cureaua periei dispozitivului de lustruire în zona mediană dintre rândurile periei. ➤



2 Întoarceți duza dispozitivului de lustruire și introduceți capetele periei în fantele de la fiecare capăt al duzei. Peria dispozitivului de lustruire se va potrivi numai dacă este introdusă în poziția corectă. ➤



3 Împingeți cureaua în rola periei cu ajutorul degetelor. ➤



4 În timp ce țineți cureaua în poziție, răsuciți mânerul de pe ridicătorul de curea către stânga (în sens contrar acelor ceasornicului) până când săgețile roșii se aliniază. Cârligul ridicătorului de curea va prinde cureaua și o va întinde în sus în duză. ➤



PRECAUȚIE:

Pentru a evita pierderea controlului, nu puneți aparatul pe verticală pentru lustruire. Pedala Tech Drive trebuie să fie pe poziția neutră în timpul lustruirii.

Accesorii opționale



MONTAREA DISPOZITIVULUI DE LUSTRIRE A PODELEI (continuare)

5 Amplasați cârligele situate în partea din spate a duzei deasupra barei de fixare ②④ și împingeți duza în sistemul *Sentria*™.

Rotiți clema accesoriilor ②② în totalitate la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) pentru a fixa duza în poziție. ➤



6 Pentru a activa cureaua motrice și peria dispozitivului de lustruire, folosiți mânerul pentru a roti ridicătorul de curea complet la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) până când săgețile verzi se aliniază. Coborâți capacul farului ②①. ➤



7 NU FOLOSIȚI servosistemul de antrenare Tech Drive împreună cu dispozitivul de lustruire a podelei.

Puneți servosistemul de antrenare Tech Drive pe neutru apăsând partea gri marcată cu „N” (de la Neutru) a pedalei Tech Drive N/D ②. ➤



UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE LUSTRIRE A PODELEI

8 Deoarece unitatea se mișcă înainte atunci când Peria dispozitivului de lustruire atinge podeaua, asigurați-vă că duza acestuia se găsește pe cea mai înaltă setare.

Apăsăți pedala inferioară Toe-Touch Control ① până la podea pentru a ridica la maxim duza dispozitivului de lustruire.

În timp ce țineți mânerul aparatului, porniți sistemul *Sentria*. ➤



PRECAUȚIE:

Pentru a evita să pierdeți controlul dispozitivului de lustruire atunci când peria se găsește pe suprafața podelei, țineți cu fermitate mânerul înainte de a conecta cablul de alimentare la priză și de a pune comutatorul de alimentare pe poziția PORNIT. Pentru a evita posibile deteriorări ale plăcilor moi sau lăsarea unor urme pe podele ceruite și finisate fără covor, dezactivați pedala asistenței de putere Tech Drive.

Accesorii opționale



UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE LUSTRIRE A PODELEI (continuare)

9 Apăsați pedala superioară Toe-Touch Control  pentru a coborî peria un nivel o dată. Coborâți peria atât cât permite Toe-Touch Control.

Cu dispozitivul de lustruire în funcțiune, mișcați sistemul **Sentria™** deasupra podelei ca și cum ați curăța un covor, făcând mișcări încete, uniforme.

NOTĂ: Cureaua nu trebuie întinsă atunci când este păstrată pe o perioadă mai mare. Asigurați-vă că săgețile verzi sunt aliniate când depozitați. 



PLACA PENTRU PODELE TARI

Pentru configurarea și utilizarea plăcii pentru podele tari, consultați pagina 16. 



UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE REFACERE A CARPETEI

Dispozitivul de lustruire a podelei Kirby® poate fi folosit și ca dispozitiv de refacere pentru a restabili plușul pe un covor tasat.

1 Înainte de a reface plușul pe carpetă, ridicați duza complet în sus prin apăsarea pedalei inferioare Toe-Touch Control  complet în jos.

Puneți aspiratorul pe covorul pe care se va reface plușul. ➤



2 Conectați cablul de alimentare. Dezactivați servosistemul de antrenare Tech Drive apăsând pedala Tech Drive N/D  în partea gri marcată cu „N”.

În timp ce țineți ferm mânerul, porniți aspiratorul apăsând comutatorul PORNIT. ➤

Accesorii opționale



UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE REFACERE A CARPETEI (continuare)


3 Coborâți duza pentru plușul carpetei, câte un nivel o dată, prin apăsarea pedalei superioare Toe-Touch Control . Încetați coborârea periei în momentul în care aceasta atinge covorul. ➤



4 Activați apoi servosistemul de antrenare Tech Drive apăsând Pedala N/D în partea roșie marcată cu „D”. Acum puteți să refaceți plușul covorului prin mișcarea aspiratorului înainte și înapoi pe acesta.

NOTĂ: • Coborând prea mult peria pe covoarele cu țesătură groasă puteți scărmoșa covorul. Nu refaceți plușul pe covoare sensibile.

- Cureaua nu trebuie întinsă atunci când este păstrată pe o perioadă mai mare. Asigurați-vă că săgețile verzi se aliniază pentru păstrare. □

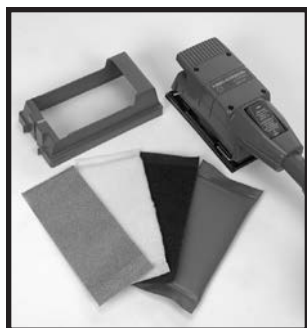


MONTAREA ACCESORIILOR TURBO

Sistemul de accesorii turbo poate fi folosit pentru o gamă largă de activități casnice. Este dispozitiv de sablare, unitate de lustruire, unitate de frecare și aparat de masaj.

SABLARE TURBO

1 Pentru a monta Sistemul de accesorii turbo ca dispozitiv de sablare, desfaceți învelitoarea de praf a dispozitivului de sablare situată în partea din spate a instrumentului și ridicați-o. ➤

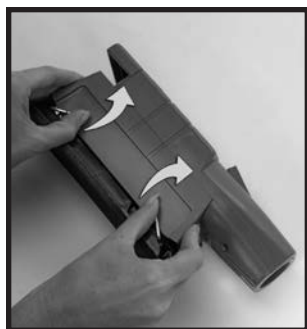

2 Rotiți în sus brațele clemelor situate pe partea laterală Turbo Accessory pentru a deschide clemele. ➤

PRECAUȚIE:

Asigurați-vă că din suprafață nu ies obiecte metalice, de exemplu pioane, cuie etc. Acestea pot deteriora șmirghelul și Turbo Accessory. De asemenea, se pot produce scântei care pot aprinde praful. Înlocuiți punga de unică folosință după sablare îndelungată deoarece praful este fin și va înfunda porii pungii.

Accesorii opționale



CONFIGURAREA SABLĂRII TURBO (continuare)

3 Selectați tipul corect de șmirghel necesar pentru operație. Folosiți hârtie fină pentru finisare netedă și hârtie aspră pentru a curăța suprafețe dure sau a îndepărta vopsea.

Introduceți foaia în clema frontală și blocați brațul acesteia.

NOTĂ: Dispozitivul de sablare este livrat cu trei tipuri de șmirghel. Fiecare piesă este o foaie standard 1/3. ➤



4 Înfășurați strâns hârtia în jurul părții inferioare a Turbo Accessory și pliați capătul în clema din spate. Blocați clema din spate. ➤



5 Cu Turbo Accessory pe o suprafață plană, înfășurați învelitoarea de praf în jurul dispozitivului de sablare având deschiderea în spate, apoi închideți-o. ➤



6 Introduceți furtunul anexă în capătul Turbo Accessory. Apucați dispozitivul de sablare de capetele din față și spate și porniți sistemul **Sentria™**. Apoi apăsați butonul **PORNIT** situat în partea de sus a dispozitivului de sablare.

Apăsând ușor, mișcați-l încet peste suprafață. Lăsați dispozitivul să lucreze. Nu-l forțați și nu vă aplecați peste el. Instrumentul funcționează cel mai bine la viteză mare. □



PRECAUȚIE:

Purtați întotdeauna ochelari de siguranță când sablați turbo.

Accesorii opționale



LUSTRUIRE TURBO

Anexați foaia din lână sintetică folosind aceeași procedură ca la anexarea șmirghelului (vezi pag. 42). Turbo Accessory se transformă acum în lustruitor. Folosiți-l pentru a lustrui suprafețe dure ceruite, de exemplu suprafețe de mese, panouri și suprafețe netede de mari dimensiuni. Poate fi folosit pentru a lustrui mașini.

Învelitoarea de praf nu este folosită în momentul lustruirii. □



FRECARE TURBO

Anexați foaia de frecare din nailon întreșut folosind aceeași procedură ca la anexarea șmirghelului (vezi pag. 42). Turbo Accessory se transformă acum în instrument de frecare. Folosiți-l pentru a freca suprafețe dure, de exemplu plăcile ceramice etc. (Nu folosiți pe suprafețe vopsite.)

Învelitoarea de praf nu este folosită când se aplică foaia(placa) de frecare. □




Accesorii opționale



UTILIZAREA ZIPPBRUSH

Când este atașat la furtunul anexă, dispozitivul Zippbrush poate fi folosit la curățarea multor suprafețe, inclusiv tapițerie și trepte mochetate. Poate fi folosit pentru a curăța interiorul mașinilor.


Pentru rezultate optime, nu apăsați prea tare pe Zippbrush. Permiteți periei să se rotească la viteză maximă prin mutarea atentă de la o latură la alta, pe suprafața de curățat.

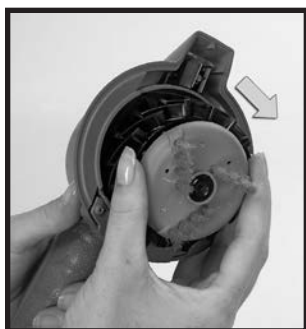


CURĂȚAREA ZIPPBRUSH

1 Pentru a curăța Zippbrush, apăsați butonul din partea frontală a periei pentru a elibera inelul exterior al periei.

Când apăsați butonul de eliberare, evitați aplicarea presiunii pe peria inelului exterior. ➤

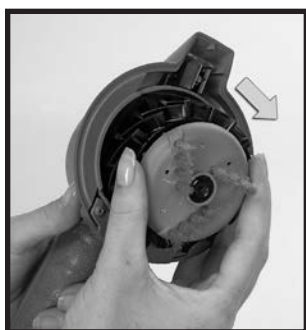

2 Ridicați peria centrală/turbina de aer din dispozitiv și îndepărtați particulele sau scamele de pe perie și turbină. De asemenea, îndepărtați particulele rămase în cavitatea dispozitivului. ➤

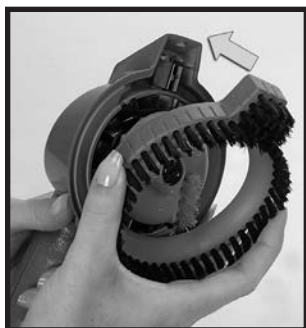

3 Introduceți peria/turbina de aer înapoi în dispozitiv și rotiți până când clemele se fixează în fante. Agățați clema din spatele inelului periei în deschiderea mică a instrumentului și fixați-o în poziție. □



PRECAUȚIE:

În timp ce folosiți Zippbrush, nu introduceți degetele în zona periei și nu apăsați butonul de eliberare în timp ce peria este în mișcare. Țineți peria lipită de suprafața curățată deoarece aceasta poate arunca particule la exterior. Nu folosiți pe textile fragile.

Sfaturi de utilizare/întreținere

PARTEA A CINCEA

Sistemul dvs. **Sentria™** de la Kirby® este un sistem de întreținere a locuinței extrem de sofisticat. La fel ca în cazul majorității aparatelor moderne, acesta are nevoie de puțină întreținere de rutină pentru a funcționa eficient. Această secțiune din Manualul utilizatorului prezintă sfaturi pentru folosirea și întreținerea sistemului dvs. **Sentria**. În această secțiune, vom discuta următoarele:

Schimbarea curelei duzei de putere

Reglarea rolei de perie pentru performanță optimă

Înlocuirea diverselor componente

Răspunsuri la întrebări/Depanare erori

Sfaturi de utilizare/întreținere



SCHIMBAREA CURELEI DUZEI DE PUTERE

După utilizare prelungită, cureaua duzei de putere de pe sistemul dvs. **Sentries™** poate deveni prea întinsă și uzată, putând să alunece. (Consultați pagina 11 – ledul indicator de performanță a rolei de perie.) Dacă apare această situație, înlocuiți cureaua veche cu una nouă.

- 1** NOTĂ: Folosiți numai curele aprobate de Kirby®. Pentru a schimba cureaua, scoateți duza de pe sistemul **Sentries**. Slăbiți apoi cureaua folosind mânerul de pe ridicătorul de curea ⑪, răsucindu-l complet la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) până când săgețile verzi se aliniază. ➤



- 2** Deblocați placa de carpetă ②⑥ desfăcând cele două zăvoare din spatele duzei. ➤



- 3** Trageți de marginea din spate a plăcii de carpetă pentru a o scoate din duză.

Observați setarea de reglare a înălțimii părului pentru rola de perie (1, 2 sau 3).

Scoateți cureaua și rola de perie. ➤



- 4** Scoateți cureaua veche și înlocuiți-o cu una nouă. ➤


Sfaturi de utilizare/întreținere



SCHIMBAREA CURELEI DUZEI DE PUTERE (continuare)

5 Asigurați-vă că setarea de reglare a înălțimii părului pentru rola de perie (1, 2 sau 3) este la ambele capete aceeași ca în momentul când peria a fost scoasă. Vedeți mai jos pentru o discuție despre reglarea înălțimii părului pentru rola de perie (1, 2 sau 3). Introduceți cureaua și rola de perie la loc în duză. Unul dintre capetele din plastic ale rolei de perie este mai mare decât celălalt, de aceea rola de perie se va potrivi în duză numai într-un singur mod.

Centrați apoi cureaua pe perie. ➤

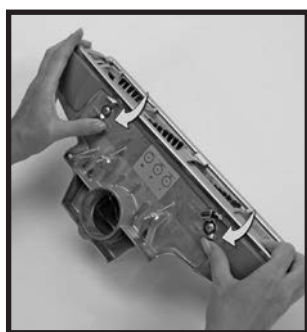

6 Puneți la loc placa de carpetă așezând-o mai întâi în fața tamponului, apoi trăgând-o peste tampon în spatele duzei de putere ②⑤. Asigurați placa de carpetă cu ajutorul celor două zăvoare care o mențin în poziție. ➤



7 Folosind mânerul de pe ridicătorul de curea ⑪, rotiți la stânga (în sens contrar acelor ceasornicului) până când săgețile roșii se aliniază. Astfel cureaua va fi întinsă și pregătită pentru readucerea duzei la sistemul **Sentria™**.

Acum sunteți gata pentru a re-anexa duza de putere și a reactiva cureaua. □



REGLAREA ÎNĂLȚIMII ROLEI DE PERIE

Părul rolei de perie se uzează după lungi perioade de utilizare. În acest mod se reduce eficiența curățării

Totuși, capetele rolei de perie sunt reglabile, astfel puteți extinde părul și folosi din nou peria.

Rola de perie de pe un sistem **Sentria™** nou are trei setări: un nivel, două niveluri și trei niveluri. Cu cât este mai mare numărul de niveluri, cu atât perii sunt mai extinși. Folosiți setarea un nivel (1) pentru mochete delicate, de exemplu, cele cu model în relief. Folosiți setările două niveluri (2) și trei niveluri (3) pentru a extinde perii pentru a compensa uzura. ➤

Sfaturi de utilizare/întreținere



REGLAREA ÎNĂLȚIMII ROLEI DE PERIE (continuare)

1 Scoateți duza de putere ②⑤ de pe sistemul *Sentries*. ➤



2 Slăbiți cureaua răsucind mânerul de pe ridicătorul de curea ① complet la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) până când săgețile verzi se aliniază.

Deblocați cele două zăvoare din spatele duzei de putere pentru a scoate placa de carpetă ②⑥.

Ridicați apoi peria din duză. ➤

3 Rotiți capetele din plastic ale rolei de perie pe nivelurile 1, 2, sau 3, după cum doriți. Cu cât este mai mare numărul de niveluri, cu atât perii sunt mai extinși.

Când vizualizați de sus, rotiți capetele din plastic ale rolei de perie către partea cu numărul vizibil de niveluri corespunzătoare. Asigurați-vă că ambele capete din plastic ale rolei de perie sunt setate la același număr de niveluri. ➤



4 Puneți peria la loc în duză, asigurându-vă că ambele capete de plastic ale rolei de perie sunt setate la același număr de niveluri (1, 2 sau 3).

Puneți la loc placa de carpetă așezând-o mai întâi în fața tamponului, apoi trăgând-o peste tampon în spatele duzei de putere ②⑤. Asigurați placa de carpetă cu ajutorul celor două zăvoare care o mențin în poziție.


Folosind mânerul, agățați cureaua pe ridicătorul de curea ① și rotiți ridicătorul de curea la stânga (în sens contrar acelor de ceasornic) până când săgețile roșii se aliniază. Astfel cureaua va fi întinsă și pregătită pentru readucerea duzei la sistemul *Sentries*™. □

SFAT DE ÎNTREȚINERE:

Păstrați rola de perie și traseul curelei fără scame, fire, păr și alte fibre. Astfel veți putea să folosiți rola de perie la capacitate maximă.

Sfaturi de utilizare/întreținere

Înlocuirea diverselor componente

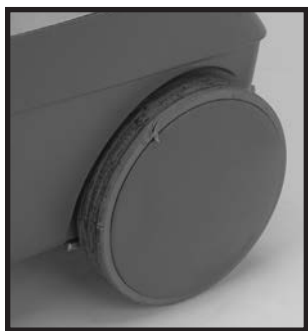

UZURA/ÎNLOCUIREA ROȚII

Roțile Kirby® sunt fabricate cu bandă de rulare flexibilă pentru a împiedica uzura carpetei și distrugerea podelelor fără covoare. După perioade extinse de utilizare, banda de rulare de pe roți se va șterge iar acestea vor trebui înlocuite.

Verificați ocazional banda de rulare a roților pentru a determina dacă acestea trebuie înlocuite. Materialul benzii de rulare este mai deschis la culoare decât roata însăși. Dacă o porțiune din roata de plastic mai închis la culoare se vede prin banda de rulare, atunci roțile trebuie înlocuite. Roțile nu pot fi înlocuite de utilizator. Contactați cel mai apropiat centru de service Kirby pentru înlocuire rapidă a roții. □

ÎNLOCUIREA CABLULUI

NU FOLOSIȚI UNITATEA în cazul în care cablul electric care conectează sistemul **Sentria™** la priză are crăpături sau rosături. Contactați imediat centrul dvs. de service autorizat Kirby pentru înlocuire.

Evitați deteriorarea cablului având grijă să nu treceți peste acesta cu sistemul **Sentria**. De asemenea, deconectați unitatea apucând ștecherul la capătul cablului în loc de a trage de cablu. □

ÎNLOCUIREA FARULUI

Dacă unul sau mai multe din cele trei LED-uri din Ansamblul farului se ard, vă rugăm să contactați distribuitorul dvs. autorizat Kirby® pentru înlocuire. □

Sfaturi de utilizare/întreținere

Întrebări și răspunsuri/Depanare erori

Î CE ESTE UN APARAT CU IZOLAȚIE DUBLĂ (Întreținerea aparatelor cu izolație dublă)

R Într-un aparat cu izolație dublă sunt prevăzute două sisteme de izolare în locul împământării. Nu este necesară și nici nu trebuie adăugată o legătură de împământare la un aparat cu izolație dublă. Un aparat cu izolație dublă este marcat cu cuvintele „IZOLAȚIE DUBLĂ” (S.U.A. și Canada). Simbolul  (un pătrat în alt pătrat) poate fi, de asemenea, marcat pe aparat.

Întreținerea unui aparat cu izolație dublă necesită o cunoaștere foarte bună a sistemului și trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Piese de schimb pentru acest model *Sentria*™ cu izolație dublă trebuie să fie piese originale Kirby® pentru păstrarea siguranței și protejarea garanției.

Î CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ MOTORUL NU FUNCȚIONEAZĂ ATUNCI CÂND PORNESC SISTEMUL *Sentria*?

R Multe vizite la service nu sunt necesare. Verificarea unor lucruri simple vă poate scuti de multe costuri, timp pierdut și probleme. Atunci când sistemul dvs. *Sentria* nu funcționează corespunzător, efectuați mai întâi aceste verificări înainte de a apela la personal autorizat de service.

DACĂ MOTORUL NU FUNCȚIONEAZĂ ATUNCI CÂND SE APASĂ COMUTATORUL ACESTUIA:

1. Asigurați-vă că ați introdus cablul de alimentare într-o priză și că aceasta are energie. (Verificați dacă siguranța este arsă, disjunctorul declanșat sau este întrerupt curentul.)
2. Asigurați-vă că ați introdus complet în unitate fișa cablului.
3. Căutați fisuri în etanșarea cablului de alimentare. În cazul în care cablul este deteriorat, obțineți unul nou. NU ÎNCERCAȚI SĂ-L REPARAȚI. Folosiți numai cablu de alimentare original Kirby. Nu folosiți cabluri de extensie standard.
4. Asigurați-vă că o anexă sau un accesoriu sunt montate corespunzător în partea din față a sursei de alimentare. Unitatea nu va funcționa fără duza de putere ②⑤, cuplajul furtunului, apărătoarea admisiei de aer sau duza periei amplasate în poziție.
5. Unitatea nu va funcționa fără instalarea corespunzătoare pe portul de evacuare a aerului ⑩ a ansamblului pungii de filtrare/colectorului Mini Em-Tor , furtunului anexă sau a recipientului de șamponare covoare.
6. Ansamblul pungii de filtrare/colectorul Mini Em-Tor, furtunul anexă sau recipientul de șampon pentru carpetă trebuie să se fixeze ferm în poziție pentru ca unitatea să funcționeze. Dacă montajul este prea strâns și aveți dificultăți la instalarea celor de mai sus, aplicați o picătură de apă pe garnitură pentru a reduce frecarea și a ușura instalarea.

Î CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ SISTEMUL *Sentria* NU ADUNĂ SCAME SAU MURDĂRIE DE PE COVOR?

R 1. Verificați dacă rola de perie se învâрте atunci când sistemul *Sentria* funcționează.

2. Dacă rola de perie nu se învâрте liber, atunci cureaua alunecă, este ruptă sau nu se află pe axul motorului ②③.

3. În cazul în care cureaua nu se găsește pe axul motorului ②③, scoateți duza și urmați instrucțiunile de la pagina 11. Pentru extensia părului de perie, consultați pagina 48.

4. În cazul în care cureaua se află în stare bună și peria funcționează, verificați uzura părului de perie și înlocuiți rola de perie dacă este necesar.

Pentru a verifica uzura, întoarceți duza de putere ②⑤ și plasați o riglă pe placa de carpetă din metal. Dacă părul este mai jos sau doar atinge rigla, atunci rola de perie trebuie reglată. Pentru detalii, consultați pagina 48.

5. Asigurați-vă că înălțimea duzei este reglată astfel încât peria să se afle în contact cu carpeta. Folosiți Toe-Touch Control pentru a regla corespunzător. Vezi pag. 8.

Sfaturi de utilizare/întreținere

Întrebări și răspunsuri/Depanare erori

6. Verificați dacă s-a umplut punga.
7. Verificați dacă tubul de umplere este înfundat.

Î SIMT MIROS DE CAUCIUC ARS ATUNCI CÂND FOLOSESC SISTEMUL *Sentria*™. CE TREBUIE SĂ FAC?

- R** 1. Verificați dacă rola de perie se învâрте atunci când sistemul *Sentria* funcționează. Dacă nu, atunci rola de perie poate fi blocată din cauza firelor acumulate în jurul capetelor. Scoateți rola de perie și asigurați-vă că se rotește liber la ambele capete. (Vezi pag. 46.)
2. Poate cureaua nu este complet activată (sau dezactivată). Asigurați-vă că săgețile verzi și roșii de pe ridicătorul de curea ⑪ se potrivesc în totalitate.
3. Dacă o curea care alunecă a depozitat un reziduu negru pe axul motorului ②③, atunci îndepărtați-l ușor folosind lână de oțel sau șmirghel și înlocuiți cu o curea nouă.

Î CUM ASPIR SALTEAUA?

- R** 1. Îndepărtați tot așternutul, inclusiv husa saltelei.
2. Converteți sistemul dvs. vertical *Sentria* la aspirator portabil. Consultați „Curățarea portabilă” la pagina 16.
3. Amplasați aspiratorul portabil pe saltea.
4. Dezactivați servosistemul de antrenare Tech Drive apăsând Pedala Tech Drive N/D ② în partea gri marcată cu „N” (de la Neutru).
5. Dezactivați rola de perie.
6. Conectați sistemul *Sentria* la sursa de alimentare și porniți-l.
7. Coborâți duza de putere apăsând complet pedala superioară Toe-Touch Control ↴.
8. Începeți aspirarea.

Î CUM ASPIR MOCHETA DE PE TREPTELE SCĂRII?

- R** Există câteva moduri. Puteți folosi:
- aspiratorul portabil. (Vezi pag. 16.)
 - Zippbrush. (Vezi pag. 45.)
 - sau duza de tapițerie. (Vezi pag. 21.)

Î CUM FAC CURĂȚENIE SUB PAT?

- R** Sistemul dvs. *Sentria* poate fi folosit în modul sac (vezi pag. 19) împreună cu duza de suprafețe pentru a aspira sub pat și altă mobilă joasă.

Sfaturi de utilizare/întreținere

Întrebări și răspunsuri/Depanare

Î CUM ASPIR MOBILA CU TAPIȚERIE?

R 1. Converteți la un sac. (Vezi pag. 19.) (Nu folosiți duza de putere ② la mobilă.)

2. Folosiți furtunul anexă cu sau fără următoarele accesorii:

- Duza de tapițerie.
- Instrumentul pentru crăpături cu peria îndepărtată. (Folosiți între pernele scaunului și în crăpături.)
- Zippbrush opțional.

Dispozitivul Zippbrush opțional folosește perii rotative pentru a agita fibrele și a scoate murdăria și părul din țesătură. Când folosiți dispozitivul Zippbrush, mutați-l ușor de la o latură la alta pe suprafață. Nu aplicați presiune excesivă deoarece acțiunea periei se va reduce. (Dacă peria se blochează, rotiți peria rotativă interioară în sensul acelor de ceasornic pentru a o elibera, apoi dați drumul. Peria trebuie să-și reia mișcarea.)

Pentru a curăța elemente de tapițerie greu de găsit, folosiți vârful îngust al dispozitivului Zippbrush amplasat pe partea opusă furtunului pentru a desprinde murdăria. (Pentru informații suplimentare despre utilizarea și întreținerea dispozitivului Zippbrush opțional, consultați secțiunea Zippbrush la pagina 45).

Î CUM CURĂȚ PEREȚII ȘI TAVANUL?

R 1. Converteți la un sac. (Vezi pag. 19.)

2. Atașați unul sau două tuburi de extensie la furtunul anexă prin introducerea furtunului în deschiderea tubului de extensie și fixarea în poziție.
3. Atașați maneta de control al aspirării la capătul tubului de extensie.
4. Atașați peria de perete și tavan la capătul manetei de control al aspirării. Maneta de control al aspirării vă permite să reglați fluxul de aer și să potriviți peria de perete și tavan la unghiurile corespunzătoare fațadelor, pervazurilor, pereților și tavanelor.

Î CUM ÎMI CURĂȚ MAȘINA?

R Sistemul dvs. *Sentria*™ este echipat cu o gamă de instrumente care vă pot ajuta să vă curățați mașina. În plus, puteți folosi dispozitivul Zippbrush opțional pentru aspirarea tapițeriei, carpetelor, preșurilor și portbagajelor mașinilor. (Pentru informații despre utilizare și întreținere, consultați secțiunea Zippbrush la pagina 45.)

1. Converteți la un sac. (Vezi pag. 19.)
2. Puteți folosi capătul furtunului anexă pentru aspirare directă sau puteți anexa o mulțime de dispozitive.
3. Vă sugerăm să folosiți duza de tapițerie (sau dispozitivul zippbrush opțional) pentru a curăța scaunele, zonele de sub scaune și portbagajul.
4. Folosiți dispozitivul pentru crăpături (cu sau fără capătul de perie asociat acestuia) pentru zone mici, greu de găsit, de exemplu zona dintre parbriz și bord și zona dintre scaune.
5. Folosiți peria de praf pentru a curăța panoul de instrumente.
6. Folosiți vasul de masaj pentru a prelua nisipul sau particulele grele de pe covorașe și mochete.

Sfaturi de utilizare/întreținere

Întrebări și răspunsuri/Depanare

Î CUM CURĂȚ ALTE PIESE DE MOBILIER?

R Cărți și biblioteci:

1. Converteți la un sac. (Vezi pag. 19.)
2. Anexați peria de praf la capătul furtunului anexă și „ștergeți” cărțile și biblioteca.
3. Alte opțiuni constau în utilizarea unui tub de extensie cu peria de praf sau a periei de perete și tavan pentru a șterge praful din partea superioară a bibliotecii.

Abajururi și imagini:

1. Converteți la un sac. (Vezi pag. 19.)
2. Atașați peria de praf la maneta de control a aspirării. Apoi conectați maneta la furtunul anexă. Testați fluxul de aer prin reglarea valvei de control a aspirării de pe maneta de control a aspirării înainte de a șterge praful de pe abajururi. Aspirați praful de pe ilustrațiile acoperite cu sticlă și cadrele fotografiilor.

Dispozitive stereo și computere:

1. Converteți la un sac. (Vezi pag. 19.)
2. Atașați peria de praf la maneta de control al aspirării. Apoi conectați maneta la furtunul anexă. Testați fluxul de aer prin reglarea valvei de control al aspirării de pe maneta de control al aspirării înainte de a șterge praful de pe obiectele electronice.
3. Conectați dispozitivul de umflare/golire la capătul furtunului anexă pentru a șterge praful dintre tastele unei tastaturi de computer, de pe plăcile echipamentelor electronice și din alte spații mici greu de atins.

Mobila și coșurile din nuiele:

1. Converteți la un sac. (Vezi pag. 19.)
2. Atașați peria de praf la capătul furtunului de anexare. Peria dvs. de praf funcționează bine între fisuri și crăpături, pe suprafețe de nuiele și neregulate.

Draperii și jaluzele:

1. Converteți la un sac. (Vezi pag. 19.)
2. Pentru draperii, atașați unul sau două tuburi de extensie la furtunul anexă. Conectați maneta de control a aspirării la tubul de extensie, apoi conectați duza de tapițerie (cu placheta atașată). Testați fluxul de aer prin reglarea valvei de control a aspirării de pe maneta de control a aspirării înainte de a curăța praful de pe draperii și jaluzele.

Valva de control a aspirării de pe maneta de control a aspirării reglează fluxul de aer și nu vă lasă să trageți perdelele de pe galerie.

Pentru jaluzele, urmați o procedură similară folosind peria de praf în locul duzei de tapițerie. Dacă folosiți maneta de control a aspirării, asigurați-vă că închideți complet valva de control a aspirării pentru a menține un flux maxim de aer.

Î CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ PUNGA MEA DE FILTRARE MIROASE?

R Schimbați-o. Înlocuiți punga de unică folosință atunci când murdăria atinge linia de umplere. Nu umpleți excesiv.

1. Puteți cumpăra Odorific II, un deodorant care lasă un miros curat și proaspăt în camera dvs. Puneți câteva picături pe un tampon și introduceți-l în punga permanentă exterioară. Pentru o listă de alte produse de la Kirby®, consultați paginile 56 și 57.

Relații cu clienții

Aveți o întrebare? Aveți nevoie de asistență?

Distribuitorii dvs. locali autorizați sunt disponibili pentru a răspunde la orice întrebări legate de achiziția efectuată sau de funcționarea sistemului dvs.

Sentria™ de întreținere a locuinței.

Compania Kirby are specialiști în relații cu clienții care pot răspunde la orice întrebări despre sistemul **Sentria** de întreținere a locuinței sau vă pot furniza numele celui mai apropiat distribuitor Kirby.

Puteți contacta Relațiile cu clienții S.U.A. la:

e-mail consumer@kirbywhq.com

telefon 00 800 547 292 72

fax 001-216-529-6146

poșta Relații cu clienții
1920 West 114th Street
Cleveland, Ohio 44102

Orele noastre de funcționare sunt 8:00 am–5:00 p.m. Ora Coastei de Est, S.U.A.
Luni - Vineri.

Produse Kirby® de îngrijire a locuinței

De la distribuitorii autorizați de fabrică și centrele de service

PRODUSE DE CONTROL AL ALERGIEI

Pungi de filtrare MicroAllergen

Rețin peste 99,97% din particulele de dimensiuni până la minim 0,3 microni. Conform HEPA 11. Minimizaază mirosul pungii.

Șampon de control al alergiei

Neutralizează particule mici de praf. Reduce alergiile provocate de polen. Curăță și lustruiește covoare.

Cârpă din microfibre

Folosiți la ștergerea prafului. De 30 de ori mai fină decât bumbacul. Absoarbe de 4 ori greutatea proprie în lichide, murdărie și noroi uscat. Lavabil.

FAMILIA PRODUSELOR DE ȘAMPONARE A CARPETEI

Șampon de carpetă

Produs foarte eficient pentru curățarea în profunzime a carpetelor și mochetelor. Este sigur pentru carpetă și ne-toxic.

Curățător de pete universal

Formulă pregătită pentru petele de fiecare zi. Pulverizați pe pată și ștergeți cu o cârpă albă, curată. Foarte bun pentru aplicare înainte de șamponare.

Pre-tratament pentru zone cu trafic intens

Formula foarte eficientă vă oferă un „avans” la șamponare. Pulverizați pe culoare, intrări și modele de trafic foarte murdare cu câteva minute înainte de șamponare.

Setul de curățare a carpetei

Partenerul perfect pentru carpetă dvs.! Tot ce aveți nevoie pentru a curăța în profunzime carpetele cu trei produse ușor de folosit. Un sfert de șampon de carpetă și o sticlă de 12 uncii de curățător de pete și pre-tratament. Toate cele trei produse furnizează cele mai bune rezultate atunci când sunt folosite în combinație.

FAMILIA PRODUSELOR DE ÎNDEPĂRTARE A PETELOR

Spuma Kirby

Eficientă pe treptele mochetate foarte murdare și în alte locuri greu de atins. Pulverizați și ștergeți. Excelentă pentru preșurile din mașină și locuință!

Curățător de pete și mirosuri produse de animale de casă

Atacă pete și mirosuri de animale cu ajutorul enzimelor naturale. Ingredientele active ajung în miezul fibrelor carpetei, asigurând eliminarea mirosurilor persistente și ținerea animalelor la distanță de pete

Curățător de pete de unsoare și ulei de pe covor

Penetrează și scoate cele mai persistente pete... unsoare auto, uleiuri de garaj și gătit și multe altele. Pulverizați și ștergeți.

Curățător de pete de mâncare pe covor

Produs de curățare special creat, cu enzime naturale, care rupe legăturile chimice din petele persistente de mâncare, suc de struguri, vin roșu, ciocolată, ketchup și altele.

Produse Kirby® de îngrijire a locuinței

De la distribuitorii autorizați de fabrică și centrele de service

FAMILIA PRODUSELOR PENTRU SUPRAFEȚE DURE

Curățător de sticlă și suprafețe Scuttle

Un favorit Kirby tradițional; excelent pentru suprafețe dure cum ar fi tejghele, aparate casnice mari, precum și ferestre, oglinzi și altele. Se usucă rămânând lucioase și fără urme.

Citrus Scuttle

Curățător eficient pentru toate tipurile de suprafețe din interior și exterior. Excelent pentru cuptoare, grătare, utilaje și zone de lucru.

Lickity Split

Solvent universal care acționează mai bine pentru îndepărtarea substanțelor lipicioase decât orice alt produs comercial. Folosiți-l pentru a dizolva bandă adezivă, lipici, gumă, etichete, asfalt, ruj, creion, ulei, smoală, adezivi, marker permanent și altele.

FAMILIA PRODUSELOR DE ODORIZARE A LOCUINȚEI

HomeFresh Room și Carpet Freshener

Face covoarele și camerele să miroasă plăcut a proaspăt, eliminând mirosurile urâte. Nu trebuie decât să pulverizați pe covor și să aspirați după câteva minute. Disponibile în 5 mireisme diferite.

Deodorant Odorific II

Deodorant lichid universal. Excelent pentru zone cu mirosuri grele, de exemplu coșuri de gunoi și colțuri pentru deșeuri. Aveți nevoie de numai câteva picături. De asemenea, câteva picături sunt excelente pentru odorizarea pungii exterioare a aspiratorului dvs. Mireasma proaspătă rămâne mai multe ore.

ALTE PRODUSE ȘI ACCESORII DEOSEBITE KIRBY

Dispozitivul extensibil pentru crăpături

Curăță sub frigider, mobilă joasă și elemente de calorifer. Set de dispozitive alcătuit din 5 piese care vă permite să adăugați piese până când atingeți lungimea dorită.

Mini-accesorii

Acest set cuprinde un mini furtun și 5 mini accesorii care sunt excelente pentru curățarea în mici detalii. Intră în fisuri și crăpături din tastaturi, figurine, borduri auto și plane.

Aspirator de mână portabil Split Second

Acest aspirator portabil de mână fără fir poate fi folosit acolo unde aspiratoarele cu cablu nu pot ajunge. Vine cu o unitate de re-încărcare astfel încât poate fi întotdeauna folosit.

Aspirator auto Split Second 2

Versiunea de 12 volți pentru automobil a popularului aspirator portabil de mână Split Second se conectează la priza standard a brichetei. Perfect pentru mașini, ambarcațiuni, rulote și vehicule de recreere.



Contactați locația dvs. autorizată de fabrică pentru acestea și pentru alte produse Kirby de întreținere a locuinței.

Index

A

Accesorii	18, 29
Dispozitivul de umflare/golire	24
Dispozitivul pentru crăpături	21
Duza de suprafață	20
Duza de tapițerie	21
Furtunul anexă	19
Maneta de control a aspirării	22
Peria de perete și plafon	21
Peria de praf	20
Tuburi de extensie	20
Vasul de masaj	22
Accesorii opționale	29
Apărătoarea de admisie a aerului	23
Aspiratorul cu sac	18
Aspiratorul portabil	16
Aspiratorul vertical	14

B

Bara de anexare	19
---------------------------	----

C

Colector Mini Em-Tor	10
Curățarea cu aspirare directă	15
Curățarea saltelei	17
Curățarea scărilor	17
Curele	
Schimbarea curelelor	47
Curele de schimb	47

D

Despre acest manual	4
Dispozitivul de lustruire a podelei	39
configurare	39
utilizare	40
Dispozitivul de refacere carpetă	41
Dispozitivul de suflare	
configurare	23
utilizare	24
Dispozitivul de umflare/golire	24
Dispozitivul pentru crăpături	21
Duza de putere	
coborâre	8
Comutatorul de alimentare	14
dezactivarea rolei de perie	15
îndepărtare	19
înlocuirea curelei	47
Placa de carpetă	48
reglarea înălțimii	8
ridicare	8
Rola de perie	48
Duza de suprafață	20
Duza de tapițerie	21

F

Filtrare Micron Magic	15
---------------------------------	----

I

Inelul exterior al periei D	45
utilizare	45
Instalarea furtunului	19
Instrucțiuni de siguranță	2

Î

Înlocuirea diverselor componente	50
Întrebări și răspunsuri	51

L

Lustruitorul de podea Miracle Waxer	37
---	----

M

Maneta de control a aspirării	22
Mâner	
Atașarea mânerului portabil	16
Butonul de eliberare a mânerului	16
îndepărtarea mânerului vertical	16
Zăvorul înclinării mânerului	7
Mânerul vertical-îndepărtare	16
Mutarea aparatului dvs.	7
Manualul utilizatorului - folosire	4
Mâner portabil	16

O

Operații de bază	6
----------------------------	---

P

Peria de perete și plafon	21
Peria de praf	20
Placa pentru podea încărcată	16
Produse de curățare	64
Pulverizatorul portabil	
curățare	26
reglare jet	26
Pulverizatorul portabil de șampon	
configurare	27
utilizare	28
Pungă	
Adaptorul de vârf	9
Buton de eliberare a pungii	16
Curea de suport al pungii	10
Îndepărtare ansamblu	10
Punga permanentă exterioară	10
Pungi de filtrare de unică folosință	9
Schimbarea pungilor	9
Pungi de filtrare de unică folosință	9

R

Ridicatorul de curea	10
Rola de perie	
configurare	25
ledul indicator	11
reglarea înălțimii	48
reglarea pentru performanță optimă	48
Tub	26
Vas	25
utilizare	26

S

Servosistemul de antrenare Tech Drive	
descriere	8
Oprire	8
Pedala PORNIT/OPRIT	8
Pornire	8
Sfaturi de întreținere	46
Sfaturi de utilizare	46
Sistemul de accesorii turbo	42
clema din spate	43
configurare	42
frecare	44
Învelitoare contra prafului	43
lustruire	44
manete de clemă	42
masaj	44
sablare	43
Sistemul de șamponare a carpetei	31, 56
configurare	30
curățare	33
înlocuirea curelei	35
tava	30
utilizare	32
Valva de control al spumei	32
Tuburi de extensie	20

Ș

Șamponul de carpetă Kirby	31, 56
-------------------------------------	--------

T

Toe-Touch Control	7
Transportul aparatului dvs.	7
Tuburi de extensie	20

V

Vasul de masaj	22
--------------------------	----

Z

Zăvorul accesoriilor	19
Zăvorul înclinării	7
Zippbrush (perie rotativă)	
Curățarea	45
turbina	45

CE DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, Kirby, declarăm pe propria noastră răspundere că, acolo unde este aplicabil, aspiratorul model G10E, fabricat de Kirby, este în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate: IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2), EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, și EN 62233 și este în concordanță cu reglementările aplicabile, incluzând Directiva Tensiuni Joase 2006/95/EC, și Directiva EMC 2004/108/EC.

CE 95

KIRBY

1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102
S.U.A.

Creat sub unul sau mai multe din următoarele patente și înregistrări de design, alte patente și înregistrări de design în așteptare.

United States

4947512
5007133
5086536
5115537
5308288
5573369
5713810
7794516
D392779
D396902
D600868

Australia

322271
334155
334156
661597
692116
2008207570

Austria

ATE142865
ATE18955T1

Belgium

0584961
0859567

Canada

127585
2101455
2229513
137881

China

ZL200830142963
ZL200930237374.5
ZL201130007059

Denmark

0584961

Finland

13965

France

902235
0584961
0859567
20106183

Germany

69304847
402010006532.8
69606774

Hong Kong

HK1010126

Italy

0584961
0859567

Japan

2011083

Luxembourg

0859567

Mexico

175879

Netherlands

0584961
0859567

New Zealand

411288
70620

Norway

70226
319902

Portugal

0584961

Russia

73673
2378973

Singapore

69097

South Africa

A2008/01498
2008/07360

Spain

2092232

Sweden

49181
0584961

Switzerland

0584961
0859567

United Kingdom

0433439
0584961
0859567
1090578
2006173

Nr. Componentă

- 1 Punga permanentă exterioară
- 2 Clema zăvorului pungii
- 3 Punga de filtrare de unică folosință
- 4 Cureaua de susținere a pungii
- 5 Adaptorul de vârf
- 6 Colector Mini Em-Tor
- 7 Ledul indicator al performanței
- 8 Pedala superioară Toe-Touch Control
- 9 Pedala inferioară Toe-Touch Control
- 10 Zăvorul înclinării mânerului
- 11 Pedala pentru poziția neutră a servosistemului de antrenare Tech Drive
- 12 Pedala de acționare a servosistemului de antrenare Tech Drive
- 13 Comutator de alimentare
- 14 Butonul de eliberare a mânerului
- 15 Mâner portabil
- 16 Buton de eliberare a pungii
- 17 Mânerul vertical
- 18 Miner de transport
- 19 Portul de evacuare a aerului
- 20 Ridicător de curea
- 21 Capacul farului
- 22 Zăvorul accesoriilor
- 23 Axul motorului
- 24 Bara de fixare
- 25 Duza de putere
- 26 Tampon

Accesorii și anexe

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 27 | Sistem de șamponare a carpetei | Șamponați carpeta. |
| 28 | Sistemul de întreținere a podelei | Dispozitiv de lustruire a podelei pentru podele din lemn sau gresie. Dispozitiv de refacere a carpetei pentru a reface plușul pe o carpetă tasată. |
| 29 | Placa pentru podele tari | Șterge praful de pe podelele neacoperite. |



Accesorii și anexe

Nr.	Componentă	Utilizări recomandate
30	Kaddy	Stocarea accesoriilor
31	Pulverizator portabil	Se atașează la furtunul anexă cu unitatea în modul dispozitiv de suflare pentru a aplica lichide pe bază de apă, ne-inflamabile.
32	Mâner portabil	Pentru a trece unitatea din poziție verticală în poziție portabilă prin îndepărtarea mânerului vertical și introducerea mânerului portabil. Ajută la curățarea saltelelor și a scărilor mochetate.
33	Capac pulverizator portabil de șampon	Atașați la pulverizatorul portabil cu unitatea în modul dispozitiv de suflare pentru a aplica șampon de carpetă Kirby® destinat curățării petelor.
34	Vasul de masaj	Masaj de piele/scalp. Curăță podelele mașinilor
35	Dispozitiv de umflare/golire	Cu unitatea în modul dispozitiv de suflare, se folosește pentru a umfla jucării, salte cu aer sau alte elemente gonflabile cu presiune redusă de maximum 1 p.s.i. Cu unitatea în modul cu sac, se folosește pentru a dezumfla obiecte.
36	Peria de praf	Cu sau fără tuburi de extensie pe suprafețe conturate sau neregulate.
37	Duza de tapițerie	Mobilă tapițată, scări mochetate, îmbrăcăminte. Interioare de vehicule.
39	Peria de perete și plafon	Pereți, tavane, draperii și alte suprafețe.
40	Maneta de control a aspirării	Se folosește atunci când este nevoie de controlarea gradului de aspirare, de exemplu în cazul draperiilor și al abajurilor delicate. Se folosește cu sau fără tuburi de extensie.
41	Tuburi de extensie	Măresc gradul de întindere și se folosesc cu alte dispozitive.
42	Furtun anexă	Converțiți de la modul vertical la modul sac sau modul dispozitiv de suflare.
43	Cureaua de înlocuire	Produs de înlocuire de urgență.
44	Instrumentul pentru crăpături cu perie detașabilă	Fără perie, se folosește la fisuri, crăpături, colțuri, caneluri și deschideri înguste. Cu peria se folosește la colțuri, butoane, între spirale de radiator și urmele ferestrelor glisante.
45	Duza de suprafață	Podele neacoperite, curățarea suprafeței covoarelor și sub mobila joasă.
46	Apărătoarea de admisie a aerului	Amplasați în fața unității pentru a o converti în dispozitiv de suflare.
47	Zippbrush	Tapițerie scări mochetate. Interioare de automobile.
48	Sistemul de accesorii turbo	Dispozitive de sablare, de lustruire a podelei, de frecare și de masaj.
49	Lustruitor de podea Miracle Waxer	Pentru podele din lemn de esență tare, vinil, plută și linoleum. Se aplică folosind un aplicator de ceară cu role.



IMPORTANT

Informațiile următoare se aplică numai atunci când se schimbă șteherele la modelele *Sentria*™ folosite în Marea Britanie, Australia, Africa de Sud și Noua Zeelandă.

Firele din cablul principal sunt colorate după codul următor:

Albastru.....Neutru MaroFază

Deoarece culorile firelor din cablul (de alimentare) al acestui aparat pot să nu corespundă cu marcasele colorate ce identifică terminalele din ștecherul dvs., procedați astfel:

AVERTISMENT: NU conectați nici un fir la terminalul marcat cu „E” sau cu simbolul de împământare . Nici un fir nu este conectat la acest terminal. Firul colorat în albastru trebuie conectat la terminalul care este marcat cu litera N sau este colorat în negru. Firul colorat în maro trebuie conectat la terminalul care este marcat cu litera L sau este colorat în roșu. Dacă este fixat un ștecher din Marea Britanie de 13A (BS 1363), folosiți o siguranță de 5A. Pentru orice alt tip de ștecher, protejați cu o siguranță de 5A sau cu fir fuzibil în adaptor sau în placa de distribuție. Dacă ștecherul nu se potrivește cu prizele din locuința utilizatorului, atunci trebuie tăiat și îndepărtat în siguranță montându-se în loc un ștecher adecvat.

Modelul *Sentria*™ G10E este aprobat de BEAB (British Electrotechnical Approvals Board-Comitetul britanic de aprobări electrotehnice)

Avertisment: Există pericol de electrocutare dacă un ștecher tăiat este introdus într-o priză de 13A. Siguranța de înlocuire din ștecher trebuie să fie o siguranță de 5A aprobată ASTA BS1362, în Marea Britanie.

Avertisment: În cazul în care capacul siguranței este detașabil, nu folosiți niciodată ștecherul având capacul scos.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat și trebuie înlocuit, numărul de înlocuire este: 890806-Australia/Noua Zeelandă; 890906-Europa continentală; 890706-Africa de Sud; 890606-Marea Britanie; 192006-S.U.A.;

For assistance, contact your local Authorized Distributor.

**The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,
1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.**

U.S.A./Canada	Parts and Supplies: 1-800-437-7170	imd@kirbywhq.com
	Consumer Relations: 1-800-494-8586	consumer@kirbywhq.com
Europe	Consumer Relations 00 800 547 292 72	consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com