

The background of the entire page is a light blue-grey color with a repeating pattern of stylized, overlapping circular shapes in a darker shade of blue-grey. A prominent red curved shape is visible in the upper left and lower right areas.

Sentria™

Owner's Manual

KIRBY

*For those who appreciate
Quality, Reliability & Performance*

Честитамо!

Поштовани купче Kirby уређаја!

Честитамо Вам на куповини. Сада имате целовит систем за одржавање домаћинства, осмишљен тако да Вам помогне да Ваша кућа и намештај изгледају боље и трају дуже. Што је најважније, сталном употребом система Kirby® *Sentria*™ добићете чист животни простор који желите и заслужујете.

Приручник за употребу и одржавање помоћи ће Вам да у потпуности искористите Ваш нови *Sentria* систем за одржавање домаћинства и уживате у његовим бројним предностима и могућностима. Кориснички ДВД (уколико је доступан) упутиће Вас у његово функционисање методом корак-по-корак. Ваш локални дистрибутер стајаће Вам на располагању уколико будете имали било каквих додатних питања.

Компанија Kirby, робна марка која гарантује иновације и квалитет већ 90 година, користи метод продаје по кућама у преко 60 земаља. Желимо да знате да нам је сваки купац важан и да искрено ценимо Вашу куповину.

Уживајте у потпуности у свом *Sentria* систему за одржавање домаћинства!

Овај приручник је написан за систем одржавања домаћинства Kirby® *Sentria*™.

За помоћ обратите се Вашем локалном овлашћеном дистрибутеру.

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, САД

Делови и снабдевање: imd@kirbywhq.com

Односи са потрошачима: consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com

Важна упутства за Вашу безбедност

Sentria[™] модел G10D је регистрован и одобрен од стране Underwriters Laboratories Inc. и Canadian Standards Association као уређај са двоструком изолацијом. Систем уређаја за чишћење тепиха пеном - модели 293006 и 295006, систем за одржавање подова – модели 293106 и 295106, четка Zipbrush – модел 293206, комплет турбо додатака Turbo Accessory System – модел 293206, такође су регистровани и одобрени као додатни прибор за овај модел Kirby[®]. Изван Северне Америке, модели производа G10E од 230/240 волти и G10J од 110 волти званично одобравају овлашћене службе дотичних земаља.

ПРИ КОРИШЋЕЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА УВЕК СЕ ПРИДРЖАВАЈТЕ ОСНОВНИХ МЕРА ОПРЕЗА.

ДОБРО ПРОУЧИТЕ СВА ВАЖНА СИГУРНОСНА УПУТСТВА ПРЕ НЕГО ШТО УПОТРЕБИТЕ СВОЈ *Sentria* СИСТЕМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА.

УПОЗОРЕЊЕ! - **ДА БИСТЕ ОТКЛОНИЛИ ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА, СТРУЈНОГ УДАРА ИЛИ ОЗЛЕДА, ПОСТУПАЈТЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:**

- Ако је уређај прикључен на електричну мрежу, не остављајте га без надзора без обзира да ли је укључен или не. Ако га не користите или желите да га сервисирате, извуците утикач из утичнице.
- Не употребљавајте уређај на отвореном простору. Користите га само на сувим површинама или уз употребу Кирбијевог уређаја за чишћење тепиха пеном. Не излажите киши. Чувајте у затвореном простору.
- Не дозволите да се уређај користи као играчка. Будите посебно опрезни ако њиме рукују деца или се деца налазе у његовој близини.
- Не дозволите деци да рукују усисивачем без надзора. Употребљавајте уређај само према упутствима из приручника и само са прикључцима које препоручује произвођач.
- Не користите уређај ако су му оштећени кабл или утикач. Ако уређај не функционише како треба, ако је испуштен, оштећен, остављен да стоји напољу или натопљен водом, однесите га у сервис.
- Не вуците и не носите уређај помоћу кабла, не притискајте кабл вратима и не вуците га преко оштрих ивица или углова. Не прелазите уређајем преко кабла. Држите кабл подаље од врелих површина.
- Не вуците кабл да бисте искључили уређај из мреже. Искључите га повлачењем за утикач.
- Не додирујте утикач или уређај мокрым рукама.
- Не стављајте никакве предмете у отворе уређаја. Кад је уређај у употреби сви његови отвори морају да буду слободни. Редовно чистите отворе од прашине, кончића, длака и свега другог што би могло да смањи проток ваздуха.
- Држите косу, крајеве одеће, прсте и друге делове тела подаље од отвора и покретних делова уређаја.
- Не користите за усисавање предмета који горе, тињају или се диме, попут цигарета, шибица, комадића жара или врелог пепела.
- Не користите за усисавање запаљивих материјала.
- Не употребљавајте уређај ако нисте правилно поставили кесицу за прашину и/или филтере.
- Пре извлачења утикача из утичнице, искључите уређај.
- Будите посебно опрезни код чишћења степеништа.
- Не усисавајте запаљиве или експлозивне течности као што је бензин и не користите уређај у затвореним просторијама где има запаљивих или експлозивних испарења.
- Када употребљавате уређај за чишћење тепиха пеном, не користите запаљиве или експлозивне течности за чишћење тепиха или подова.
- Када употребљавате уређај за одржавање подова, користите само оригинална Кирбијева средства за чишћење или средства за машинско чишћење и полирање подова која су у широкој употреби.
- Пре било каквог чишћења или сервисирања уређаја или промене прикључака, сачекајте да се мотор заустави и извуците утикач из утичнице.
- Уређај има двоструку изолацију. Сме да га сервисира једино дистрибутер или сервисни центар са овлашћењем произвођача користећи оригиналне Kirby делове ради очувања безбедности при раду и гаранције. Видети 51. страницу.
- Све Кирбијеве хемикалије држите ван домаћаја деце. Ове хемикалије могу изазвати надражај или неугодност ако се прогутају или доспеју у око.
- У преносиву прскалицу не стављајте запаљиве или експлозивне течности.
- У преносиву прскалицу не стављајте пестициде или хемијске производе који могу да угрозе здравље или оштете дисајне путеве, очи или кожу.
- Да бисте избегли иритацију или позлеђивање очију или ушију, држите усисник за масажу и сав други прибор на безбедној удаљености.
- Увек носите заштитне наочаре приликом брушења.

**ОВА УПУТСТВА ВАЖЕ
САМО ЗА КУЋНУ УПОТРЕБУ**

Садржај

Важна упутства за Вашу безбедност	2
О приручнику	4
Kirby® Micron Magic HEPA Filtration	5
Први део — Почетак рада	6
Померање уређаја/кочница преклопне ручке/ папучица за подешавање висине (Toe-Touch Control)	7
Подешавање висине усисне главе/серво погона Tech Drive™	8
Постављање/замена филтерских кесица	9
Ремен за причвршћивање филтерске кесице/Мали колектор (Mini Em-Tor)/Подизач ремена	10
Други део — Усправни и преносиви усисивач	12
Управљање каблом када је систем управљен	13
Усправни усисивач	14
Straight Suction Cleaner	15
Преносиви усисивач	16
Трећи део — Цевни усисивач и прикључци	18
Прикључивање усисног црева	19
Продужне цеви/површински зглобни усисник/четка за прашину	20
Четка за прашину/уски усисник/четка за зидове и таванице	21
Усисник за масажу/Зглобна дршка за подешавање усисне снаге	22
<i>Sentria</i> као дувалица	23
Преносива прскалица	25
Преносиви уређај за пену (пенилица) (The Portable Shampooer)	27
Четврти део — Додатни прибор	29
Уређај за чишћење тепиха пеном	30
Kirby чувар тепиха и заштитник пресвлака	36
Прибор за воштење Miracle Waxer	37
Уређај за одржавање пода - додатак за полирање пода	39
Уређај за одржавање пода - чешљач тепиха	41
Турбо алати (Turbo Accessory System™)	42
Турбо четка (Zippbrush)	45
Пети део — Савети за употребу и одржавање	46
Замена ремена на усисној глави	47
Подешавање висине обртне четке	48
Замена разних саставних делова	50
Питања и одговори/утврђивање кварова	51
Остали Кирбијеви (Kirby®) производи	56
Индекс	58
Детаљне илустрације <i>Sentria</i> модела и прибора	60

Уколико имате било каквих питања у вези Ваше куповине или рада Вашег Кирбијевог система за одржавање домаћинства, молимо Вас обратите се Вашем локалном овлашћеном дистрибутеру:

ИЛИ

Можете се обратити Служби за односе са потрошачима на:

e-mail	consumer@kirbywhq.com	адреса	Consumer Relations
телефон	00 800 547 292 72		1920 West 114th Street
факс	001-216-529-6146		Cleveland, Ohio 44102

Наше радно време у САД је од 08:00 до 17:00 часова по источноамеричком времену, од понедељка до петка.

О приручнику



Приручник је написан да буде разумљив и прегледан. Подељен је на одељке у којима су описани начини употребе Вашег новог система Kirby® -*Sentria™*. Сваки одељак садржи цртеже који поступно приказују начин употребе Вашег новог система за одржавање домаћинства *Sentria* и његових многобројних прикључака и додатног прибора.

Напомена: На последњој страници овог приручника можете наћи цртеже и описе свих делова Вашег новог *Sentria* система за одржавање домаћинства. Погледајте ту страницу да бисте се лакше снашли при читању приручника.

Осим садржаја на 3. страници приручника, на 58. страници наћи ћете Индекс који ће Вам помоћи да лакше пронађете потребне податке.


Искрено се надамо да ће Вам овај приручник помоћи да се годинама успешно служите Kirby *Sentria* системом за одржавање домаћинства светске класе.

MICRON MAGIC

•••• HEPA FILTRATION

With MicroAllergen Technology

Оригиналне вреће за филтрацију Kirby Micron Magic HEPA са Микроалергенском технологијом можете наручити од Вашег локалног овлашћеног дистрибутера Kirby производа.

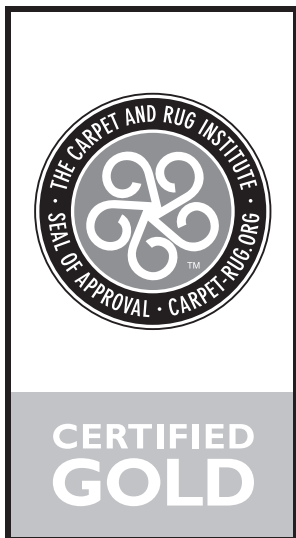

Институт за тепихе и ћебад (CRI) доделио је Kirby систему за одржавање домаћинства свој печат „Зелена ознака“ као потврду да производ испуњава услове организације по питањима одстрањивање прљавштине, задржавања прашине и одржавања изгледа.

KIRBY®

За људе који цене каквоћу, поузданост и учинак

Почетак рада

ПРВИ ДЕО

У овом одељку дати су општи подаци који ће Вас увести у коришћење Вашег новог *Sentria*[™] система за одржавање домаћинства. Он садржи следеће податке:

Померање и преношење Вашег система за одржавање домаћинства

Употреба кочнице преклопне ручке

Папучица за подешавање висине (Toe-Touch Control)

Правилна висина усисне главе

Употреба серво погона Tech Drive

Постављање/замена филтерске кесице

Пражњење Mini Em-Tor колектора

Употреба подизача ремена

Пажљиво прочитајте овај одељак (као и све остале одељке) пре него што почнете са коришћењем *Sentria* система за одржавање домаћинства.

Почетак рада



ПОМЕРАЊЕ ВАШЕГ СИСТЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА

Ваш *Sentria* систем за одржавање домаћинства је опремљен серво погоном Tech Drive. Ако желите да померите уређај док је мотор ИСКЉУЧЕН, Tech Drive папучица ② мора бити ИСКЉУЧЕНА (деактивирана).

Серво погон Tech Drive се ИСКЉУЧУЈЕ притиском на крај Tech Drive N/D папучице означен словом сиве боје „N“ (неутрални положај). (Додатно обавештење налази се на 8. страници.)

ПРЕНОШЕЊЕ ВАШЕГ СИСТЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА


НАПОМЕНА: Ручка ⑨ омогућава лако преношење *Sentria* система за одржавање домаћинства. □



КОЧНИЦА ПРЕКЛОПНЕ РУЧКЕ

Кочницом преклопне ручке ① омогућује се:

1 За подизање предњег дела *Sentria* система за одржавање домаћинства ради преласка преко прагова или рубова тепиха. Да бисте то постигли, помакните кочницу према кеси. Тиме ћете ручку спустити само делимично. Притиском на ручку учвршћену у том положају можете подићи предњи крај уређаја. ➤

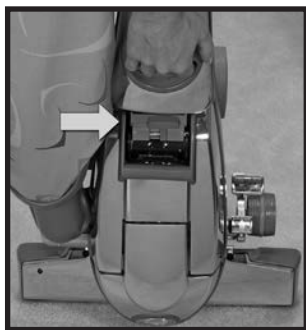

2 Одлагање Вашег *Sentria* система за одржавање домаћинства у вертикалном положају или преношење.

Спустите ручку у водораван положај. Док је спуштате одмакните кочницу од кесе да бисте учврстили ручку у доњем положају. Уређај сада можете поставити усправно на његов одбојник и одложити га уза зид.

Усправан положај је такође погодан и за преношење уређаја. Уређај подигните помоћу ручке за ношење ⑨. □



ПАПУЧИЦА ЗА ПОДЕШАВАЊЕ ВИСИНЕ (TOE-TOUCH CONTROL)

Папучица за подешавање висине Toe-Touch Control ⏴, ⏵, која се налази изнад предњег точка, служи за подизање и спуштање предњег дела Вашег *Sentria* система за одржавање домаћинства.

Да бисте подигли предњи део уређаја, притисните стопалом доњу папучицу ⏴. □

! ПАЖЊА:

При ослобађању кочнице преклопне ручке обавезно придржавајте ручку јер има уграђену опругу и може да одскочи. Ручка има уграђену опругу и може брзо да искочи навише када је ослободите резе.

Почетак рада



ПОДЕШАВАЊЕ ВИСИНЕ УСИСНЕ ГЛАВЕ

При употреби усисне главе ²⁵ треба правилно подесити њену висину. Притисните доњу папучицу за подешавање висине Toe-Touch Control ²⁶ до краја, док се предњи део Вашег система за одржавање домаћинства сасвим не подигне.

Папучица за подешавање висине Toe-Touch Control подешава висину усисне главе на седам различитих нивоа. Четири највиша нивоа служе за припајање додатног прибора. Нивои од 1 до 3 се користе за чишћење тепиха и подова. Нивои од 1 до 3 су назначени бројем приказаним директно испред горње папучице за подешавање висине Toe-Touch Control ²⁷.



Укључите уређај и притисните горњу папучицу за подешавање висине Toe-Touch Control 4 пута (усек по усек) док не видите број 3 приказан на предњем делу горње папучице за подешавање висине Toe-Touch Control. Уређај се сада налази на **НАЈВИШЕМ** нивоу за чишћење подова који се користи за вунене и плишане тепихе.

Спустите уређај за још један усек како бисте добили **СРЕДЊИ** ниво (видећете број 2 испред горње папучице за подешавање висине Toe-Touch Control). Овај ниво се најчешће користи за све врсте тепиха. Спустите уређај за још један ниво како бисте добили **НИЗАК** ниво (видећете број 1 испред горње папучице за подешавање висине Toe-Touch Control) тј. положај за чишћење ниско шишаних тепиха и тврдих подова.

НАПОМЕНА: Када завршите са усисавањем, притисните до краја доњу папучицу за подешавање висине Toe-Touch Control како бисте преместили Ваш *Sentria* систем за одржавање домаћинства.



Серво погон TECH DRIVE

Ваш нови *Sentria* систем за одржавање домаћинства је опремљен са серво погонем Tech Drive. Ова иновација Вам помаже да без напора померате *Sentria* систем за одржавање домаћинства напред-назад.



УКЉУЧИВАЊЕ СЕРВО ПОГОНА TECH DRIVE (DRIVE)

Серво погон Tech Drive се укључује притиском стопала на крај папучице N/D ²⁸ означен црвеним словом „D“ (Drive – погон), која се налази одмах испод прекидача за струју ²⁹.

Систем за одржавање домаћинства *Sentria* по жељи можете користити и без серво погона Tech Drive. Једноставно поставите папучицу серво погона Tech Drive у неутралан положај.



ИСКЉУЧИВАЊЕ СЕРВО ПОГОНА TECH DRIVE (NEUTRAL)

Да бисте померали Ваш *Sentria*TM систем за одржавање домаћинства када је мотор ИСКЉУЧЕН или да бисте усисавали без серво погона, папучица серво погона Tech Drive мора бити постављена у неутралан положај.

Серво погон Tech Drive се искључује притиском на крај Tech Drive N/D ²⁸ папучице означен словом сиве боје „N“ (неутрални положај).



ВАЖНО:

Искључите серво погон Tech Drive при преласку преко осетљивих керамичких плочица или непокривених навоштених или нетом лакираних подова, како бисте избегли њихово оштећивање или остављање трагова на њима.

Почетак рада

DETTA SENTRIA® HEMVÅRDSSYSTEM ANVÄNDER SIG AV KIRBYS FÖRBÄTTRADE “TYP F” FILTERPÅSAR FÖR ENGÅNGSBRUK.


Funktionell passform • Enkel att installera



Avlägsna en använd filterpåse för engångsbruk.


Dra ner blixlåset på ytterpåsen och dra ut filterpåsen för engångsbruk och den övre adaptern.

Fäll upp kartongflikarna som fäster filterpåsen för engångsbruk i den övre adaptern. Håll i kartongflikarna och dra bort kartongskivan på filterpåsen för engångsbruk från övre adaptern.

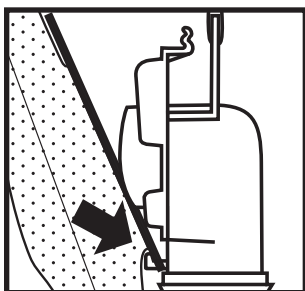


Installera en ny filterpåse för engångsbruk.

1 Se till att ytterpåsen är öppen och att den övre adaptern har dragits fram. Vila underdelen på kartongskivan mot den undre fliken på den övre adaptern.

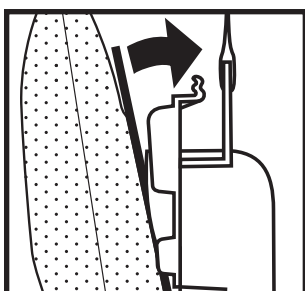

2 Sväng kartongskivan upp mot den plana ytan på den övre adaptern.

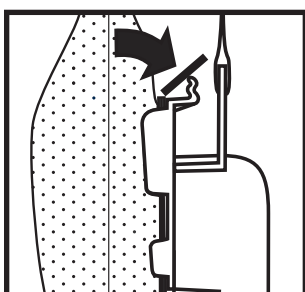

3 Böj kartongflikarna på kartongskivans överdel mot hållarna på den övre adapters ovandel.

Stoppa till sist in den övre adaptern och den nya filterpåsen för engångsbruk i ytterpåsen och dra upp dragkedjan helt.

Obs! Du måste installera en filterpåse för engångsbruk innan du börjar dammsuga. Byt alltid ut filterpåsen för engångsbruk när smuts och damm når FULL-märket på filterpåsen för engångsbruk. Annars påverkas funktionen.


Använd endast äkta Kirby® filterpåsar för engångsbruk av “Typ F”.



VARNING:

Dra ur nätsladden och se till att motorn och fläkten har stannat innan du byter filterpåsen för engångsbruk.

Почетак рада

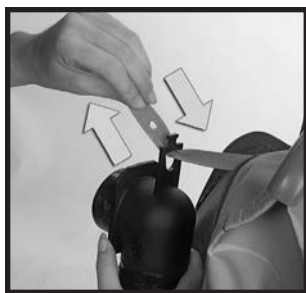

РЕМЕН ЗА ПРИЧВРШЋИВАЊЕ КЕСИЦЕ

4 Проверите да ли је спојник прикључног црева \top причвршћен за ремен за причвршћивање \perp који држи заменљиву филтерску кесицу у правилном радном положају.

Ако ремен није причвршћен, провучите га кроз рупицу на пластичном вршку на крају спојника прикључног црева. Затим вршак утисните у отвор на ремenu.

Конечно, уметните спојник са новом филтерском кесицом у спољну платнену кесу \top и затворите је до краја патент затварачем да бисте осигурали максималан учинак.

НАПОМЕНА: Да бисте осигурали ефектан рад система за филтрирање, користите само Кирбијеве филтерске кесице Micron Magic HEPA. Ако се спољна кеса подере, одмах је замените. \square



ПРАЖЊЕЊЕ MINI EM-TOR КОЛЕКТОРА

Mini Em-Tor колектор \top служи за прикупљање и задржавање крупнијих и тежих отпадака, који се уклањају његовим скидањем и пражњењем.

1 Да бисте скинули Mini Em-Tor колектор, ухватите га за ручку и ротирајте га до краја у супротном смеру од система за одржавање домаћинства, а затим га подигните и уклоните.

Врх кесе одваја се од ручке притиском на дугме $\textcircled{7}$. По скидању Mini Em-Tor колектора и читавог склопа кесе за праšину, поставите предњи отвор колектора изнад раширених новина и протресите тако да отпаци испадну напоље. \blacktriangleright



2 Mini Em-Tor колектор вратићете на место поновним причвршћивањем целог склопа са кесом за праšину, и то тако што ћете уметнути језичак за затварање кесе \top који се налази на њеном врху у прорез испод дугмета за скидање кесе $\textcircled{7}$.

Конечно, поравнајте индикаторску стрелицу Mini Em-Tor колектора са индикаторском стрелицом на отвору за испуст ваздуха $\textcircled{10}$. Ротирајте Mini Em-Tor колектор ка *Sentria* систему за одржавање домаћинства и забравите га у његовом положају.

НАПОМЕНА: Mini Em-Tor колектор мора бити прописно постављен, иначе уређај неће радити. \square



КОРИШЋЕЊЕ ПОДИЗАЧА РЕМЕНА

Подизач ремена $\textcircled{11}$ на Вашем *Sentria* систему за одржавање домаћинства користи се у две сврхе:

- 1) За укључивање и искључивање обртне четке. Када је обртна четка искључена, *Sentria* систем за одржавање домаћинства можете користити као усисивач са директним усисавањем (стр. 15), и;
- 2) За скидање усисне главе приликом прилагођавања Вашег *Sentria* система за одржавање домаћинства за употребу са различитим прикључцима и додатним прибором.

ИСКЉУЧИТЕ *Sentria* систем за одржавање домаћинства пре употребе подизача ремена да га не бисте оштетили. \blacktriangleright



ПАЖЊА:

Немојте да усисавате тешке предмете као што су кован новац, вијци, каменчићи и слични предмети да не бисте оштетили турбину.

Почетак рада



УПОТРЕБА ПОДИЗАЧА РЕМЕНА (наставак)

1 Пре него што употребите подизач ремена морате да подигнете расветну капу ②. ➤



2 Извучите ручицу подизача ремена ①. Помоћу ње окрените подизач ремена до краја улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату) све док се не заустави и црвене стрелице не поклопе. Ремен се тако растегне и одвоји од осовине мотора. Вратите ручицу подизача ремена у затворен положај.

Уколико користите Ваш *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства као усисивач са директним усисавањем, само спустите расветну капу. Обртна четка је сада одвојена и неће се окретати када се уређај укључи. ➤




3 Ремен ће се затегнути до врха главе, као што је приказано на горњој слици. ➤




4 Да бисте укључили ремен и обртну четку вратили у функцију, само подигните расвету капу и ручицом окрените подизач ремена сасвим удесно (у смеру казаљке на сату), све док се не поклопе зелене стрелице. Затим спустите расветну капу.

Четка ће почети да се врти чим се уређај УКЉУЧИ.

НАПОМЕНА: Ремен не сме да буде затегнут када је уређај ван употребе дуже време. У таквом случају зелене стрелице морају да буду поравнате. ➤

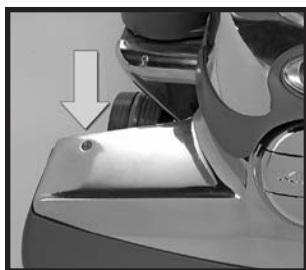

5 Ваш *Sentria* систем за одржавање домаћинства опремљен је индикатором рада обртне четке  који се налази на горњој десној страни усисне главе. Сврха овог светла јесте да покаже да ли се обртна четка окреће како је предвиђено.

Ако се лампица показивача рада обртне четке наизменично пали и гаси, или ако се не укључује при употреби усисне главе, могуће је да ремен обртне четке не функционише како треба. Или ремен није исправно намештен, или га је потребно заменити.

За замену ремена обртне главе, видети 46. страницу. □

Усправни и преносиви усисивач

ДРУГИ ДЕО

Ваш *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства пружа разноврсне могућности употребе. Овај одељак односи се на следеће:

Управљање каблом када је систем усправљен

Употреба *Sentria* система за одржавање домаћинства у усправном положају

Употреба усправног усисивача за директно усисавање

Чишћење тврдих подова

Употреба *Sentria* система за одржавање домаћинства као преносивог усисивача

Чишћење мадраца и степеништа пресвученог тепихом

Усправни и преносиви усисивач



Управљање каблом када је систем усправљен

Ручица за усправни положај *Sentria* система за одржавање домаћинства садржи неколико кукица и причвршћивача да се кабл не би вукао по поду и да би био причвршћен за ручицу.

1 Приликом употребе вашег *Sentria* система за одржавање домаћинства као усправног усисивача, положите кабл за напајање у два држача који су смештени на задњој страни ручке. ➤



2 Када се горњи држач кабла налази у вертикалном положају према горе, усмерите кабл за напајање ка задњој страни уређаја и утакните га у држач у облику слова С на горњем држачу кабла. Кабл сада можете обмотати око горњег и доњег држача кабла ради одлагања. Да бисте брзо ослободили кабл за употребу, закрените горњи држач вертикално према доле. Држач у облику слова С је дизајниран да чврсто придржава кабл на његовом месту и спречи да први намотај падне на под.

НАПОМЕНА: Кабл можете уметнути или извадити из држача у облику слова С само када се горњи држач налази у вертикалном положају према горе. □

Усправни и преносиви усисивач



УСПРАВНИ УСИСИВАЧ

Пре него што почнете да усисавате, важно је да правилно подесите висину усисне главе ⑤. Ово вам обезбеђује најделотворније чишћење. Пренизак положај усисне главе онемогућује правилно чишћење и скраћује радни век ремена.

Правилна висина подешава се на следећи начин: ►



1 Пре него што **УКЉУЧИТЕ** *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства, подигните усисну главу тако што ћете притиснути стопалом на доњу папучицу Toe Touch Control[™] ◻ све до краја. ►



2 **УКЉУЧИТЕ** *Sentria* систем за одржавање домаћинства притиском на прекидач за струју ④. ►




3 Притисните горњу папучицу Toe-Touch Control 4 пута. Ваш уређај се сада налази на **НАЈВИШЕМ** нивоу за чишћење пода (који је означен бројком 3 испред горње папучице Toe-Touch Control). Поново притисните папучицу за средње дебеле тепихе (означене бројком 2) и још једном за густе тепихе (означене бројком 1). ►

Усправни и преносиви усисивач



4 Уколико желите, серво погон Tech Drive укључујете притиском стопала на крај папучице N/D ③ означен црвеним словом „D“ (Drive – погон), која се налази одмах испод прекидача за струју ④. ➤



5 *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства ИСКЉУЧУЈЕТЕ тако што до краја притиснете доњу папучицу Toe-Touch Control , све док се усисна глава у потпуности не подигне.

Серво погон Tech Drive се искључује притиском стопала на крај Tech Drive N/D папучице ② означен словом сиве боје „N“ (неутрални положај).

ИСКЉУЧИТЕ *Sentria* систем за одржавање домаћинства притиском на прекидач за струју ④ и затим извучите утикач из утичице. □



УСИСИВАЧ С ДИРЕКТНИМ УСИСАВАЊЕМ

Директним усисавањем можете да чистите тврде подове, мале простирке и осетљиве тепихе без употребе обртне четке.

НАПОМЕНА: Приликом директног усисавања на теписима или тврдим подовима без подметача за тврде подове, приближите усисну главу поду што више можете али тако да га она не дотиче.

1 ИСКЉУЧИТЕ *Sentria* систем за одржавање домаћинства и затим подигните расветну капу ⑳. ➤



2 Извучите ручицу подизача ремена ㉑. Помоћу ње окрените подизач ремена до краја улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату) све док се црвене стрелице не покlope (видети 10. страницу). Вратите ручицу подизача ремена у затворен положај.

Сада спустите расветну лампу.

Обртна четка је сада искључена и Ваш *Sentria* систем за одржавање домаћинства ради као усисивач са директним усисавањем. □





ПАЖЊА:


Папучица серво погона Tech Drive мора бити у неутралном положају приликом чишћења тврдох подова.

Усправни и преносиви усисивач



ПОДМЕТАЧ ЗА ТВРДЕ ПОДОВЕ (ДОДАТНИ ПРИБОР)

Причвршћивањем додатног подметача за тврде подове на Ваш *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства можете усисавати непокривене подове. На ИСКЉУЧЕНОМ уређају подигните усисну главу ⑤ до краја притиском стопала на доњу папучицу Toe-Touch Control . Причврстите подлошку на усисни отвор помоћу опруга на плочи подлошке. Затим спустите усисну главу притиском на горњу папучицу за подешавање висине , зарез по зарез, док чекиње не додирну под.

НАПОМЕНА: Подметач за тврде подове користите само када уређај користите као усисивач са директним усисавањем. 



ПРИПРЕМА ПРЕНОСИВОГ УСИСИВАЧА

Поред тога што је изванредан за чишћење у усправном положају, *Sentria* систем за одржавање домаћинства можете лако да претворите у преносиви усисивач за потребе чишћења матраца и тапацираних степеништа.

1 Пре претварања Вашег *Sentria* система за одржавање домаћинства у преносиви усисивач уверите се да је уређај ИСКЉУЧЕН и утикач извучен из утичнице, као и да се папучица Tech Drive налази у неутралном положају.

Затим откачите спољну платнену кесу носача ⑦ притиском на дугме за скидање кесе. ➤



2 Скините кабл са ручке ⑧, ручку поставите у вертикалан положај, притисните склоп за помицање ручке ⑤ у њеном подножју, повуците је навише и извадите из лежишта. (Ради прегледности, на цртежу није приказана кеса.) ➤



3 Уметните малу ручку у лежиште преклопне ручке ⑥ и гурните је док не шклоцне у лежишту. ➤





ПАЖЊА:

Пре него што причврстите подлошку, искључите уређај, сачекајте да се мотор и усисна четка сасвим зауставе, а онда извуците утикач из утичнице.

Усправни и преносиви усисивач



ПРИПРЕМА ПРЕНОСИВОГ УСИСИВАЧА (наставак)

4 Савијте склоп са филтер-кесом  по средини и увуците држач кесе  у прорез на ручки док не шклоцне у лежишту.


Преносиви усисивач је сада спреман за употребу. 

НАПОМЕНА: Не користите преносиви режим рада за тапацирани намештај.



СТЕПЕНИШТЕ ПРЕКРИВЕНО ТЕПИХОМ

Поставите Ваш *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства на једну од тапацираних степеница, придржавајући притом његов задњи крај.

Потом укључите уређај и уверите се да се папучица Tech Drive налази у неутралном положају. 






УСИСАВАЊЕ МАДРАЦА

Површине мадраца чистите на исти начин као и тапацирана степеништа, осим што при томе морате да искључите обртну четку. (Уколико површина Ваших мадраца садржи дугмад, обртна четка може да их откине.)

НАПОМЕНА: Немојте носити преносиви уређај док је мотор укључен. Поставите уређај на површину коју желите да чистите и затим укључите мотор. Искључите јединицу и преместите је на нову локацију.



Код директног усисавања подигните расветну капу  и извуците ручицу подизача ремена у облику латиничног слова L . Помоћу ње окрените подизач ремена до краја улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату) док се црвене стрелице не покlope. Обртна четка тада престаје да се врти.

Вратите ручицу подизача ремена у затворен положај и спустите расветну капу. Помоћу папучице за подешавање висине поставите усисну главу у најнижи положај. 



ПАЖЊА:

Да бисте смањили опасност од повреда при раду са преносивим уређајем, држите косу и одећу даље од *Sentria* система за одржавање домаћинства док ради.

Такође проверите да ли је папучица Tech Drive у неутралном положају приликом усисавања степеништа или мадраца. Поврх тога, морате искључити обртну четку приликом усисавања мадраца.

Цевни усисивач и прикључци

ТРЕЋИ ДЕО

Ваш Kirby® *Sentria*™ систем за одржавање домаћинства садржи различите прикључке за разноврснију употребу. Овај одељак односи се на следеће:

**Адаптација у цевни усисивач
скидањем усисне главе**

Употреба прикључака

**Употреба зглобне дршке за
подшавање усисне снаге**

Употреба дуваљке

**Употреба преносиве прскалице и
преносивог уређаја за пену (The
Portable Shampooer)**

Цевни усисивач и прикључци



ПРИКЉУЧИВАЊЕ УСИСНОГ ЦРЕВА

При коришћењу разних прикључака, усисно црево прикључује се на предњи део усисивача уместо усисне главе 25.

НАПОМЕНА: Коришћење усисног црева омогућује Вам да бирате између преклопне ручке 8 или мале ручке 6. За постављање мале ручке видети 16.

1 Пре прикључивања усисног црева морате скинути усисну главу. Да бисте то урадили притисните до краја доњу папучицу Toe-Touch Control , све док се усисна глава у потпуности не подигне. Серво погон Tech Drive се искључује притиском стопала на крај Tech Drive N/D папучице 2 означен словом сиве „N“ (неутрални положај). ИСКЉУЧИТЕ *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства притиском на прекидач за струју 4 и затим извуците утикач из утичице. ➤



2 Подигните расветну капу 21 и извуците ручицу подизача ремена у облику латиничног слова L 11. Помоћу ње окрените подизач ремена до краја улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату) све док се црвене стрелице не покlope.

3 Ослободите усисну главу окретањем лептир-матице 22 до краја улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату). Након ослобађања, усисна глава ће се померити унапред. Одмакните усисну главу од *Sentria* система за одржавање домаћинства. ➤



4 На прикључном крају усисног црева приметите две кукe. Наместите кукe преко крајева прикључне шипке 24 и затим гурните отвор усисног црева нагоре уз *Sentria* систем за одржавање домаћинства. ➤



5 Помоћу лептир-матице 22 притегните прикључни крај црева окренувши је до краја удесно (у смеру кретања казаљке на сату). (Лептир-матица ће причврстити усисно црево за уређај.)

Када је усисно црево на свом месту, уређај аутоматски постиже велику брзину потребну за рад са усисним цревом.

НАПОМЕНА: Уколико *Sentria* систем не ради после притиска када је прекидач за струју УКЉУЧЕН стр. 51. □



ПАЖЊА:

При нормалној употреби, осовина мотора може буде врела на додир услед трења између ремена и металне осовине мотора.

Цевни усисивач и прикључци



ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧАКА НА УСИСНО ЦРЕВО

Да бисте инсталирали наставке на усисно црево, лагано их натакните на његов ужи крај, истовремено га уврћући у наставак. □



ПРОДУЖНЕ ЦЕВИ

Једна или две продужне цеви могу се поставити на крај усисног црева како би се повећали дохват и ефикасност употребе разних прикључака. □



ПОВРШИНСКИ ЗГЛОБНИ УСИСНИК

Површински зглобни усисник може се користити на голим подовима или за површинско чишћење тепиха и површина испод ниског намештаја.

Захваљујући гуменим точковима усисник може нечујно да клизи по тврдим подовима без гребања и да усисава највећом снагом. □



ЧЕТКА ЗА ПРАШИНУ

На усисно црево или продужне цеви можете причврстити четку за усисавање прашине са свих површина, укључујући рељефне и површине неправилних облика. □

Цевни усисивач и прикључци



УСИСНИК ЗА ППРЕСВЛАКЕ

Усисник за пресвлаке се користи за чишћење тапацираног намештаја, тапацираних степеништа и одеће. Такође можете да га користите и за чишћење унутрашњости аутомобила. □



УСКИ УСИСНИК СА ОДВОЈИВОМ ЧЕТКИЦОМ

Без одвојиве четкице, уски усисник може се користити за чишћење пукотина, процепа, углова, жлебова и узаних отвора.

Четкицу поставите на крај уског усисника како бисте уклонили прљавштину из углова, дугмади, између ребара радијатора и клизних шина код помичних прозора. □



ЧЕТКА ЗА ЗИДОВЕ И ТАВАНИЦЕ

Да бисте усисавали праšину са зидова, таваница, завеса и других површина, наместите четку за зидове и таванице на зглобну дршку за подешавање усисне снаге. Затим наместите зглобну дршку за подешавање усисне снаге на продужну цев као што је приказано. Осим што смањује усисну снагу, зглобна дршка за подешавање усисне снаге обезбеђује одговарајући угао под којим се може удобно усисавати прашина са зидова и таваница.

Савет: Да бисте усисавали праšину са горње ивице оквира врата, са испупчених ивица или књига на полица, обрните четку за зидове и таванице за 180°. □

Цевни усисивач и прикључци



УСИСНИК ЗА МАСАЖУ

Прикачен на усисно цедро, овај усисник служи као масажер корена косе. Такође се може користити за чишћење пода у аутомобилу. □



ПОДЕШАВАЊЕ ПРОТОКА ВАЗДУХА ПОМОЋУ ЗГЛОБНЕ ДРШКЕ

Понекад ћете при коришћењу прикључака, нпр., за чишћење завеса или осетљивих абажура, хтети да подесите усисну снагу.

Зглобна дршка за подешавање усисне снаге опремљена је вентилом за одређивање количине ваздуха која се усисава. Померајте овај вентил напред-назад док не добијете жељени ниво усисавања.

Зглобна дршка за подешавање усисне снаге може се користити с продужним цевима или без њих. □



ПОСТАВЉАЊЕ ЗГЛОБНЕ ДРШКЕ

Зглобна дршка за подешавање усисне снаге може се користити на крају продужних цеви за досезање према горе или на почетку продужних цеви за досезање према доле. □


Цевни усисивач и прикључци



ПОСТАВЉАЊЕ ДУВАЉКЕ

Ваш *Sentria* систем за одржавање домаћинства можете користити и као дуваљку. Да бисте то урадили, претходно морате скинути усисну главу ②⑤.

НАПОМЕНА: Када користите *Sentria* систем за одржавање домаћинства као дуваљку, можете изабрати између ручице за усправи положај ⑧ и ручице за преношење ⑥.

1 ИСКЉУЧИТЕ уређај, серво погон Tech Drive поставите у неутрални положај (за детаље погледајте стр. 8), извучите утичак из утичнице и притисните до краја доњу папучицу Toe-Touch Control  док се усисна глава у потпуности не подигне. ➤



2 Подигните расветну капу ⑩ и извучите ручицу подизача ремена ⑪. Помоћу ње окрените подизач ремена скроз улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату) све док се црвене стрелице не поклопе. ➤



3 Откачите усисну главу ②⑤ окретањем лептир-матиче ⑫ скроз улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату). Након ослобађања, усисна глава ће се померити унапред. Одмакните усисну главу од *Sentria* система за одржавање домаћинства. ➤



4 Приликом употребе прикључака за дуваљку, на предњу страну уређаја морате прикључити штитник усисне турбине.

Причврстите штитник усисне турбине на прикључну шипку ⑭ исто као и усисно црево. Затим га заборавите окретањем лептир-матиче ⑫ скроз удесно (у смеру кретања казаљке на сату). ➤

Цевни усисивач и прикључци



ПОСТАВЉАЊЕ ДУВАЉКЕ (наставак)

5 Да бисте скинули целу усисну кесу, ухватите ручку Mini Em-Tog колектора **1** и ротирајте је до краја у супротном смеру од *Sentries* система за одржавање домаћинства.

Ротирајте га до краја.

Притиском на дугме за ослобађање кесе **7** са носача ослободите врх спољне трајне кесе и спустите га. ➤



6 Поставите шири крај усисног црева на издувни отвор **10**. Поравнајте стрелицу усисног црева са стрелицом издувног отвора и окрените прикључак црева удесно (у смеру кретања казаљке на сату) како би правилно легао.

Уколико *Sentries* систем за одржавање домаћинства не ради, погледајте стр. 51. ☐



УПОРЕБА УРЕЂАЈА КАО ДУВАЉКЕ

Ваш *Sentries* систем за одржавање домаћинства сада можете користити и као дуваљку.

Прикључивањем наставка за надувавање/издувавање на усисно црево можете надувати играчке, ваздушне мадраце или било који други предмет за надувавање под ниским притиском, до 6,9 kN/m². ➤



Да бисте издували предмете, причврстите усисно црево на предњи крај уређаја и на њега поставите наставка за надувавање/издувавање. Затим на издувни отвор поставите кесу.

Ваш *Sentries* систем за одржавање домаћинства сада можете користити за издувавање предмета. ☐

Цевни усисивач и прикључци



ПРЕНОСИВА ПРСКАЛИЦА

Преносива прскалица употребљава се само као дувалица. Веома је погодна за наношење разних водоразредивих течности на било који тип површине. Прскање може да се подешава од веома финог до густог.



ПРИПРЕМА ПРЕНОСИВЕ ПРСКАЛИЦЕ

1 Одвијањем одвојте пластичну посуду од преносиве прскалице и напуните је до $\frac{3}{4}$ запремине незапаљивом течношћу. Проверите да ли је причвршћена доводна цевчица преносиве прскалице. ►



2 Навијте пластичну посуду поново на преносиву прскалицу и причврстите преносиву прскалицу на крај усисне цеви као дувалицу.

Уверите се да је Ваш *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства подешен да ради као дувалка. Усисно црево треба да буде прикључено на издувни отвор ⑩. ◻



УПОТРЕБА ПРЕНОСИВЕ ПРСКАЛИЦЕ

1 Прскалицу држите водоравно и усмерите је ка листу новина. УКЉУЧИТЕ *Sentria* систем за одржавање домаћинства и притисните окидач преносиве прскалице, да бисте проверили како се Ваш незапаљиви раствор распршује по новинској хартији.

НАПОМЕНА: Ако током употребе морате да нагнете прскалицу, улијте мање раствора у посуду. Тако ћете избећи прскање великим капима. ►



УПОЗОРЕЊЕ:

Никада немојте да користите уљане или испарљиве боје у преносивој прскалици. Мотор је отворен и може да запали испарења.

Цевни усисивач и прикључци



УПОТРЕБА ПРЕНОСИВЕ ПРСКАЛИЦЕ (наставак)

2 Окрените млазницу од себе и подесите млаз окретањем регулатора на окидачу преносиве прскалице. ➤



3 Лаганим широким покретима распршите раствор по жељеној површини. Увек до краја притисните окидач како бисте постигли максималан проток и најбољу регулацију распршивања. □



ЧИШЋЕЊЕ ПРЕНОСИВЕ ПРСКАЛИЦЕ

1 Одмах по коришћењу испразните посуду преносиве прскалице и исперите је топлом сапуницом. ➤



2 Такође је потребно скинути и опрати доводну цевчицу преносиве прскалице (вратите је на место после чишћења). ➤

УПОЗОРЕЊЕ:

Никада немојте да чистите преносиву прскалицу запаљивим течностима за чишћење. Мотор је отворен и може запалити течност која се распршује.

Цевни усисивач и прикључци



ЧИШЋЕЊЕ ПРЕНОСИВЕ ПРСКАЛИЦЕ (наставка)

3 Врх цеви преносиве прскалице такође се скида како би се могли очистити унутрашњост прскалице и млазнице.

Да бисте скинули млазницу, притисните два дугмета на предњој страни млазнице и извуците је (да бисте вратили млазницу на место, морате поравнати дугмад са отворима на цеви прскалице).

Затим напуните посуду водом. Распршите воду све док се водена магла не разбистри. После чишћења прскалицу поново саставите како се делови не би погубили. □



ПРИПРЕМА ПРЕНОСИВЕ ПЕНИЛИЦЕ

Преносива пенилица употребљава се само као дувалица. Предвиђена је за брзо и лако чишћење степеница покривених теписима и тешко доступних површина за чишћење помоћу Кирбијевог система за чишћење тепиха пеном.

1 Да бисте припремили преносиву пенилицу, ставите наставка за чишћење пеном на цев прскалице. ►



2 Одвојте посуду од прскалице и 3/4 посуде напуните смесом Кирбијевог шампона за тепихе. (Мешајте према упутствима на боци.) За најбоље резултате КОРИСТИТЕ САМО KIRBY ШАМПОН ЗА ТЕПИХЕ. ►



3 Поново чврсто навијте посуду на преносиву прскалицу, а затим прикачите прскалицу на усисно црево.

(Уверите се да је Ваш *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства подешен да ради као дувалка.) Усисно црево треба да буде причвршћено на издувни отвор са стране ⑩. □

Цевни усисивач и прикључци



УПОТРЕБА ПРЕНОСИВЕ ПЕНИЛИЦЕ

1 Пре употребе пенилице темељно усисајте прашину с површине.

За стварање пене, УКЉУЧИТЕ *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства и повуците окидач преносиве прскалице. Млаз пене потећи ће из капице.

Пена се може наносити директно на површину која се чисти, или се претходно може распршити на обичну папирну кесу или у неку посуду ради провере, а затим наносити на жељену површину. ➤



2 Подесите количину пене помоћу регулатора на окидачу прскалице. ➤



3 Меком, чистом и белом четком или сунђером утрљајте пену у површину све док се пена не изгуби. Оставите да се површина потпуно осуши.

Затим усисајте површину помоћу одговарајућег прикључка да бисте уклонили талог осушене прљавштине. ◻

! ВАЖНО:

Употреба преносиве пенилице не препоручује се за пресвлаке или тканине као што су свила, брукат и сомот. Ако се колебате, направите мали експеримент на комаду тканине, пустите да се осуши и проверите да ли можете даље да чистите пеном.

Додатни прибор

ЧЕТВРТИ ДЕО

Kirby® додатни прикључци знатно повећавају употребљивост Вашег новог *Sentria*™ система за одржавање домаћинства. У овом одељку размотритићемо:

**Употребу система за чишћење тепиха
пенум**

Употребу система за одржавање пода

**Употребу система турбо алата Turbo
Accessory System**

Употребу турбо четке Zippbrush

Додатни прибор




ПРИПРЕМА СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕПИХА ПЕНОМ

Пре чишћења пеном темељно усисајте прашину како бисте постигли најбољи ефекат. Затим скините сталну спољну кесу ↗ и усисну главу ② ради припреме за чишћење пеном.


1 Помоћу ручице окрените подизач ремена млазнице система за чишћење тепиха пеном (у смеру казаљке на сату) све док се не поравнају зелене стрелице. ➤



2 Главу система за чишћење тепиха пеном поставите на посуду за чишћење пеном тако што ћете у прорезе на глави утакнути оквир посуде. ➤

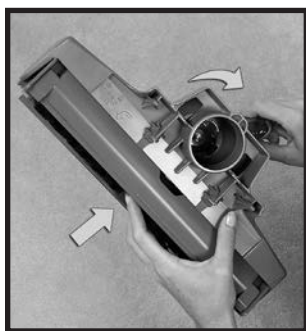

3 Прстом притисните ремен нагоре и истовремено употребите ручицу подизача ремена да бисте ремен окренули улево (посматрано спреда, у смеру супротном од кретања казаљке на сату) све док се не поравнају црвене стрелице. (кукица подизача ремена захватиће и затегнути ремен). ➤

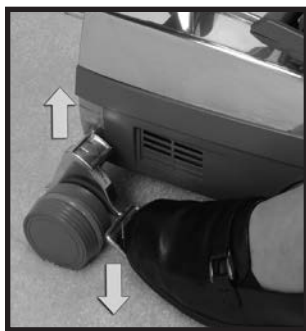

4 Притисните доњу папучицу регулатора Toe-Touch Control до краја како бисте подигли предњи крај *Sentria*[™] система за одржавање домаћинства. ➤

Додатни прибор



ПРИПРЕМА СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕПИХА ПЕНОМ (наставкак)

5 Главу са посудом за чишћење пеном поставите на *Sentries*TM систем за одржавање домаћинства изнад погонске осовине ②3 и залачите куке на задњој доњој страни главе за прикључну шипку ②4. ➤



6 Гурните главу навише и окрените лептир-матицу ②2 удесно (у смеру казаљке на сату) како бисте забравили главу на њено место. Да бисте укључили ремен, употребите ручицу подизача ремена и окрените је сасвим удесно (у смеру кретања казаљке на сату) док се не поклопе зелене стелице. Затим спустите расветну капу ②1. ➤



7 Посуда за пену може се скидати и треба је пунити и празнити над лавабоом.

НАПОМЕНА: Резервоар за шампон се скида и поставља исто као и Mini Em-Tog колектор (за детаље видети стр. 10).

Одвртите велики затварач на врху резервоара за пену и окрените регулатор пене скроз улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату) у положај „ИСКЉУЧЕНО“.

Топлом (не врелом) водом напуните резервоар за пену до ознаке „пуно“, држећи га притом у водоравном положају.

Помоћу великог затварача на горњој страни резервоара улијте у резервоар три пуна затварача Кирбијевог шампона за тепихе. Немојте да уливате више јер ће се створити премного пене.

НАПОМЕНА: Једним резервоаром раствора можете да очистите око 10-м² тепиха. За веће тепихе мораћете поново да напуните резервоар за пену.

Затворите отвор на врху резервоара за пену великим затварачем. ➤

Додатни прибор



ПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕПИХА ПЕНОМ (наставкак)

8 Да бисте избегли проливање течности по *Sentria*[™] систему за одржавање домаћинства или по поду, поставите отвор са доње предње стране резервоара за шампон на издувни отвор уређаја ⑩. Закрените резервоар за шампон од уређаја све док се не поклопе стрелице. Затим уређај за пену натакните на вођице издувног отвора.

Ротирајте резервоар за шампон према уређају (у смеру кретања казаљке на сату) како бисте га забравили на његово место. ➤



9 Гурните заобљени зглоб малог савитљивог црева у отвор на посуди система док не легне на своје место. Други крај чврсто натакните на отвор на доњој предњој страни резервоара за пену. □



УПОТРЕБА СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕПИХА ПЕНОМ

1 Да бисте подесили праву висину главе система за чишћење тепиха пеном, притисните горњу папучицу ↵ на регулатору Toe-Touch Control колико год је потребно да се глава спусти у најнижи положај. ➤

НАПОМЕНА: Утискивањем обртне четке у површину тепиха смањује јој се способност темељног чишћења тепиха, а могу се и оштетити ремен и обртна четка.




2 Окрените регулатор пене скроз удесно (у смеру кретања казаљке на сату) у положај „УКЉУЧЕНО“. **УКЉУЧИТЕ** *Sentria* систем за одржавање домаћинства и серво погон Tech Drive (за детаље видети стр. 8). страницу ради појединости.

Подесите количину пене окретањем регулатора улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату) за смањени проток пене и удесно (у смеру кретања казаљке на сату) за повећани проток пене. Окретањем регулатора скроз улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату) у положај „ИСКЉУЧЕНО“.

Заустављање протока пене омогућава Вам да темељно утрљате пену у тепих пре понављања поступка. Тако можете темељно изрибати јако запрљана места. ➤

Додатни прибор

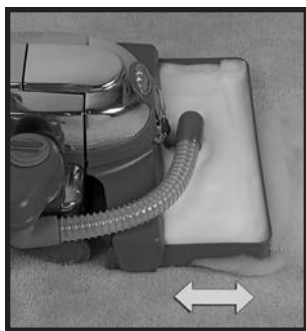

УПОТРЕБА СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕПИХА (наставка)


Приликом померања *Sentria*TM система за одржавање домаћинства напред-назад ослобађа се пена коју ће четка утрљати у тепих.

НАПОМЕНА: Пена треба да излази целом ширином посуде док се уређај вуче уназад. Ако се то не догађа, вуците уређај уназад спорије или проверите и очистите филтер резервоара за пену ако је потребно (видети 35. страницу).

Када се пена задржала на тепиху барем пет минута, покупите је стављањем резервоара за пену у положај „ИСКЉУЧЕНО“. Спустите уређај на најнижи ниво и прелазите резервоаром за пену преко пене док је сву не покупите. Нешто влаге ће се скупити испред посуде. Када је тепих потпуно сув, усисајте праšину помоћу усправног усисивача. □




ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕПИХА ПЕНОМ

1 Притисните до краја доњу папучицу Toe-Touch Control  како бисте подигли главу и посуду и затим ИСКЉУЧИТЕ *Sentria* систем за одржавање домаћинства и извуците утикач из утичнице. ➤



2 Окрените регулатор пене скроз улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату) у положај „ИСКЉУЧЕНО“. Скините мало савитљиво црево са резервоара за пену. ➤



3 Подигните расветну капу . Ослободите ремен окретањем подизача ремена улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату) све док се црвене стрелице не поклопе. ➤

Додатни прибор




ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕПИХА ПЕНОМ (наставкак)

4 Окрените лептир-матицу ² улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату). Глава с посудом система за чишћење тепиха пеном нагнуће се напред.


Скините главу са посудом за чишћење пеном са *Sentria*TM система за одржавање домаћинства и однесите је до судопера. ➤



5 Одвојте црево од посуде и исперите и једно и друго. ➤

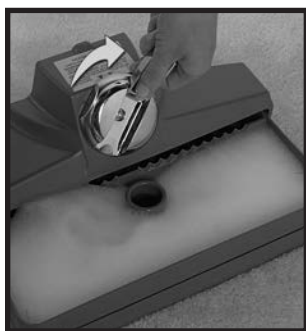

6 Помоћу ручице окрените подизач ремена система за чишћење тепиха пеном удесно (у смеру кретања казаљке на сату) све док се не поклопе зелене стрелице. Одвојте главу од посуде. Исперите посуду. ➤

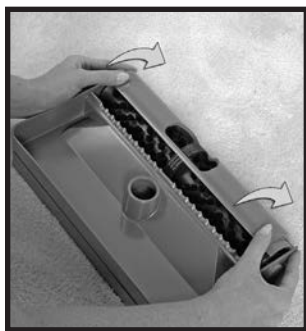

7 Да бисте очистили четку, палчевима гурните језичке који се налазе на сваком крају подлошке четке, гурните подлошку нагоре и скините је с четке.

Откачите подлошку лаганим вучењем крајева посуде одмах иза ваљка четке.

Гурните ваљак четке надолу како би изашао из посуде истовремено притискајући оба краја четке са оба палца.

Исперите све делове посуде и четке и уклоните евентуално накупљене нити из чуперака четке.

Остатак воде истресите с ваљка четке прелазећи руком преко чуперака и затим их сушите пешкиром. ➤

Додатни прибор



ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕПИХА ПЕНОМ (наставкак)


8 Да бисте скинули резервоар за пену са издувног отвора ⑩, закрените га од *Sentria™* система за одржавање домаћинства колико год можете и затим га подигните. ➤



9 Скините и оперите затварач, мерицу и сунђерасти филтер.


Исперите резервоар за пену хладном водом и вратите затварач, мерицу и сунђерасти филтер на место.

НАПОМЕНА: Ремен не треба дуго да остане затегнут. Проверите да ли се поклапају зелене стрелице на глави у положају за одлагање. (Не заборавите да поклопите црвене стрелице пре него вратите главу на уређај – погледајте одељак о подизачу ремена на стр. 10). □

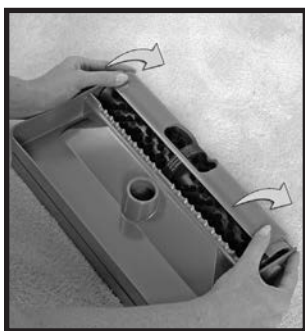

ЗАМЕНА РЕМЕНА ГЛАВЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕПИХА ПЕНОМ

1 Да бисте заменили ремен за чишћење тепиха пеном, палчевима притисните језичке који се налазе на сваком крају подлошке четке, гурните га нагоре и скините с четке. ➤

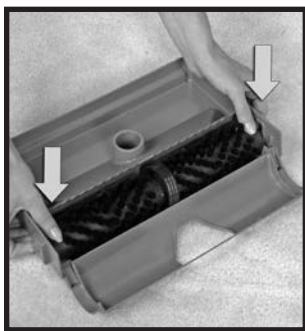

2 Палчевима пажљиво притисните крајеве четке. Четка ће искочити из лежишта и ремен ће моћи да се замени.

Проверите да ли је ремен постављен тачно на средину четке. **НАПОМЕНА:** Користите само оригиналне Кирбијеве ремене. ➤

Додатни прибор



ЗАМЕНА РЕМЕНА ГЛАВЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕПИХА ПЕНОМ (наставка)

3 Поравнајте металне крајеве четке са прорезима на посуди и гурните четку унутра све док не улегне. Четка се у посуду може ставити само на један, правилан начин.

НАПОМЕНА: Ремен не треба дуго да остане затегнут када се не користи дуже време. Проверите да ли су зелене стрелице поравнате у положају за одлагање (видети 10. страницу ради упутстава везаних за подизач ремена). □

Додатни прибор



УПОТРЕБА ПРИБОРА ЗА ВОШТЕЊЕ KIRBY® MIRACLE WAXER

1 Да бисте ставили ваљак за воштење спојите горњу половину дршке ваљка за воштење са доњом (уколико то већ није учињено раније). Подешавајте горњу половину све док клин са опругом у доњој половини не уђе у отвор при дну горње половине. ►



2 Окрените врећу ваљка за воштење према закривљеном крају дуге ручке ваљка и гурните ваљак за воштење преко прикључка на дну ручке док не уђе у лежиште. ►

УПУТСТВО ЗА ВОШТЕЊЕ ВОСКОМ KIRBY MIRACLE WAX

За тврде дрвене, винилске, плутене и линолеумске подове:

1. Темељито очистите површину.
2. Причвстите главу за воштење и четку за полирање Kirby система за одржавање подова према упутствима на страни 39, под насловом „Постављање уређаја за полирање пода“.
3. Најбоље резултате постићи ћете наношењем веома танког слоја воска Kirby Miracle Wax путем ваљка за воштење. Није неопходно да одмах прекријете цео под воском јер ћете га размазати у следећем кораку.
4. Притиском на горњу папучицу регулатора Toe-Touch Control спустите главу до краја, и четком за полирање Kirby система за одржавање подова размажите восак равномерно по површини целог пода.
5. Оставите 5 минута да се осуши.
6. Када је под сув, исполирајте га четком за полирање Kirby система за одржавање подова.

НАПОМЕНА: Полирање веома истрошених површина ће можда захтевати два слоја. У том случају, више танких слојева даће боље резултате од једног дебљег слоја.

За мермерне подове:

Користите танак слој и размажите га према упутствима под тачком 4. Међутим, одмах исполирајте, не чекајући да се под осуши. Када једном завршите горенаведене кораке, под увек можете опет да исполирате, када год је то потребно, користећи четку за полирање из система за одржавање подова. Користите додатни восак САМО кад поновно полирање не даје прихватљиве резултате.

ВАЖНО:

Не користите восак Kirby Miracle Wax на гуменим или бетонским плочама. □

Додатни прибор



УПОТРЕБА ПРИБОРА ЗА ВОШТЕЊЕ KIRBY® MIRACLE WAXER (наставка)

3 Повуците кесу с ваљка за воштење и сачувајте је за паковање. Почните да воштите под према упутствима датим на претходној страници. ➤



4 Да бисте скинули ваљак за воштење са дугачке дршке, држите оригиналну кесу ваљка за воштење тако да отворени крај кесе буде окренут према ваљку. Гурните ваљак за воштење до краја у кесу. Избегавајте додир руку с воском. ➤



5 Ухватите чврсто кесу за паковање и ваљак па их скините са дугачке дршке ваљка. Да бисте то учинили, повуците ваљак према шипци како бисте стиснули задржну опругу. То ће вам омогућити да повучете ваљак преко поклопца на крају. Чврсто затворите кесу како бисте спречили прерано сушење. Спремите у приложени цев за паковање и оставите на сигурно место, даље од деце и кућних животиња до следеће употребе. ➤



6 Ако желите, припремите дугачку дршку ваљка за воштење за одлагање притиском на клин са уграђеном опругом у доњем делу дршке, док гурате горњи део према крају с куком.

ВАЖНО: Чврсто затворите коришћени ваљак у оригиналну кесу и цев за паковање после сваке употребе како би се спречило исушивање воска. □

Додатни прибор



ПРИПРЕМА НАПРАВЕ ЗА ПОЛИРАЊЕ ПОДА

Ваш *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства можете користити за ефикасно полирање дрвених подова или подова прекривених керамичким плочицама.

За употребу морате најпре у главу система ставити четку за полирање.

1 ➤ Поставите ремен тачно на средину између чуперака четке.



2 Окрените главу направе за полирање нагоре и поставите крајеве четке у прорезе на крајевима главе. Четка ће добро лежати само ако је правилно постављена. ➤



3 Прстом притисните ремен на четку. ➤



4 Придржавајући ремен на месту, окрените ручицу подизача ремена улево (супротно од смера кретања казаљке на сату) док се не поклопе црвене стрелице. Кукица подизача ремена захватиће ремен и затегнути га уз главу. ➤

 **ПАЖЊА:**

Да не бисте изгубили контролу над њим, немојте га држати усправно током полирања. Током полирања папучица серво погона Tech Drive мора бити у неутралном положају.

Додатни прибор



ПРИПРЕМА НАПРАВЕ ЗА ПОЛИРАЊЕ ПОДА (наставкак)

5 Закачите куке смештене на задњој страни главе за прикључну шипку ④ и гурните главу према *Sentria™* систему за одржавање домаћинства.

Окрните лептир-матрицу ② удесно (у смеру кретања казаљке на сату) како бисте забравили главу у радном положају. ➤



6 Да бисте укључили погонски ремен и четку за полирање, употребите ручицу подизача ремена и окрните је сасвим удесно (у смеру кретања казаљке на сату) док се не поклопе зелене стрелице. Спустите расветну капу ①. ➤




7 НЕ КОРИСТИТЕ серво погон Tech Drive са уређајем за полирање пода.

Пребаците серво погон Tech Drive у неутрални положај притиском стопала на крај Tech Drive N/D папучице ② означен словом сиве боје „N“ (неутрални положај). ➤



УПОТРЕБА НАПРАВЕ ЗА ПОЛИРАЊЕ ПОДА

8 Кад четка додирне под, уређај се покрене према напред, па стога увек проверите да ли је глава уређаја подешена на највиши положај. Притисните доњу папучицу регулатора Toe-Touch Control  до краја да би се глава направе за полирање сасвим подигла.

Држећи ручицу, УКЉУЧИТЕ *Sentria* систем за одржавање домаћинства. ➤


ПАЖЊА:

Пре укључивања утикача у утичницу и пре УКЉУЧИВАЊА прекидачем, уређај држите за дршку да не бисте изгубили контролу над њим када четка додирне под. Искључите серво погон Tech Drive при преласку преко осетљивих керамичких плочица или непокривених навоштених или нетом излакираних подова, како бисте избегли њихово оштећивање или остављање трагова на њима.


Додатни прибор



УПОТРЕБА НАПРАВЕ ЗА ПОЛИРАЊЕ ПОДА (наставкак)

9 Притискајте горњу папучицу регулатора Toe-Touch Control  ради постепеног спуштања, колико год то папучица допушта.

Са укљученим уређајем за полирање пода, померајте *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства лаганим, уједначеним покретима, као да усисавате тепих.

НАПОМЕНА: Ремен не сме дуго остати затегнут. Проверите да ли се поклапају зелене стрелице на глави у положају за одлагање. 



ШТИТНИК ЗА ТВРДЕ ПОДОВЕ

За упутства у погледу постављања и употребе подлошке видети 16. страницу. 




УПОТРЕБА ЧЕШЉАЧА ТЕПИХА


Направа за полирање подова Kirby[®] може се користити и за чешљање да би се обновила чупавост и мекоћа угажених тепиха.

1 Пре чешљања тепиха, притиском на доњу папучицу регулатора Toe-Touch Control  подигните главу у највиши положај.

За чешљање, спустите уређај на тепих. 




2 Ставите утикач у утичницу. Искључите серво погон Tech Drive притиском стопала на крај Tech Drive N/D папучице  означен словом сиве боје „N“ (неутрални положај).

Чврсто држећи ручку, укључите уређај притиском на прекидач за укључење. 

Додатни прибор




УПОТРЕБА ЧЕШЉАЧА ТЕПИХА (наставак)


3 Спустите главу степен по степен притиском на горњу папучицу регулатора Toe-Touch Control . Чим четка додирне тепих, престаните са спуштањем. ➤



4 Затим укључите серво погон Tech Drive притиском стопала на крај Tech Drive N/D папучице означен словом црвене боје „D“. Сада сте спремни за чешљање тепиха помицањем преко тепиха ка себи и од себе.

НАПОМЕНА:

- Ако спустите четку прениско на ткиве тепихе, могло би доћи до чупања нити. Немојте чешљати осетљиве тепихе.
- Ремен не сме дуго остати затегнут. Проверите да ли су зелене стрелице поравнате у положају за одлагање. 

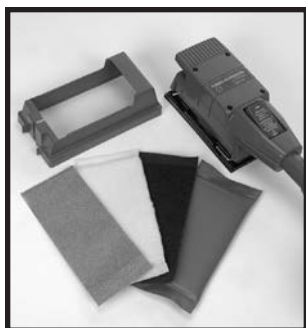


ПРИПРЕМА ТУРБО АЛАТА

Систем турбо алата може се користити за широк дијапазон радова у кући — за брушење, полирање, стругање, па чак и за масажу.

ТУРБО БРУШЕЊЕ

1 За употребу система турбо алата за брушење, ослободите покривач за заштиту од прашине на задњој страни и скините га. ➤

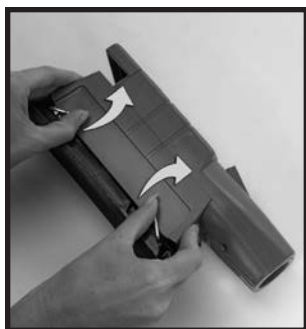

2 Окрените бочне полугице на алату у горњи положај да би се отвориле штапаљке. ➤

ПАЖЊА:

Проверите да из површине коју брусите не виरे метални предмети као што су ексери, прибадаче и сл. Они могу да оштете брусни папир и брусилуцу и проузрокују варничење, које може да запали брусну прашину. После дужег брушења замените филтерску кесицу, пошто ситна прашина може да зачепи поре на кесици.

Додатни прибор



ПРИПРЕМА ТУРБО АЛАТА (наставак)

3 Одаберите брусни папир који одговара жељеној намени, нпр., грубљим папиром равнајте неравне површине или скидајте боју, а фини папир користите за завршно брушење.

Увуците један крај брусног папира у штисаљку на предњој страни алата и стегните га бочном полугицом.

НАПОМЕНА: Три врсте брусног папира добијате са брусницом. Сваки од њих је у стандардној величини 1/3. ►



4 Чврсто затегните брусни папир преко дна алата и преостали слободни крај папира увуците у задњу штисаљку и стегните бочном полугицом. ►



5 Поставите алат на равну површину, наместите покривач за заштиту од прашине тако да отвор буде позади, и онда га притисните да се затвори. ►



6 На отвор алата прикључите усисно црево. Ухватите брусницу за предњи и задњи крај и **УКЉУЧИТЕ** Ваш *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства. Потом притисните дугме за укључивање на горњој страни бруснице.

Уз лаки притисак полако померајте брусницу по површини коју брусите. Нека брусница сама ради. Не примењујте силу и не ослањајте се тежином на њу. Брусница најбоље ради при највећој брзини. ◻



ПАЖЊА:

Увек носите заштитне наочари приликом брушења.

Додатни прибор



ПОЛИРАЊЕ

Уложак од вештачког крзна поставите као и брусни папир (видети 42. страницу). Употребите га за полирање тврдих навоштених површина попут плоча столова, ламперије и великих равних површина. Може се користити и за полирање аутомобила.

При полирању се не сме употребљавати покривач за заштиту од прашине. □



СТРУГАЊЕ

Уложак од најлонске мреже поставите као брусни папир (видети 42. страницу). Ваш турбо алат тиме постаје прикладан за стругање тврдих површина попут керамичких плочица итд. (Не употребљавајте овај додатак на лакираним површинама.)

При стругању немојте користити покривач за заштиту од прашине. □

Додатни прибор



УПОТРЕБА ZIPPRBRUSH ЧЕТКЕ

Zipprbrush четка, прикључена на усисно црево, може да се користи за разне површине, укључујући и пресвлаке, као и тапацирана степеништа. Можете је користити и за чишћење унутрашњости аутомобила.

За постизање најбољих резултата, Zipprbrush четку немојте снажно притискати. Пустите је да се okreће највећом брзином, благо је померајући са једне на другу страну површине коју чистите.



ЧИШЋЕЊЕ ZIPPRBRUSH ЧЕТКЕ

1 За чишћење четке притисните дугме на њеној предњој страни да бисте ослободили спољни прстен.

Док притискате дугме за ослобађање, немојте притискати на спољну прстенасту четку. ➤



2 Средишњу турбину извадите из прикључка и уклоните честице прашине и уваљану прљавштину са четке, из турбине и из шупљине прикључка. ➤



3 Вратите турбину на место и окрећите је све док избочине не упадну у зарезе. Уметните језичак на задњој страни прстена четке у мали отвор на наставку и притисните да легне на своје место. □

⚠ ПАЖЊА:

Док употребљавате Zipprbrush четку, не гурајте прсте у обртни део четке и не притискајте дугме за ослобађање прстена док се четка okreће. Четку држите равно положену уз површину коју чистите, јер честице са површине могу да буду одбачене у страну. Четку немојте користити на осетљивијим тканинама.

Савети за употребу и одржавање

ПЕТИ ДЕО

Ваш Kirby® *Sentria*™ систем је високо софистициран систем за одржавање домаћинства. Као и већини савремених уређаја, потребно му је скромно редовно одржавање да би ефикасно радио. У овом одељку приручника за употребу можете наћи савете за коришћење и одржавање Вашег *Sentria* система за одржавање домаћинства. У овом одељку размотрићемо:

Замена ремена на усисној глави

Намештање обртне четке ради најбољег учинка

Замена разних делова

Питања и одговори/Угврђивање кварова

Савети за употребу и одржавање



ЗАМЕНА РЕМЕНА НА УСИСНОЈ ГЛАВИ

Након дужег коришћења ремен на усисној глави вашег **Sentria™** система за одржавање домаћинства може се истегнути и похабати, што може довести до проклизавања. (В. стр. 11 - Индикаторско светло рада обртне четке.) Тада стари ремен треба заменити новим.

1 **НАПОМЕНА:** Користите само оригиналне Kirby® ремене.

Да бисте заменили ремен, скините усисну главу са Sentria система за одржавање домаћинства. Потом отпустите ремен окретањем ручке подизача ремена у облику латиничног **U** до краја удесно (у смеру кретања казаљке на сату) док се зелене стрелице не поклопе. ➤



2 Подножну плочу **26** подигните након што ослободите два држача са задње стране главе. ➤



3 Подножну плочу повуците за задњи крај да бисте је скинули са главе.

Обратите пажњу на подешавање висине чекиње обртне четке (1, 2, или 3 зареза).

Извадите ремен и ваљак четке. ➤



4 Скините стари ремен и замените га новим. ➤


Савети за употребу и одржавање



ЗАМЕНА РЕМЕНА НА УСИСНОЈ ГЛАВИ (наставка)

5 Пазите да при поновном склапању оба краја четке буду у истом положају (1, 2 или 3) као што су били и приликом расклапања. За упутства у погледу намештања четке, погледајте ниже (1, 2 или 3). Четку с-ременом вратите на њено место. Један крај обртне четке је већи од другог, тако да четка налаже у усисну главу само у једном смеру.

Потом ремен наместите тачно на средину четке. ➤

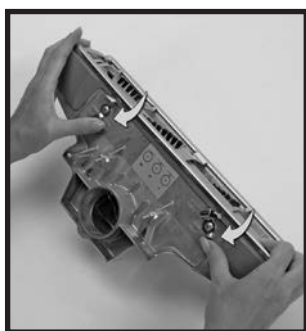

6 Замените подножну плочу тако што ћете је прво ставити на предњи део одбојника, а потом је превући преко одбојника на задњем делу усисне главе ⑤. Учврстите подножну плочу помоћу двају држача који је држе на месту. ➤



7 Помоћу ручице подизача ремена у облику латиничног ① окрените подизач улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату) док се не покlope црвене стрелице. Тако се ремен истеже како би усисна глава могла да буде враћена на тело *Sentria*[™] система за одржавање домаћинства.

Сада можете поново да прикључите усисну главу на тело уређаја и укључити ремен. □



ПОДЕШАВАЊЕ ВИСИНЕ ОБРТНЕ ЧЕТКЕ

Чекиње обртне четке троше се услед дуготрајне употребе. Тиме се смањује ефикасност чишћења.

Међутим, крајеви четке могу да се подесе тако да чекиње можете да продужите и четка ће опет радити као нова.

Обртна четка новог *Sentria*[™] система за одржавање домаћинства има три положаја: један, два и три усека. Што је број усека већи, чекиње су дуже. Први усек (1) користите за осетљиве тепихе попут берберских. Други (2) и трећи (3) усек користите за продужавање чекиња у циљу надомештања истрошених чекиња. ➤

Савети за употребу и одржавање



ПОДЕШАВАЊЕ ВИСИНЕ ОБРТНЕ ЧЕТКЕ (наставка)

1 Уклоните усисну главу **25** са *Sentria* система за одржавање домаћинства. ►



2 Смањите напетост ремена коришћењем ручице подизача ремена **11** и окрените је сасвим удесно (у смеру кретања казаљке на сату) док се не поклопе зелене стрелице.

Да бисте уклонили подножну плочу **26**, ослободите два држача на задњем делу усисне главе.

Тада подигните четку из главе. ►

3 Окрените пластичне крајеве обртне четке у положај једног, два или три зареза по жељи. Што је већи број зареза, чекиње су дуже.

Гледајући одозго, окрените пластичне крајеве обртне четке до стране са одговарајућим бројем видљивих зареза. Проверите да ли су оба пластична краја обртне четке подешена на исти број зареза ►



4 Вратите четку натраг у усисну главу тако да су оба пластична краја обртне четке постављена у исти број усека (1, 2 или 3).

Замениите подножну плочу постављајући је прво на предњи део одбојника а затим повлачењем преко одбојника на задњем делу усисне главе **25**. Причврстите подножну плочу користећи два држача који је држе на месту.

Помоћу ручице закачите ремен на подизач ремена **11** и окрените ручицу подизача улево (у смеру супротном од смера кретања казаљке на сату) све док се црвене стрелице не поравнају. Тако се ремен истеже како би усисна глава могла да буде враћена на тело *Sentria*[™] система за одржавање домаћинства. ◻

САВЕТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ:

На обртној четки и ремену не треба да буде паперја, конаца, длака и других влакана како би обртна четка могла у потпуности да се искористи.

Савети за употребу и одржавање

Замена разних делова



ТРОШЕЊЕ И ЗАМЕНА ТОЧКОВА

Точкови на уређају Kirby® *Sentria*™ направљени су од савитљивог материјала и конструисани тако да спрече хабање тепиха и оштећења на подовима који нису покривени теписима. Након дужег коришћења, точкови ће се истрошити, те ће бити неопходна замена.

Повремено проверавајте точкове да бисте видели да ли је потребна замена. Пресвлака точка је светлије боје од самог пластичног точка. Ако се било који од тамнијих пластичних точкова провиди кроз пресвлаку, треба заменити точкове. Точкове не могу заменити сами корисници. Ступите у вези са најближим овлашћеним Kirby сервисним центром, где ће точкови бити замењени брзо и уз учтиву услугу. □


ЗАМЕНА ЕЛЕКТРИЧНОГ КАБЛА

Уколико се електрични кабл којим се *Sentria*™ систем за одржавање домаћинства прикључује у утичницу пресече или истроши од употребе, **НЕМОЈТЕ КОРИСТИТИ УРЕЂАЈ**. Одмах се братите свом овлашћеном Kirby сервисном центру ради замене.

Избегните оштећивање Вашег кабла тако што ћете обратити пажњу да преко њега не прелазите Вашим *Sentria* системом за одржавање домаћинства. Такође, када искључујете уређај из мреже, ухватите утикач на крају кабла, а немојте вући сам кабл.

ЗАМЕНА РАСВЕТНЕ КАПЕ


Уколико једна или више од три ЛЕД сијалице у склопу расветне капе прегори, обратите се Вашем овлашћеном Kirby® дистрибутеру ради замене. □

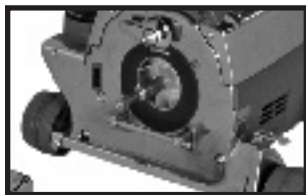

Савети за употребу и одржавање

Питања и одговори/Дијагноза кварова

П ШТА ЈЕ ДВОСТРУКО ИЗОЛОВАНИ УРЕЂАЈ? (Сервисирање двоструко изолованих уређаја)

О Двоструко изоловани (DOUBLE INSULATED) уређаји уместо уземљења имају два система изолације. Двоструко изолованом уређају није потребно уземљење, те му га не треба ни додати. Двоструко изоловани уређај означен је натписом „DOUBLE INSULATED“ (у САД и Канади), а може имати и знак квадратића у квадратићу .




Сервисирање двоструко изолованих уређаја захтева велику пажљивост и познавање система, те га треба поверити искључиво квалификованим сервисерима.

Резервни делови за овај двоструко изолован *Sentria*[™] модел морају да буду оригинални Kirby[®] делови, ради одржавања безбедности рада уређаја и очувања гаранције.



П ШТА ЧИНИТИ АКО ЈЕ *Sentria* СИСТЕМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА УКЉУЧЕН, А МОТОР НЕ РАДИ?


О Многи позиви упућени сервисеру су непотребни. Неколико једноставних провера може уштедети трошак, време и труд. Кад год Ваш *Sentria* систем не ради како треба, пре него што позовете сервис проверите следеће.

АКО СЕ МОТОР НЕ ПОКРЕНЕ КАДА СЕ УРЕЂАЈ УКЉУЧИ ПРЕКИДАЧЕМ:

1. Проверите да ли је утикач укључен у утичницу, те има ли у утичници струје. (Проверите осигураче, сигурносне прекидаче и да није реч о нестанку струје у јавном систему преноса.)
2. Проверите да је кабл правилно прикључен на уређај.
3. Проверите да изолација кабла негде није оштећена. Ако је кабл оштећен, набавите нов. **НЕМОЈТЕ ПОКУШАВАТИ ДА ГА ПОПРАВИТЕ.** Користите искључиво оригинални Kirby прикључни кабл. Немојте употребљавати стандардне продужне каблове.
4. Проверите да ли су прикључци правилно постављени с предње стране погонског агрегата. Уређај неће радити ако усисна глава , црево, штитник усисне турбине или глава са четком нису постављени на место.
5. Уређај неће радити ако склоп филтер-кесе / колектор Min Em-Tor , усисно црево или резервоар за чишћење тепиха пеном нису правилно прикључени на издувни отвор .
6. Склоп филтер-кесе / колектор Mini Em-Tor, усисно црево или резервоар за чишћење тепиха пеном морају чврсто „лећи“ на своје место да би уређај могао да ради. Ако превише тесно налажу и имате потешкоћа код њихове инсталације, ставите кап воде на затварач, како би се смањило трење и олакшала инсталација.

П ШТА ЧИНИТИ АКО *Sentria* СИСТЕМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА НЕ КУПИ ВЛАКНА ИЛИ НЕЧИСТОЋУ СА ТЕПИХА?

- О** 1. Проверите да ли се обртна четка окреће док *Sentria* систем за одржавање домаћинства ради.
2. Ако се обртна четка не окреће слободно, ремен проклизава, прекинут је или је спао са погонске осовине мотора .
3. Ако се ремен не налази на погонској осовини мотора , скините усисну главу и следите упутства на страници 11. За упутства о продужавању чекиња четке погледајте страницу 48.
4. Ако је ремен у добром стању и четка се окреће, проверите истрошеност чекиња и замените обртну четку ако је потребно.

Да бисте проверили истрошеност чекиња, преврните усисну главу  и ставите лењир уз металну подножну плочу. Ако су чекиње испод лењира или га једва додирују, обртну четку треба наместити. За детаље о овоме, видети 48. страницу.

5. Проверите да ли је правилно намештена висина усисне главе тако да четка додирује тепих.

Да бисте подесили одговарајућу висину, користите папучицу за подешавање висине. Видети 8. страницу.

6. Проверите да кеса за прашину није пуна.
7. Проверите да се није запушила доводна цев.

Савети за употребу и одржавање

Питања и одговори/Дијагноза кварова

ПШТА ЧИНТИ АКО СЕ ОСЕТИ МИРИС НАГОРЕЛЕ ГУМЕ ПРИ УПОТРЕБИ *Sentria*™ СИСТЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА?

- О** 1. Проверите да ли се обртна четка окреће док *Sentria* систем за одржавање домаћинства ради. Ако не, тада је ваљак можда заглављен због обмотавања нити око његових крајева. Скините обртну четку и проверите да ли се оба краја слободно окрећу. Видети 46. страницу.
2. Ремен можда није потпуно укључен (или искључен). Проверите да ли се зелене или црвене стрелице на подизачу ремена ① потпуно поклапају.
3. Ако је ремен који је исклизуно оставио црну наслагу на осовини мотора ②, пажљиво је уклоните користећи челичну вуну или брусни папир, па онда поново ставите ремен.

ПКАКО ОЧИСТИТИ МАДРАЦ?

- О** 1. Са мадраца уклоните сву постељину, укључујући и покривач мадраца.
2. Претворите Ваш усаврши *Sentria* систем за одржавање домаћинства у преносиви усисивач. Видети „Чишћење преносивим усисивачем“ на страници 16.
3. Ставите преносиви усисивач на мадрац.
4. Искључите серво погон Tech Drive притиском стопала на крај Tech Drive N/D папучице ② означен словом сиве боје „N“ (неутрални положај).
5. Искључите обртну четку.
6. Ставите утикач у утичницу и УКЉУЧИТЕ Ваш *Sentria* систем за одржавање домаћинства.
7. Спустите усисну главу притиском на горњу папучицу регулатора Toe-Touch Control ↵ све до краја.
8. Почните са усисавањем.

ПКАКО ЧИСТИТИ СТЕПЕНИЦЕ ПРЕКРИВЕНЕ ИТИСОНОМ?

О Постоји неколико начина. Можете употребити:

- преносиви усисивач (видети стр. 16)
- Zippbrush четку (видети стр. 45)
- или усисник за пресвлаке (видети стр. 21)

ПКАКО ЧИСТИТИ ИСПОД КРЕВЕТА?

О Ваш *Sentria* систем за одржавање домаћинства можете користити као цевни усисивач (видети стр. 19), са усисником за пресвлаке за усисавање испод кревета и ниског намештаја.

ВАЖНО: Увек будите опрезни кад чистите степенице.

Савети за употребу и одржавање

Питања и одговори/Дијагноза кварова

ПКАКО ЧИСТИТИ ПРЕСВУЧЕНИ НАМЕШТАЈ?

- О** 1. Претворите уређај у цевни усисивач. Видети 19. страницу. (Немојте употребљавати усисну главу 25 на намештају.)
2. Користите усисно црево са следећим прикључцима или без њих:
- усисник за пресвлаке
 - уски усисник без четке (користите га између јастука и у уским местима)
 - додатна Zipbrush четка

Zipbrush четка користи обртне четке да покрене влакна и уклони усађену нечистоћу и длаке кућних љубимаца из тканине. Када користите Zipbrush четку, благо је помичите с једне на другу страну по површини коју чистите. Немојте јако притискати, јер ће то успорити деловање четке. (Ако се четка заглави и престане да се окреће, једноставно окрените унутрашњу обртну четку у смеру кретања казаљке на сату да бисте је ослободили и пустите је. Она ће опет почети да се окреће.)

За чишћење тапациране дугмади до које је тешко доћи, искористите уски врх Zipbrush четке који се налази насупрот црева да бисте ослободили прљавштину. (За додатна упутства о употреби и одржавању Zipbrush четке, видети 45. страницу.)

ПКАКО ЧИСТИТИ ЗИДОВЕ И ТАВАНИЦЕ?

- О** 1. Претворите уређај у цевни усисивач. Видети 19. страницу.
2. Причврстите једну или две продужне цеви на усисно црево, тако што ћете гурнути цев у отвор продужне цеви и окренути га да се чврсто затвори.
3. Причврстите зглобну дршку на крај продужне цеви.
4. Причврстите усисну четку за зидове и таванице на крај зглобне дршке. Зглобна дршка не само да дозвољава да регулишете снагу усисавања него омогућава да наместите четку за зидове и таванице на потребан угао за усисавање полица изнад камина, прозорских избочина, зидова и таваница.

ПКАКО ЧИСТИТИ АУТОМОБИЛ?

- О** Ваш *Sentria*[™] систем за одржавање домаћинства опремљен је низом наставака за чишћење аутомобила. Поред тога, можете користити и Zipbrush четку за усисавање аутомобилског тапацирунга на вратима и подовима, подних простирки и пртљажника. (Видети одељак о Zipbrush четки на 45. страници ради додатних упутстава за употребу и одржавање.)
1. Претворите уређај у цевни усисивач. Видети 19. страницу.
2. Можете користити крај усисног црева за усавно усисавање или причврстити једну од многобројних алатки.
3. Предлажемо да користите усисник за пресвлаке (или Zipbrush четку) за чишћење седишта, површина испод седишта и пртљажника.
4. Користите уски усисник (са или без мале четке на крају усисника) да бисте допрли до малих, тешко дохватљивих места, као што је, на пример, подручје између ветробранског стакла и инструмент табле и подручје између седишта.
5. Користите усисну четку за прашину за чишћење инструмент табле.
6. Користите усисник за масажу за уклањање шљунка и тежих честица с подних прекривки и тепиха.

Савети за употребу и одржавање

Питања и одговори/Дијагноза кварова

ПКАКО ЧИСТИТИ ДРУГИ НАМЕШТАЈ?

О Књиге и полице за књиге:

1. Претворите уређај у цевни усисивач. Видети 19. страницу.
2. Причврстите усисну четку за прашину на крај усисног црева и очистите прашину са књига и полица за књиге.
3. У остале могућности спадају и коришћење продужне цеви са усисном четком за прашину или четком за зидове и таванице за чишћење прашине на врху полица за књиге.

Абажури и слике:

1. Претворите уређај у цевни усисивач. Видети 19. страницу.
2. Причврстите усисну четку за прашину на зглобну дршку за регулисање усисне снаге. Потом спојите ручку на усисно црево. Пре него што чистите прашину са абажура, стаклом покривених уметничких дела и оквира слика, проверите проток ваздуха подешавањем регулатора на зглобној дршци за мењање усисне снаге.

Стереуређаји и компјутери:

1. Претворите уређај у цевни усисивач. Видети 19. страницу.
2. Причврстите усисну четку за прашину на зглобну дршку за регулисање усисне снаге. Потом спојите ручку на усисно црево. Пре него што чистите прашину са кућних електронских уређаја, проверите проток ваздуха подешавањем регулатора на зглобној дршци за мењање усисне снаге.
3. Прикључите наставак за надувавање/издувавање на крај усисног црева да бисте усисали прашину између типки на тастатури, са инструмент плоча електронских уређаја и са других теже доступних места.

Плетени намештај и кошаре:

1. Претворите уређај у цевни усисивач. Видети 19. страницу.
2. Причврстите усисну четку за прашину на крај усисног црева. Четка добро ради између пукотина и процела у плетеном намештају и на другим неправилним површинама.

Завесе и ролетне:

1. Претворите уређај у цевни усисивач. Видети 19. страницу.
2. За завесе, причврстите једну или више продужних цеви на усисно црево. Спојите зглобну дршку за мењање усисне снаге на продужну цев и потом прикључите усисник за пресвлаке (са причвршћеном плочом). Пре чишћења прашине са завеса и ролетни, проверите проток ваздуха подешавањем регулатора на зглобној дршци за мењање усисне снаге.

Регулатор на зглобној дршци за мењање усисне снаге регулише проток ваздуха и спречава да се завесе извуку са гарнишне.

За ролетне користите сличан поступак, али уместо усисника за пресвлаке користите усисну четку за прашину. Ако употребљавате зглобну дршку за мењање усисне снаге, проверите да ли је регулатор потпуно затворен, да би се омогућио максимални проток ваздуха.

ПШТА ЧИНТИТИ У ВЕЗИ НЕПРИЈАТНОГ МИРИСА ФИЛТЕР-КЕСЕ?

О Промените је. Када нечистоћа достигне линију попуњености, замените кесу. Немојте препунити кесу.

1. Можете купити и OdorGic II дезодоранс који оставља чист и свеж мирис у соби. Ставите неколико капи на лоптицу вате и спустите је у спољну платнену кесу. За списак других квалитетних Kirby® производа, видети 56. и 57. страницу.

ОДНОСИ СА ПОТРОШАЧИМА

ИМАТЕ ПИТАЊЕ? ПОТРЕБНА ВАМ ЈЕ ПОМОЋ?

Ваш локални овлашћени дистрибутер Вам стоји на располагању за пружање одговора на сва питања у вези Ваше куповине или рада са Вашим *Sentria*[™] системом за одржавање домаћинства.

Компанија Kirby такође има стручњаке за односе са потрошачима који Вам стоје на располагању за пружање одговора на сва могућа питања о *Sentria* систему за одржавање домаћинства или да Вам дају име Вашег најближег Kirby дистрибутера.

Можете се обратити служби за односе са потрошачима у САД:

e-mail	consumer@kirbywhq.com
телефон	00 800 547 292 72
факс	001-216-529-6146
адреса	Consumer Relations 1920 West 114 th Street Cleveland, Ohio 44102

Наше радно време је од 8 h до 17 h GMT-5, САД Од понедељка до петка.

Kirby® средства за чишћење

*Од Ваших дистрибутера и сервисних центара
овлашћених од произвођача*

ПРОИЗВОДИ КОЈИ КОНТРОЛИШУ АЛЕРГЕНЕ

Филтер-вреће за микро алергене

Задржава 99,9 % честица мањих од 0,3 микрона. Оцењена као HEPA 11. Смањује непријатан мирис кесе.

Шампон који контролише алергене

Неутрализује гриње. Смањује алергене које изазива полен. Чисти и освежава тепихе.

Микрофибер тканина

Користите је при брисању прашине. 30 пута финија од памука. Апсорбује количину течности и прљавштине у износу 4 своје тежине. Може да се пере.

АСОРТИМАН СРЕДСТАВА ЗА ШАМПОНИРАЊЕ ТЕПИХА

Шампон за тепихе

Изразито ефикасан шампон за чишћење тепиха и простирки. Безбедан је за тепихе и није токсичан.

Вишенаменско средство за уклањање мрља

Средство спремно за употребу за уклањање свакодневних мрља. Само посипати и упијати мрљу чистом, белом крпом. Веома добро за употребу пре шампонирања.

Средство за припремни поступак за површине са великим прометом

Веома ефикасна формула пружа Вам гударни старт“ код шампонирања. Само посипати на јако запрљаним стазама, прилазима и обележеним површинама за кретање људи, неколико минута пре шампонирања.

Комплет за чишћење тепиха

Изванредан партнер за чишћење Вашег тепиха! Садржи све што Вам је потребно за дубоко чишћење Ваших тепиха помоћу три средства која се лако користе. Чине га 1,136 л шампона за чишћење тепиха, 354 мл средства за уклањање мрља и средство за припремни поступак. Сва три средства постижу најбоље резултате ако се користе у комбинацији.

АСОРТИМАН СРЕДСТАВА ЗА УКЛАЊАЊЕ МРЉА

Kirby пена

Ефикасно средство за чишћење степеница прекривеним јако запрљаним тепихом и других тешко доступних површина. Само напрскајте и пустите да се осуши. Одлична за подне простирке у аутомобилу и дому!

Средство за уклањање мрља и непријатних мириса са тепиха од кућних љубимаца

Разара погане мрље и непријатне мирисе од кућних љубимаца са природним ензимима. Активни састојци продиру директно у језгро влакана тепиха, обезбеђујући тиме уклањање постојаних непријатних мириса и да се кућни љубимци не враћају на исто место. Боца са спрејом од 649 мл.

Средство за уклањање мрља са тепиха од масти и уља

Продире и уклања старе мрље. мазива за аутомобиле, моторно и јестиво уље, и многа друга уља. Само посипати и упијати.

Средство за уклањање мрља са тепиха од хране

Средство за чишћење са специјалном формулом са природним ензимима који делују тако да разарају хемијско везивање упорних мрља од хране, сока од грожђа, црног вина, чоколаде, кечапа и још многих других мрља.

Kirby® средства за чишћење

*Од Ваших дистрибутера и сервисних центара
овлашћених од произвођача*

АСОРТИМАН СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТВРДИХ ПОДОВА

Средство Scuttle™ за чишћење стакла и других тврдих површина

Традиционално омиљено Kirby средство за чишћење; одлично за тврде површине попут радних површина, прозора, огледала и многих других површина. Суши се до постизања сјаја без стварања пруга.

Citrus Scuttle

Јако средство за чишћење свих врста унутрашњих и спољашњих површина. Одлично за рерне, роштиље и остало. Изврсно чисти машине које раде на отвореном.

Lickity Split

Универзални растварач који чисти боље од било којег сличног на тржишту. Користи се за уклањање лепљиве траке, лепка, жвакаће гуме, налепница, асфалта, кармина, крејона, уља, катрана, лепила, трајног маркера и свега осталог.

АСОРТИМАН СРЕДСТАВА ЗА ОСВЕЖАВАЊЕ УГОДНИМ МИРИСОМ

HomeFresh средство за освежавање просторија и тепиха

Омогућава да теписи и просторије миришу пријатно и свеже уклањајући при томе непријатне мирисе. Само попрскати тепихе и очистити усисивачем после неколико минута. Могу се добити 5 ароматичних мириса.

Дезодоранс Odorific II

Универзални течни дезодоранс. Веома добар за просторе са непријатним мирисима који заударaju, као што су бачене конзерве и влажни углови. Неколико капи је све што Вам је потребно. Такође, неколико капи је довољно да намирише спољну кесу Вашег усисивача. Свеж мирис траје сатима.

ОСТАЛИ КВАЛИТЕТНИ KIRBY ПРОИЗВОДИ

Продужни наставка за чишћење пукотина

Чисти испод фрижидера, ниског намештаја и између ребара радијатора. Комплет од 5 наставка омогућава Вам да их додајете један на други док не постигнете жељену дужину.

Мини прикључци

Овај комплет обухвата мини усисно црево и 5 мини прикључака који су идеални за чишћење детаља. Очистите удубине и пукотине на компјутерској тастатури, фигурицама, командним таблама у аутомобилу и клавирима.

Преносиви ручни усисивач Split Second

Овај бежични преносиви ручни усисивач може да се употреби за места где се не могу користити усисивачи са прикључним каблом. Опремљен је малим акумулатором који се може пунити, тако да се лако припрема за коришћење.

Аутомобилски усисивач Split Second 2

Дванаестоволтна аутомобилска верзија популарног преносивог усисивача Split Second, са прикључком за стандардни електрични упаљач за цигарете. Прикладан за аутомобиле, чамце, камп-приколице и возила за рекреацију.



*Обратите се Вашем локалном овлашћеном дистрибутеру за ове и остале
Kirby производе за одржавање домаћинства.*

Индекс

- А**
Додатни прибор 29
Дувалица
Припрема 21
Употреба 23
- З**
Замена разних делова 50
Зглобна дршка за подешавање
усисне снаге 21
Zippbrush™ четка
Спољни прстен 43
Турбина 44
Употреба 43
Чишћење 44
- К**
Кесе
Дугме за отпуштање 15
Постављање/скидање 10
Ремен за причвршћивање
филтерске кесице 10
Спојник прикључног
црева 9
Спољна платнена кеса 10
Замена кесице 9
Филтерске кесице 9
Kirby® шампон за тепихе . . . 31, 56
Кочница преклопне ручке 7
- Л**
Лептир-матица 18
- М**
Мала ручка 15
Уски усисник за пресвлаке . . . 20
Micron Magic 5
Mini Em-Tor колектор 10
- Н**
Наставак за надувавање/
издувавање 23
- О**
Обртна четка
Намештање 48
Подешавање висине 48
Показивач рада обртне
четке 11
- П**
Питања и одговори 51
Почетак рада 6
Подизач ремена 10
Померање уређаја 7
Површински зглобни
усисник 20
Пражњење малог
колектора 10
- Прекидач за укључење 13
Преносива пенилица
Припрема 26
Употреба 27
Преносива прскалица
Доводна цевчица 25
Намештање 25
Припрема 24
Резервоар 24, 25
Употреба 25
Чишћење 25
Преносиви усисивач 15
Преношење уређаја 7
Прибор за воштење пода 38
Miracle Waxer 37
Припрема 38
Ремен 38
Употреба 39
Прикључци 19
Зглобна дршка за мењање
усисне снаге 21
Надувавање/издувавање . . . 23
Продужне цеви 19
Усисна четка за зидове и
таваницу 20
Усисна четка за прашину . . . 20
Усисник за масажу 21
Усисно црево 18
Уски усисник 20
Уски усисник за
пресвлаке 20
Прикључна шипка 18
Приручнику 4
Продужне цеви 19
- Р**
Ремен
Замена 47
Ручка
Дугме за отпуштање 15
Кочница преклопне ручке . . . 7
Прикључење мале ручке . . . 15
Скидање преклопне ручке . . . 15
- С**
Савети за одржавање 46
Савети за употребу 46
Систем за чишћење
тепиха пеном 30
Замена ремена 35
Посуда 30
Припрема 30
Регулатор пене 32
Употреба 32
Чишћење 33
Скидање преклопне ручке 15
Средства за чишћење 56
- Т**
TechDrive
Искључивање 8
Опис 8
Папучица за укључивање . . . 8
Укључивање 8
Toe-Touch Control™ 7
Turbo Accessory System™ 41
Брушење 42
Задња штипаљка 42
Масажа 43
Полирање 43
Полуице штипаљки 41
Припрема 41
Стругање 43
Штитник за прашину 42
- У**
Употреба приручника 4
Упутства за безбедност 2
Усисивач с директним усисавањем
14
Усисавање матраца 16
Усисна четка 19
Усисна глава
Дизање 8
Замена ремена 47
Искључивање четке 14
Обртна четка 48
Подешавање висине 8
Подножна плоча 48
Скидање 18
Спуштање 8
Усисник за масажу 21
Уски усисник 20
Усправни усисивач 13
- Ф**
Филтерске кесице за
једнократну употребу 9, 57
- Ц**
Црево-инсталирање 19
Цевни усисивач 17
- Ч**
Чешљач тепиха 40
Четка за зидове и таванице . . . 21
Четка за прашину 20
- Ш**
Штитник усисне турбине 22
Штитник за тврде подове 15

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ **CE**

Ми, Kirby, под пуном властитом одговорношћу изјављујемо да је, тамо где може да се користи, Kirby Model G10E усисивач усклађен са следећим стандардима или стандардизованим документима. IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2) EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233 у складу са прописима укључујући и Директиву о ниском напону 2006/95/EC и EMC директиву 2004/108/EC.

CE 95

KIRBY

1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102
U.S.A.

Произведен према једном или више од доленаведених патената и регистрованих нацрта; регистрација других патената и нацрта је у току.

United States

4947512
5007133
5086536
5115537
5308288
5573369
5713810
7794516
D392779
D396902
D600868

Australia

322271
334155
334156
661597
692116
2008207570

Austria

ATE142865
ATE18955T1

Belgium

0584961
0859567

Canada

127585
2101455
2229513
137881

China

ZL200830142963
ZL200930237374.5
ZL201130007059

Denmark

0584961

Finland

13965

France

902235
0584961
0859567
20106183

Germany

69304847
402010006532.8
69606774

Hong Kong

HK1010126

Italy

0584961
0859567

Japan

2011083

Luxembourg

0859567

Mexico

175879

Netherlands

0584961
0859567

New Zealand

411288
70620

Norway

70226
319902

Portugal

0584961

Russia

73673
2378973

Singapore

69097

South Africa

A2008/01498
2008/07360

Spain

2092232

Sweden

49181
0584961

Switzerland

0584961
0859567

United Kingdom

0433439
0584961
0859567
1090578
2006173

Бр.	Део
1	Спољна трајна кеса
2	Језичак за затварање кесе
3	Заменљива филтер-кеса
4	Шипка носача кесе
5	Горњи адаптер
6	Mini Em-Tog колектор
7	Светлосни индикатор рада
8	Горња папучица регулатора Toe-Touch Control
9	Доња папучица регулатора Toe-Touch Control
10	Језичак за подешавање ручице
11	Папучица за неутрални положај серво погона Tech Drive
12	Папучица серво погона Tech Drive
13	Прекидач за струју
14	Дугме за скидање ручице
15	Мала ручица
16	Дугме за ослобађање кесе
17	Велика ручица
18	Ручица за ношење
19	Издувни отвор
20	Подизач ремена
21	Расветна капа
22	Лептир-матица
23	Осовина мотора
24	Прикључна шипка
25	Усисна глава
26	Одбојник

Прибор и прикључци

27	Систем за чишћење тепиха пеном	Шампонирајте Ваш тепих.
28	Систем за одржавање подова	Направа за полирање дрвених подова или подова од керамичких плочица. Направа за полирање подова може се користити и за чешљање да би се обновила чупавост и мекоћа угажених тепиха.
29	Штитник за тврде подове	Усисавање голих подова.



Прибор и прикључци

Бр.	Делови уређаја	Препоручена употреба
30	Приручна колица	Одлагање прибора.
31	Преносива прскалица	Поставите прикључак на усисно црево са уређајем у режиму рада дувалице и користити само водоразредиве незапаљиве течности .
32	Преклопна ручка	За претварање усправног усисивача у преносиви усисивач скидањем преклопне ручке и постављањем мале ручке. Помаже чишћење степеница прекривених теписима и мадраца.
33	Затварач уређаја за пену	Поставите га на преносиву прскалицу са уређајем у режиму рада дувалице и користите Kirby® шампон за чишћење мрља на тепиху.
34	Усисник за масажу	За масажу корена косе и за чишћење пода у аутомобилу.
35	Наставак за надување/ издување	Са уређајем у режиму рада дувалице употребите га за надување играчака, ваздушних мадраца или било којих других предмета за надување под ниским притиском до 6,9 kN/m ² . Са уређајем у режиму рада цевног усисивача употребите за издување предмета.
36	Четка за прашину	Са или без продужних цеви на рељефним или неправилним површинама.
37	Усисник за пресвлаке	Тапацирани намештај, тапацирана степеништа, одећа. Унутрашњост аутомобила.
39	Четка за зидове и таванице	Зидови, таванице, завесе и друге површине.
40	Зглобна дршка за подешавање усисне снаге	Употребите када је потребно подесити усисну снагу код чишћења завесе и осетљивих абажура. Употребите са или без продужних цеви.
41	Пружне цеви	Повећава дохват и ефикасност употребе разних прикључака.
42	Усисно црево	За претварање усправног усисивача у цевни усисивач или дувалицу.
43	Резервни ремен	Као резерва за случај нужде.
44	Уски усисник са одвојивом четкицом	Без четкице користити за чишћење пукотина, процепа, углова, жлебова и узаних отвора. Са четкицом употребити за уклањање прљавштине из углова, дугмади, између ребара радијатора и клизних шина код помичних прозора.
45	Површински зглобни усисник	Користити на голим подовима, за површинско чишћење тепиха и површина испод ниског намештаја.
46	Штитник усисне турбине	Ставите га на предњи део уређаја да бисте га претворили у дувалицу.
47	Zippbrush четка	Пресвлаке, тапацирана степеништа. Унутрашњост аутомобила.
48	Turbo accessory System	Брусница, уређај за полирање, рибање, масажер.
49	Miracle Waxer Уређај за полирање подова	За тврде дрвене, винилске, плутене и линолеумске подове. Користите са ваљком за воштење.



ВАЖНО

Следеће информације треба да се примењују само у случају промене утикача на моделима *Sentria*[™] система за одржавање домаћинства који се користе у ВБ, Аустралији, Јужној Африци и на Новом Зеланду.

Жице у главном воду су обојене према следећој шеми:

Плава.....Неутрална Смеђа Жива

Пошто боје жица у главном воду овог уређаја можда не одговарају бојама које означавају фазе у Вашем прикључку, поступите према следећем упутству:

УПОЗОРЕЊЕ: НЕ повезујте жицу са терминалом означеним словом „E“ или симболом за уземљење \equiv . Са овим терминалом није повезана ниједна жица. Жица обојена у плаво мора бити повезана са терминалом означеним словом N или обојеним у црно. Жица обојена у смеђе мора бити повезана са терминалом означеним словом L или обојеним у црвено. Уколико сте у Великој Британији: Ако користите 13A (BS 1363) утикач, користите осигурач од 5A. Било који други тип прикључка заштитите осигурачем од 5A или сигурносном жицом у адаптеру или на разводној табли. Уколико утикач не одговара утичници у кући корисника, треба да га скинете, баците и замените одговарајућим утикачем.

The *Sentria*[™] Model G10E одобрио је Британски одбор за одобравање електронских уређаја (BEAB).

Упозорење: Постоји ризик од струјног удара уколико се утикач који је скинут са кабла за напајање уметне у утичницу од 13A. Сваки замењени осигурач у прикључку мора бити АСТА одобрен BS1362 5A осигурач у Великој Британији.

Упозорење: Уколико се покров осигурача скида, никад не користите прикључак са скинутим покровом осигурача.

Уколико је кабл за напајање оштећен и треба да се замени, број дела којим ћете га заменити је: 890806 - Аустралија/Нови Зеланд; 890906 –Европски континент; 890706 –Јужна Африка; 890606 –Велика Британија; 192006 –САД;

For assistance, contact your local Authorized Distributor.

**The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,
1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.**

U.S.A./Canada	Parts and Supplies: 1-800-437-7170	imd@kirbywhq.com
	Consumer Relations: 1-800-494-8586	consumer@kirbywhq.com
Europe	Consumer Relations 00 800 547 292 72	consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com