



*Sentria*™

*Owner's Manual*

**KIRBY**

*For those who appreciate  
Quality, Reliability & Performance*

# Blahoželáme

Vážený zákazník!

Gratulujeme k vašej kúpe. Stali ste sa vlastníkom prvotriedneho systému starostlivosti o domácnosť, skonštruovaného tak, aby vám pomohol udržať vašu domácnosť a jej doplnky krajšie a dlhšie. Najdôležitejšie je, že opakované používanie vášho vysávača Kirby® *Sentria*™ vám zabezpečí ten druh vnútorného prostredia domácnosti, aký si želáte a zaslúžite.

Táto príručka pre starostlivosť a používanie vám pomôže dostať čo najviac z vášho nového systému starostlivosti o domácnosť *Sentria* a jeho početných výhod a funkcií. DVD pre vlastníka (ak bolo dodané), vám krok za krokom ponúkne prevádzkové pokyny k vášmu prístroju. Váš miestny predajca vám bude k dispozícii, ak by ste mali ďalšie otázky.

Spoločnosť Kirby, ktorá je ikonou inovácie a kvality už viac ako 90 rokov, predáva metódou domáceho predaja vo viac ako 60 krajinách. Chceme, aby ste vedeli, že každý zákazník je pre nás dôležitý a že si úprimne vážime váš záujem.

Vychutnajte si do sýtosti váš systém starostlivosti o domácnosť *Sentria*!

Táto príručka je napísaná pre používanie systému starostlivosti o domácnosť Kirby® *Sentria*™  
**Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na vášho miestneho autorizovaného predajcu.**

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, U.S.A.

Náhradné diely a materiál [imd@kirbywhq.com](mailto:imd@kirbywhq.com)

Oddelenie reklamácií [consumer@kirbywhq.com](mailto:consumer@kirbywhq.com)

[www.kirby.com](http://www.kirby.com)

Kirby, Micron Magic a Tech Drive sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti The Scott Fetzer Company.

Sentria je obchodnou značkou spoločnosti The Scott Fetzer Company.

# Dôležité bezpečnostné pokyny

**Sentria™** Model G10D je uvedený a certifikovaný spoločnosťou Underwriters Laboratories Inc. a Canadian Standards Association, ako dvojito izolovaný spotrebič. Model 293006 a 295006 Systém šampónovania koberca, Model 293106 a 295206 Systém starostlivosti o dlážku, Model 293506 Zippbrush, Model 293206 Turbo Accessory System sú taktiež uvedené a certifikované ako Voliteľné príslušenstvo pre použitie s modelom Kirby. Mimo Spojených štátov je Model 230/240 Voltov G10E a model 100 Voltov G10J výrobkom schváleným príslušnými národnými testovacími úradmi.

## **PRI POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA MUSÍTE VŽDY DODRŽIVAŤ ZÁKLADNÉ OPATRENIA.**

**ZOZNÁMTE SA SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI POKYNMI PRED POUŽITÍM VÁŠHO SYSTÉMU STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ SENTRIA.**

## **POZOR - Ako predchádzať nebezpečenstvu vzniku požiaru, elektrického šoku alebo poraneniu:**

- Nenechávajte bez dozoru spotrebič zapojený do zásuvky alebo zapnutý. Nevystavujte dažďu. Skladujte vo vnútri.
- Nepoužívajte vysávač vonku. Používajte ho iba na suchom povrchu alebo s Kirby Šampónovacím systémom na koberce.
- Nedovoľte, aby sa vysávač používal ako hračka. Pri použití deťmi alebo v ich blízkosti je nevyhnutná mimoriadna pozornosť.
- Nenechávajte deti, ak vysávač používajú, bez dozoru.
- Vysávač používajte iba podľa pokynov v tomto návode. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte vysávač s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ak spotrebič nefunguje tak, ako by mal - po páde, poškodení, po pobyte vonku alebo páde do vody - odneste ho do servisného strediska.
- Neťahajte ani nezdvíhajte vysávač za kábel, nepoužívajte kábel ako držadlo, neprivierajte ho do dverí a neťahajte ho po ostrých hranách či rohoch. Neťahajte vysávač po kábli. Kábel držte mimo dosahu zahrievaných povrchov.
- Neťahajte za kábel, ak chcete vysávač vypojiť zo zásuvky. Pri vyťahovaní zo zásuvky uchopte zástrčku, nie kábel.
- Nepoužívajte na vysávanie čohokoľvek čo horí, tlie alebo dymí, ako sú napríklad cigarety, zápalky, tlejúce častice alebo horúci popol.
- Nepoužívajte na vysávanie výbušných materiálov.
- Vlasy, voľne položené predmety, prsty a všetky časti tela držte mimo dosahu otvorov alebo pohyblivých častí prístroja.
- Pred vytiahnutím zo zásuvky prístroj vypnite.
- Nevysávajte horľavý materiál.
- Nepoužívajte vysávač bez papierového filtra a/alebo ostatných filtrov.
- Skôr ako vytiahnete kábel zo zásuvky, vysávač Kirby vypnite.
- Pri vysávaní schodov a schodišť buďte zvlášť opatrní.
- Nepoužívajte vysávač na odstraňovanie horľavých a zápalných kvapalín, ako je benzín, ani v uzavretých priestoroch, v ktorých sa vyskytujú horľavé alebo zápalné výpary.
- Pri použití Šampónovacieho systému na koberce neúčinite čistenie kobercov alebo podlahy žiadne horľavé ani zápalné kvapaliny.
- Pri použití Systému údržby podláh aplikujte iba pôvodné čistiace prostriedky spoločnosti Kirby, čistiace prostriedky na podlahy alebo pasty určené pre-strojovú údržbu a dajú sa zakúpiť v obchodnej sieti.
- Skôr ako pristúpite k akémukoľvek čisteniu, údržbe spotrebiča alebo výmene doplnkov, vytiahnite kábel zo sieťovej zásuvky a počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.
- Tento spotrebič je vybavený dvojito izoláciou. Akékoľvek opravy musia byť vykonané autorizovaným distribútorom alebo opravovňou s použitím originálnych súčastok Kirby, aby zabezpečil bezpečnosť a zachoval záruku. (pozri str. 51)
- Všetky chemické prostriedky Kirby uchovávajte mimo dosahu detí. Po požití alebo pri-styku s okom môžu vyvolať podráždenie alebo nevoľnosť.
- Do prenosného rozprašovača neaplikujte horľavé ani zápalné tekutiny.
- Do prenosného rozprašovača neaplikujte pesticídy ani žiadne chemické látky, ktoré by mohli pôsobiť na dýchacie ústrojenstvo, oči alebo kožu alebo viesť k-ich poškodeniu.
- Držte masážnu hubicu a ďalšie súčasti dostatočne ďaleko od tela, aby ste zabránili podráždeniu alebo poškodeniu očí alebo úš.
- Pri turbo brúsení používajte stále ochranné okuliare.

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE  
URČENÉ VÝHRADNE PRE-POUŽITIE V  
DOMÁCNOSTIACH!**

# Obsah

<b>Dôležité bezpečnostné pokyny</b>	<b>2</b>
<b>O tomto návode</b>	<b>4</b>
<b>Filtrácia Kirby® Micron Magic® HEPA</b>	<b>5</b>
<b>Časť 1 - Začínáme</b>	<b>6</b>
Pohyb systému/Poistka sklopenia rukoväte/Ovládanie Toe-Touch	7
Nastavenie výšky motorom poháňanej hubice/Pomocný pohon TechDrive®	8
Inštalácia/Výmena filtračných vreciek	9
Nosný popruh filtračného vrečka/Zdvíhadlo remeňa	10
<b>Časť 2 - Vertikálny a prenosný vysávač</b>	<b>12</b>
Práca s vertikálnym káblom	13
Vertikálny vysávač	14
Vertikálny vysávač na vysávanie rovných povrchov	15
Prenosný vysávač	16
<b>Časť 3 - Vysávač s prídavnou nádržou a použitie nadstavcov</b>	<b>18</b>
Konverzia na čistič s nádržou/Inštalácia prídavnej trubice	19
Predlžovacie trubice/Podlahová hubica/Vlasová kefa	20
Hubica na čalúnenie/Štrbinová hubica/Kefa na steny a stropy	21
Masážna hubica/Držadlo s reguláciou nasávania	22
Použitie systému <i>Sentria</i> ako fúkacieho zariadenia	23
Prenosný rozprašovač	25
Prenosný šampónovač	27
<b>Časť 4 - Voliteľné doplnky</b>	<b>29</b>
Šampónovací systém na koberce	30
Chránič kobercov a čalúnenia Kirby	36
Leštič na podlahy Miracle Waxer	37
Systém údržby podláh - leštič na podlahy	39
Systém údržby podláh - načesávač kobercov	41
Systém príslušenstva Turbo	42
Zippbrush	45
<b>Časť 5 - Tipy na prevádzku a údržbu</b>	<b>46</b>
Výmena remeňa v motorom poháňanej hubici	47
Nastavenie výšky kefového valčeka	48
Výmena rôznych súčiastok	50
Otázky a odpovede/Odstraňovanie problémov	51
Ďalšie čistiace prostriedky a výrobky značky Kirby®	56
<b>Register</b>	<b>58</b>
Podrobná ilustrácia modelu <i>Sentria</i> a príslušenstva	<b>60</b>

Ak máte otázky týkajúce sa vašej kúpy alebo fungovania vášho Kirby systému, kontaktujte vášho miestneho autorizovaného distribútora:

---

---

---


#### ALEBO

Môžete kontaktovať priamo Oddelenie Vzťahov so Zákazníkom firmy Kirby prostredníctvom:

e-mailu: [consumer@kirbywhq.com](mailto:consumer@kirbywhq.com)      poštou      Consumer Relations  
telefonicky na čísle: 00 800 547 292 72      1920 West 114th Street  
faxom      001-216-529-6146      Cleveland, Ohio 44102

Sme Vám k dispozícii od 8:00 do 17:00 východného času, U.S.A. Od pondelka do piatku.

# O tomto návode

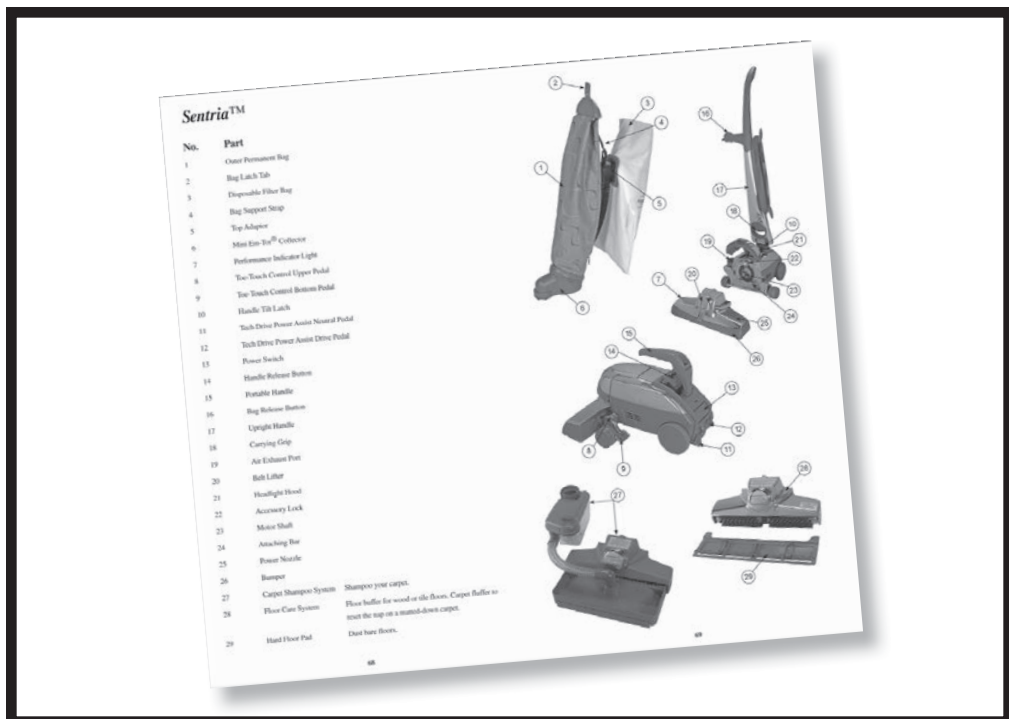

Príručka bola organizovaná do častí na základe rozličných spôsobov ako môžete váš nový Kirby® *Sentries™* systém použiť. V každej časti sú jednoduché ilustrácie typu krok za krokom, ktoré vám pomôžu si jednoducho predstaviť potrebné kroky pre správnu prevádzku vášho nového vysávača *Sentries* a jeho mnohých nastavcov a voliteľného príslušenstva.

Pripomenka: Ilustrácie a popis každej časti vášho nového systému starostlivosti o domácnosť *Sentries* môžete nájsť v zadnej časti príručky. Nalistujte si tieto ilustrácie a prislúchajúce čísla počas čítania tejto príručky.

Ako prílohu k obsahu na strane 3, si na strane 58 môžete vyhľadať Register, ktorý vás odkáže na požadovanú informáciu.

Úprimne dúfame, že táto Príručka majiteľa vám pomôže získať niekoľkoročný uspokojujúci svetový výkon systému starostlivosti o domácnosť *Sentries* od Kirby.

# MICRON MAGIC®

## •••• HEPA FILTRATION

### With MicroAllergen Technology

Kúpili ste si to najlepšie, očakávate to najlepšie. Preto spoločnosť The Kirby Company vyvinula filtračný systém Micron Magic HEPA (High Efficiency Particle Arrest, t. j. vysoko výkonné zachytenie častíc), ktorý je novinkou v technológii čistenia vzduchu, bez výtvarného množstva prúdu vzduchu.

Váš nový vysávač **Sentria™** obsahuje naše NAJLEPŠIE filtre:

- Zachytí vyše 99 % prachu domácnosti, peľ, častice prachu a iné čiastočky o veľkosti 0,3 mikrónu
- Stanovené HEPA 11
- Minimalizuje zápach vrečka

Takže, čo to znamená?

## *Zlepšenú kvalitu vzduchu v budove!*

Tieto zlepšenia sú súčasťou úsilia spoločnosti Kirby reagovať na potreby našich zákazníkov. Filtračný systém Kirby Micron Magic HEPA preukazuje kvalitu, akú očakávate, a výkon, aký si zaslúžite. Pre ľudí, ktorí oceňujú Kvalitu, Spôľahivosť a Výkon

Doobjednajte si od vášho miestneho autorizovaného distribútora Kirby originálne filtračné vrečky Kirby Micron Magic HEPA s technológiou MicroAllergen.



Inštitút The Carpet and Rug (CRI) oceňuje systém starostlivosti o domácnosť Kirby svojou pečatou schválenia „Zelený Štítok“ za uspokojenie požiadaviek organizácie ohľadom odstránenia nečistôt, izolácie prachu a udržiavania vzhľadu.

# KIRBY®

*Pre ľudí, ktorí oceňujú Kvalitu, Spôľahivosť a Výkon*

# Začíname

## ČASŤ 1

Táto časť o vysvetľuje všeobecné informácie, potrebné pri začatí používania vášho nového vysávača *Sentria*<sup>™</sup>. Zahŕňa informácie o:

**Presune a prenášaní vášho vysávača**

**Použití západky šikmej polohy rukoväte**

**Regulátore Toe-Touch Control<sup>™</sup>**

**Správnom nastavení výšky motorom poháňanej hubice**

**Používaní pomocného pohonu  
Tech Drive<sup>®</sup>**

**Inštalácii/Výmene filtrových vreciek**

**Vyprázdňovaní Mini Em-Tor nádržky**

**Pochopení funkcie zdvíhadla remeňa**

Prečítajte si pozorne túto časť (ako aj ostatné časti) pred používaním vášho nového systému starostlivosti o domácnosť *Sentria*.

# Začíname



## PRENOS VÁŠHO SYSTÉMU

Váš vysávač *Sentria* je vybavený pomocným pohonom Tech Drive®. Ak chcete potlačiť vaše zariadenie vo vypnutom stave, pedál Tech Drive ② musí byť tiež vypnutý (uvoľnený).

Stlačením sivej časti „N“ (označeného „N“ pre Neutrál) pedála N/D Tech Drive vypnete pomocný pohon Tech Drive. (ďalšie podrobnosti pozri str. 8).

## PRENÁŠANIE VYSÁVAČA *Sentria*


UPOZORNENIE: Na pohodlné prenášanie vysávača *Sentria* je určené držadlo ⑨. □



## ZÁPADKA ŠIKMEJ POLOHY RUKOVÄTE

Západka šikmej polohy rukoväte ① slúži ku dvom účelom:

**1** Umožní vám nadvihnúť prednú časť vysávača *Sentria* pri prechode cez prah alebo okraj kobercov. Posuňte páčku západky smerom ku vrečku. Týmto rukoväť čiastočne klesne. To vám umožní oprieť sa o uzamknutú rukoväť a nadvihnúť prednú časť vysávača. ➤

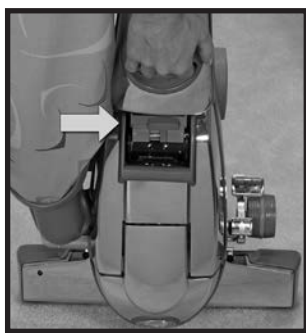

**2** Umožní vám odstavíť vysávač *Sentria* vo zvislej polohe alebo ho prenášať.

Spustíte rukoväť do horizontálnej polohy k zemi. Pri presúvaní rukoväte smerom dole posuňte páčku západky smerom od vrečka, aby ste rukoväť uzamkli v polohe dole. Teraz môžete vysávač postaviť na nárazník a oprieť ho o stenu do odstavenej polohy.

Táto vertikálna poloha môže byť tiež užitočná pri prenášaní vysávača. Ak chcete vysávač zdvihnúť, použite držadlo na prenášanie ⑨. □



## REGULÁCIA TOE-TOUCH CONTROL

Regulátor Toe-Touch Control ⏴, ⏵, umiestnený nad prednými kolesami, nadvihuje a znižuje prednú časť vysávača *Sentria*.

Našliapnite na spodný pedál ⏵ Toe-Touch Control, a tým predná časť stúpne. ➤



### VAROVANIE:


Nikdy neodisťujte zámok západky šikmej polohy rukoväte bez toho, aby ste rukoväť pridržali! Rukoväť je odpružená a pri odistení môže vystreliť nahor.




# Začíname



## NASTAVENIE VÝŠKY MOTOROM POHÁŇANEJ HUBICE


Pri použití motorom poháňanej hubice (25) je dôležité riadne nastaviť jej výšku. Začnite tým, že budete stláčať pedál Toe-Touch  úplne dole, čím predná časť vášho vysávača stúpne do najvyššej možnej polohy.

Regulátor Toe-Touch Control nastavuje motorom poháňanú trubicu do siedmich rôznych polôh. Štyri najvyššie polohy sa používajú na napojenie príslušenstva. Polohy 1-3 sa používajú na čistenie kobercov a podlahy. Polohy 1-3 sú uvedené priamo na prednej časti horného pedála regulátora Toe-Touch .




Zapnite vysávač a stlačte horný pedál regulátora Toe-Touch 4-krát (po jednom záseku) až kým nevidíte číslo 3 na prednej časti horného pedála regulátora Toe-Touch. Teraz máte **NAJVYŠŠIU** čistiacu polohu pre čistenie plyšových kobercov a kobercov s dlhým vlasom.

Stlačte o jeden zásek nižšie pre **STREDNÚ** polohu (kým nevidíte číslo 2 na prednej časti pedála regulátora Toe-Touch.) Toto je najčastejšie používaná poloha pre všetky typy kobercov. Stlačte o jeden zásek nižšie pre **NÍZKU** polohu (kým nevidíte číslo 1 na prednej časti horného pedála regulátora Toe-Touch). Toto je najnižšia poloha pre koberec s krátkym vlasom a čistenie pevnej podlahy.

**UPOZORNENIE:** Ak skončíte s vysávaním, stlačte spodný pedál regulátora Toe-Touch úplne dole, ak chcete posunúť váš vysávač *Sentria*. 




## POMOCNÝ POHON TECH DRIVE®

Váš nový vysávač *Sentria* je vybavený pomocným pohonom TechDrive. Táto novinka eliminuje väčšinu úsilia nevyhnutného na uvedenie vysávača *Sentria* do pohybu rôznymi smermi. 



## ZAPNUTIE POMOCNÉHO POHONU TECH DRIVE (DRIVE)

Stlačte červenú časť „D“ (označenej „D“ pre Drive, t. j. pohon) na N/D pedáli Tech Drive (3) umiestneného hneď pod vypínačom (4).

Váš vysávač *Sentria* môžete použiť bez pomocného pohonu Tech Drive, ak si tak želáte. Jednoducho prepnite pedál Tech Drive do polohy Neutrál. 



**DÔLEŽITÉ:**

Uvoľnite funkciu Tech Drive, aby ste predišli možnému poškodeniu mäkkých podlahových dlaždíc a poškriabaniu nepokrytých navoskovaných podláh.

# Začíname



## VYPNUTIE POMOCNÉHO POHONU TECH DRIVE (NEUTRÁL)

Ak chcete posúvať váš vysávač **Sentria™** s vypnutým motorom, alebo vysávať bez pomocného pohonu, musíte presunúť Tech Drive do polohy neutrál.


Stlačením sivej časti „N“ (označeného „N“ pre Neutrál) pedála N/D Tech Drive umiestnite pomocný pohon Tech Drive do polohy neutrál. □



## NASADENIE/VÝMENA VYMENITELNÝCH FILTROVÝCH VRECIEK

Vymeniteľné filtrové vrečko musí byť nasadené skôr ako začnete vysávať.


**1** Najskôr rozopnite vonkajšiu plášť ↗ a vytiahnite vymeniteľné filtrové vrečko spolu s pevným kolonom ⊥. ➤

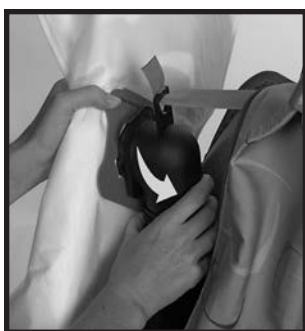

**2** Vymeniteľné filtrové vrečko odstraňujte vždy, keď treba.

**UPOZORNENIE:** Vymeniteľné filtrové vrečko vymeňte vždy, keď jeho obsah dosiahne limit „FULL“, vyznačený na vrečku. Zanedbanie výmeny vrečka zapríčini pokles výkonosti.

Kartónovú upínaciu doštičku uchopte zo zadnej strany vymeniteľného vrečka. Pevne pridržierte pevné koleno a kartónovú doštičku otáčajte doľava (proti smeru hodinových ručičiek). Keď sa uzamykacie pútko pevného kolena vyrovnajú s drážkami v upínacej doštičke, vrečko opatrne vytiahnite. ➤

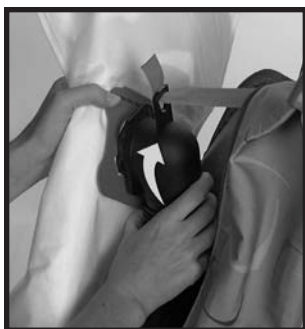

**3** Nové filtrové vrečko nasadte tak, že kartónovú upínaciu doštičku uchopíte zo zadnej strany vrečka. Vyrovnajte drážky v upínacej doštičke na vymeniteľnom vrečku s uzamykacími pútkami na pevnom kolene. Potom koleno zasuňte do otvoru vrečka.

Pevné koleno pridržierte a kartónovú upínaciu doštičku otáčajte doprava (v smere hodinových ručičiek), aby ste vymeniteľné filtrové vrečko zaistili.


**UPOZORNENIE:** Aby ste predišli úniku vzduchu, uistite sa, či je kartónová upínacia doštička pevne zasadená proti plochej časti kolena. ➤



### VAROVANIE:

Skôr ako začnete s výmenou filtrového vrečka, vytiahnite kábel zo zásuvky a uistite sa, že sa motor a ventilačné zariadenie zastavili.

# Začíname

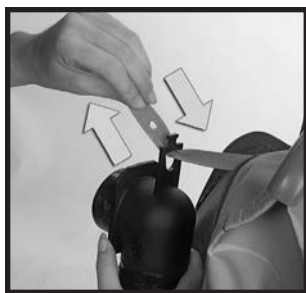

## NOSNÝ JAZÝČEK FILTROVÉHO VRECKA

4 Prekontrolujte, či je nosný jazýček filtrového vrečka **1** pripojený k-hornému pevnému kolenu **2**. Nosný jazýček filtrového vrečka slúži ako podpera potrebná pre-riadne fungovanie vymeniteľného filtrového vrečka.

V prípade, že jazýček pripojený nie je, pretiahnite ho cez malé otvory v hornom pevnom kolene, potom umiestnite otvor v jazýčku nad pútko v kolene.

Nakoniec vložte horné pevné koleno a nové filtrové vrečko do vonkajšieho pláštá **3** a úplne ho uzavrite, aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť.

UPOZORNENIE: Pre účinné fungovanie filtračného systému používajte filtrové vrečka Kirby™ Micron Magic™ HEPA. Ak sa vonkajší plášť roztrhne alebo poškodí, okamžite ho vymeňte. **4**



## VYPRÁZDNENIE NÁDRŽKY MINI EM-TOR

Mini Em-Tor nádržka **1** slúži na zber veľkých a ťažkých častíc, ktorých sa zbavíte vytiahnutím nádržky.

1 Mini Em-Tor nádržku uvoľníte tak, že ju uchopíte za držadlo na to určené, na doraz otočíte smerom od tela vysávača a vytiahnete smerom nahor.

Vrchnú časť pláštá s vrečkom uvoľníte od-tyče pomocou tlačidla na uvoľnenie vrečka (Bag Release Button) **7**. Po uvoľnení nádržky a celej sústavy, obsahujúcej filtrové vrečko, nastavte predný otvor nádržky Mini Em-Tor nad noviny a vytraste ju, aby ste vysypali všetky častice. **8**



2 Nádržku Mini Em-Tor nasadíte na pôvodné miesto tak, že najskôr znovu pripojíte súpravu obsahujúcu filtrové vrečko pomocou závesného pútka **3** v hornej časti vonkajšieho pláštá, ktorý vsuniete do podlhovastého otvoru pod tlačidlom na uvoľnenie vrečka (Bag Release Button) **7**.

Nakoniec vyrovnajte zdvihnutú šípku ukazovateľa nádržky Mini Em-Tor so šípkou ukazovateľa na výfukovom otvore **10**. Otočte Mini Em-Tor nádržkou smerom k vysávaču **Sentria** a zaistite ju.

UPOZORNENIE: Mini Em-Tor nádržka musí byť bezpečne zaistená, inak nebude vysávač fungovať. **4**



## POUŽÍVAME ZDVÍHADLO REMEŇA

Zdvíhadlo remeňa **11** na vašom vysávači **Sentria** slúži na dva účely:

1) na zapojenie alebo uvoľnenie kefovacieho valčeka. Keď je kefovací valček uvoľnený, vysávač **Sentria** sa dá použiť na vysávanie rovných povrchov (strana 15), a:

Umožní uvoľnenie motorom poháňanej hubice, ak chcete vysávač **Sentria** použiť s niektorými z ďalších nadstavcov a výberových doplnkov.

Pred použitím zdvíhadla vypnite vysávač **Sentria**, predídete tým poškodeniu remeňa. **2**

### VAROVANIE:

Nevysávajte ťažké predmety, ako sú mince, skrutky, kamene ap., ktoré by mohli zapríčiniť poškodenie ventilačného zariadenia.

# Začíname



## POUŽÍVAME ZVÍHADLO REMEŇA (pokr.)

**1** Ak chcete pracovať so zdvíhadlom remeňa, musíte najskôr zdvihnúť kryt reflektora ②. ➤



**2** Vyklopte rukoväť na zdvíhadle remeňa ①. Pomocou nej presuňte zdvíhadlo úplne doľava (proti smeru hodinových ručičiek), až kým sa nezastaví a červené šípky sa nevyrovnajú. Týmto ste remeň napli a nadvihli nad hriadeľ motora. Vráťte rukoväť na zdvíhadlo remeňa do jej uzamknutej polohy.

Ak používate svoj vysávač *Sentria*™ na jednoduché sanie, uzavrite kryt reflektora. Kefový valček je teraz uvoľnený a pri uvedení vysávača do chodu sa nebude otáčať. ➤




**3** Remeň sa napne na povrchu hubice, ako je to ukázané na obrázku. ➤




**4** Ak chcete znovu nasadiť remeň, aby ste mohli použiť rotujúci kefový valček, odkryte kryt reflektora a pomocou rukoväte posuňte zdvíhadlo čo najviac doprava (v smere hodinových ručičiek), až kým sa zelené šípky nevyrovnajú. Potom kryt uzavrite.

Kefový valček sa teraz bude po zapnutí prítroja otáčať.

**UPOZORNENIE:** Remeň by nemal zostávať napnutý, ak odkladáte vysávač na dlhšie obdobie. Uistite sa, či sú zelené šípky vyrovnané do odstavnej polohy. ➤

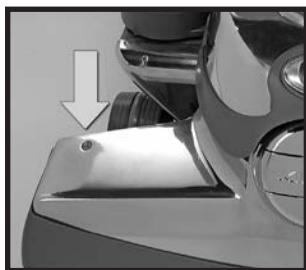

**5** Váš vysávač *Sentria* je vybavený svetelným indikátorom činnosti kefového valčeka , ktorý je umiestnený na pravej hornej strane motorom poháňanej hubice. Služi pre informáciu o správnej rotácii kefového valčeka.

Ak svetelný indikátor bliká prerušovane alebo sa pri použití motorom poháňanej hubice vôbec nerozsvieti, je pravdepodobné, že remeňový prstenec kefového valčeka funguje nesprávne, nie je napätý alebo ho treba vymeniť.

Návod na výmenu remeňa kefového valčeka, nazývaného tiež remeň motorom poháňanej hubice, je uvedený na str. 46. □

# Vertikálny a prenosný vysávač

## ČASŤ 2

Váš vysávač *Sentria*<sup>™</sup> je mimoriadne univerzálny systém údržby domácnosti. Táto kapitola obsahuje informácie o:

**Práci s káblom vo vertikálnej polohe**

**Použití vášho vysávača *Sentria*  
vo vertikálnej polohe**

**Použití vertikálneho vysávača ako  
vysávača s priamym nasávaním**

**Vysávaní tvrdých povrchov**

**Použití vášho vysávača *Sentria* ako  
prenosného vysávača**

**Vysávaní matracov a pokrytých schodov**

# Vertikálny a prenosný vysávač



## Vertikálny a prenosný vysávač

Vertikálna rukoväť vysávača *Sentria* obsahuje niekoľko háčikov a držiakov na zaistenie kábla mimo podlahu a jeho udržanie na vertikálnej rukoväti pre vaše pohodlie.

**1** Ak používate vysávač *Sentria* vo vertikálnej polohe, zasunúť elektrický kábel do dvoch na to určených držiakov na zadnej strane rukoväte. ►



**2** Ak je horný háčik pre kábel v hornej polohe alebo v smere dvanástej hodiny, nasmerujte kábel smerom k zadnej časti vysávača a vedte kábel do držiaka tvaru C na hornom háčiku pre kábel. Kábel sa dá teraz uskladiť okolo horného a dolného háčika pre kábel. Pre rýchle vypustenie kábla, otočte horný háčik smerom dole, resp. smerom k šiestej hodine. Držiak tvaru C je vyrobený tak, aby bezpečne držal kábel na svojom mieste a zabránil prvému oblúku kábla spadnúť na zem.

**UPOZORNENIE:** Kábel možno vsunúť alebo vybrať z držiaka tvaru C iba vtedy, ak je horný háčik v smere dvanástej hodiny. ◻

# Vertikálny a prenosný vysávač




## VERTIKÁLNY VYSÁVAČ

Skôr, ako začnete vysávať, je nevyhnutné, aby ste mali motorom poháňanú hubicu ②5 nastavenú na správnu výšku voči danému povrchu, čo zvýši účinnosť vysávania. Príliš znížená hubica bráni riadnemu prečisteniu vysávanej plochy a skracuje životnosť remeňa.

Správne nastavenie vhodnej výšky hubice dosiahnete nasledujúcim spôsobom: ►



**1** Skôr ako zapnete vysávač *Sentria™*, zdvihnite hubicu tak, že na doraz stlačíte spodný pedál  regulátora Toe Touch Control™. ►



**2** Pomocou vypínača zapínača ④ zapnite vysávač *Sentria*. ►



**3** Horný pedál regulátora Toe-Touch stlačte 4-krát. Máte nastavenú **NAJvyššiu** polohu čistenia podlahy (uvedená číslom 3 na prednej časti horného pedála regulátora Toe-Touch). Stlačte pedál ešte raz pre stredné koberce (uvedená číslom 2) a stlačte opäť pre koberce s krátkym vlasom (uvedené číslom 1). ►

# Vertikálny a prenosný vysávač



**4** Ak si to želáte, pomocný pohon Tech Drive\* aktivujete stlačením červenej časti „D“ (označenej „D“ pre Drive, t. j. pohon) na N/D pedáli Tech Drive ③ umiestnenom hneď pod vypínačom ④. ►



**5** Ak chcete vysávač *Sentria*™ vypnúť, stlačte spodný pedál  Toe-Touch Control, až kým hubica nestúpne na najvyšší stupeň.

Stlačením sivej časti „N“ (označeného „N“ pre Neutrál) pedála N/D Tech Drive ② vypnete pomocný pohon Tech Drive.

Pomocou vypínača ④ vypnite vysávač *Sentria* a potom ho odpojte od elektrickej siete.



## VYSÁVAČ NA PRIAME VYSÁVANIE

Funkcia vysávania rovných povrchov umožňuje vysávať tvrdé podlahy, behúne a jemné koberce bez použitia kefového valčeka.

**UPOZORNENIE:** Pri vysávaní kobercov alebo nepokrytých podláh bez chrániča na tvrdé podlahy znížte hubicu čo najnižšie k povrchu bez toho, aby sa dotýkala zeme.

**1** Na vypnutom vysávači *Sentria* otvorte kryt reflektora ①. ►



**2** Vyklopte rukoväť na zdvíhadle remeňa ①. Pomocou tejto klapky otočte remeňové zdvíhadlo čo najďalej doľava (proti smeru hodinových ručičiek), až kým sa červené šípky nevyrovnajú (pozri str. 10). Vráťte rukoväť na zdvíhadle remeňa do jej uzamknutej polohy.

Teraz zavrite kryt reflektora.

Kefový valček je odpojený a váš vysávač *Sentria* bude fungovať ako vysávač na rovné plochy.



### UPOZORNENIE:



Pedál Tech Drive musí byť v neutrálnej polohe, ak vysávač používate na podlahy s tvrdým povrchom.




# Vertikálny a prenosný vysávač



## CHRÁNIČ NA HLADKÉ POVRCHY (voliteľné)

S chráničom na hladké povrchy, pripevneným na váš vysávač *Sentria*<sup>™</sup>, môžete vysávať prach na nepokrytých podlahách. Zatiaľ čo je vysávač vypnutý, zdvihnite motorom poháňanú hubicu ⑤ čo najvyššie pomocou spodného pedála  Toe-Touch Control. Chránič na tvrdé povrchy nasadíte do otvorov v hubici pomocou príchytiek na kovovej platni. Potom postupne po jednotlivých stupňoch spúšťajte hubicu pomocou vrchného pedála  Toe-Touch Control, až kým sa štetiny nedotknú povrchu.

UPOZORNENIE: Chránič na hladké povrchy by sa mal používať iba vtedy, ak je vysávač nastavený na vysávanie rovných plôch. 



## ZOSTAVENIE PRENOSNÉHO VYSÁVAČA

Okrem toho, že vysávač *Sentria* môže pracovať ako vertikálny vysávač nevšedných vlastností, dá sa jednoducho upraviť na prenosný vysávač na čistenie matracov a schodov pokrytých kobercom.

**1** Ak chcete upraviť vysávač *Sentria* do jeho prenosnej podoby, uistite sa, že je vysávač vypnutý a odpojený od elektrickej siete a Tech Drive pedál je na neutrál.

Potom uvoľníte vrchnú časť vonkajšieho pláštá z držadla pomocou tlačidla na uvoľnenie vrečka (Bag Release Button) ⑦ a vysuňte vrchnú časť vrečka. ➤



**2** Oddelte kábel od rukoväte. Vertikálnu rukoväť ⑧ nastavte do zvislej polohy, stlačte tlačítko na uvoľnenie rukoväte (Handle Release Button) ⑤ umiestnené v jej pätke a vytiahnite ju z otvoru kolmo nahor. (Pre zrozumiteľnosť nie je na obrázku vrečko zobrazené). ➤



**3** Do otvoru, do ktorého bola zasadená vertikálna rukoväť, vložte prenosné držadlo ⑥. Zatlačte ho do otvoru, až kým nezapadne na miesto. ➤



### VAROVANIE:

Skôr ako nasadíte chránič, prístroj vypnite, vytiahnite elektrický kábel zo zásuvky a uistite sa, že sa motor a hubica zastavili.

# Vertikálny a prenosný vysávač



## ZOSTAVENIE PRENOSNÉHO VYSÁVAČA (pokr.)

4 Preložte sústavu filtrových vreciek ↗ napoly a vložte závesné pútko ↘ do otvoru v prenosnom držadle tak, aby zapadlo na miesto.

Teraz môžete začať upratovať s prenosným vysávačom. □

POZNÁMKA: Nepoužívajte vysávač v prenosnej zostave na čistenie čalúneného nábytku.



## SCHODY POKRYTÉ KOBERCOM

Položte vysávač *Sentria*™ na schod pokrytý kobercom a neustále ho zozadu pridržiadajte. Ak je vysávač na svojom mieste, zapnite ho a uistite sa, či je Tech Drive® pedál v pozícii neutrál.

Pohybujte vysávačom rôznymi smermi tak, aby kefový valček vyprášil koberec a uvoľnil nečistotu. □



## ČISTENIE MATRACOV

Čistenie matracov sa vykonáva rovnako ako čistenie schodov pokrytých kobercom, výnimkou je to, že musíte odpojiť kefový valček. (Pri čistení matracov s obťažnutými gombíkmi, by kefový valček mohol gombíky odtrhnúť).

UPOZORNENIE: Počas zapnutého motora neprenášajte prenosný vysávač. Položte ho na miesto, kde chcete vysávať, a potom ho zapnite. Ak chcete ísť na iné miesto, najprv ho vypnite.



Ak chcete vysávať rovné povrchy, otvorte kryt reflektora ⑫ a odistite páčku v tvare písmena L na zdvíhadle remeňa ⑪, pomocou ktorej posuniete zdvíhadlo čo najďalej dolava (proti smeru hodinových ručičiek), až kým sa červené šípky nevyrovnajú. Táto úprava nastaví kefový valček tak, aby neroťoval.

Vráťte rukoväť na zdvíhadle remeňa do jej uzamknutej polohy a sklopte kryt reflektora. Pomocou regulátora Toe-Touch Control™ nastavte motorom poháňanú hubicu do najnižšej možnej polohy. □



### VAROVANIE:

Zraneniam spôsobeným vysávačom *Sentria* upraveným do jeho prenosného variantu predídete, ak bude držať vlasy a voľné časti odevu mimo dosahu zapnutého prístroja.

Pri vysávaní schodov alebo matracov sa uistite, že pedál Tech Drive® je na neutrále. Dodatočne treba odpojiť aj kefový valček, ak idete vysávať matrace.

Váš vysávač Kirby® série *Sentria™* je doplnený širokou paletou nadstavcov, ktoré rozšíria možnosti jeho využitia. Táto kapitola obsahuje informácie o:

### **Demontáži motorom poháňanej hubice a úprave prístroja na vysávač s hadicou**

#### **Použití nadstavcov**

**Použití podlahovej hubice, kefy  
na prach, hubice na čalúnenie, štrbinovej  
hubice, kefy na steny a stropy a masážnej  
hubice**

**Použití vysávača ako fúkacej jednotky**

**Použití prenosného rozprašovača a  
prenosného šampónovača (The Portable  
Shampooer)**

# Vysávač s prídavnou nádržou a použitie nadstavcov



## INŠTALÁCIA PRÍDAVNEJ HADICE

Pred použitím rôznych nadstavcov treba nahradiť motorom poháňanú hubicu ⑫ prídavnou hadicou.

UPOZORNENIE: Pri zapojovaní prídavnej hadice sa môžete rozhodnúť pre-použitie vertikálnej rukoväte ⑧ alebo prenosného držadla ⑥. Inštalácia prenosného držadla, pozri str. 16.

**1** Skôr ako budete môcť zapojiť hadicu, musíte demontovať motorom poháňanú hubicu, a to tak, že nadoraz zošliapnete spodný pedál  $\square$  „Toe-Touch Control“, až kým hubica nestúpne na maximálnu úroveň. Spravíte to tak, že stlačíte spodný pedál  $\square$  „Toe-Touch Control“, až kým hubica nestúpne na najvyšší stupeň. Stlačením sivej časti „N“ (označeného „N“ pre Neutrál) pedála N/D Tech Drive ② vypnete pomocný pohon Tech Drive®. Pomocou vypínača ④ vypnete vysávač *Sentria*™ a potom ho odpojte od elektrickej siete. ➤



**2** Otvorte kryt ⑫ reflektora a pomocou páčky v tvare písmena L na zdvíhadle remeňa ⑪ presuňte zdvíhadlo čo najviac doprava (proti smeru hodinových ručičiek), až kým sa červené šípky nevyrovnejú.

**3** Otočením zámku ⑫ čo najviac dolava (proti smeru hodinových ručičiek) odistíte motorom poháňanú hubicu, ktorá sa po uvoľnení nakloní dopredu. Ak je motorom poháňaná hubica uvoľnená, mala by sa nakloniť dopredu. Hubicu vytiahnite smerom od vysávača *Sentria*. ➤



**4** Na spojovacom kolene prídavnej hadice si všimnite dva háčkovité závesy. Zaveste ich na konce prípojnej tyče ⑭ a zatlačte otvor hadice proti vysávaču *Sentria*. ➤



**5** Zaisťte konektor prídavnej hadice otočením zámku ⑫ čo najviac doprava (v smere hodinových ručičiek). (Pomocné zamykanie upne prídavnú hadicu k vysávaču.)

Vysávač s nasadenou prídavnou hadicou sa automaticky nastaví na vysokú rýchlosť určenú na prácu s pripojenou hadicou.

UPOZORNENIE: Ak sa vysávač *Sentria* po stlačení vypínača nezapne, pozrite sa na stranu 51.  $\square$

### VAROVANIE:

Pri bežnej činnosti môže trenie medzi remeňom a kovovým hriadeľom motora spôsobiť, že hriadeľ bude na dotyk horúci.

# Vysávač s prídavnou nádržou a použitie nadstavcov



## INŠTALÁCIA NADSTAVCOV NA PRÍDAVNÚ HADICU

Nadstavce pripojíte ku hadici ľahkým zatlačením pri súčasnom otáčaní užšieho konca hadice do otvoru nadstavca. □



## DVOJDIELNA SACIA RÚRA

Ku koncu hadice môžete pripevniť jednu alebo obe sacie rúry, čím sa zväčší Váš pracovný akčný rádius a zvýši účinnosť pri-použití rôznych nadstavcov. □



## PODLAHOVÁ HUBICA

Podlahovú hubicu môžete použiť na vysávanie nepokrytých podláh, kobercov s vysávateľným povrchom a priestorov pod nízkym nábytkom.

Gumové kolieska umožňujú tiché kĺzanie hubice po tvrdom povrchu bez poškrabania a maximálne účinné vysávanie. □



## VLASOVÁ KEFA

Vlasovú kefu môžete pripevniť k prídavnej hadici alebo sacím rúram. Pomocou nej odstránite prach z akéhokoľvek povrchu, vrátane nerovných. □

# Vysávač s prídavnou nádržou a použitie nadstavcov



## HUBICA NA ČALÚNENIE

Hubica na čalúnenie sa používa na vysávanie čalúneného nábytku, schodov pokrytých kobercom a odevov. Môže sa takisto použiť na čistenie interiérov áut. □



## ŠTRBINOVÁ HUBICA S NASADITEĽNOU KEFKOU

Štrbinová hubica je určená na vysávanie medzier, škár, rohov, rýh a úzkych otvorov.

Nasadte kefku na koniec štrbinovej hubice, aby ste mohli povysávať prach a nečistoty v rohoch miestností, okolo gombíkov na prešívanych miestach čalúnenia, v medzerách medzi jednotlivými článkami radiátorov a drážkach nábytku a okien. □



## KEFA NA STENY A STROPY

Aby ste mohli povysávať steny, stropy, tapety a podobné povrchy, nasadte na držadlo s regulátorom sania kefu na steny a stropy, a to pripojte k-sacej rúre/am podľa obrázka. Prednosťou držadla je okrem funkcie podpory sania taktiež zmena uhla, ktorý umožňuje pohodlné vysávanie stien a stropov.

Tip: Pri vysávaní zárubní, ríms, alebo kníh na poličkách pootočte kefu o 180°. □

# Vysávač s prídavnou nádržou a použitie nadstavcov



## MASÁŽNA HUBICA

Masážna hubica nasadená na prídavnú hadicu poskytuje osviežujúcu masáž pokožky tela alebo hlavy. Dá sa rovnako použiť na vysávanie podláh v autách. □



## REGULÁCIA PRÚDENIA VZDUCHU NA DRŽADLE S REGULÁTOROM SANIA

Použitie nadstavcov si môže v niektorých prípadoch, napr. pri-vysávaní tapiet alebo krehkých tienidiel, žiadať reguláciu sacej sily.

Na držadle sa nachádza regulátor, na reguláciu sania. Posúvaním regulátora dopredu alebo dozadu dosiahnete požadovanú sáciu silu.

Držadlo sa dá použiť so sacími rúrami alebo i bez nich. □



## NASADENIE DRŽADLA S REGULÁCIOU SANIA

Držadlo môžete pripevniť na koniec sacej rúry alebo na ich začiatok podľa toho, kde ho máte práve na dosah. □



### UPOZORNENIE:

Držte masážnu hubicu a ďalšie súčasti dostatočne ďaleko od tela, aby ste zabránili podráždeniu alebo poškodeniu očí alebo uší.

# Vysávač s prídavnou nádržou a použitie nastavcov



## ÚPRAVA FÚKACIEHO ZARIADENIA

Váš vysávač *Sentria* sa dá tiež použiť ako fúkacie zariadenie. Spravíte to tak, že najprv odstránite motorom poháňanú hubicu ⑳.

UPOZORNENIE: Vysávač *Sentria*, upravený ako fúkacie zariadenie, sa dá použiť s vertikálnou rukoväťou ⑧ alebo s prenosným držadlom ⑥.

**1** Vypnite prístroj, pomocný pohon Tech Drive® nastavte na neutrál (podrobne na strane 8), odpojte vysávač zo zásuvky a stlačte spodný pedál  Toe-Touch Control, aby sa hubica maximálne zdvihla. ►



**2** Otvorte kryt reflektora ㉑ a pomocou páčky v tvare písmena L na zdvíhadle remeňa ⑪ posuňte remeň čo najviac doľava (proti smeru hodinových ručičiek), až kým sa červené šípky nevyrovnejú. ►



**3** Odistite motorom poháňanú hubicu ㉒ otočením zámku ㉓ čo najviac doľava (proti smeru hodinových ručičiek). Ak je motorom poháňaná hubica uvoľnená, mala by sa nakloniť dopredu. Hubicu vytiahnite smerom od vysávača *Sentria*. ►



**4** Skôr ako začnete používať nastavce na fúkacie zariadenie, musíte na prednú časť prívodu vzduchu vysávača nasadiť ochranný kryt.


Ochranný kryt pripevnite na prípojnú tyč ㉔ presne tak, ako upevňujete prídavnú hadicu. Zaistíte ju zámkom ㉕ čo najviac doprava (v smere hodinových ručičiek). ►




# Vysávač s prídavnou nádržou a použitie nastavcov





## ÚPRAVA FÚKACIEHO ZARIADENIA (pokr.)

**5** Aby ste mohli vytiahnuť celú súpravu vreciek, uchopte Mini Em-Tor  za držadlo na to určené, čím ďalej smerom od vysávača *Sentria*, a vytiahnite ju smerom hore.

Uvoľnite hornú časť vonkajšieho plášťa od nosnej podpory pomocou tlačidla na uvoľnenie vrečka  a stiahnite hornú časť vrečka dole. ➤



**6** Umiestnite širší koniec prídavnej hadice nad výfukový otvor . Vyrovnajte šípku ukazateľa na hadici so šípkou ukazovateľa na otvore  a otočte konektor hadice doprava (v smere hodinových ručičiek), aby ste hadicu zaistili.

Ak vysávač *Sentria* nebude fungovať, pozrite si stranu 51. 



## POUŽITIE VYSÁVAČA AKO FÚKACIEHO ZARIADENIA


Váš vysávač *Sentria* sa dá teraz použiť ako fúkacie zariadenie.

Plniaca koncovka pripustená k-hadici vám umožní nafukovať hračky, nafukovačky či akýkoľvek predmet, ktorý sa nafukuje nízkym tlakom až do 1 p.s.i. (libra tlaku vzduchu na štvorcový palec). ➤



Ak potrebujete predmety vyfúknuť, pripojte hadicu k prednej časti vysávača a nasadte na ňu plniacu/výpustnú koncovku. Pripojte sústavu vreciek k-výfukovému otvoru (pozri str. 10).

Vysávač *Sentria* môžete teraz použiť na vyfúknutie predmetov.

UPOZORNENIE: Toto zariadenie môžete taktiež použiť na čistenie tesných priestorov, ako sú počítačové klávesnice a audio/video súpravy. 

# Vysávač s prídavnou nádržou a použitie nadstavcov



## PRENOSNÝ POSTREKOVAČ

Prenosný postrekovač sa dá použiť, iba ak je vysávač upravený ako fúkacie zariadenie. Toto zariadenie je vynikajúcim nástrojom na aplikáciu mnohých druhov kvapalín na báze vody na akýkoľvek povrch. Postrekovač je prispôsobiteľný v rozmedzí od-veľmi jemného až po hrubý postrek.



## ÚPRAVA PRENOSNÉHO POSTREKOVAČA

**1** Z prenosného postrekovača odskrutkujte nádobku a naplňte ju do 3/4 nehorľavou kvapalinou. Uistite sa, že ponorná hadička prenosného postrekovača je pripojená. ►



**2** Nádobku opäť pevne pripevnite k-postrekovaču, a ten nasadíte na koniec prídavnej hadice fúkacieho zariadenia.

Uistite sa, že je vysávač *Sentria*™ upravený na fúkaciu jednotku. Prídavná hadica by mala byť pripojená k-výfukovému otvoru-⑩. □



## POUŽITIE PRENOSNÉHO POSTREKOVAČA

**1** Uchopte postrekovač vo vodo-rovnej polohe a namierte ho na list novinového papiera. Zapnite vysávač *Sentria* a stlačte spúšť, čím sa na noviny nastrekne striekavý vzor nehorľavej kvapaliny.

**UPOZORNENIE:** Ak musíte pri-použití postrekovač nakláňať, nalejte do nádržky menej roztoku. Zabráňte tým výskytu veľkých kvapiek v postreku. ►



**POZOR:**

Pri práci s prenosným postrekovačom nikdy nepoužívajte oleje ani žiadne farbivá na báze rozpúšťadiel. Motor nie je chránený a mohlo by dôjsť k zapáleniu horľavých a prchavých látok.

# Vysávač s prídavnou nádržou a použitie nadstavcov



## POUŽITIE PRENOSNÉHO POSTREKOVÁČA (pokr.)

**2** Nasmerujte hubicu od-seba a upravte postrek otočením regulátora výdatnosti postreku na spúšti postrekovača. ►



**3** Pomalými, širokými pohybmi nastriekajte roztok na požadovanú plochu. Spúšť stláčajte vždy nadoraz, aby ste uvoľnili maximálny prúd, čo vám umožní dokonalú reguláciu postreku. ◻



## ÚDRŽBA PRENOSNÉHO POSTREKOVÁČA

**1** Nádržku prenosného postrekovača vyprázdnite ihneď po použití a umyte ju v teplej mydlovej vode. ►



**2** Musíte tiež odmontovať a umyť ponornú pipetu postrekovača. (Uistite sa, či ste ju po umytí vrátili na pôvodné miesto). ►

**! POZOR:**

Nikdy neumývajte prenosný postrekovač horľavými čistiacimi prostriedkami. Motor nie je chránený a mohlo by dôjsť k-zapáleniu postreku.

# Vysávač s prídavnou nádržou a použitie nastavcov



## ÚDRŽBA PRENOSNÉHO POSTREKOVAČA (pokr.)

**3** Koncovka v prednej časti postrekovača je tiež demontovateľná, aby bolo možné umyť vnútrajšok postrekovača.

Ak chcete vytiahnúť koncovku, stlačte dva jazýčky v jej prednej časti a vytiahnite ju z hrdla. (Pri opätovnom pripínaní koncovky k-hrdlu musia byť jazýčky nastavené súmerne s otvormi v prednej časti postrekovača).

Potom naplňte nádržku vodou. Striekajte vodu dovedy, kým nebude prúd vody číry. Po skončení umývania opäť postrekovač skompletizujte, aby sa ani jedna jeho súčiastka nestratila. □



## ÚPRAVA PRENOSNÉHO ŠAMPÓNOVAČA

Prenosný šampónovač sa dá použiť iba v prípade, že je vysávač upravený ako fúkanie zariadenie. Šampónovač je určený na rýchle a jednoduché čistenie schodov pokrytých kobercami a plôch, ktoré sú pre-šampónovací systém kobercov ťažko prístupné.

**1** Na koniec prenosného postrekovača nasadíte šampónovaciu hlavicu. ►



**2** Odmontujte nádržku prenosného postrekovača a naplňte ju do 3/4 Kirby™ šampónovou zmesou na koberce (namiešajte podľa značiek na nádržke). Najdokonalejší výsledok dosiahnete IBA S KIRBY ŠAMPÓNOM NA KOBERCE. ►



**3** Nádržku pevne priskrutkujte k-prenosnému postrekovaču a ten pripievnte k-prídavnej hadici.

Uistite sa, že je vysávač *Sentria*™ upravený na fúkanie jednotku. Prídavnú hadicu treba pripievať k postrannému výfukovému otvoru ⑩. □

# Vysávač s prídavnou nádržou a použitie nadstavcov



## POUŽITIE PRENOSNÉHO ŠAMPÓNOVAČA

**1** Skôr ako začnete šampónovať, dôkladne povysávajte plochu, ktorú chcete čistiť.

Po zapnutí vysávača *Sentria*™ a stlačení spúšte prenosného postrekovača sa začne tvoriť pena. Prúd peny strieka z hadice.

Penu môžete nastriekať priamo na povrch plochy alebo na obyčajné papierové vrecko či do misky a následne ju rozotrieť po celej ploche. ➤



**2** Správny objem striekanej peny nastavíte otočením regulátora postreku umiestneného na spúšti prenosného postrekovača. ➤



**3** Mäkkou, čistou, bielou kefou alebo špongiou vpracujete penu do povrchu až do jej úplného vsiaknutia. Nechajte plochu dokonale vyschnúť.

Povrch povysávajte vhodným nástavcom, čím odstránite suché zbytky peny obsahujúce špinu a uvoľnené nečistoty. □

### DÔLEŽITÉ:

Prenosný šampónovač sa neodporúča používať na čalúnenie alebo látky, ako sú hodváb, brokát a zamat. V prípade pochybností si vyskúšajte účinky šampónovania na testovacom útržku látky. Nechajte ho oschnúť a pred ďalším šampónovaním ho prekontrolujte.

# Voliteľné doplnky

## ČASŤ 4

Voliteľné doplnky Kirby® významne zvyšujú použiteľnosť vášho nového vysávača *Sentria™*. Táto kapitola obsahuje informácie o:

**Použití šampónovacieho systému  
na koberce**

**Použitie ochrany koberca a čalúnenia  
Kirby**

**Použití systému údržby podláh**



**Použití systému Turbo Accessory System™**

**Použití rotačnej kefy Zippbrush**

# Voliteľné doplnky




## ZOSTAVENIE ŠAMPÓNOVACIEHO SYSTÉMU NA KOBERCE

Skôr ako pristúpíte k šampónovaniu, dôkladne povysávajte plochu, ktorú sa chystáte čistiť. Potom odmontujte vonkajší plášť s vreckom  a motorom poháňanú hubicu , aby ste pripravili prístroj na šampónovanie.


**1** Za pomoci rukoväte posuňte zdvíhadlo remeňa šampónovacej hubice doprava (v smere hodinových ručičiek), až kým sa zelené šípky nevyrovnajú. ➤



**2** Zasuňte zárezy na boku šampónovacej hubice na vonkajšie výstupky misky šampónovacieho systému. ➤

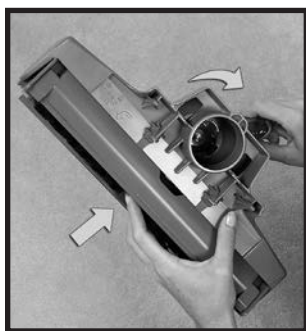

**3** Pomocou rukoväte otočte zdvíhadlo remeňa doprava (proti smeru hodinových ručičiek pri pohľade spredu) za súčasného posúvania remeňa prstom. (Pútko zdvíhadla zachytí remeň a napne ho). ➤

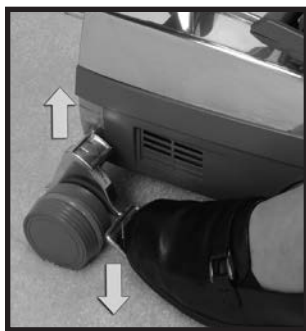

**4** Stlačte spodný pedál  Toe-Touch Control, aby sa predná časť vysávača *Sentria™* nadvihla. ➤

# Voliteľné doplnky



## ZOSTAVENIE ŠAMPÓNOVACIEHO SYSTÉMU NA KOBERCE (pokr.)

**5** Pripevnite háčiky na zadnej spodnej strane hubice k prípojnej tyči (24) za súčasného zasúvania šampónovacej hubice/súpravy s miskou proti vysávaču *Sentria*™ a na hriadeľ motora (23). ➤



**6** Zatlačte hubicu proti vysávaču a zámok (22) doprava (v smere hodinových ručičiek), aby sa hubica zaistila. Remeňový prstenec aktivujete otočením páčky na zdvíhadle čo najviac doprava (v smere hodinových ručičiek), až kým sa zelené šípky nevyrovnejú. Remeňový prstenec aktivujete otočením páčky v tvare písmena L na zdvíhadle čo najviac doprava (v smere hodinových ručičiek), až kým sa zelené šípky nevyrovnejú, a uzavrite kryt reflektora (21). ➤



**7** Šampónovacia nádrž je oddeliteľná a môžete ju podľa potreby naplniť alebo vyprázdniť.

**UPOZORNENIE:** Šampónovacia nádrž sa demontuje a opäť nasádza rovnakým spôsobom ako nádržka Mini Em-Tor (podrobnosti na strane 10).

Zo šampónovacej nádrže odskrutkujte zátku veľký pohárik a posuňte ventil regulácie peny úplne doľava (proti smeru hodinových ručičiek), aby sa uzavrel.

Postavte šampónovacia nádrž vodorovne a naplňte ju teplou vodou (nie horúcou) až po plnú čiaru.

Do nádrže pridajte 3 plné odmerky (ako odmerku použite zátku nádrže) Kirby™ šampónu na koberce. Nepoužívajte viac šampónu než je predpísané, mohlo by to spôsobiť zbytočnú penivosť.

**UPOZORNENIE:** Jeden obsah nádrže vystačí na vyčistenie asi 10 x 12 stôp (10 m<sup>2</sup>) koberca. Na šampónovanie rozsiahlejších plôch treba nádrž znova naplniť.

Vráťte zátku do otvoru v hornej časti šampónovacej nádrže. ➤



# Voliteľné doplnky



## ŠAMPÓNOVACÍ SYSTÉM NA KOBERCE (pokračovanie)

**8** Dbajte, aby ste nevyliali roztok na vysávač *Sentria*<sup>™</sup> alebo na podlahu, a umiestnite otvor v prednej spodnej časti šampónovacej nádrže nad výfukový otvor ⑩ vysávača. Nakloňte šampónovaciu nádrž smerom od vysávača, až kým sa šípky nevyrovnejú. Ďalej posúvajte šampónovaciu nádrž nadol, nad uzamykacie kolíky na sacom otvore.

Otočte šampónovaciu nádrž smerom k vysávaču (v smere hodinových ručičiek), aby ste ju zaistili. ➤



**9** Kolienko malej flexibilnej hadice zasuňte do otvoru v miske, až kým nezapadne na miesto. Druhý koniec tesne pripevnite k-rúre v prednej spodnej časti šampónovacej nádrže. □



## POUŽITIE ŠAMPÓNOVACIEHO SYSTÉMU NA KOBERCE

**1** Najskôr musíte nastaviť hubicu do správnej výšky. Zošľapajte vrchný pedál ⤵ Toe-Touch Control tak často, ako je potrebné na to, aby sa hubica spustila do svojej najnižšej polohy. ➤

**POZNÁMKA:** Násilné zatlačenie kefového valčeka do povrchu koberca znižuje jeho schopnosť úplne vyčistiť koberec a môže poškodiť remenicu alebo kefový valček.




**2** Ventil regulácie objemu peny nadoraz otočte doprava (v smere hodinových ručičiek) do polohy ON. Zapnite vysávač *Sentria* a zapojte pomocný pohon Tech Drive (podrobnosti na strane 8). Pena začne okamžite prúdiť von.

Regulujte množstvo peny otočením regulačného ventilu doľava (proti smeru hodinových ručičiek), ak chcete znížiť množstvo vypúšťanej peny a doprava (v smere hod. ručičiek), ak chcete prúd peny naopak zosilniť. Otočením ventilu nadoraz doľava (proti smeru hodinových ručičiek) do polohy OFF prúd peny úplne zastavíte.

Zastavenie vypúšťania peny vám umožní dokonale zapracovať všetku penu do koberca, skôr ako budete vo vypúšťaní peny pokračovať, a taktiež vydrhnúť škvŕny a veľmi znečistené plochy. ➤

# Voliteľné doplnky

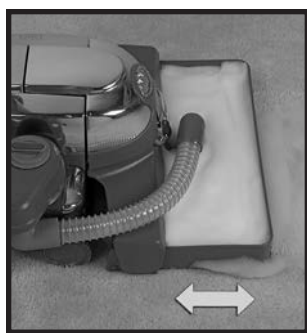

## POUŽITIE ŠAMPÓNOVACIEHO SYSTÉMU NA KOBERCE (pokr.)


Posúvaním vysávača *Sentria*™ do všetkých strán sa pena uvoľní a kefa ju votrie do koberca.

**UPOZORNENIE:** Pri pohybe vysávača dozadu by mala byť pena rovnomerne rozliata po celej šírke podnosu. Ak tomu tak nie je, ťahajte vysávač dozadu pomalšie alebo prekontrolujte a v prípade nevyhnutnosti opláchnite filter šampónovacej nádrže (pozri str. 35).

Po uplynutí 5 minút od-zapracovania peny do koberca ju pozbierajte, pričom ventil regulácie prepnite do polohy OFF. Nastavte vysávač do najnižšej polohy, pohybujte šampónovačom nad povrchom pokrytým penou dovtedy, kým nepozbierate všetku penu. V prednej časti misky sa nahromadí isté množstvo tekutiny. Po dokonalom vyschnutí koberca ho povysávajte vysávačom upraveným do vertikálnej polohy. □



## ÚDRŽBA ŠAMPÓNOVACIEHO SYSTÉMU NA KOBERCE


**1** Stlačte spodný pedál  Toe-Touch Control, aby sa hubica s miskou zdvihla do najvyššej polohy, potom vysávač *Sentria* vypnite a odpojte od elektrickej siete. ►



**2** Otočte regulačný ventil úplne doľava (proti smeru hodinových ručičiek) do polohy OFF.

Vytiahnite malú flexibilnú hadicu zo šampónovacej nádrže, avšak nie z misky. ►



**3** Otvorte kryt reflektora . Uvoľnite remeň otočením zdvíhadla doľava (proti smeru hodinových ručičiek), až kým sa červené šípky nevyrovnajú. ►

# Voliteľné doplnky




## ÚDRŽBA ŠAMPÓNOVACIEHO SYSTÉMU NA KOBERCE (pokr.)

**4** Otočte zámok ② doľava (proti smeru hodinových ručičiek). Šampónovacia hubica/miska sa nakloní dopredu.


Vytiahnite hubicu/misku z vysávača *Sentria™* a odnesť ju do umývadla. ➤



**5** Vytiahnite hadicu z misky a všetko opláchnite. ➤

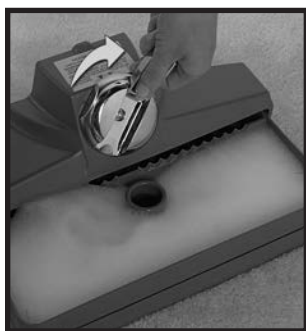

**6** Za pomoci páčky posuňte zdvíhadlo remeňa doprava (v smere hodinových ručičiek), až kým sa zelené šípky nevyrovnajú. Vypláchnite misku. ➤

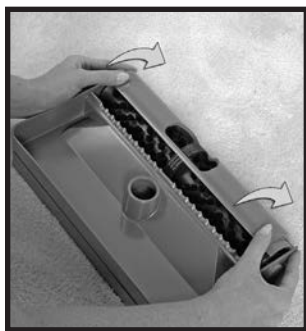

**7** Kefu vyčistíte tak, že zatlačíte západky po stranách plastického krytu, otočíte kryt nahor a oddelíte ho od-kefy.

Kryt oddelíte jemným ťahom koncov misky priamo za kefovým valčekom.

Zatlačte kefový valček smerom nadol a mimo korýtko za súčasného pritlačania oboch koncov kefy oboma palcami.

Opláchnite korýtko a kefu a odstráňte z nej chuchvalce.

Rukou vytraste z kefy zvyšok vody a vysušte ju uterákom. ➤

# Voliteľné doplnky



## ÚDRŽBA ŠAMPÓNOVACIEHO SYSTÉMU NA KOBERCE (pokr.)


**8** Ak chcete odstrániť šampónovaciu nádrž od výfukového otvoru ⑩, otočte ju smerom od vysávača *Sentria™* tak ďaleko, ako sa len dá, a potom ju vysuňte smerom hore. ➤



**9** Odskrutkujte a opláchnite sitovú hlavicu na penu, zátku nádrže a špongiový filter.


Opláchnite šampónovaciu nádrž studenou vodou a vráťte odskrutkované časti na pôvodné miesto.

**UPOZORNENIE:** Remeň by nemal zostávať napnutý, ak odkladáte vysávač na dlhšie obdobie. Uistite sa, že zelené šípky sú vyrovnané do odstavnej polohy. (Pred nasadením hubice na vysávač nezabudnite vyrovnať červené šípky – pozri kapitolu o zdvíhadle remeňa na strane 10). □

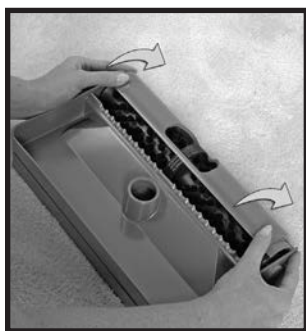

## VÝMENA OPOTREBOVANÉHO REMEŇA ŠAMPÓNOVACEJ HUBICE

**1** Ak chcete vymeniť remeň šampónovacej hubice, stlačte západky po stranách plastického krytu a vytočte kryt dohora a od-kefy. ➤

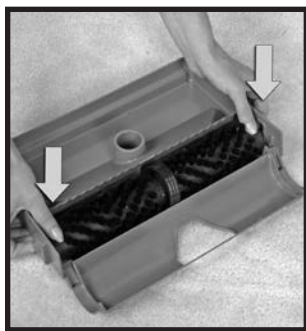

**2** Opatrne položte hubicu za súčasného pridržania kefy palcami. Kefa vyskočí von a remeň môžete vymeniť.

Uistite sa, že remeň je umiestnený v strede kefy. **UPOZORNENIE:** Používajte iba schválené remene vyrobené spoločnosťou Kirby™. ➤

# Voliteľné doplnky



## ÚDRŽBA ŠAMPÓNOVACIEHO SYSTÉMU NA KOBERCE (pokr.)

**3** Vyrovnajte kovové konce kefy s podlhovastými otvormi v ramenách misky a zatlačte do nich kefu, až kým nezapadne na miesto. Kefa zapadne do otvoru iba v prípade, že bude nasadená správne.

UPOZORNENIE: Remeň by nemal zostávať napnutý, ak odkladáte vysávač na dlhšie obdobie. Uistite sa, že zelené šípky sú vyrovnané do odstavnej polohy. □



## OCHRÁŇTE VÁŠ KOBEREC PO ŠAMPÓNOVANÍ S OCHRANOU KOBERCA A ČALÚNENIA KIRBY

Ochrana koberca a čalúnenia Kirby ponúka vynikajúcu ochranu, čím dáva kobercom a čalúnenému nábytku pružnosť voči rozliatiu a flakom. Pomáha zredukovať údržbu a umožňuje jednoduché čistenie, ktoré pomáha kobercom a čalúnenému nábytku ostať čistejším, svetlejším a dlhšie novým. Ochrana Kirby je bez CFC (freónov) a rozpúšťadiel.

POUŽITIE:

**1** Povrch musí byť dôkladne povysávaný a (v prípade koberca) šampónovaný. Nanášajte na čistý koberec, buď mokrý alebo suchý. ➤



**2** Nalejte ochranu Kirby do nádoby pre prenosný rozprašovač. Nádobu pevne pripevnite na prenosný rozprašovač a rozprašovač na koniec prípojnej hadice iba ak je vysávač vo funkcii fúkacieho zariadenia. (Bližšie informácie, týkajúce sa použitia prenosného rozprašovača, si pozrite na strane 25) ➤



**3** Nanášajte rovnomerne s 50 % prekryvaným vzorom rozprašovania. ➤

**! DÔLEŽITÉ:**

Otestujte stálosť farby. Naneste malé množstvo ochrany Kirby na skrytú časť koberca alebo čalúnenia, pomocou čistej bielej tkaniny. Ak látka zmení farbu alebo sa farba preniesie na tkaninu, NEPOUŽÍVAJTE PROSTRIEDOK.

**! VAROVANIE:**

Jemné častičky tohto prípravku môžu dráždiť pľúca. Zamedzte teda vdychovaniu výparov alebo kvapiek. Používajte iba za dostatočného vetrania. Ak sa dostaví podráždenie, choďte na čerstvý vzduch. Navštívte lekára, ak podráždenie neprejde. Úplný zoznam zloženia prípravku nájdete na jeho obale.

# Voliteľné doplnky



## OCHRANA VÁŠHO KOBERCA (pokračovanie)

**4** Ak bola ochrana Kirby nanesená na tvrdý povrch, ako je nábytok, podlahové lišty, obkladačky atď., treba ju utrieť ešte pred vyschnutím. Koberce nechajte úplne vysušiť pred opätovným používaním. ➤



**5** Po použití dôkladne očistite prenosný rozprašovač. □



## POUŽITIE VOSKOVAČA KIRBY MIRACLE WAXER NA ÚDRŽBU PODLAHY

**1** Ak chcete zložiť voskovací valček, spojte obe polovice tyče (pokiaľ ste tak už neurobili). Nastavujte hornú polovicu dovedy, kým odpružený jazýček v spodnej polovici nezapadne do otvoru pri spodnom konci hornej polovice. ➤

### POKYNY PRE POUŽITIE KIRBY MIRACLE WAX

Vhodné pre parketové, vinylové, korkové a linoleové podlahové krytiny:

1. Dôkladne očistite povrch.
2. Podľa pokynov na strane 39 v kapitole „Úprava leštiča na podlahy“ pripevnite leštiacu hubicu Kirby a kefu systému údržby podláh.
3. Pomocou voskovacieho valčeka aplikujte veľmi tenkú vrstvu vosku Kirby Miracle Wax. Pri tomto kroku nemusíte naniesť vosk na celú plochu, lebo vosk bude rozotrený pri nasledujúcom kroku.
4. Pomocou horného pedálu funkcie Toe-Touch Control nechajte hubicu klesnúť a leštiacou kefou systému údržby podláh dôkladne rozotrite vosk po celej ploche podlahy.
5. Nechajte 5 minút schnúť.
6. Po uschnutí vyleštíte podlahu Kirby leštiacou kefou systému údržby podláh.

**UPOZORNENIE:** Leštenie veľmi poškodených plôch si môže vyžadovať dve vrstvy vosku. V takom prípade naneste na plochu tenkú vrstvu niekoľkokrát za sebou, čo bude účinnejšie ako jedna hrubá vrstva.

Pre mramorové podlahy:

Naneste tenkú vrstvu vosku a rozotrite ju podľa popisu v bode 4, avšak začnite leštiť okamžite, aby vosk nemohol zaschnúť.

Po vykonaní tohto kroku môžete podlahu preleštiť leštiacou kefou systému údržby podláh, kedykoľvek budete potrebovať. Ďalšiu vrstvu vosku naneste IBA v prípade, že opätovné leštenie už nemá náležitý efekt.

**DÔLEŽITÉ:**

Vosk Kirby Miracle Wax nepoužívajte na gumové a asfaltové povrchy. □

# Voliteľné doplnky



## POUŽITIE VOSKOVAČA THE KIRBY MIRACLE WAXER NA ÚDRŽBU PODLAHY (pokračovanie)

**2** Namierte vrecko s voskovacím valčekom proti koncu dlhšej tyče s hákom a zatlačte valček cez konektor na spodnej časti tyče do úplného zaistenia. ➤



**3** Vytiahnite valček z vrečka a vrecko uschovajte. Pri voskovaní sa pridriavajte pokynov v rámečku na predchádzajúcej strane. ➤



**4** Ak chcete vytiahnuť voskovací valček z dlhšej tyče, pridržte pôvodný obal valčeka otvorenou stranou smerom k-valčeku. Zasuňte valček do obalu. Vyhýbajte sa dotyku vosku rukami. ➤



**5** Pevne uchopte valček i s obalom a vytiahnite ho z tyče tak, že zatlačíte valček smerom od-držadla k-tyči, aby ste stlačili zádržnú pružinu, čo vám umožní vysunúť valček cez koncovú hlavicu. Obal riadne uzavrite, aby ste zbránili vysychaniu. Uložte valček do špeciálnej tuby a uschovajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí a domácich zvierat až do ďalšieho použitia. ➤



**6** Dlhá tyč voskovacieho valčeka sa dá v prípade potreby upraviť pre-uskladnenie. Zmačknite odpružený jazýček v spodnej časti tyče za súčasného vytlačania hornej polovice smerom ku-koncu, na ktorom je hák.

**DÔLEŽITÉ:** Valček po každom použití zabaľte do pôvodného obalu a tuby, aby sa zabránilo vysychaniu vosku. ☐

# Voliteľné doplnky



## ZOSTAVENIE LEŠTIČA NA PODLAHY

Váš vysávač *Sentria*™ sa dá použiť ako účinný leštič na drevené a dlaždicové podlahy.

Pred použitím musíte najskôr vložiť leštiacu kefu do leštiacej hubice.

**1** Remeň leštiacej kefy umiestnite do prostriedka medzi štetiny. ►



**2** Otočte leštiacu hubicu a zasunúť konce kefy do otvorov po oboch stranách hubice. Kefa zapadne do hubice iba v prípade, že bude nasadená správne. ►



**3** Prstom zatlačte remeň proti valčeku. ►



**4** Pomocou páčky otočte zdvíhadlo doľava (v protismere hodinových ručičiek) za súčasného pridržiavania, až kým sa červené šípky nevyrovnajú. Háčik zdvíhadla zachytí remeň a napne ho dovnútra hubice. ►

 **VAROVANIE:**

Tech Drive pedál musí byť počas leštenia na neutráli.



# Voliteľné doplnky



## NASTAVENIE LEŠTIČA NA PODLAHY (pokr.)

**5** Nastavte háčiky umiestnené na zadnej strane hubice nad prípojnú tyč ②4 a potlačte hubicu proti vysávaču *Sentria*<sup>™</sup>.

Zámok ②2 otočte doprava (v smere hodinových ručičiek), čím zaistíte hubicu na mieste. ➤



**6** Hnací remeň a leštiacu kefu zapojíte tak, že pomocou páčky otočíte zdvíhadlo remeňa čo najviac doprava (v smere hodinových ručičiek), až kým sa zelené šípky nevyrovnajú. Zatvorte kryt reflektora ②1. ➤



**7** Pri používaní leštiča na podlahy NEZAPÍNAJTE pomocný pohon Tech Drive<sup>®</sup>.

Stlačením sivej časti „N“ („N“ pre Neutrál) pedála N/D Tech Drive ② uvediete pomocný pohon Tech Drive<sup>®</sup> do polohy neutrál. ➤



## POUŽITIE LEŠTIČA NA PODLAHY

Pretože sa pri-dotyku leštiacej kefy s podlahou pohybuje jednotka dopredu, uistite sa, že je leštiaca hubica nastavená do svojej najvyššej polohy. Zošliapnite spodný pedál Toe-Touch Control<sup>™</sup> □, aby hubica nadoraz stúpila.

Zapnite vysávač *Sentria* za súčasného pridržiavania držadla jednotky. ➤

### ! VAROVANIE:

Aby ste zabránili situácii, kedy sa vám leštič vymkne z rúk pri-leštení povrchu podláh, uchopte držadlo skôr, ako zapojíte elektrický kábel do siete a prístroj zapnete. Uvoľnite pedál pomocného pohonu Tech Drive, aby ste predišli možnému poškodeniu mäkkých podlahových dlaždíc a poškrabaniu nepokrytých navoskovaných podláh.

# Voliteľné doplnky



## POUŽITIE LEŠTIČA NA PODLAHY (pokr.)

**9** Postupne zošľapujte horný pedál ↵ Toe-Touch Control™, aby hubica klesala po jednom stupni. Nechajte kefu klesnúť natoľko, nakoľko vám to Toe-Touch Control dovolí.

Pomalými, rovnomernými ťahmi pohybujte vysávačom **Sentria™** so zapnutým leštičom po podlahe, ako keby ste vysávali koberec.

**UPOZORNENIE:** Remeň by nemal zostávať napnutý, ak odkladáte vysávač na dlhšie obdobie. Uistite sa, že sú zelené šípky vyrovnané do odstavnej polohy. □



## CHRÁNIČ NA TVRDÉ PODLAHY

Pokyny na pripevnenie chrániča na tvrdé podlahy a jeho použitie nájdete na strane 16. □



## POUŽITIE NAČESÁVAČA KOBERCŮV

Váš leštič podláh Kirby™ sa dá použiť aj ako načesávač kobercov, pomocou ktorého môžete upravovať chlpy ušliapaného koberca.

**1** Skôr ako začnete koberec načesávať, nadoraz zdvihnite hubicu pomocou spodného pedála ↵ Toe-Touch Control.

Položte vysávač na koberec, ktorý chcete načesať. ►



**2** Zapojte elektrický kábel do zásuvky. Stlačením sivej časti „N“ pedála N/D Tech Drive ② vypnete pomocný pohon Tech Drive®.

Pevne uchopte držadlo a zapnite vysávač pomocou vypínača. ►

# Voliteľné doplnky



## POUŽITIE NAČESÁVAČA KOBERCOV (pokr.)

**3** Pomocou horného pedála ↵ nechajte načesávaciu hubicu klesať postupne po jednom stupni. Akonáhle sa kefa dotkne koberca, zastavte spúšťanie hubice. ➤



**4** Potom stlačením červenej časti „D“ pedála „N/D“ vypnete pomocný pohon Tech Drive®. Teraz môžete začať načesávať koberec posúvaním prístroja po koberci rôznymi smermi.

### UPOZORNENIE:

- Keď kefa nastavená príliš nízko môže pri načesávaní kobercov s kablónovou priadzou spôsobiť ich chumáčovitú. Nenačesávajte jemné koberce.
- Remeň by nemal zostať napnutý, ak odkladáte vysávač na dlhšie obdobie. Uistite sa, že sú zelené šípky vyrovnané do odstavnej polohy. ☐




## NASTAVENIE SYSTÉMU TURBO ACCESSORY

Turbo Accessory System je použiteľný pre širokú paletu domácich prác, a to ako brúska s pieskovým papierom, leštiaca sústava, brúsna sústava a masážna jednotka.

### TURBO BRÚSKA S PIESKOVÝM PAPIEROM

**1** Ak chcete upraviť Turbo Accessory System ako brúska s pieskovým papierom, odklopte prachový kryt v zadnej časti nadstavca a vytiahnite ho. ➤

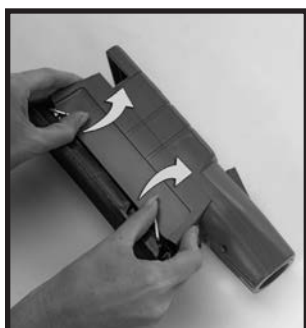

**2** Otočte páčky upínadla na boku Turbo Accessory nahor, aby sa upínadlá otvorili. ➤

### VAROVANIE:

Uistite sa, že z povrchu nevyčnievajú žiadne kovové predmety, ako sú klince, pripínáčky ap., ktoré by mohli spôsobiť poškodenie pieskového papiera a Turbo Accessory. Mohli by taktiež vyvolať iskrenie a následné zapálenie prachu. Po väčšom brúsení vymeňte vymeniteľné filtrové vrecko, pretože jemný prach upcháva vo vrecku póry.

# Voliteľné doplnky



## TURBO BRÚSKA S PIESKOVÝM PAPIEROM (pokr.)

**3** Zvoľte si pieskový papier so správnou veľkosťou zŕn, vhodnú pre-tú ktorú prácu. Na jemné opracovanie použite jemný papier a hrubý na čistenie neopracovaných povrchov a odstraňovanie náterov.

Zasadte list do predného upínadla a uzavrite páčku.

UPOZORNENIE: K-brúske sú priložené tri rôzne hrubé brusné papiere. Každý z nich má veľkosť 1/3 štandardného listu. ➤



**4** Pevne pritlačte papier ku spodnej časti Turbo Accessory a zasunúť jeho koniec do zadného upínadla, a to zaistite. ➤



**5** Položte Turbo Accessory na povrch, priložte prachový kryt tak, aby jeho otvor smeroval dozadu a zaklapnite ho. ➤



**6** Na koniec Turbo Accessory pripevnite prídavnú hadicu. Uchopte brúsku spredu i zozadu a zapnite vysávač *Sentria™*. Zmačknite zapínač/vypínač na vrchu brusky

Pohybujte brúskou pomaly po povrchu za súčasného jemného pritláčania. Umožnite brúske správne fungovanie. Nevytvárajte tlak, ani sa do nej neza pierajte. Tento nástroj funguje najlepšie pri-velkej rýchlosti. ☐

 **VAROVANIE:**

Pri Turbo brúsení vždy používajte ochranné okuliare.

# Voliteľné doplnky



## TURBO LEŠTENIE

Pri pripevňovaní platne so syntetickou ovčou vlnou na povrchu postupujte rovnakým spôsobom ako pri upevňovaní brúsneho papiera (pozri. strana 42). Teraz máte Turbo Accessory upravený ako leštičku. Je vhodná na leštenie tvrdých navoskovaných povrchov, ako sú vrchné dosky stolov, panelové obklady a veľké rovné povrchy. Môže sa taktiež použiť na leštenie áut.

Pri leštení nemusíte používať prachový kryt. □



## TURBO BRÚSKA

Podobným spôsobom, ako pri-pripevňovaní pieskového papiera, nasadte brúsny nadstavec z nylonovej drôtenky (pozri str. 42). Turbo Accessory môže teraz slúžiť ako brúska, ktorou sa dajú brúsiť tvrdé povrchy, ako napríklad keramické dlaždice a pod. (Nepoužívajte na natreté povrchy.)

Pri použití brúsneho nadstavca netreba používať prachový kryt. □



## MASÁŽNA SÚSTAVA

Masážna sústava Turbo Accessory sa používa na masáže v prípade potreby alebo na odporúčanie lekára.

Ak chcete použiť masážnu sústavu, nasadte k-Turbo Accessory vinylový nadstavec, postupujúc pritom rovnako ako pri-pripevňovaní brúsneho papiera (pozri str. 42).

Na zníženie vibrácie masážneho prístroja môžete použiť držadlo s reguláciou sania, čím získate masážny prístroj s rôznou rýchlosťou. Toto držadlo vám taktiež umožní namasírovať chrbát sebe samému.

Pri použití Turbo Accessory ako masážnej sústavy netreba aplikovať prachový kryt. □

### VAROVANIE:

Masážnu sústavu nepoužívajte bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom na opuchnutých a zapálených miestach, nohách s kŕčovými žilami, v miestach výskytu vyrážok, pri-bolestiach lýtok nejasného pôvodu či znečlivených miestach. Deti môžu používať masážny prístroj iba pod dozorom dospelých.


# Voliteľné doplnky



## POUŽITIE ROTAČNEJ KEFY ZIPPBRUSH

Po pripínavení na prídavnú hadicu sa dá rotačná kefa použiť na širokú paletu povrchov vyžadujúcich čistenie, vrátane čalúnenia a pokrytých schodov. Môže sa takisto použiť na čistenie interiérov áut.


Ak chcete dosiahnuť uspokojujúci výsledok, netlačte príliš silno na rotačnú kefu Zippbrush. Nechajte kefu rotovať maximálnou rýchlosťou, pričom ňou jemne pohybujte zo strany na stranu po čistenom povrchu.

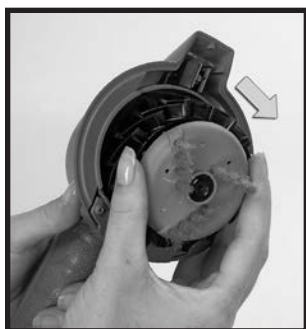


## ÚDRŽBA ROTAČNEJ KEFY ZIPPBRUSH

**1** Ak chcete vyčistiť rotačnú kefu, stlačte tlačidlo v jej prednej časti, čím sa uvoľní vonkajší rámik kefy.

Dbajte, aby ste pri stlačení uvoľňovacieho tlačidla, netlačili na vonkajší rámik. ►

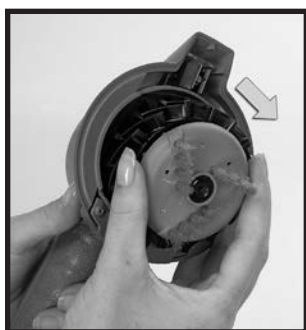

**2** Vytiahnite ústrednú kefovú/vzdušnú turbínu z prístroja a odstráňte z oboch všetky čistočky alebo chuchvalce. Odstráňte taktiež všetky nečistoty, ktoré ostali v dutine prístroja. ►

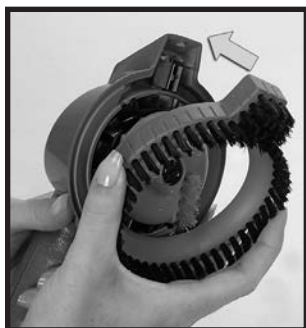

**3** Vložte kefovú/vzdušnú turbínu späť do prístroja otáčajte, dokiaľ západky nezapadnú do príslušných otvorov. Zaháknite západku na zadnej strane kefového disku do malého otvoru v prístroji a zasuňte ju na pôvodné miesto. ◻



### VAROVANIE:

Nestrkajte prsty do oblasti rotujúcej kefy a takisto nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo, kým sa kefa nachádza v pohybe. Držte kefu priamo proti povrchu, ktorý čistíte, lebo môže vyhadzovať čistočky dozadu. Nepoužívať na jemné tkaniny.

# Tipy na prevádzku a údržbu

## ČASŤ 5

Váš systém údržby domácnosti Kirby® *Sentria*™ je veľmi dômyselný. Napriek tomu, že sa skladá z najmodernejších zariadení, pre-výkonné fungovanie vyžaduje len nepatrnú dávku údržbárskej zručnosti. Táto časť Príručky Vlastníka ponúka tipy ako udržiavať a pracovať s vysávačom *Sentria*. Táto kapitola obsahuje informácie o:

**Výmene remeňa v motorom  
poháňanej hubici**

**Nastavení kefového valčeka, aby  
sa dosiahla optimálna účinnosť**

**Výmene rôznych súčiastok**

**Užitočných odpovediach na otázky/  
Odstraňovaní problémov**

# Tipy na prevádzku a údržbu



## VÝMENA REMEŇA V MOTOROM POHÁŇANEJ HUBICI

Po dlhodobom užívaní remeň vášho vysávača *Sentria*™ môže začať v dôsledku stáleho napínania a opotrebenia kĺzať. Pozri stranu 11 - (Indikátor účinnosti kefového valčeka).

V takom prípade jednoducho starý remeň zameňte za nový.

UPOZORNENIE: Používajte iba schválené remene značky Kirby™.

**1** Ak chcete remeň vymeniť, demontujte hubicu z vysávača *Sentria*. Potom uvoľníte napätie remeňa tak, že pomocou páčky v tvare písmena L na zdvíhadle ⑪ ho presuniete čo najviac doprava (v smere hodinových ručičiek), až kým sa zelené šípky nevyrovnajú. ➤



**2** Odstíte kryciu platňu ⑳ pomocou dvoch jazýčkov na zadnej strane hubice. ➤



**3** Vytiahnite zadný okraj krycej platne a oddelte ju od hubice.

Všimnite si nastavenie výšky štetín valčeka (1,2 a 3).

Vytiahnite remeň a kefový valček. ➤



**4** Vysuňte starý remeň a nahraďte ho novým. ➤




# Tipy na prevádzku a údržbu



## VÝMENA REMEŇA V MOTOROM POHÁŇANEJ HUBICI (pokr.)

**5** Uistite sa, že je nastavenie výšky štetín valčeka (1,2 alebo 3) rovnaké ako predtým, než ste valček vytiahli. Pre nastavenie výšky štetín valčeka (1,2 alebo 3) pozri nižšie. Vložte remeň a kefový valček späť do hubice. Pretože je jeden koniec valčeka z umelej hmoty väčší ako druhý, dá sa valček nasadiť iba jedným spôsobom.

Presuňte remeň na valčeku do prostriedka. ➤

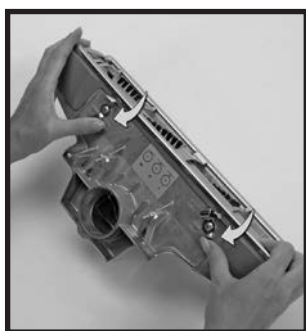

**6** Kryciu platňu vráťte na pôvodné miesto tak, že ju najskôr položíte na nárazník a následne ju presuniete ponad nárazník na zadnú stranu motorom poháňanej hubice ②5. Zaisťte kryciu platňu dvomi jazýčkami, ktoré ju upnú na potrebné miesto. ➤



**7** Pomocou páčky v tvare písmena L na zdvíhadle remeňa ① otočte zdvíhadlo nadoraz doľava (proti smeru hodinových ručičiek), až kým sa červené šípky nevyrovnejú. Tým sa remeň napne, hubica je pripravená a môže sa pripievať k vysávaču *Sentria™*.

Teraz môžete pripievať motorom poháňanú hubicu späť k vysávaču a remeň znovu zapojiť. ☐



## NASTAVENIE VÝŠKY KEFOVÉHO VALČEKA

Štetiny kefového valčeka sa po dlhom používaní opotrebojú. To spôsobuje zníženie čistiaceho účinku.

Konce kefového valčeka sú nastaviteľné, takže štetiny sa dajú vysunúť, čo umožní používať kefový valček znova ako nový.

Kefový valček na novom vysávači *Sentria™* má tri nastavenia: jednu drážku, dve drážky alebo tri drážky. Čím viac drážok, tým viac sú vysunuté štetiny. Pri vysávaní jemných kobercov, ako je berberský, použite nastavenie na jednu (1) drážku. Nastavenie pre dve (2) alebo tri (3) drážky použite na vysunutie štetiny kefového valčeka, ak sú tieto opotrebované. ➤

# Tipy na prevádzku a údržbu



## NASTAVENIE VÝŠKY KEFOVÉHO VALČEKA (pokračovanie)

**1** Demontujte motorom poháňanú hubicu (25) z vysávača *Sentria*<sup>™</sup>. ➤



**2** Uvoľnenie napätia remeňa dosiahnete otočením páčky na zdvíhadle (11) čo najviac doprava (v smere hodinových ručičiek), až kým sa zelené šípky nevyrovnajú.

Odstite oba jazýčky na zadnej strane motorom poháňanej hubice a demontujte kryciu platňu (26).

Keфу z hubice vytiahnite. ➤

**3** Otočte umelohmotné konce kefového valčeka podľa potreby na značku nastavenia 1, 2 alebo 3. Čím vyššie číslo, tým viac budú štetiny vysunuté.

Pri pohľade zhora, otočte umelohmotné konce kefového valčeka na stranu tak, aby bolo vidieť príslušný počet drážok. Uistite sa, že oba konce kefového valčeka sú nastavené na ten istý počet drážok ➤



**4** Vložte keфу do hubice a zároveň sa uistite, či sú oba umelohmotné konce valčeka nastavené na rovnaký počet zárezov (1,2 alebo 3).

Kryciu platňu vráťte na pôvodné miesto tak, že ju najskôr položíte na nárazník a následne ju presuniete ponad nárazník na zadnú stranu motorom poháňanej hubice (25). Zaistite kryciu platňu dvoma jazýčkami, ktoré ju upnú na potrebné miesto.


Pomocou páčky prichyťte remeň ku zdvíhadlu (11) a posuňte ho doľava (proti smeru hodinových ručičiek), až kým sa červené šípky nevyrovnajú. Tým sa remeň napne, hubica je pripravená a môže sa pripievať k vysávaču *Sentria*<sup>™</sup>. ☐

### Typ na sdrěbu:

Nenechávajte na kefovom valčeku a remenici lyko, motúzy, vlasy a iné vlákna. To umožní kefovému valčeku pracovať s najvyššou možnou účinnosťou.

# Tipy na prevádzku a údržbu

## Výmena drobných súčiastok

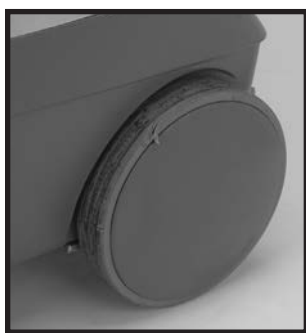

### VÝMENA PLÁŠŤA KOLIES

Kolesá vysávača Kirby™ sú vyrobené z pružného vlákna, ktoré je určené na ochranu kobercov a zabránenie poškodeniu nepokrytých podláh. Po dlhodobejšom použití sa vlákna kolies opotrebujú a kolesá treba vymeniť.

Čas od času kolesá prekontrolujte, aby ste určili, kedy treba výmenu vykonať. Materiál, z ktorého sú vlákna vyrobené, má svetlejšiu farbu ako koleso. Ak ktorékoľvek tmavšie umelohmotné koleso cez vlákna presvitá, znamená to, že treba kolesá vymeniť. Kolesá nemôže vymieňať používateľ. Obráťte sa preto na autorizované servisné stredisko spoločnosti Kirby najbližšie k-vojmju bydlisku, ktoré vám okamžite a s radosťou kolesá vymení. □

### VÝMENA ELEKTRICKÉHO KÁBLA

Ak sa po čase elektrický kábel, s ktorým sa vysávač zapája do siete, potrhá alebo ošúcha, **PRESTAŇTE SPOTREBIČ POUŽÍVAŤ**. Obráťte sa okamžite na autorizované servisné stredisko spoločnosti Kirby.

Poškodeniu kábla predídete, ak budete dbať na to, aby po ňom váš vysávač **Sentria** nejazdil. Poškodeniu kábla predídete, ak budete dbať na to, aby po ňom váš vysávač nejazdil, a taktiež vypojovať vždy vysávač zo zásuvky tak, že ho uchopíte za vidlicu. □


### VÝMENA ŽIAROVKY

Ak jedna alebo viac z troch LED žiaroviek v reflektorovej sústave vyhorí, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Kirby pre náhradné žiarovky. □

# Tipy na prevádzku a údržbu

## Otázky a odpovede/Odstraňovanie problémov

### **Ot ČO JE TO PRÍSTROJ S DVOJITOU IZOLÁCIU? (Servis zariadení s dvojitou izoláciou)**

**Od** V zariadeniach s dvojitou izoláciou sú namiesto uzemnenia použité dva izolačné systémy. Zariadenie s dvojitou izoláciou uzemnenie nepotrebuje, a nemusí byť dodatočne uzemňované. Zariadenie s dvojitou izoláciou sa označuje dvomi slovami „DOUBLE-INSULATED,, (pre USA a Kanadu). Na takýchto zariadeniach môžete nájsť taktiež značku  (štvorček vo vnútri iného štvorčeka).




Servis tohto druhu zariadení si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť a znalosť systému a musí byť zverený iba do rúk kvalifikovaného odborníka.

Vymieňané súčiastky pre tento model *Sentria*<sup>™</sup> dvojitou izoláciou musia byť originálne súčiastky z dielne spoločnosti Kirby, aby mohla byť zaručená bezpečnosť a trvanie záruky.

### **Ot ČO ROBIŤ, KEĎ SA PO ZAPNUTÍ VYSÁVAČA *Sentria* MOTOR NEROZBEHNE?**



**Od:** Mnoho telefonátov do servisného strediska je zbytočných. Kontrola niekoľkých jednoduchých záležitostí vám môže ušetriť veľa peňazí, času a problémov. Vždy, keď vás vysávač *Sentria*<sup>™</sup> nefunguje tak, ako by mal, prekontrolujte prístroj podľa nasledujúcich bodov skôr, ako zavoláte autorizovaný servis.



AK SA ANI PO STLAČENÍ TLAČIDLA ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ MOTOR NEROZBEHNE:

1. Uistite sa, či je elektrický kábel riadne zapojený do siete a či je v sieti prúd. (Skontrolujte, či nemáte vyrazené poistky, vypnutý istič alebo či problémy nie sú na strane vášho dodávateľa elektrickej energie.)
2. Uistite sa, či je elektrický kábel riadne pripojený k vysávaču.
3. Prekontrolujte, či v izolácii elektrického kábla nie sú trhliny. V prípade poškodenia kábla si zaobstarajte nový. NEPOKÚŠAJTE SA POŠKODENÝ KÁBEL OPRAVOVAŤ. Používajte iba originálny elektrický kábel vyrobený spoločnosťou Kirby. Nepoužívajte štandardné predĺžovačky.
4. Uistite sa, či sú nástavce alebo doplnky riadne pripevnené k pohonnej jednotke. Vysávač nebude fungovať bez poriadne nasadenej hubice poháňanej motorom , hadicovej súpravy, regulátora sania alebo prídavnej kefovej hubice.
5. Vysávač nebude fungovať ani bez sústavy filtračných vreciek/nádržky Mini Em-Tor , prídavnej hadice alebo šampónovacej nádrže, riadne pripevnenej k saciemu otvoru .
6. Sústava filtračných vreciek/nádržka Mini Em-Tor, prídavná hadica či šampónovacia nádrž musia pevne „zacvaknúť,, na miesto, inak vysávač nebude fungovať. Ak sú spoje príliš pevné a inštalácia zmienенých častí vysávača vám pôsobí problémy, kvapnite do spojov trochu vody, ktorá znižuje trenie a uľahčí vám inštaláciu.

### **Ot ČO ROBIŤ, AK VYSÁVAČ *Sentria* Z KOBERCA NEVYSÁVA NEČISTOTY A PRACH?**

**Od** 1. Prekontrolujte, či sa po zapnutí vysávača *Sentria* kefový valček otáča.

2. Ak sa kefový valček voľne nekrúti, znamená to, že remeň zoskakuje, je pretrhnutý alebo nie je nasadený v remenici .
3. Ak nie je remeň v remenici , demontujte hubicu a postupujte podľa pokynov na strane 11. Pre úpravu dĺžky štetín pozri stranu 48.
4. Ak je remeň v dobrom stave a kefa sa krúti, prekontrolujte, či nie sú opotrebované štetiny a v prípade potreby ich vymeňte.

Tie prekontrolujete tak, že otočíte motorom poháňanú hubicu  spodnou stranou nahor a proti kovovej krycej platni  položte pravítko. V prípade, že sú štetiny položené nižšie ako pravítko alebo sa ho dotýkajú, treba kefový valček upraviť. Podrobnosti pozri na str. 48.

5. Uistite sa, či je hubica nastavená do takej výšky, aby dochádzalo ku kontaktu kefy s kobercom. Pre správne nastavenie hubice použite Toe-Touch Control. Pozri str. 8.
6. Prekontrolujte vrecko, či nie je plné.
7. Prekontrolujte hadicu, či nie je zanesená.

# Tipy na prevádzku a údržbu

## Otázky a odpovede/Odstraňovanie problémov

**Ot** PRI VYSÁVANÍ MOJÍM VYSÁVAČOM *Sentria*™ CÍTIM ZÁPACH HORIACEJ GUMY. ČO MÁM ROBIŤ?

- Od** 1. Prekontrolujte, či sa po zapnutí vysávača *Sentria* kefový valček otáča. Ak nie, je možné, že sa valček zasekol kvôli nitiam, ktoré sa zamotali na jeho koncoch. Odmontujte kefový valček a uistite sa, či sa na oboch koncoch voľne otáča. Pozri str. 46.
2. Remeň nie je riadne napnutý (alebo uvoľnený). Uistite sa, či sú zelené alebo červené šípky na zdvíhadle ⑪ úplne vyrovnané.
  3. Ak zoskakujúci remeň zanechal na motorovom hriadeľi ⑳ čierne gumové zvyšky, jemne ich odstráňte oceľovou vlnou alebo pieskovým brúsnyim papierom a remeň vymeňte.

**Ot** AKO VYSÁVAŤ MATRACE?

- Od** 1. Odložte z matracov všetku posteľnú bielizeň, vrátane prikrývky.
2. Upravte vertikálny vysávač *Sentria* na prenosný vysávač. Prečítajte si časť s názvom „Prenosný vysávač“ na strane 16.
  3. Položte prenosný vysávač na matrace.
  4. Stlačením sivej časti „N“ (označeného „N“ pre Neutrál) pedála N/D ② vypnete pomocný pohon Tech Drive\*.
  5. Odpojte kefový valček.
  6. Zapojte váš vysávač *Sentria* do elektrickej siete a zapnite ho.
  7. Pomocou vrchného pedála ↵ Toe-Touch Control nechajte motorom poháňanú hubicu klesnúť čo najnižšie.
  8. Začnite vysávať.

**Ot** AKO VYSÁVAŤ SCHODY POKRYTÉ KOBERCOM?

**Od** Schody pokryté kobercom môžete vysávať niekoľkými spôsobmi.

- prenosný vysávač (pozrite stranu 16)
- rotačnú kefu Zippbrush (pozrite stranu 45)
- alebo hubicu na čalúnenie (pozrite stranu 21)

**Ot** AKO POVYSÁVAM POD MOJOU POSTEĽOU?

**Od** Váš vysávač *Sentria*™ môže byť použitý ako zariadenie s prídavnou hadicou (pozrite stranu 19) s použitím podlahovej hubice na vysávanie pod posteľou a iným nízkym nábytkom.

# Tipy na prevádzku a údržbu

## Otázky a odpovede/Odstraňovanie problémov

### Ot AKO VYSÁVAŤ ČALÚNENÝ NÁBYTOK?

**Od** 1. Upravte si vysávač na zariadenie s prídavnou hadicou. Pozri str. 19. (Na vysávanie nábytku nepoužívajte motorom poháňanú hubicu 25.)

2. Použijete prídavnú hadicu s alebo bez týchto nastavcov:

- hubica na čalúnenie
- štrbinová hubica bez nasadenej kefky (Dá sa využiť v medzerách medzi poduškami a v štrbinách)
- voliteľná rotačná kefa Zippbrush

Doplňková rotačná kefa Zippbrush využíva rotačné kefky, ktoré víria vlákna a odstraňujú z látky usadenú špinu a vlasy. Rotačnú kefu posúvajte pomaly zo strany na stranu po celom povrchu. Nevytvárajte na ňu tlak, lebo by to spôsobilo činnosť kefy. (Ak sa kefa zasekne alebo prestane rotovať, jednoducho otáčajte vnútornou rotačnou kefou v smere hodinových ručičiek, čím by sa mala uvoľniť a začať znovu otáčať. To by malo obnoviť rotáciu.)

Ak chcete vyčistiť ťažko prístupné gombíky na čalúnení, použite úzky výstupok rotačnej kefy nachádzajúci sa na opačnej strane prístroja ako hadica, ktorý nečistoty vymetie. (Pre doplnujúce informácie o použití a údržbe doplnkovej rotačnej kefy Zippbrush pozri kapitolu o rotačnej kefe Zippbrush na str. 45).

### Ot AKO VYSÁVAŤ STENY A STROPY?

**Od** 1. Upravte si vysávač na zariadenie s prídavnou hadicou. Pozri str. 19.

2. K-prídavnej hadici pripevnite jednu alebo obe sacie rúry tak, že zasuniete koniec hadice do otvoru sacej rúry a pootočíte ňou, aby sa zaistila.
3. Na koniec sacej rúry nasadíte držadlo s regulátorom sania.
4. K-držadlu s regulátorom sania pripevnite kefu na steny a stropy. Držadlo s regulátorom sania vám nielen umožní regulovať silu prúdu vzduchu, ale aj upraviť kefu do uhla pohodlného na vysávanie ríms, okenných výbežkov, stien a stropov.

### Ot AKO SI POVYSÁVAŤ AUTO?

**Od** Váš vysávač *Sentria* je vybavený rozmanitými typmi nastavcov, ktoré vám poslúžia pri vysávaní auta. Na dŕžák môžete na vysávanie poťahov, koberčekov, podlahových podložiek a kufra použiť rotačnú kefu Zippbrush. (Pre doplnujúce informácie o použití a údržbe doplnkovej rotačnej kefy Zippbrush pozri kapitolu o rotačnej kefe Zippbrush na str. 45.)

1. Upravte si vysávač na zariadenie s prídavnou hadicou. Pozri str. 19.
2. Na vysávanie rovných povrchov môžete použiť prídavnú hadicu alebo ktorýkoľvek z nastavcov.
3. Na vysávanie sedadiel, priestorov pod nimi a kufra odporúčame používať hubicu na čalúnenie (alebo doplnkovú rotačnú kefu Zippbrush).
4. Na vysávanie tesných, ťažko prístupných plôch, ako sú medzery medzi predným sklom a prístrojovou doskou a medzery medzi sedadlami používajte štrbinovú hubicu (s alebo bez koncevej kefky).
5. Prístrojovú dosku povysávajte vlasovou kefou.
6. Na vysávanie kamienkov a veľkých nečistôt na rohožiach a kobercoch použite masážnu hubicu.

# Tipy na prevádzku a údržbu

## Otázky a odpovede/Odstraňovanie problémov

### **Ot** AKO VYSÁVAŤ OSTATNÉ DRUHY NÁBYTKU?

#### **Od** Knihy a poličky na knihy:

1. Upravte si vysávač na zariadenie s prídavnou hadicou. Pozri str. 19.
2. Na koniec prídavnej hadice pripevnite vlasovú kefu a „oprášte„ knihy a poličky.
3. Iná možnosť spočíva v použití sacích rúr s vlasovou kefou alebo kefy na steny a stropy, ktorými oprášite vrch knihovničiek.

#### **Tienidlá na lampy a obrazy:**

1. Upravte si vysávač na zariadenie s prídavnou hadicou. Pozri str. 19.
2. Na koniec držadla s reguláciou sania pripevnite vlasovú kefu a nasadte držadlo na prídavnú hadicu. Skôr ako začnete vysávať, vyskúšajte si prúd vzduchu regulovaný ventilom na držadle. Oprášte zasklené umelecké diela a obrazové rámy.

#### **Stereo prístroje a počítače:**

1. Upravte si vysávač na zariadenie s prídavnou hadicou. Pozri str. 19.
2. Na koniec držadla s reguláciou sania pripevnite vlasovú kefu a nasadte držadlo na prídavnú hadicu. Skôr ako začnete vysávať, vyskúšajte si prúd vzduchu regulovaný ventilom na držadle. Oprášte si domácu elektroniku.
3. Na koniec prídavnej hadice nasadte pumpičku/vyfukovací nadstavec, aby ste mohli oprášiť medzery medzi kláves na počítačovej klávesnici, lícne dosky elektronických prístrojov a iné ťažko prístupné a tesné priestory.

#### **Prútený nábytok a košíky:**

1. Upravte si vysávač na zariadenie s prídavnou hadicou. Pozri str. 19.
2. Na koniec prídavnej hadice pripevnite vlasovú kefu, ktorá účinne funguje v medzerách medzi jednotlivými prútmí, v štrbinách apod.

#### **Závesy a rolety:**

1. Upravte si vysávač na zariadenie s prídavnou hadicou. Pozri str. 19.
2. Ak chcete vysávať závesy, nasadte na prídavnú hadicu jednu alebo obe sacie rúry. Pripevnite k-nim držadlo s regulátorom sania a potom nasadte ešte hubicu na čalúnenie (s ochrannou platňou). Skôr ako začnete vysávať, vyskúšajte si prúd vzduchu regulovaný ventilom na držadle.

Regulačný ventil na držadle s reguláciou sania upravuje prúdenie vzduchu, aby nedošlo k-strhnutiu závesov.

Ak chcete vysávať rolety, postupujte podľa predchádzajúcich pokynov, avšak namiesto hubice na čalúnenie použite vlasovú kefu. Ak máte nasadené držadlo s reguláciou sania, skontrolujte, či ste nadoraz uzavreli ventil, aby ste mohli využiť maximálnu silu prúdiaceho vzduchu.

### **Ot** AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ FILTROVÉ VRECKO ZAPÁCHA?

**Od** Vymeňte ho. Vymeňte vrečko vždy, keď špina siaha k čiare označujúcej naplnenie vrečka. Túto čiaru neprekračujte.

1. Môžete si taktiež zaobstarať Odorific II, vôňu, ktorá vo vašich izbách zanechá pocit čistoty a sviežosti. Nakvapkajte niekoľko kvapiek na kúsok vaty a vhodte ju do vonkajšieho plášťa. Zoznam ďalších vynikajúcich výrobkov spoločnosti Kirby™ nájdete na str. 56 a 57.

# Oddelenie vzťahov so zákazníkom

*Máte otázky? Potrebujete pomoc?*

Váš miestny autorizovaný distribútor odpovie na všetky vaše otázky týkajúce sa kúpy a používania vášho systému starostlivosti o domácnosť **Sentria™**.

Spoločnosť Kirby ma tiež zástupcu pre vzťahy so zákazníkmi, ktorý vám odpovie na všetky otázky týkajúce sa vášho systému starostlivosti o domácnosť **Sentria** poskytne vám informácie o vašom najbližšom distribútorovi Kirby.

Môžete kontaktovať priamo Oddelenie vzťahov so zákazníkom:

e-mailom: [consumer@kirbywhq.com](mailto:consumer@kirbywhq.com)

telefonicky na čísle: 00 800 547 292 72

faxom 001-216-529-6146

poštou: Consumer Relations  
1920 West 114th Street  
Cleveland, Ohio 44102

Naše úradné hodiny sú od 8.00 do 17.00 východoamerického času, od pondelka do piatka.



# Čistiace prostriedky značky Kirby™

Od vášho priameho autorizovaného distribútora a stredísk pre údržbu.

## VÝROBKY NA KONTROLU ALERGÉNOV

### Filtrové vrecká MicroAllergen

To najlepšie od Kirby! Zachytia 99,97 % častíc s veľkosťou 0,3 mikrónu. Stanovené HEPA 11, minimalizuje pach vrecka.

### Šampón na kontrolu alergénov

Neutralizuje čiastočky prachu. Redukuje alergény spôsobené peľom. Čistí a rozjasňuje koberce.

### Použitie ochrany koberca a čalúnenia Kirby

Minimalizuje vniknutie nečistôt do koberca, čím ho udržiava dlhšie čistejšie. Pomáha zabrániť presiaknutiu rozliatych tekutín. Netoxický a bezpečný pre ľudí a zvieratá.

### Sprej na ochranu proti multi-alergénom

Neutralizuje alergény pri dotyku. Je skvelý na postrek matracov a čalúnenia.

### Tkanina z mikrovlákien

Použite ju na utieranie prachu. Je 30-krát jemnejšia ako bavlna. Absorbuje 4-krát viac tekutiny, nečistôt a špiny ako je jej vlastná váha. Je umývateľná.

## VÝROBKY ZO SKUPINY ŠAMPÓNOV NA KOBERCE

### Šampón na koberce

Vysokoučinný výrobok na hĺbkové čistenie kobercov.

### Mnohoučelový odstraňovač škvŕn.

Prípravok na odstraňovanie bežných škvŕn. Nastriekajte ho na škvŕnu a pretrite čistou, bielou handrou. Vhodný pre použitie pred šampónovaním, kedy ho nie je potrebné pretrieť čistou handrou!

### Predčistenie pre miesta s vysokou prevádzkou.

Vysokoučinný prostriedok, ktorý vám dá dobrý „štart“ pred šampónovaním. Nastriekajte ho na znečistené chodbičky a vstupy niekoľko minút pred šampónovaním.

### Zostava na čistenie koberca

Výborný spoločník pre váš koberec! Všetko čo potrebujete k hĺbkovému čisteniu vašich kobercov v troch výrobkoch s jednoduchým použitím. Liter šampónu na koberce a 350 ml balenie Odstraňovača škvŕn a Predčističa. Najlepšie výsledky dosiahnete kombinovaným použitím týchto troch výrobkov.

## SKUPINA ODSTRAŇOVAČOV ŠKVŔN

### Pena Kirby

Účinný na vysoko znečistené schody pokryté kobercami a iné ťažko dosiahnuteľné miesta. Nasprejajte a pretrite handrou, čím odstránite najväčšie škvŕny. Iba nastriekajte a vysajte. Je skvelá na rohože doma aj v aute!

### Odstraňovač škvŕn a zápachov od domácich zvierat

Napáda nepríjemné škvŕny a zápachy prírodnými enzýmami. Aktívne zložky preniknú priamo k jadrú kobercových vlákien, čím sa zabezpečí, že pretrvávajúce pachy sa eliminujú a domáce zvieratá sa prestanú vracaf na to isté miesto.

### Odstraňovač mastných a olejových škvŕn.

Prenikne a odstráni aj tie najťažšie škvŕny ...automobilové mazivá, motorové a kuchynské oleje a omnoho viac. Nasprejajte a pretrite čistou handrou.

### Odstraňovač škvŕn po jedle.

Špeciálne formulovaný čistiaci prostriedok s prírodnými enzýmami, ktoré rozkladajú chemické väzby ťažko vyčistiteľných potravinových škvŕn z hrozňového džúsu, červeného vína, čokolády, kečupu a i.

# Čistiace prostriedky značky Kirby™

Od vášho priameho autorizovaného distribútora a stredísk pre údržbu.

## SKUPINA PROSTRIEDKOV NA ČISTENIE TVRDÝCH POVRCHOV.

### Čistiaci prostriedok na sklo a povrchy Scuttle

Tradične najobľúbenejší od Kirby, je skvelý na pevné povrchy, ako je kuchynská linka, spotrebiče, taktiež okná, zrkadlá a omnoho viac. Po vyschnutí nezanecháva žiadne stopy.

### Citrusový Scuttle

Vysoko účinný čistiaci prostriedok na vonkajšie/vnútorne použitie. Skvelý na rúry, grily a iné spotrebiče. Taktiež skvelý na čistenie vonkajších zariadení.

### Lickity Split

Všestranné rozpúšťadlo pracuje lepšie ako ktorékoľvek iné na trhu. Použité na rozpustenie pásky, lepidla, gumu, nálepiek, asfaltu, rúžu, pastelů, oleja, dechtu, gleja, značkovačov a iného.

## SKUPINA PROSTRIEDKOV DOMÁCICH VÔŇÍ

### Osviežovač izieb a kobercov HomeFresh

Zanecháva koberec a izby príjemne voniace čistotou, eliminuje všetky zápachy. Jednoducho nastriekajte tento prostriedok na koberec a po niekoľkých minútach povysávajú. Predáva sa v piatich rôznych vôňach.

### Odorific II Deodorant

Tekutý deodorant na akékoľvek použitie. Výborne sa hodí pre miesta s nepríjemným zápachom, napr. okolo smetných košov a odpadkových debien. Taktiež skvelý na osvieženie vonkajšieho látkového vaku vášho vysávača. Čerstvá vôňa vydrží niekoľko hodín.

## ĎALŠIE VYNIKAJÚCE VÝROBKY A MATERIÁLY

### Prípojný nadstavec na ťažko dostupné miesta

Vyčistí pod chladničkami, nízkym nábytkom a ventilmi radiátorov. 5-dielna sada nadstavcov vám umožní pridať dielce až po želanú dĺžku.

### Mini nástavce

Táto sada zahŕňa mini hadicu a 5 mini nástavcov, ktoré sú skvelé na malé detailné čistenie. Dostanete sa do škár a dier počítačovej klávesnice, figurín, prístrojovej dosky a klavírov.

### Split Second Prenosný príručný vysávač

Tento príručný vysávač bez elektrickej šnúry sa môže použiť tam, kam sa klasický vysávač nedostane. Dodáva sa spolu s príručnou nabíjačkou, ktorá vám zabezpečí nepretržitú prevádzku.

### Split Second 2 Automobilový vysávač, ručný.

12-voltová automobilová verzia obľúbeného prenosného ručného vysávača Split Second, ktorú možno pripojiť do automobilového zapalovača. Výborne sa hodí do áut, člnov, na kempovanie a do rekreačných dopravných prostriedkov



Pre nákup týchto a iných prípravkov starostlivosti o domácnosť firmy Kirby, kontaktujte svojho autorizovaného distribútora.

# Register

<b>B</b>			
Bezpečnostné predpisy . . . . .	2		
<b>Č</b>			
Čistiace prostriedky . . . . .	56		
<b>D</b>			
Doplňky . . . . .	29		
Držadlo			
pripevnenie			
prenosného držadla . . . . .	15		
Držadlo s reguláciou sania . . . . .	21		
<b>F</b>			
Filtrové vrečko			
horné pevné koleno . . . . .	9		
nosný jazýček			
filtrového vrečka . . . . .	10		
sústava - demontáž . . . . .	10		
tlačítko na uvoľnenie			
vrečka . . . . .	15		
vonkajší plášť . . . . .	10		
výmena filtrového vrečka . . . . .	9		
vymeniteľné filtrové vrečka . . . . .	9		
Fúkacie zariadenie			
použitie . . . . .	23		
úprava na . . . . .	21		
<b>H</b>			
Hlavný vypínač . . . . .	13		
Hubica na čalúnenie . . . . .	20		
<b>CH</b>			
Chránič na hladké povrchy . . . . .	15		
<b>K</b>			
Kefový valček			
nastavenie na optimálnu			
účinnosť . . . . .	48		
nastavenie výšky . . . . .	48		
Svetelný indikátorom činnosti			
kefového valčeka . . . . .	11		
Kirby™ šampón			
na koberce . . . . .	31, 56		
Kontrola sania . . . . .	22		
<b>L</b>			
Leštič na podlahy . . . . .	38		
Remeň . . . . .	38		
Nastavenie . . . . .	38		
Použitie . . . . .	39		
<b>M</b>			
Masážna hubica . . . . .	21		
Motorom poháňaná hubica			
demontáž . . . . .	18		
kefový valček . . . . .	48		
krycia platňa . . . . .	48		
nastavenie výšky . . . . .	8		
odpojenie kefového valčeka . . . . .	14		
výmena remeňa (remeňového			
prstenca) . . . . .	47		
zníženie polohy . . . . .	8		
zvýšenie polohy . . . . .	8		
rukoväte . . . . .	15		
západka šikmej			
polohy rukoväte . . . . .	7		
<b>S</b>			
Sacie rúry . . . . .	19		
<b>Š</b>			
Šampónovací systém			
na koberce . . . . .	30		
podnos . . . . .	30		
použitie . . . . .	32		
údržba . . . . .	33		
úprava vysávača na . . . . .	30		
ventil regulácie			
objemu peny . . . . .	32		
výmena remeňa . . . . .	35		
zdvihadlo remeňa . . . . .	30		
Štrbinová hubica . . . . .	20		
<b>T</b>			
TechDrive™			
popis . . . . .	8		
pedál zapínania/vypínania . . . . .	8		
vypnutie . . . . .	8		
zapnutie . . . . .	8		
Tipy na prevádzku . . . . .	46		
Tipy na údržbu . . . . .	46		
Toe-Touch Control™ . . . . .	7		
Turbo Accessory System™ . . . . .	41		
brúsenie . . . . .	43		
brúsenie pomocou pieskovejho			
brúsneho papiera . . . . .	42		
leštenie . . . . .	43		
masáž . . . . .	43		
páčky upínadla . . . . .	41		
prachový kryt . . . . .	42		
úprava na . . . . .	41		
zadné upínadlo . . . . .	42		
<b>V</b>			
Vertikálna rukavät - demontáž . . . . .	15		
Vertikálny vysávač . . . . .	13		
Vlasová kefa . . . . .	20		
Voliteľné doplnky . . . . .	29		
Vymeniteľné filtrové vrečka . . . . .	9, 57		
Vysávač s prídavnou nádržou . . . . .	17		
Vysávanie matracov . . . . .	16		
Vysávanie rovných povrchov . . . . .	15		
<b>Z</b>			
Začínáme . . . . .	6		
Zámok . . . . .	18		
Zdvihadlo remeňa . . . . .	10		
Zippbrush			
použitie . . . . .	45		
turbína . . . . .	45		
údržba . . . . .	45		
vonkajší kefový rámik . . . . .	45		

# CE VYHLÁSENIE O ZHODE

My, spoločnosť Kirby týmto vyhlasujeme, že tam, kde je to použiteľné, spĺňajú vysávače Kirby, model G10E ustanovenia nasledujúcich noriem alebo normatívnych dokumentov.

IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2)  
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366 v súlade so Smernicou o nízkom napätí 73/23/EEC, 93/68/EEC a Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EEC.

CE 95

**KIRBY**

1920 West 114<sup>th</sup> Street  
Cleveland, OH 44102  
U.S.A.

*Vyrobené podľa jedného alebo viacerých dole uvedených patentov a prihlásených vzorov, ďalšie patenty a vzory sú v štádiu registrácie.*

## **Spojené štáty**

4692754  
4728942  
4877432  
4905343  
4947512  
5007133  
5014387  
5047597  
5057131  
5064455  
5086536  
5092915  
5115537  
5187832  
5285550  
5308288  
5335740  
5573369  
5713810  
5784750  
5792224  
D392779  
D396902

## **Kanada**

1271006  
2016600  
2036739

## **Austrália**

582715  
610422  
616833  
633948  
640711  
661597

## **Rakúsko**

0233933

## **Belgicko**

0233933

## **Benelux**

0233933

## **Francúzsko**

0233933

## **Nemecko**

Geschütztes Muster  
M9002507.5  
P3650439.4-08  
68916013.5

## **Taliansko**

0233933

## **Japonsko**

1997813  
2011083

## **Luxembursko**

0233933

## **Mexiko**

175879

## **Holandsko**

0233933

## **Nový Zéland**

236192

## **Nórsko**

169940

175085

## **Južná Afrika**

S.A. Patent No. 90/5400  
S.A. Patent No. 93/5427

## **Južná Kórea**

75716

## **Švédsko**

0233933

## **Švajčiarsko**

0233933

## **Veľká Británia**

U.K. Patent 0233933  
U.K. Patent 0399031  
U.K. Patent 2229651  
U.K. Reg. 2005900

## Číslo Súčiastka

1	Vonkajší plášť
2	Závesné pútko
3	Filtrové vrečko
4	Nosný jazýček
5	Horné pevné koleno
6	Nádržka Mini Em-Tor
7	Svetelný indikátor
8	Horný pedál regulátora Toe-Touch Control
9	Spodný pedál regulátora Toe-Touch Control
10	Západka šikmej polohy
11	Pedál neutrálu pomocného pohonu Tech Drive
12	Pedál Drive pomocného pohonu Tech Drive
13	Vypínač
14	Tlačidlo na uvoľnenie rukoväte
15	Prenosná rukoväť
16	Tlačidlo uvoľnenia vrečka
17	Vertikálna rukoväť
18	Držadlo
19	Výfukový otvor
20	Zdvíhadlo remeňa
21	Kryt reflektora
22	Zámok
23	Remenica
24	Prípojná tyč
25	Motorom poháňaná hubica
26	Nárazník

## Príslušenstvo a nástavce

27	Šampónovací systém na koberce	Na šampónovanie koberca
28	Systém na ochranu podlahy	Leštenie drevených a kachličkových podláh. Načesávač kobercov, pomocou ktorého môžete upraviť chlpy na ušľapanom koberci
29	Chránič na drevené podlahy	Utieranie prachu z nepokrytých podláh



# Príslušenstvo a nástavce

Číslo	Názov súčiastky	Odporúčané použitie
30	Držiak	Na odkladanie príslušenstva
31	Prenosný postrekovač	Pripevní sa na nadstavec vysávača nastaveného na fúkanie, pre aplikáciu nehorľavých tekutín.
32	Prenosné držadlo	Na zmenu vysávača na prenosný, odstránením vertikálnej rukoväte a nasadením prenosnej.
33	Hubica na prenosný šampónovač	Nasadí sa na prenosný postrekovač vysávača nastaveného na fúkanie, pre aplikáciu šampónu na koberce Kirby™ na čistenie škvŕn
34	Masážna hubica	Masáž pokožky tela a hlavy. Čistenie podláh v aute.
35	Nafukovací/vyfukovací nadstavec	Vysávač nastavený na fúkanie, nadstavec slúži na nafukovanie hračiek, nafukovacích matracov a iných nafukovacích predmetov, max. tlak 1 p.s.i. Vysávač v móde s prídavnou nádržou, nadstavec pomáha k vyfukovaniu predmetov.
36	Kefa na prach	S alebo bez nastávcov, používa sa na nepravidelné a nerovné povrchy
37	Hubica na čalúnenie	Na čalúnený nábytok, schody pokryté kobercom, na oblečenie. Interiér auta.
38	Panel na uvoľnenie sania	Na záclony a jemné čalúnenie
39	Kefa na steny a plafón	Steny, stropy, záclony a iné povrchy
40	Násadka na kontrolu sania	Používa sa, keď je potrebné kontrolovať množstvo sania, napr. pri vysávaní záclon a jemných tienidiel.
41	Prídavné rúry	Väčší dosah a použitie s rôznymi nástrojmi
42	Prídavné hadice	Zmení vysávač z vertikálneho na vysávač s prídavnou nádržou alebo fúkač prístroj.
43	Náhradný remeň	Do zásoby pre prípad potreby
44	Štrbinová hubica	Bez kefy sa používa na štrbiny, kúty, úzke s odmontovateľnou kefou otvory. S kefou sa používa na čistenie kútov, radiátorov a štrbín na zasúvacích oknách
45	Podlahová hubica	Na nepokryté podlahy, povrchové čistenie kobercov a pod nízkym nábytkom
46	Kontrola sania	Umiestni sa na prednú stenu vysávača, čím sa vysávač zmení na fúkač
47	Zipbrush	Čalúnenie, schody pokryté kobercom, interiéry auta.
48	Turbo Accessory System	Brúsenie, brúsenie pomocou brúsneho papiera, leštenie, masáž
49	Miracle Waxer leštenie podlahy	Parquetové, vinylové, korkové a linoleové podlahové krytiny. Nanáša sa pomocou voskového aplikátora.





### **DÔLEŽITÉ:**

Nasledujúce informácie sa týkajú iba výmeny vidlíc na modeloch *Sentria*<sup>™</sup>, ktoré sa používajú vo Veľkej Británii, Austrálii, Južnej Afrike a na Novom Zélande.

Drôty v hlavnom elektrickom vedení sú označené podľa nasledujúceho kódu:  
Modrá..... neutrál                      Hnedá..... pod napätím

Pretože farby drôtov hlavného elektrického vedenia v tomto prístroji nemusia zodpovedať farebnému označeniu koncovky vo vašej vidlici, postupujte takto:

**POZOR:** NEPREPÍNAJTE ani jeden drôt do koncovky označenej ako „E“ ani symbolom pre zem  $\equiv$ . K tejto koncovke nie je pripojený žiadny drôt. Modrý drôt musí byť pripojený ku koncovke, ktorá je označená písmenom N alebo čiernou farbou. Hnedý drôt musí byť pripojený ku koncovke, ktorá je označená písmenom L alebo červenou farbou. Pokiaľ používate vidlicu 13A (BS 1363), ktorá je štandardná vo Veľkej Británii, nainštalujte poistku 5A. Akýkoľvek iný typ vidlice zabezpečte poistkou 5A alebo tavným drôtom v adaptéri či rozvodnej doske. Ak sa vidlica nehodí do zásuvky v užívateľovej domácnosti, musí byť odrezaná, opatrne vytiahnutá a nahradená vhodnou vidlicou.

Vysávač *Sentria*<sup>™</sup> Model G10E je schválený Britskou radou pre schvaľovanie elektrotechnických prístrojov (BEAB).

**POZOR:** Pri vkladaní vidlice, odrezanej od prívodného kábla do elektrickej zásuvky 13A, sa vystavujete nebezpečenstvu elektrického šoku. Náhradná poistka vo vidlici musí byť iba ASTA schválená poistka BS1362 5A pre Veľkú Britániu.

**POZOR:** Nikdy nepoužívajte vidlicu bez nasadeného puzdra poistky, ak je toto odstrániteľné.

Pri nevyhnutnosti výmeny elektrického kábla v prípade poškodenia je číslo náhradného kábla: 890806-Austrália/Nový Zéland; 890906 -kontinentálna Európa; 890706 -Južná Afrika; 890606 -Veľká Británia; 192006 -U.S.A.:

**For assistance, contact your local Authorized Distributor.**

**The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,  
1920 West 114<sup>th</sup> Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.**

U.S.A./Canada	Parts and Supplies: <b>1-800-437-7170</b>	<a href="mailto:imd@kirbywhq.com">imd@kirbywhq.com</a>
	Consumer Relations: <b>1-800-494-8586</b>	<a href="mailto:consumer@kirbywhq.com">consumer@kirbywhq.com</a>
Europe	Consumer Relations <b>00 800 547 292 72</b>	<a href="mailto:consumer@kirbywhq.com">consumer@kirbywhq.com</a>

**[www.kirby.com](http://www.kirby.com)**