

The cover features a light blue background with large, faint, stylized 'S' and 'K' shapes. A solid red horizontal band is positioned across the middle. The word 'Sentria' is written in a large, silver, cursive font with a 3D effect, set against the red band. Below it, 'Owner's Manual' is written in a smaller, black, italicized serif font. At the bottom, the 'KIRBY' logo is in a bold, red, blocky font with a 3D effect. Below the logo, the tagline 'For those who appreciate Quality, Reliability & Performance' is written in a black, italicized serif font.

Sentria™

Owner's Manual

KIRBY

*For those who appreciate
Quality, Reliability & Performance*

Čestitamo!

Spoštovani kupec Kirbyja,

Čestitamo ob vašem novem nakupu. Sedaj ste lastnik vrhunskega, popolnega sistema za vzdrževanje doma, izdelanega tako, da bosta z njegovo pomočjo vaš dom in pohištvo izgledala lepša in trajala dlje. In kar je najpomembneje, redna uporaba vašega Kirby® **Sentria™** sistema vam zagotavlja čisto okolje v vašem domu, kot si ga želite in zaslužite.

S pomočjo teh navodil za uporabo in vzdrževanje boste lahko optimalno izkoristili vaš novi **Sentria** sistem za nego doma in izkoristili njegove številne funkcije ter prednosti. Lastnikov DVD (če je priložen) vsebuje navodila za delovanje vašega novega stroja po metodi korak za korakom. Če imate še kakšna vprašanja, se obrnite na vašega prodajalca.

Družba Kirby, pojem inovacij in kakovosti že preko 90 let, se ukvarja s prodajo na domu v več kot 60-ih državah. Obenem vam sporočamo, da je za nas pri Kirbyu vsak kupec pomemben in da poslovanje z vami cenimo.

Želimo vam kar največ zadovoljstva z vašim novim sistemom za nego doma **Sentria!**

Ta priročnik je namenjen za uporabo z napravami Kirby® **Sentria™** sistema za nego doma.

Če potrebujete pomoč, se povežite z vašim pooblaščenim prodajalcem.

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, U.S.A.

USA Parts and Supplies, imd@kirbywhq.com

USA Consumer Relations (001 216-228-2400), consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com

Pomembna varnostna navodila

Sentria™ model G10D je atestiran in certificiran s strani laboratorijev “Underwriters Laboratories Inc.” in Združenja za kanadske standarde “Canadian Standards Association” kot gospodinjski aparat z dvojno izolacijo. Modela 293006 in 295006 iz sistema za šamponiranje talnih oblog, modela 293106 in 295106 iz sistema za nego tal, model 293506 iz sistema turbo krtač “Zippbrush”, model 293206 iz dodatnega turbo sistema “Turbo Accessory System” so prav tako atestirani in certificirani kot opcijski dodatki za uporabo z modeli Kirby. Izven držav Severne Amerike, se izdelki z napetostjo 230/240 V model G10E in napetostjo 100 V, model G10J preverjajo pri ustreznih nacionalnih preizkuševalnih ustanovah.

KADAR UPORABLJATE ELEKTRIČNE GOSPODINJSKE APARATE, MORATE VEDNO UPOŠTEVATI OSNOVNE VARNOSTNE UKREPE.

PRED UPORABO VAŠEGA SISTEMA ZA NEGO DOMA *Sentria* SE SEZNANITE S POMEMBNIMI VARNOSTNIMI NAVODILI.

OPOZORILO - da bi zmanjšali nevarnost požara, električnega udara ali poškodb:

- Ne puščajte vključenega aparata brez nadzora. Pred servisiranjem in če ni v uporabi izvlcite priključni kabel iz vtičnice.
- Ne uporabljajte ga na prostem. Uporabljajte ga samo na suhih površinah ali skupaj s sistemom za šamponiranje tal Kirby.
- Ne dovolite, da se uporablja kot igrača. Bodite zelo pozorni, kadar se uporablja v bližini otrok. Otroci ne smejo uporabljati sesalca brez nadzora.
- Uporabljajte ga samo skladno z navodili v tem priročniku. Uporabljajte samo priključke, ki jih priporoča proizvajalec.
- Sesalca ne uporabljajte, če ima poškodovan priključni kabel ali vtičnik. Če aparat ne deluje, kot bi moral, ali če je padel na tla, če je poškodovan, če ste ga pustili na prostem ali zmočili, ga dostavite tovarniško pooblaščenemu prodajalcu ali servisni službi.
- Aparata ne vlecite ali nosite za priključni kabel, kabla ne uporabljajte za držalo, kabla ne pripnite med vrata, prav tako kabla ne vlecite okoli ostrih robov ali vogalov. Aparata ne premikajte preko priključnega kabla. Pazite, da kabel ne pride v stik z vročimi površinami.
- Ne vlecite za kabel, če ga želite izvleči iz vtičnice. Če ga želite izvleči, primite za vtičnik in ne za kabel.
- Ne prijemajte vtičnika ali aparata z mokrimi rokami.
- Ne vtikajte nobenih predmetov v odprtine. Aparata ne uporabljajte, če ima zamašene odprtine; v odprtinah ne sme biti prahu, nitk, las ali česar koli drugega, kar bi lahko oviralo pretok zraka.
- Pazite, da lasje, ohlapna oblačila, prsti in ostali deli telesa ne pridejo v odprtine ali premikajoče se dele.
- Ne uporabljajte naprave za pobiranje gorečih, tlečih ali kadečih se predmetov, kot so npr. cigaretni ogorki, vžigalice, žareči delci ali vroče saje.
- Ne odstranjujte vnetljivih snovi.
- Sesalca ne smete uporabljati brez nameščene vrečke in filtrov.
- Preden izvlčete priključno vtičnico, vedno izključite napravo (stikalo v lego OFF).
- Bodite posebej pazljivi, kadar čistite stopnice.
- Ne uporabljajte ga za sesanje vnetljivih ali eksplozivnih snovi, kot je bencin, ali pa v zaprtih prostorih, kjer so prisotni vnetljivi ali eksplozivni hlapi.
- Kadar uporabljate sistem za šamponiranje talnih oblog, za čiščenje ne uporabljajte vnetljivih ali eksplozivnih čistil.
- Kadar uporabljate sistem za nego tal, uporabljajte samo izvirne izdelke za čiščenje Kirby ali čistila za tla in loščila, ki so namenjena strojnemu čiščenju.
- Pred čiščenjem, servisiranjem in zamenjavo pripomočkov izvlcite kabel iz vtičnice in počakajte, da se motor povsem zaustavi.
- Aparat je opremljen z dvojno izolacijo. Zaradi vaše varnosti in veljavnosti garancije naj ga servisira le pooblaščen Kirbyjev prodajalec ali servis, ki uporablja izvirne rezervne dele Kirby. Glej stran 51.
- Kemične snovi, ki jih uporabljate za Kirby, držite izven dosega otrok. Te snovi lahko povzročijo draženje ali slabost, če pridejo v stik z očmi ali če jih zaužijemo.
- V prenosni kompresorski pištoli ne uporabljajte vnetljivih ali eksplozivnih tekočin.
- V prenosni kompresorski pištoli ne uporabljajte pesticidov ali kemičnih snovi, ki bi lahko dražile ali poškodovale dihalne organe, oči ali kožo.
- Da ne bi prišlo do draženja ali poškodb na očeh ali ušesih, imejte nastavek za masažo in vse ostale priključke v primerni oddaljenosti.
- Pri turbo brušenju vedno uporabljajte zaščitna očala.

**SHRANITE TA NAVODILA ZA
UPORABO SAMO V GOSPODINJSTVIH**

Vsebina

Pomembna varnostna navodila	2
O tem priročniku	4
Filtrični sistem Kirby® Micron Magic® HEPA	5
1. poglavje — Priprava za uporabo	6
Prenašanje vašega "sistema/pregibni zaklep ročaja/nožni nadzor"	7
Nastavitev višine sesalne glave/TechDrive™ (pomožni pogon) Power Assist	8
Namestitev/zamenjava filtrskih vrečk za enkratno uporabo	9
Nosilni trak vrečke/Mini Em-Tor/ročica za dvig jermena	10
2. poglavje — Pokončni in prenosni sesalnik	12
Upravljanje s kablom v pokončni legi	13
Pokončni sesalec	14
Pokončni sesalec za neposredno sesanje	15
Prenosni sesalec	16
3. poglavje — Sesalnik s cevjo in priključki	18
Namestitev priključne cevi	19
Podaljšane cevi/površinska šoba/krtča za prah	20
Krtča za prah/šoba za blazine	21
Šoba za blazine/orodje za špranje/orodje za špranje/krtčka za stene in strop	21
Nastavek za masažo/prijemalo za nadzor sesalne moči	22
Uporaba vašega <i>Sentria</i> sistema kot kompresor	23
Prenosni pršilec	25
Prenosni šamponer	27
4. poglavje — Dodatki v opciji	29
Sistem za šamponiranje preprog	30
Zaščitno sredstvo za preproge in oblazinjenja Kirby®	36
Uporaba loščilca za tla Kirby® Miracle waxer	37
Sistem za nego tal - loščilec za tla	39
Sistem za nego tal - krtča za česanje preproge	41
Sistem turbo pripomočkov	42
Turbo krtča Zippbrush	45
5. poglavje — Nasveti za delovanje in vzdrževanje	46
Menjava jermena pogonskega nastavka	47
Nastavitev višine vrtljive krtče	48
Zamenjava raznih drugih delov	50
Vprašanja in odgovori/ Odpravljanje težav	51
Ostali odlični izdelki za čiščenje Kirby	56
Indeks	58
Podrobna ponazoritev modela <i>Sentria</i> in dodatki	60

V kolikor imate kakšna vprašanja glede nakupa ali delovanja naših izdelkov iz sistema Kirby, vas prosimo, da se povežete z vašim pooblaščenim prodajalcem.

ALI PA

se povežete z oddelkom za stike s kupci Kirby na naslovu:

e-pošta	consumer@kirbywhq.com	redna pošta	Consumer Relations
telephon	00 800 547 292 72		1920 West 114th Street
telefaks	001-216-529-6146		Cleveland, Ohio 44102

Naš delovni čas je od 8:00 do 17:00 od ponedeljka do petka

O tem priročniku



Ta priročnik je oblikovan tako, da ga je lahko brati in mu slediti. Razdeljen je v poglavja, ki temeljijo na različnih vrstah uporabe vašega novega Kirby® **Sentries™** sistema. Vsa poglavja so opremljena z enostavnimi prikazi po sistemu korak za korakom, s katerimi se boste zlahka seznanili s pravilnim načinom uporabe vašega novega **Sentries** sistema in njegovih številnih priključkov ter opcijske dodatne opreme.

Prosimo, upoštevajte: Slike z opisi za vsak sestavni del vašega novega **Sentries** sistema za nego doma boste našli v zadnjem delu tega priročnika. Prosimo, da si med prebiranjem teh navodil ogledate te slike in ustrezna.

Poleg vsebine na strani 3 boste na strani 58 našli indeks najpomembnejši gesel, ki se pojavljajo v navodilih.


Pri Kirbyu iskreno upamo, da vam bo ta priročnik pomagal tako, da boste svetovno znani **Sentries** sistem za nego doma Kirby z zadovoljstvom uporabljali vrsto let.

MICRON MAGIC®

••••HEPA FILTRATION

With *MicroAllergen* Technology

Pri svojem bližnjem pooblaščenem distributerju Kirby naročajte originalne Kirby Micron Magic HEPA filtrske vrečke s tehnologijo MicroAllergen.

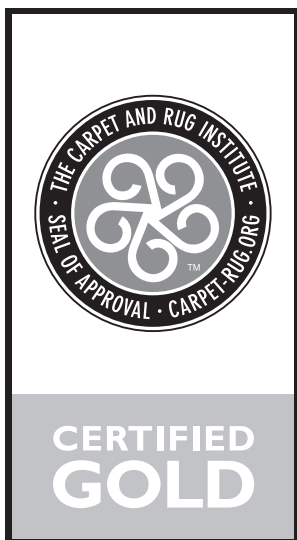

Inštitut Carpet and Rug (CRI) je sistemu za nego doma Kirby podelil znak “Zeleno nalepko”, kar pomeni, da izdelek ustreza zahtevam te organizacije na področju odstranjevanja prsti, zadrževanja prahu in ohranjanja lastnosti.

KIRBY®

Za tiste, ki cenijo kakovost, zanesljivost in zmogljivost

Priprava za uporabo

PRVO POGlavJE

To poglavje vsebuje splošne informacije, ki jih boste potrebovali, ko boste začeli uporabljati vaš novi **Sentria™** sistem. Vsebuje informacije o:

Premikanju in prenašanju vašega sistema

Uporabi zaklepa ročaja

Nožnem regulatorju

Primerni višini sesalne glave

Uporabi Tech Drive® pomožnega pogona

**Namestitvi/zamenjavi filtrskih vrečk
za enkratno uporabo**

Praznjenju Mini Em-Tor filtra

Delovanju ročice za dvig jermena

Prosim, da si to poglavje (in tudi ostala poglavja) natančno preberete pred uporabo vašega novega **Sentria** sistema za nego doma.

Priprava za uporabo



PREMIKANJE VAŠEGA SISTEMA

Vaš **Sentria** sistem je opremljen s pomožnim pogonom Tech Drive®. Če ga želite premikati pri izključenem motorju, mora biti pedal Tech Drive ② izključen (položaj OFF).

Pomožni pogon Tech Drive izključite tako, da pritisnete sivo stran "N" (oznaka N = nevtralno) pedala Tech Drive pomožnega pogona N/D navzdol. (Glej stran 8 za dodatne informacije).

PRENAŠANJE VAŠEGA SISTEMA


OPOMBA: Ročaj za prenašanje ⑨ je oblikovan tako, da omogoča udobno prenašanje vašega **Sentria** sistema. □



PREGIBNI ZAKLEP ROČAJA

Pregibni zaklep ročaja ① ima dva namena:

1 Omogoča dviganje sprednje strani **Sentria** sistema preko pragov ali preprog. To naredite tako, da premaknete vzvod zaklepa ročaja proti vrečki. Na ta način se bo ročaj le delno znižal. Tako boste lahko ročico potisnili navzdol in dvignili sprednji del naprave. ➤

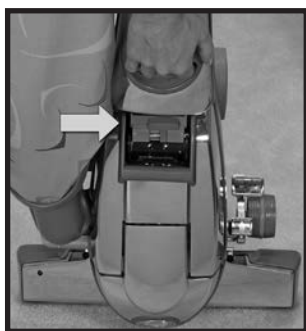

2 Omogoča vam shranjevanje vašega **Sentria** sistema v pokončnem položaju in prenašanje tega sistema.

To storite tako, da spustite ročaj v vodoravni položaj proti tlom. Medtem, ko pritisnete ročaj navzdol, potegnite zaklep stran od vrečke in ga tako pričvrstite. Sedaj lahko napravo postavite pokončno na ščitnik, jo naslonite na steno in tako shranite.


Ta pokončni položaj je uporaben tudi za prenašanje naprave. Za dviganje naprave uporabite nosilno držalo ⑨. □



NOŽNI REGULATOR

Nožni regulator, Toe-Touch Control ⤴, ⤵, nameščen preko prednjega kolesa, omogoča dviganje in spuščanje sprednjega dela vašega **Sentria** sistema.

Prednji del dvignete tako, da stopite na spodnji pedal nožnega regulatorja ⤵. ➤



Pozor:

Nikoli ne sprostite zaklepa, ne da bi držali ročico. Ročaj je vzmeten in se ob odpiranju hitro obrne navzgor.

Priprava za uporabo



NASTAVITEV VIŠINE SESALNE GLAVE

Kadar uporabljate sesalno glavo ⑤, je pomembno, da pravilno nastavite višino. Najprej pritisnite spodnji pedal ① nožnega regulatorja Toe-Touch Control navzdol do omejitve in tako dvignite vaš sistem navzgor.

Nožni regulator Toe-Touch Control omogoča nastavev sesalne glave v sedem različnih položajev. Najvišji štirje položaji se uporabljajo za priključitev opreme. Položaji #1-3 se uporabljajo za čiščenje preprog in tal. Položaji #1-3 so označeni s številko, prikazano neposredno na prednjem delu gornjega pedala ② nožnega regulatorja Toe-Touch Control.

Vključite napravo in štirikrat pritisnite gornji pedal nožnega regulatorja Toe-Touch Control (vsakokrat za eno zarezo), dokler ne zagledate #3 na prednjem delu gornjega pedala nožnega regulatorja Toe-Touch Control. Sedaj ste napravo prestavili v **NAJVIŠJI** položaj za čiščenje tal, ki se uporablja za preproge z visokimi vlakni in za plišaste preproge.

Pritisnite za eno zarezo v smeri navzdol in tako prestavite v **SREDNJI** položaj (zagledali boste #2 v prednjem delu pedala nožnega regulatorja Toe-Touch Control). Ta položaj se največ uporablja pri večini vrst preprog. S pritiskom še za eno zarezo navzdol boste dosegli **NIZEK** položaj (zagledali boste #1 v prednjem delu pedala nožnega regulatorja Toe-Touch Control) in tako prestavili v najnižji položaj, predviden za čiščenje preprog z nizkimi vlakni in za čiščenje gladkih tal.

OPOMBA: Po končanem sesanju pritisnite nožni pedal nožnega regulatorja Toe-Touch Control Bottom Pedal navzdol. Tako boste vaš **Sentria** system lahko premikali. □

POMOŽNI POGON TECH DRIVE®

Vaš novi **Sentria** sistem je opremljen s pomožnim pogonom Tech Drive. Ta inovativna funkcija vam prihrani večino napora pri premikanju vašega novega **Sentria** sistema. □



VKLOP POMOŽNEGA POGONA TECH DRIVE (POGON)

Za vklop pomožnega pogona Tech Drive potisnite navzdol rdečo stran z oznako "D" (označeno "D" kot Drive) na pedal pomožnega pogona Tech Drive N/D ③, ki se nahaja neposredno pod stikalom za vklop ④.

Če želite, lahko vaš **Sentria** sistem uporabljate tudi brez pogona Tech Drive. Preprosto prestavite pedal pogona Tech Drive v lego N (nevtrol). □

IZKLOP POMOŽNEGA POGONA TECH DRIVE (NEVTRALNO)

Za premikanje vašega **Sentria™** sistema z izključenim motorjem ali za sesanje brez pomožnega pogona mora biti pomožni pogon Tech Drive v nevtralnem položaju.

Pomožni pogon prestavite v nevtralni položaj tako, da

potisnete navzdol sivo stran "N" (oznaka "N" kot Nevtralno) N/D ③. Zaradi preprečevanja poškodb mehkejših talnih oblog in pedala pomožnega pogona Tech Drive ②. □
prask zloščenin ter lakiranih tal, morate pomožni pogon Tech Drive izključiti.



POMEMBNO:

Priprava za uporabo

TA **SENTRIA®** GOSPODINJSKI SISTEM UPORABLJA IZBOLJŠANE ODSTRANLJIVE FILTRIRNE VREČE PODJETJA KIRBY »STYLE F«.


Učinkovito prileganja • Enostavna namestitvev



Kako odstraniti izrabljeno filtrirno vrečo.


Odpnite zunanjo trajno vrečo in izvlecite odstranljivo filtrirno vrečo skupaj z vrhnjim vmesnikom.

Zapognite kartonaste zavihke, ki držijo odstranljivo filtrirno vrečo k vrhnjem vmesniku. Medtem ko držite za zavihke, povlecite kartonasto ploščo na odstranljivi vreči stran od vrhnjega vmesnika.

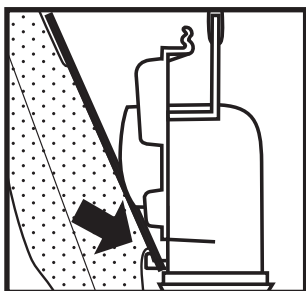


Namestitev nove zamenljive filtrirne vreče.

1 Z odpeto zunanjo trajno vrečo in izvlečenim vrhnjim vmesnikom, položite osnovno ploskev kartonaste plošče na spodnji zavihek vrhnjega vmesnika.

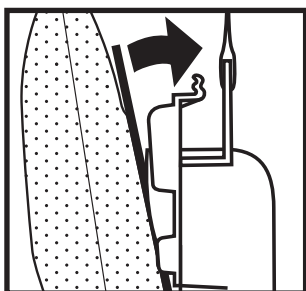

2 Nato natakните kartonasto ploščo na plosko površino vrhnjega vmesnika.

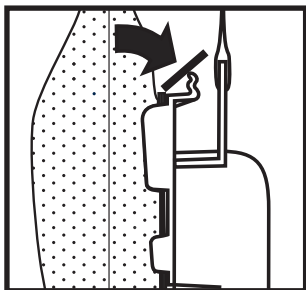

3 Zapognite kartonaste zavihke na vrhu plošče na držala na vrhu vmesnika.

Nazadnje vstavite vrhnji vmesnik in novo odstranljivo filtrirno vrečo v zunanjo trajno vrečo in popolnoma zapnite zadrgo.

OPOMBA: Odstranljivo filtrirno vrečo morate vstaviti pred sesanjem. Vedno, ko umazanija doseže črto FULL na odstranljivi filtrirni vreči, filtrirno vrečo zamenjajte. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala optimalno.


Uporabljajte le originalne Kirby® »Style F« odstranljive filtrirne vreče.



POZOR:

Pred menjavo odstranljive filtrirne vreče, izvlecite električni kabel iz vtičnice in se prepričajte, da sta tako motor kot ventilator ustavljena.

Priprava za uporabo

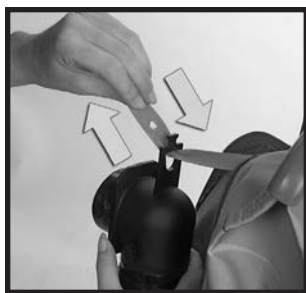

DRŽALO VREČKE

4 Prepričajte se, da je držalo vrečke  pripeto na zgornji adapter . Držalo vrečke zagotavlja podporo filtrski vrečki za njeno pravilno delovanje

Če vrečka ni pripeta, jermen peljite skozi malo luknjo na zgornjem adapterju. Nato ga skozi luknjo na držalu nataknete na stebriček zgornjega adapterja.

Sedaj lahko vstavite adapter in novo filtrsko vrečko v zunanjo trajno vrečko  in popolnoma zaprete zadrgo, da dosežete kar največjo zmogljivost.

OPOMBA: Da bi dosegli največjo učinkovitost filtrirnega sistema, uporabljajte samo filtrirne Kirby® Micron Magic™ HEPA. Če opazite, da je zunanja vrečka pretrgana ali poškodovana, jo morate nemudoma zamenjati .



PRAZNJENJE MINI EM-TOR FILTRA

Mini Em-Tor filter  je zasnovan tako, da zbira večje in težje delce, ki se lahko izpraznijo ob odstranjevanju Mini Em-Tor filtra.

1 Za odstranjevanje primite Em-Tor filter za ročaj in ga obrnite stran od ohišja sistema, kolikor je le mogoče, ter ga nato dvignite.

S pritiskom na gumb za sprostitve vrečke  ločite vrh vrečke od ročaja. Po odstranitvi Mini Em-Tor filtra in celotnega sklopa vrečke namestite prednjo odprtino Mini Em-Tor filtra preko časopisnega papirja in iztesite vse delce. ➤



2 Pri ponovni namestitvi Mini Em-Tor filtra ponovno pritrdite celoten sklop vrečke in pri tem vstavite jeziček nastavka vrečke , ki se nahaja na vrhu vrečke v zarezo pod gumbom za sprostitve vrečke .

Nato poravnajte dvignjeno indikacijsko puščico na Mini Em-Tor filtru z indikacijsko puščico na izstopni odprtini za zrak . Zasukajte Mini Em-Tor filter v smeri proti **Sentria** sistemu tako, da se v svojem ležišču zaskoči.

OPOMBA: Mini Em-Tor filter se mora v svojem ležišču trdno zaskočiti, sicer naprava ne bo delovala. .



UPORABA ROČICE ZA DVIG JERMENA

Ročica za dvig jermena  na vašem **Sentria** sistemu je predvidena za dva namena:

1) vklopi in izklopi vrtljivo krtačo. Ko je vrtljiva krtača izključena, se **Sentria** sistem lahko uporablja za neposredno sesanje (stran 15) in

2) za odstranitev sesalne glave, če se vaš **Sentria** sistem uporablja z različnimi priključki in dodatnim priborom.

Zaradi preprečevanja poškodb jermena izključite vaš **Sentria** sistem pred uporabo ročice za dvig jermena. ➤



OPOZORILO:

Ne sesajte težjih predmetov, kot so kovanci, vijaki, kamni in podobno. To lahko poškoduje ventilator.

Priprava za uporabo



UPORABA ROČICE ZA DVIG JERMENA (nadaljevanje)

1 Preden uporabite ročico za dvig jermena, morate dvigniti sprednji pokrov s s svetilko ②①. ➤



2 Izpnite ročaj na ročici za dvig jermena ①①. Z njim zavrtite ročico do konca v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca) dokler se ne zaustavi in se rdeči puščici poravnata. Na ta način se jermen napne in dvigne z gredi motorja. Vrnite ročaj na ročici za dvig jermena v njegovo zaprto lego.

Če vaš *Sentria*TM sistem uporabljate za neposredno sesanje, preprosto spustite sprednji pokrov. Vrtljiva krtača je sedaj izklopljena in se ne bo vrtela ko vklopite stikalo (na ON). ➤




3 Jermen bo napet k vrhu sesalne glave, kot je prikazano. ➤



4 Za ponovno uporabo jermena in ko vrtljivo krtačo spet potrebujete, preprosto dvignite sprednji pokrov in z ročajem zavrtite ročico za dvig jermena do konca v desno (v smeri urinega kazalca), dokler se zeleni puščici ne poravnata. Nato spustite sprednji pokrov.

Ko stikalo vklopite se bo vrtljiva krtača vrtela (na ON).

OPOMBA: Jermena ne smete napenjati, če ga dlje časa ne uporabljate. Pred shranjevanjem se prepričajte, da sta zeleni puščici poravnani. ➤

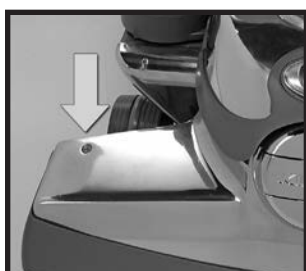

5 Vaš *Sentria* sistem je opremljen s signalno lučko  za delovanje vrtljive krtače, ki se nahaja na desni strani gornjega dela sesalne glave. Namen te lučke je, da kaže na to, če se vrtljiva krtača pravilno vrti.

Kadar pri uporabi sesalne glave signalna lučka utripa ali se ne prižge, jermen vrtljive krtače verjetno ne deluje pravilno. Lahko da jermen ni nameščen ali pa ga je potrebno zamenjati.

Za zamenjavo jermena vrtljive krtače, ki se imenuje tudi jermen sesalne glave, glej, stran 46. □

Pokončni in prenosni sesalnik

DRUGO POGlavJE

Vaš *Sentria* sistem za nego doma je izredno vsestranski. V tem poglavju bomo obravnavali naslednje:

Upravljanje s kablom v pokončni legi

Uporaba vašega *Sentria* sistema kot pokončnega sesalnika

Uporaba vašega pokončnega sesalca kot sesalca za direktno sesanje

Čiščenje trdih površin

Uporaba vašega *Sentria* sistema kot prenosnega sesalnika

Čiščenje vzmetnic in oblog stopnic

Pokončni in prenosni sesalnik



UPRAVLJANJE S KABLOM V POKONČNI LEGI

Pokončni ročaj **Sentria** sistema vsebuje kljuke in pritrjevala, ki poskrbijo, da se kabel ne vleče po tleh in je pritrjen na pokončni ročaj, kar omogoča udobnejše sesanje.

- 1** Ko vaš **Sentria** sistem uporabljate kot pokončni sesalnik, navijte priključni kabel okoli dveh držal, ki se nahajata na zadnji strani ročaja. ➤



- 2** Zgornja kljuka za kabel naj bo v navpičnem položaju (urni kazalec na 12). Pri tem usmerjajte kabel proti zadnjemu delu naprave ter ga povlecite v držalo v obliki črke c na zgornji kljuki za kabel. Kabel lahko sedaj ovijete okrog zgornje in spodnje kljuke za kabel (za shranjevanje). Za hitro sprostitev kabla, npr. za uporabo, obrnite zgornjo kljuko za kabel navzdol v položaj urinih kazalcev na 6. Držalo v obliki črke c je oblikovano tako, da zanesljivo zadrži kabel na svojem mestu in prvi zanki preprečuje padec na tla.

Opomba: Kabel lahko vstavite v držalo v obliki črke c ali ga odstranite iz njega samo tedaj, ko je zgornja kljuka za kabel v položaju urinih kazalcev na 12. □

Pokončni in prenosni sesalnik



POKONČNI SESALNIK

Preden začnete sesati, je zelo pomembno, da nastavite sesalno glavo ② na pravilno višino. S tem boste dosegli najbolj učinkovito čiščenje. Če sesalno glavo spustite prenizko, ne boste pravilno čistili, pa tudi življenjska doba jermena bo krajša.

Pravilno višino sesalne glave nastavite tako: ➤



- 1 Preden vključite *Sentria*TM sistem, dvignite sesalno glavo in ob tem pritisnite navzdol na spodnji pedal ① nožnega regulatorja Toe Touch ControlTM. ➤



- 2 S pritiskom na glavno stikalo ④ vključite *Sentria* sistem (položaj ON). ➤



- 3 4-krat pritisnite gornji pedal nožnega regulatorja Toe-Touch Control. Sedaj ste prestavili v **NAJVIŠJI** položaj za čiščenje tal (prikazano s #3 na sprednjem delu zgornjega pedala nožnega regulatorja Toe-Touch Control). Ponovno pritisnite pedal za srednjo višino preprog (prikaz #2) in še enkrat za nizke preproge (prikaz #1.) ➤

Pokončni in prenosni sesalnik



- 4** Če želite vključiti pomožni pogon Tech Drive*, potisnite navzdol rdečo stran z oznako "D" (označeno "D" kot Drive) na pedalu pomožnega pogona Tech Drive N/D ③, ki se nahaja neposredno pod stikalom za vklop ④. ➤



- 5** Za izklop vašega **Sentria™** sistema (položaj OFF) pritisnite spodnji pedal nožnega regulatorja ⌵ Toe-Touch Control navzdol tako, da se sesalna glava popolnoma dvigne.

Pomožni pogon Tech Drive izključite tako, da z nogo pritisnete sivo stran "N" (oznaka N = nevtrarno) pedala Tech Drive pomožnega pogona N/D navzdol ②.

S pritiskom na glavno stikalo ④ izključite **Sentria** sistem (položaj OFF) in nato izvlecite omrežni vtič. □



SESALEC ZA DIREKTNO SESANJE

Sesalec za direktno sesanje omogoča sesanje trdih površin, manjših sobnih in občutljivih preprog, brez uporabe vrtljive krtače.

OPOMBA: Pri direktnem sesanju brez nastavka za trda tla, naj gre za preproge ali gola tla, spustite sesalno glavo čim nižje k tlom, vendar ne tako nizko, da bi se dotikala tal.

- 1** Ob izključenem **Sentria** sistemu (položaj OFF) dvignite sprednji pokrov ②1. ➤



- 2** Izpnite ročaj na ročici za dvig jermena ①1. Z njim zavrtite ročico za dvig jermena do konca v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca), dokler se rdeči puščici ne poravnata (stran 10). Vrnite ročaj na ročici za dvig jermena v njegovo zaprto lego.

Nato spustite sprednji pokrov.

Vrtljiva krtača je sedaj izključena in vaš **Sentria** sistem deluje kot sesalnik za direktno sesanje. □



Pozor:

Pedal pomožnega pogona mora biti v nevtralni legi, ko sesalnik uporabljate na trdih tleh."

Pokončni in prenosni sesalnik



NASTAVEK ZA TRDA TLA (OPCIJSKA DODATNA OPREMA)

Gola tla lahko sesate s pritrditvijo nastavka za trda tla na vaš **Sentries™** sistem. Ko je naprava izključena, dvignite sesalno glavo ②, kolikor je mogoče. To storite s pritiskom spodnjega pedala ③ nožnega regulatorja Toe-Touch Control. Z vzmetnimi sponkami na plošči pritrdite nastavek za trda tla na odprtino glave. Nato s pritiskanjem na zgornji pedal nožnega regulatorja ④ spuščajte sesalno glavo po eno oznako, dokler se ščetka ne dotakne tal.

OPOMBA: Nastavek za trda tla smete uporabiti samo tedaj, ko naprava deluje v načinu za direktno sesanje. □



PRIPRAVA PRENOSNEGA SESALNIKA

Poleg delovanja kot izjemen pokončni sesalnik lahko **Sentries** sistem preprosto spremenite v prenosni sesalnik za čiščenje vzmetnic in talnih oblog stopnic.

1 Preden vaš **Sentries** sistem spremenite v prenosni sesalnik, se prepričajte, da je naprava izključena (položaj OFF), priključni vtič izvlečen iz vtičnice ter pedal pomožnega pogona Tech Drive® v nevtralni legi.


Nato s pritiskom na gumb za sprostitve vrečke sprostite zgornji del zunanje trajne vrečke od nastavka ⑦ in izvlecite zgornji del vrečke. ➤



2 Odstranite kabel iz ročaja. Ko je pokončni ročaj ⑧ v navpičnem položaju, pritisnite gumb za sprostitve ročaja, ⑤ ki se nahaja na spodnjem delu ročaja in povlecite ročaj naravnost navzgor, ter iz reže. (Vrečka zaradi boljše preglednosti ni prikazana.) ➤



3 Vstavite prenosni ročaj v režo, ⑥ v katero je bil pritrjen pokončni ročaj. Potisnite prenosni ročaj v režo, dokler se ne zaskoči. ➤



Pozor:

Preden namestite nastavek za trda tla, izklopite aparat, izvlecite priključni kabel iz vtičnice in se prepričajte, da sta se motor in krtača ustavila.

Pokončni in prenosni sesalnik



PRIPRAVA PRENOSNEGA SESALNIKA (nadaljevanje)

4 Prepognite nastavek filtrske vrečke  na pol in vstavite zob na vrečki  v rezo na prenosnem ročaju tako, da se zaskoči.

Vaš prenosni sesalnik je sedaj pripravljen za čiščenje. 

OPOMBA: Ne uporabljajte prenosnega sesalnika na oblazinjenem pohištju.



ČIŠČENJE TALNIH OBLOG STOPNIC

Postavite vaš *Sentria*TM sistem na eno izmed stopnic s talno oblogo, medtem ko držite zadnji del sesalnika. Napravo vključite tedaj, ko se nahaja na predvidenem mestu in se prepričajte, da je pedal pomožnega pogona Tech Drive[®] v nevtralni legi.

Premikajte sesalnik naprej in nazaj tako, da vrtljiva krtača prodre v talno oblogo in sprosti umazanijo. 



ČIŠČENJE VZMETNIC

Površino mehkih ali občutljivih vzmetnic čistite na enak način kot stopnice s talnimi oblogami, vendar morate pri tem izključiti vrtljivo krtačo. (Če je vaša vzmetnica na površini opremljena z gumbi, bi jih vrtljiva krtača lahko izpulila.)

OPOMBA: Prenosne naprave ne nosite, če je motor vključen. Napravo namestite na površino, ki jo nameravate očistiti in nato napravo vključite. Izključite napravo in jo premaknite na novo lokacijo.



Če želite sesati brez krtače, dvignite sprednji pokrov  in izvlecite ročaj v obliki črke L na ročici za dvig jermena . Z njim zavrtite ročico za dvig jermena do konca v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca), dokler se rdeči puščici ne poravnata. Tako se bo krtača prenehala vrteti.

Vrnite ročaj na ročici za dvig jermena v njegovo zaprto lego in spustite sprednji pokrov. Z nožnim regulatorjem namestite sesalno kapo v najnižji položaj. 



POZOR:

Zaradi zmanjšanja nevarnosti telesnih poškodb pri uporabi prenosnega sesalnika pazite, da lasje ali ohlapna oblačila niso blizu delujočega *Sentria* sistema.

Prav tako se prepričajte, da je pedal sistema Tech Drive[®] med sesanjem stopnic oziroma vzmetnic v nevtralnem položaju. Poleg tega mora biti med sesanjem vzmetnic vrtljiva krtača izključena.

Sesalnik s cevjo in priključki

TRETJE POGLAVJE

Vaš sistem Kirby® *Sentria*™ je opremljen s številnimi priključki, ki še povečajo njegovo vsestranskost. V tem poglavju bomo obravnavali naslednje:

**Odstranjevanje sesalne glave
in namestitvev cevi**

Uporaba priključkov

Uporaba regulatorja sesalne moči

Uporaba kot kompresor

**Uporaba prenosnega pršilca in
prenosnega šamponerja**

Sesalnik s cevjo in priključki



NAMESTITEV PRIKLJUČNE CEVI

Kadar uporabljate različne priključke za čiščenje, morate na sprednjo stran sesalnika namesto sesalne glave ②5 namestiti priključno cev.

OPOMBA: Pri nameščanju priključne cevi lahko izbirate med pokončnim ročajem ⑧ in prenosnim ročajem ⑥. Za namestitev prenosnega ročaja, glejte na strani 15.

1 Preden namestite priključno cev, morate odstraniti sesalno glavo. Za to pritisnite spodnji pedal nožnega regulatorja  Toe-Touch Control navzdol tako, da se sesalna glava popolnoma dvigne. Pomožni pogon Tech Drive izključite tako, da z ного pritisnete sivo stran "N" (oznaka N = nevtrarno) pedala Tech Drive pomožnega pogona N/D navzdol ②. S pritiskom na glavno stikalo ④ izključite **Sentria™** sistem (položaj OFF) in nato izvlecite omrežni vtič. ➤



2 Dvignite sprednji pokrov ②1 in izvlecite L ročaj na ročici za dvig jermena ①1. Z njim zavrtite ročico za dvig jermena do konca v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca), dokler se rdeči puščici ne poravnata.

3 Sesalno glavo sprostite tako, da obrnete ročico za pritrditev priključka ②2 do konca v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca). Sproščena sesalna glava se mora nagniti v smeri naprej. Dvignite jo in jo snemite z **Sentria** sistema. ➤



4 Na priključnem delu cevi boste opazili dva kavlja. Kavlja zataknete preko koncev priključne osovine ②4, nato potisnete odprtino cevi proti **Sentria** sistemu. ➤



5 Priključni del cevi pričvrstite tako, da obrnete ročico za pritrditev priključka ②2 do konca v desno (v smeri urinega kazalca). (Dodatni blokirni sklop vpne priključno cev v napravo).

Ko ste namestili priključno cev, se naprava samodejno nastavi na visoko hitrost delovanja.

OPOMBA: Če **Sentria** sistem ob vklopu glavnega stikala (položaj ON) ne deluje, glejte stran 51. □



Pozor:

Pri običajnem delovanju lahko trenje med jermenom in kovinsko gredjo motorja povzroči, da se kovinska gred segreje.

Sesalnik s cevjo in priključki



NAMESTITEV PRIKLJUČKOV NA PRIKLJUČNO CEV

Priključke namestite na cev z rahlim pritiskom in obračanjem manjšega konca cevi v želeni priključek. □



PODALJŠEVALNE CEVI

Na konec priključne cevi lahko priključite eno ali dve podaljševalni cevi, s čimer povečate doseg in učinkovitost uporabe raznih priključkov. □



NASTAVEK ZA POVRŠINSKO ČIŠČENJE

Nastavek za površinsko čiščenje lahko uporabite na golih tleh ali za površinsko čiščenje preprog ter pod nizkim pohištvom.

Gumijasta kolesca na nastavku omogočajo tiho drsenje po površinah trdih tal, ne da bi jih opraskali, moč sesanja pa je maksimalna. □



KRTAČA ZA PRAH

Krtačo za prah lahko priključite na priključno cev ali na podaljševalne cevi in tako odstranite prah z vseh površin, vključno z neravnin in površin nepravilnih oblik. □

Sesalnik s cevjo in priključki



NASTAVEK ZA OBLAZINJENO POHIŠTVO

Nastavek za oblazinjeno pohištvo se uporablja za čiščenje oblazinjenega pohištva, talnih oblog stopnic in oblačil. Mogoče ga je uporabiti tudi pri čiščenju notranjosti avtomobilov. □



NASTAVEK Z ODSTRANLJIVO KRTAČKO ZA ŠPRANJE

Nastavek brez krtačke lahko uporabljamo za čiščenje razpok, špranj vogalov, vdolbin in ozkih odprtin.

Če pa želite umazanijo posesati iz vogalov, okrasnih gumbov, radiatorskih členov in vodil drsnih oken namestite krtačko na konec nastavka. □



KRTAČA ZA STENE IN STROP

Za sesanje sten, stropa, zaves in drugih površin, pritrdite krtačo za stene in strop na regulator sesalne moči. Nato pritrdite regulator sesalne moči na podaljševalno cev(i), kot je prikazano na sliki. Poleg tega, da blaži moč sesanja, daje regulator tudi ustrezen kot, ki omogoča udobno sesanje sten in stropa.

Nasvet: Za sesanje vrhnjega dela vratnih okvirjev ali podbojev, knjig na knjižnih policah, zavrtite krtačo za 180°. □

Sesalnik s cevjo in priključki



MASAŽNI NASTAVEK

Masažni nastavek, ki ga pritrdite na priključno cev, omogoča poživljajočo masažo kože ali lasišča. Uporabimo ga lahko tudi za čiščenje tal v avtomobilu. □



URAVNAVANJE ZRAČNEGA PRETOKA Z REGULATORJEM SESALNE MOČI

Ko uporabljate priključke, sesate zavese ali občutljive senčnike svetilk, boste morda želeli regulirati moč sesanja.

Regulator sesalne moči ima ventil, s katerim regulirate moč sesanja. Regulator sesalne moči potiskate naprej ali nazaj, da dosežete želeno stopnjo sesalne moči.

Regulator sesalne moči lahko uporabljate s podaljševalnimi cevmi ali brez njih. □



NAMESTITEV REGULATORJA SESALNE MOČI

Regulator sesalne moči lahko uporabljate na koncu podaljševalnih cevi, če želite seči navzgor, ali na začetku podaljševalnih cevi, če želite seči navzdol. □

Sesalnik s cevjo in priključki



NASTAVITEV KOMPRESORJA

Vaš **Sentria** sistem lahko uporabljate tudi kot kompresor. Če to želite, morate najprej odstraniti sesalno glavo ②⑤.

OPOMBA: Pri uporabi vašega **Sentria** sistema kot kompresor lahko izbirate med pokončnim ročajem ⑧ in prenosnim ročajem ⑥.

1 Izključite sesalnik (položaj OFF), prestavite pomožni pogon Tech Drive® v nevtralni položaj (podrobnosti so navedene na strni 8), izvlecite omrežni vtič priključnega kabla iz vtičnice ter pritisnite spodnji pedal nožnega regulatorja Toe-Touch Control  do omejitve navzdol tako, da se sesalna glava popolnoma dvigne. ➤



2 Dvignite sprednji pokrov ②① in izvlecite ročaj na ročici za dvig jermena ①①. Z njim zavrtite ročico za dvig jermena do konca v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca), dokler se rdeči puščici ne poravnata. ➤



3 Sesalno glavo ②⑤ sprostite tako, da obrnete ročico za pritrditev priključka ②② do konca v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca). Sproščena sesalna glava se mora nagniti v smeri naprej. Dvignite jo in jo snemite s **Sentria** sistema. ➤



4 Pri uporabi kompresorskih priključkov morate na prednjo stran naprave namestiti ščitnik.

Ščitnik sesalne odprtine pritrдите na osovino ②④ na enak način kot priključno cev. Nato ga pritrдите tako, da obrnete ročico za pritrditev priključka ②② do konca v desno (v smeri urinega kazalca). ➤

Sesalnik s cevjo in priključki



NASTAVITEV KOMPRESORJA (nadaljevanje)

5 Celoten nastavek vrečke snamete tako, da primete za držalo Mini Em-Tor filtra  in ga zavrtite v smeri stran od *Sentria* sistema, kolikor je le mogoče. Nato ga izvlečete.

S pritiskom na gumb za sprostitve vrečke  sprostite zunanji, vrhnji del trajne vrečke z nosilca in vrečko nato izvlecite. ➤



6 Postavite večji konec priključne cevi na izpušno odprtino . Poravnajte puščici na koncu cevi s puščico na izpušni odprtini in zavrtite priključni del cevi v desno (v smeri urinega kazalca), da ga pritrdite.

Če *Sentria* sistem ne deluje, glejte stran 51. □



UPORABA KOT KOMPRESOR

Vaš *Sentria* sistem lahko sedaj uporabljate kot kompresor.

Če nastavek za napihovanje/praznjenje namestite na priključno cev, lahko napihujete igrače, zračne blazine ali ostale nizkotlačne izdelke do tlaka 0,07 bara. ➤



Za praznjenje zraka iz napihnjenih predmetov povežite priključno cev s sprednjim delom naprave in nato priključite nastavek za napihovanje/praznjenje na priključno cev. Nato priključite še nastavek vrečke na izpušno odprtino.

Sedaj lahko uporabljate vaš *Sentria* sistem za praznjenje zraka iz napihnjenih predmetov. □

Sesalnik s cevjo in priključki



PRENOSNA KOMPRESORSKA PIŠTOLA

Prenosno kompresorsko pištolo uporabljamo samo v kompresorskem načinu delovanja. To je odličen pripomoček za nanašanje mnogih različnih vrst tekočin na vodni osnovi na vse vrste površin. Pršilec lahko nastavimo v območju od zelo finega do grobega.



PRIPRAVA PRENOSNE KOMPRESORSKE PIŠTOLE

1 Odvijte posodo s kompresorske pištole in jo napolnite do 3/4 z nevlnetljivo tekočino. Pred ponovno namestitvijo posode, se prepričajte, da je cevka v prenosni kompresorski pištoli pritrjena na nastavek pištole. ➤



2 Posodo trdno privijte na prenosno kompresorsko pištolo in prenosno pištolo pritrdite na konec priključne cevi v kompresorskem načinu.

Prepričajte se, da je vaš **Sentria™** sistem pripravljen kot kompresorska enota. Priključna cev mora biti povezana z izpušno odprtino ⑩. □



UPORABA PRENOSNE KOMPRESORSKE PIŠTOLE

1 Prenosno kompresorsko pištolo držite vodoravno in jo usmerite na list časopisnega papirja. Vključite **Sentria** sistem (položaj ON) in pritisnite na sprožilec prenosne kompresorske pištole, nanesite nevlnetljivo raztopino na časopisni papir in preverite vzorec razprševanja.

OPOMBA: Če morate prenosno kompresorsko pištolo med uporabo nagibati, posodo napolnite z manj raztopine. To bo preprečilo razprševanje večjih kapljic. ➤



OPOZORILO:

V prenosni kompresorski pištoli ne smete nikoli uporabljati barv, izdelanih na osnovi olj ali topil. Motor ni zaščitene pred pršenjem in vnetljive oziroma hlapljive raztopine se lahko vnamejo.

Sesalnik s cevjo in priključki



UPORABA PRENOSNE KOMPRESORSKE PIŠTOLE (nadaljevanje)

2 Razpršilno šobo obrnite stran od sebe in nastavite jakost pršenja z obračanjem regulatorja, ki je na sprožilcu prenosne kompresorske pištole. ➤



3 S počasnimi, pokrivnimi gibi nanesite raztopino na zeleno površino. Sprožilec vedno pritisnite do konca, da omogočite največji pretok. Tako boste najbolj nadzorovali kakovost razprševanja. □



ČIŠČENJE PRENOSNE KOMPRESORSKE PIŠTOLE

1 Takoj po uporabi izpraznite posodo prenosne kompresorske pištole in jo operite s toplo milnico. ➤



2 Prav tako izvlecite in operite cev prenosne kompresorske pištole. (Po čiščenju je ne pozabite ponovno namestiti.) ➤



OPOZORILO:

Prenosne kompresorske pištole nikoli ne čistite z vnetljivimi čistilnimi sredstvi. Motor ni zaščiteno pred pršenjem in lahko povzroči vžig teh sredstev.

Sesalnik s cevjo in priključki



ČIŠČENJE PRENOSNE KOMPRESORSKE PIŠTOLE (nadaljevanje)

- 3** Tudi razpršilno odprtino na sprednjem koncu je mogoče izvleči tako, da lahko očistite notranjost pištrole in razpršilne šobe.

Razpršilno šobo snamete tako, da pritisnete zagozdi na sprednjem delu razpršilne šobe in jo izvlečete. (Ko ga ponovno nameščate, morata biti zagozdi poravnani z luknjicami na sprednji strani pištrole.)

Nato posodo napolnite z vodo. Razpršujte tolikokrat, da bo razpršena tekočina postala čista. Po čiščenju ponovno sestavite pištolo tako, da se noben del ne bo izgubil. ▢



PRIPRAVA PRENOSNEGA ŠAMPONERJA

Prenosni šamponer uporabljamo samo v kompresorskem načinu delovanja. Namenjen je za hitro in enostavno čiščenje stopniških talnih oblog in površin, ki jih težko dosežete s sistemom za šamponiranje talnih oblog.

- 1** Prenosni šamponer pripravite tako, da nastavek prenosnega šamponerja nataknete na ustnik prenosne kompresorske pištrole. ➤



- 2** Snemite posodo s kompresorske pištrole in jo napolnite do 3/4 z mešanico Kirby® Carpet Shampoo (zmešajte jo po navodilih, ki so na steklenički) Za najboljše dosežke UPORABLJAJTE SAMO KIRBY CARPET SHAMPOO. ➤



- 3** Posodo trdno privijte na prenosno kompresorsko pištolo in pritrdite pištolo na priključno cev.

Prepričajte se, da je vaš *Sentria*™ sistem pripravljen kot kompresorska enota. Priključna cev mora biti povezana s stransko izstopno odprtino za zrak ⑩. ▢

Sesalnik s cevjo in priključki



UPORABA PRENOSNEGA ŠAMPONERJA

1 Preden začnete s šamponiranjem, površino temeljito posesajte.

Peno pripravite tako, da vključite *Sentria*TM sistem (položaj ON) in povlečete za sprožilec prenosne kompresorske pištrole. Iz ustnika bo začela izstopati pena.

Razpršite jo lahko neposredno na površino, ki jo čistite ali na papirnato vrečko, oziroma v skledo in jo nato nanesete na površino, ki jo želite očistiti ➤



2 Pravilno količino pene nastavite tako, da obračate regulator razprševanja, ki se nahaja na sprožilcu. ➤



3 Z mehko, čisto in svetlo krtačo ali gobo vtirajte peno v površino tako dolgo, da izgine. Počakajte, da se površina popolnoma posuši.

Nato jo posesajte z ustreznim čistilnim priključkom. Tako boste odstranili suhe ostanke, ki vsebujejo nesnago in sproščeno umazanijo. ◻



POMEMBNO:

Prenosni šamponer ni priporočljiv za čiščenje oblažinjenega pohištva ali tkanin, kot so svila, brokat ali žamet. Če ste v dvomu, poskusite najprej na vzorcu tkanine. Preden čiščenje nadaljujete, pustite, da se vzorec posuši in si ga, preden nadaljujete, dobro ogledajte.

Opcijski dodatki

ČETRTO POGLAVJE

Opcijski dodatki Kirby® zelo povečajo uporabnost vašega novega **Sentria™** sistema. To poglavje obravnava naslednje:

**Uporaba sistema za šamponiranje
talnih oblog**

Uporaba sistema za loščenje tal

Uporaba Turbo Accessory System

Uporaba krtače Zippbrush

Opcijski dodatki




PRIPRAVA SISTEMA ZA ČIŠČENJE TALNIH OBLOG

Za doseganje največje čistosti, morate preprogo pred šamponiranjem temeljito posesati. Nato odstranite zunanjo trajno vrečko Ź1 in sesalno glavo 25, da pripravite sesalnik za šamponiranje.


1 Z ročajem obrnite ročico za dvig jermena glave sistema za šamponiranje v desno (v smeri urinega kazalca) tako, da se zeleni puščici poravnata. ➤



2 Odprtini ob strani glave sistema za šamponiranje morata zdrsni prek izboklin na na podstavku sistema za šamponiranje. ➤

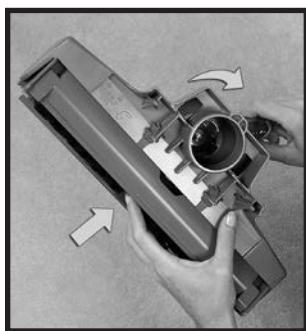

3 S prstom potisnite jermen navzgor in pri tem obrnite ročaj na ročici za dvig jermena v levo (v nasprotni smeri urinega kazalca, gledano s sprednje strani) tako, da se rdeči puščici poravnata. (Kavelj ročice jermena bo zagrabil in napel jermen.) ➤

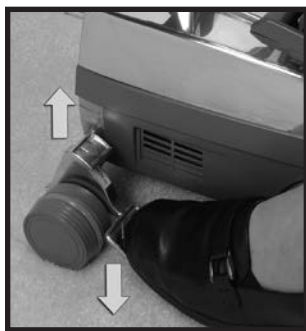

4 Pritisnite spodnji pedal nožnega regulatorja Toe-Touch Control  do omejitve navzdol in tako dvignite sprednji del *Sentria*[™] sistema. ➤

Opcijski dodatki



PRIPRAVA SISTEMA ZA ČIŠČENJE TALNIH OBLOG (nadaljevanje)

5 Povlecite glavo/podstavek (tako, da zdrsne) sistema za šamponiranje talnih oblog proti **Sentria™** sistemu in preko gredi motorja ②3 ter zatakните kljukici na spodnjem, zadnjem delu glave na osovino ②4. ➤



6 Potisnite sesalno glavo proti napravi in obrnite ročico za pritrditev priključka ②2 v desno (v smeri urinega kazalca) ter pritrdite sesalno glavo na njeno mesto. Jermen vključite tako, da ročaj na ročici za dvig jermena obrnete do omejitve v desno (v smeri urinega kazalca) tako, da se zeleni puščici poravnata. Potem spustite sprednji pokrov ②1. ➤



7 Posodo za šampon lahko odstranite in jo napolnite ali izpraznite v koritu.

OPOMBA: Posodo za šampon odstranite in ponovno namestite na enak način kot Mini Em-Tor filter (podrobnosti so navedene na strani 10).

Odvijte večji zamašek na vrhu posode za šampon in zavrtite regulacijski ventil za peno do konca v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca) v izklopljen položaj (na OFF).

Posodo za šampon držite pokončno in jo napolnite do polne črte s toplo vodo (ne vročo).

Uporabite večji zamašek na vrhu posode in zlijte tri polne zamaške Kirby® šampona za talne obloge v posodo za šampon. Ne zlivajte ga več od te mere, ker bo nastajalo preveč pene.

OPOMBA: Z eno polno posodo raztopine lahko očistite približno 3 x 3,5 m preproge. Za čiščenje večjih površin boste morali ponovno napolniti posodo za šampon.

Večji zamašek nato ponovno namestite na odprtino na vrhu posode za šampon. ➤

Opcijski dodatki



NASTAVITEV SISTEMA ZA ŠAMPONIRANJE (nadaljevanje)

8 Pazite, da tekočine ne razlijete po **Sentria** sistemu ali po tleh in nastavite odprtino, ki je na spodnjem, sprednjem delu posode za šampon na odprtino za izstop zraka na ⑩ napravi. Obrnite posodo za šampon stran od naprave, dokler se puščici ne poravnata. Nato natakните posodo za šampon preko zatičev na izpušni odprtini.

Zavrtite posodo za šampon proti napravi (v smeri urinega kazalca) in jo tako pritrdite na predvidenem mestu. ➤



9 Okroglo koleno majhne gibke cevi potisnite v odprtino podstavka tako, da se zaskoči v svojem ležišču. Drugi konec čvrsto vstavite na spodnji, sprednji del posode za šampon. □



UPORABA SISTEMA ZA ŠAMPONIRANJE TALNIH OBLOG

1 Če želite glavo nastaviti na pravo višino, stopite na zgornji pedal nožnega regulatorja ↵ tolikokrat, kot je potrebno da spustite glavo v najnižji položaj ➤

OPOMBA: Pretirano pritiskanje vrtljive krtače ob površino preproge zmanjša njeno zmožnost temeljitega čiščenja in utegne poškodovati jermen ali vrtljivo krtačo.




2 Obrnite ventil za regulacijo pene do konca v desno (v smeri urinega kazalca) v vklopljen položaj (na ON). Vključite **Sentria** sistem (položaj ON) in vključite tudi pomožni pogon Tech Drive* (podrobnosti so navedene na strani 8). Pena začne takoj iztekati.

Količino pene uravnate tako, da obračate ventil za regulacijo pene v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca), za zmanjšanje iztekanja pene, oziroma, desno (v smeri urinega kazalca) za povečanje iztekanja. Če ventil obrnete do konca v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca) v položaj OFF, se bo iztekanje pene popolnoma zaustavilo.

Prekinitev iztekanja pene med nanašanjem vam omogoča temeljito vtiranje pene v talno oblogo, preden dodate novo peno. To tudi omogoča lokalno čiščenje zelo umazanih delov. ➤

Opcijski dodatki

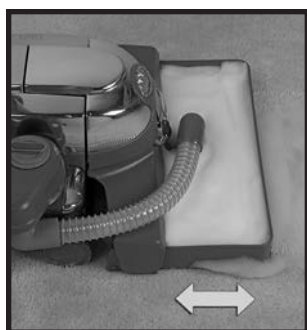

UPORABA SISTEMA ZA ŠAMPONIRANJE TALNIH OBLOG (nadaljevanje)

Med premikanjem **Sentria™** sistema v smeri naprej in nazaj izstopa pena, krtača pa jo vtira v talno oblogo.

OPOMBA: Ko napravo povlečete nazaj, se mora pena razširiti po celotni širini podstavka. Če se to ne zgodi, vlecite nazaj počasneje ali pa po potrebi preverite in očistite filter posode za šampon (glejte stran 35).

Potem, ko se pena nahaja na preprogi vsaj pet minut, jo pobere tako, da obrnete posodo za šampon v položaj OFF. Ko je naprava v svojem najnižjem položaju, pomikajte šamponer čez peno, dokler vsega ne pobere. Na sprednjem delu podstavka se bo nabralo nekaj vlage. Ko je preproga povsem suha, jo posajte z **Sentria** Kirby® v pokončnem položaju. □



ČIŠČENJE SISTEMA ZA ŠAMPONIRANJE TALNIH OBLOG

1 Potisnite spodnji pedal nožnega regulatorja Toe-Touch Control  do omejitve navzdol in tako dvignite glavo in podstavek. Nato izključite **Sentria** sistem (položaj OFF) in izvlecite priključni vtič iz vtičnice. ➤



2 Zavrtite regulacijski ventil za peno do konca v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca) v izklopljen položaj (na OFF).

Izvlecite majhno gibko cev iz posode za šampon. ➤



3 Dvignite sprednji pokrov ①. Jermen sprostite tako, da obrnete ročico za dvig jermena v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca), dokler se rdeči puščici ne poravnata. ➤

Opcijski dodatki




ČIŠČENJE SISTEMA ZA ŠAMPONIRANJE TALNIH OBLOG (nadaljevanje)

4 Obrnite ročico za pritrditev priključka ② v levo (nasprotno od smeri urinega kazalca). Nastavek glave/podstavka za šamponiranje talnih oblog se bo nagnil naprej.


Snemite glavo in podstavek s *Sentria*™ sistema ter ju odnesite do korita. ➤



5 Odstranite cevko iz podstavka in jo sperite. ➤

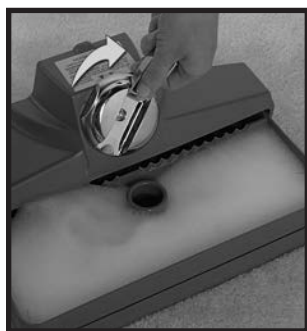

6 Z ročajem obrnite ročico za dvig jermena v desno (v smeri urinega kazalca) tako, da se zeleni puščici poravnata. Ločite glavo in podstavek. Sperite podstavek. ➤

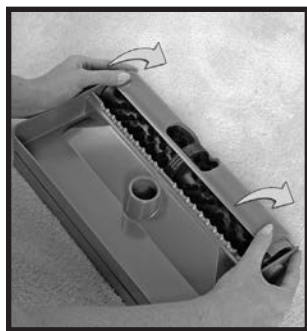

7 Krtačo očistite tako, da pritisnete na tipki, ki sta na obeh koncih plastičnega ščitnika in ga zavrtite navzgor, ter ga ločite od krtače.

Ščitnik odstranite tako, da narahlo izvlečete konca podstavka, ki sta tik za vrtljivo krtačo.

Potisnite vrtljivo krtačo navzdol iz podstavka tako, da istočasno potiskate oba konca krtače z obema palcema.

Sperite vse površine zaščitnega podstavka in krtačo in s ščetin odstranite vse nitke.

Odvečno vodo iztresite iz vrtljive krtače tako, da z roko podrnete preko ščetin in nato krtačo obrišete z brisačo. ➤

Opcijski dodatki



ČIŠČENJE SISTEMA ZA ŠAMPONIRANJE TALNIH OBLOG (nadaljevanje)


- 8 Posodo za šampon odstranite iz izstopne odprtine za zrak ⑩ tako, da jo zavrtite v smeri stran od **Sentries™** sistema do omejitve in jo nato privzdignete. ➤



- 9 Snemite in očistite pokrov posode za peno, zamašek in penasti filter.


Izperite posodo za šampon z mrzlo vodo in ponovno namestite pokrov, zamašek in penasti filter.

OPOMBA: Jerman za dlje časa naj ne bo napet. Prepričajte se, da sta zeleni puščici med shranjevanjem poravnani. (Ne pozabite poravnati rdečih puščic pred ponovno namestitvijo glave na napravo – glejte poglavje Ročica za dvig jermena na strani 10.) □

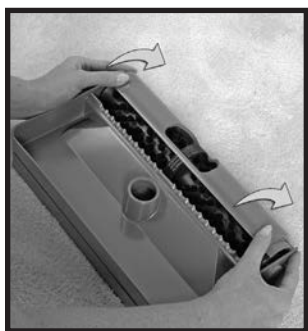

ZAMENJAVA IZRABLJENEGA JERMENA GLAVE SISTEMA ZA ŠAMPONIRANJE TALNIH OBLOG

- 1 Pri zamenjavi jermena glave sistema za šamponiranje talnih oblog pritisnite na tipki, ki sta na obeh koncih ščitnika ter ga zavrtite navzgor in stran od krtače. ➤

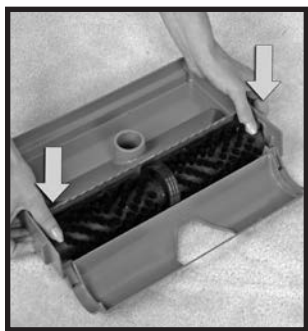

- 2 Pazljivo pritisnite s prsti na oba konca krtače. Krtača bo zdrsnila ven in jermen boste lahko zamenjali. Prepričajte se, da je jermen nameščen v sredini krtače.

OPOMBA: Uporabljajte samo atestirane jermene Kirby®. ➤

Opcijski dodatki



ZAMENJAVA IZRABLJENEGA JERMENA GLAVE SISTEMA ZA ŠAMPONIRANJE TALNIH OBLOG (nadaljevanje)

3 Poravnajte kovinska konca krtače z režami na podstavku in pritisnite krtačo, da zdrsne na svoje mesto. Krtača bo zdrsnila v podstavek samo, če je pravilno vstavljena.

OPOMBA: Jermena ne smete napenjati, če ga dlje časa ne uporabljate. Pred shranjevanjem se prepričajte, da sta zeleni puščici poravnani (glejte stran 10 za navodila o ročici za dvig jermena). □

Opcijski dodatki



UPORABA LOŠČILCA TAL KIRBY® MIRACLE WAXER

1 Pri sestavljanju aplikatorja za loščenje najprej pritrdite zgornjo polovico ročaja loščilnega valja na spodnjo (če to že ni storjeno). Naravnajte zgornjo polovico tako, da vzmetna zagozda v spodnjem delu sede v odprtino, ki se nahaja v bližini spodnjega dela zgornje polovice. ➤



2 Z vrečko loščilnega valja, obrnjeno proti zavitemu koncu daljšega ročaja valja, potisnite loščilni valj preko spojnika na spodnjem delu ročaja tako, da je pritrjen zanesljivo.

NAVODILA ZA KIRBY MIRACLE WAX

Za tla iz trdega lesa, vinilna tla, tla obložena s pluto in linolejem:

1. Temeljito očistite površino.
2. Pritrdite glavo loščilca in krtačo sistema za nego tal Kirby v skladu z navodili na strani 39, »Priprava loščilca tal«.
3. Za doseganje najboljših rezultatov nanesite zelo tanek sloj sredstva Kirby Miracle Wax z valjastim aplikatorjem. Tal sedaj ni treba popolnoma prekriti z loščilom, saj se bo loščilo naneslo na vso površino v naslednjem koraku.
4. Z zgornjim pedalom nožnega regulatorja Toe-Touch Control spustite glavo v skrajno spodnjo lego in loščilo enakomerno nanesite po vsej talni površini s pomočjo loščilne krtače sistema Kirby za nego tal.
5. Počakajte 5 minut, da se površina posuši.
6. Ko je površina suha, jo zloščite z loščilno krtačo sistema Kirby za nego tal.

OPOMBA: Na zelo obrabljenih površinah boste morda morali nanesti dva sloja. Pri tem se zavedajte, da več tanjših slojev zagotavlja boljše rezultate kot en sam debelejši sloj.

Za marmornata tla:

Nanesite tanek sloj in ga razmažite, kot je opisano v navodilih pod točko 4. Vendar takoj nadaljujte z loščenjem in tako preprečite sušenje tal.

Po opravljenih vseh predhodno navedenih delovnih korakih lahko po potrebi tla s krtačo sistema Kirby za nego tal ponovno zloščite. Loščilo ponovno nanesite SAMO tedaj, ko dodatno loščenje ne zagotavlja zadovoljivih rezultatov.

POMEMBNO:

Loščila Kirby Miracle Wax ne uporabljajte na gumijastih ali smolnatih (asfalt) podlagah. □

Opcijski dodatki



UPORABA LOŠČILCA TAL KIRBY® MIRACLE WAXER (nadaljevanje)

3 Vrečko valja izvlecite iz loščilnega valja in shranite vrečko. Pričnite z loščenjem po navodilih v okvirju na prejšnji strani. ➤



4 Ko želite odstraniti loščilni valj z dolgega ročaja, primite originalno vrečko valja tako, da je odprtina vrečke obrnjena proti valju. Loščilni valj potisnite v vrečko, kolikor daleč gre. Ne dotikajte se loščila z roko. ➤



5 Trdno primite vrečko in valj ter ju izvlecite iz dolgega ročaja loščilnega valja. To storite tako, da potisnete valj stran od ročaja proti osovini, da tako stisnete varovalno vzmet. Tako bo valj zdrsnil preko konca kapice. Vrečko tesno zaprite, da preprečite prehitro izsuševanje. Do naslednje uporabe vrečko shranite na varnem mestu, kjer je otroci in domače živali ne bodo dosegli. ➤



6 Če želite, lahko dolgi ročaj loščilnega valja shranite tako, da sprostite vzmetni zatič na spodnjem delu ročaja, medtem ko potiskate zgornji del proti ukrivljenemu delu.

OPOZORILO: Zaprite rabljeni valj v originalno vrečko in cev, po vsaki uporabi, da tako preprečite izsuševanje loščila. ◻

Opcijski dodatki



PRIPRAVA LOŠČILCA TAL

Vaš *Sentria*TM sistem lahko uporabite za učinkovito loščenje lesenih ali keramičnih tal.

Ko želite uporabiti loščilec tal, morate najprej vstaviti loščilno krtačo v loščilno glavo.

1 Jermen nastavite na sredino med ščetine krtače. ➤




2 Obrnite loščilno glavo in potisnite konca krtače v zarezi, ki sta na obeh koncih glave. Krtača bo zdrsnila v glavo samo, če je pravilno vstavljena. ➤



3 S prstom pritisnite jermen navzgor k vrtljivi krtači. ➤



4 Jermen držite na njegovem mestu in zavrtite ročaj ročice za dvig jermena v levo (v nasprotni smeri urinega kazalca) tako, da se rdeči puščici poravnata. Kavelj ročice za dvig jermena bo zagrabil jermen in ga povlekel navzgor v glavo. ➤



Pozor:

Da ne izgubite nadzora nad loščilcem, enote ne puščajte stati med loščenjem. Pedal pomožnega pogona Tech Drive mora biti med loščenjem v nevtralni legi.

Opcijski dodatki



PRIPRAVA LOŠČILCA TAL (nadaljevanje)

5 Namesite kljuki, ki se nahajata na zadnji strani glave, preko priključne osovine ②4 in potisnite glavo proti **Sentria™** sistemu.

Zaklep dodatka ②2 obrnite do konca v desno (smer urinega kazalca), da tako pritrdite glavo na mesto. ➤



6 Pogonski jermen in loščilno krtačo vključite tako, da ročaj na ročici za dvig jermena obrnete do omejitve v desno (v smeri urinega kazalca) tako, da se zeleni pušci poravnata. Spustite sprednji pokrov ②1. ➤



7 NE UPORABLAJTE pomožnega pogona Tech Drive* skupaj z loščilcem tal.

Pomožni pogon Tech Drive prestavite v nevtralni položaj tako, da stopite na sivo stran "N" (oznaka N = nevtralno) pedala Tech Drive pomožnega pogona N/D ②. ➤



UPORABA LOŠČILCA TAL

8 Ker se naprava pomika naprej, ko se krtača loščilca dotakne tal, se prepričajte, da je glava loščilca v najvišjem položaju. Pritisnite spodnji pedal nožnega regulatorja □ do konca navzdol, da dvignete glavo loščilca do konca navzgor.

Držite ročaj naprave in pri tem vključite **Sentria** sistem (položaj ON). ➤



Pozor:

Da ne bi izgubili nadzora nad loščilcem, medtem ko se krtača dotika tal, primite ročaj, preden vtaknete priključni kabel v vtičnico in preden vključite vklopno stikalo (na ON). Zaradi preprečevanja poškodb mehkejših talnih oblog in prask zloščenih in lakiranih tal morate pomožni pogon Tech Drive izključiti.

Opcijski dodatki



UPORABA LOŠČILCA TAL

9 Pritisnite zgornji pedal regulatorja ↕ in spuščajte krtačo po eno zarezo. Krtačo spustite toliko kot vam nožni regulator dovoljuje.

Z vključenim loščilcem premikajte **Sentria™** sistem po površini tako, kot bi čistili preprogo, in izvajajte počasne, enakomerne gibe.

OPOMBA: Jermana ne smete napenjati, če ga dlje časa ne uporabljate. Pred shranjevanjem se prepričajte, da sta zeleni puščici pri shranjevanju poravnani. □



PODLOŽEK ZA TRDA TLA

O nastavitvi in uporabi podločka za trda tla, glejte informacije na strani 16. □



UPORABA KRTAČE ZA ČESANJE PREPROG

Vaš Kirby® loščilec tal lahko uporabite tudi kot krtačo za česanje preprog, da osvežite mehkost in povrnete lep videz preproge.

1 Preden začnete s česanjem preproge, dvignite glavo do konca navzgor tako, da pritisnete spodnji pedal nožnega regulatorja ↕ do konca navzdol.

Nato postavite aparat na preprogo, ki jo želite počesati. ➤



2 Vtaknite vtič priključnega kabla v vtičnico. Izključite pomožni pogon Tech Drive® tako, da z nogo pritisnete sivo stran "N" (oznaka N = nevtralno) pedala Tech Drive pomožnega pogona N/D navzdol ②.

Medtem, ko trdno držite ročaj, pritisnite na vklopno stikalo, da aparat vklopite (na ON). ➤

Opcijski dodatki



UPORABA KRTAČE ZA ČESANJE PREPROG (nadaljevanje)


3 Pritiskajte na zgornji pedal nožnega regulatorja ↵, tako, postopoma spuščate glavo po eno oznako navzdol. V trenutku, ko se krtača dotakne preproge jo prenehajte spuščati. ➤



4 Nato vključite pomožni pogon 'Tech Drive' tako, da stopite na rdečo "D" stran pedala "N/D". Sedaj ste pripravljeni da počesete preprogo tako, da aparat premikate naprej in nazaj po preprogi.

OPOMBA:

- Če krtačo preveč spustite na občutljivih preprogah, lahko povzročite, da se preproga scefra. Zato ne česajte občutljivih preprog.
- Jermena ne smete napenjati, če ga dlje časa ne uporabljate. Prepričajte se, da sta zeleni puščici poravnani med shranjevanjem ☐

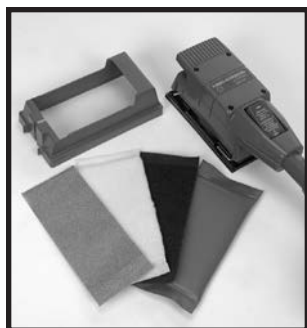


PRIPRAVA TURBO PRIBORA

Turbo pribor lahko uporabljate za najrazličnejša domača opravila. Lahko vam služi kot brusilnik, polirni aparat, aparat za ribanje in kot masažni aparat.

TURBO BRUŠENJE

1 Turbo brusilnik pripravite tako, da snamete okvir za sesanje brusnega prahu z zadnjega dela nastavka. ➤

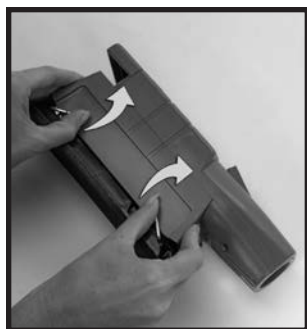

2 Zavrtite sponki ob straneh turbo pripomočka navzgor, da ju sprostite. ➤



Pozor:

Prepričajte se, da iz površine ne štrlijo kovinski predmeti, kot so risalni žeblički, žebliji ipd. Lahko poškodujejo brusni papir in turbo napravo. Povzročijo lahko tudi iskre, katere utegnejo zanetiti prah. Po daljšem brušenju zamenjajte filtrsko vrečko za enkratno uporabo, ker je prah drobcen in bo zamašil pore na vrečki.

Opcijski dodatki



PRIPRAVA TURBO BRUSILNIKA (nadaljevanje)

3 Izberite primerno grob brusni papir, ki ga potrebujete za vaše delo. Fin papir uporabite za gladko obdelavo, grobi papir pa za brušenje hrapavih površin ali za odstranjevanje barv.

Vstavite papir v sprednjo sponko in jo zapnite.

OPOMBA: Z brusilnikom boste prejeli tri vrste brusnega papirja. Vsak kos je standarden list 1/3 ➤



4 Papir tesno ovijte okoli spodnjega dela turbo dodatka in vtaknite konec v zadnjo sponko. Zapnite zadnjo sponko. ➤



5 Turbo dodatek postavite na ravno podlago, okvir za sesanje brusnega prahu pa ovijte okoli brusilnika tako, da je odprtina na zadnjem koncu, ter ga zapnite. ➤



6 Sesalno cev vstavite v zadnji konec turbo naprave. Primite brusilnik na sprednjem in zadnjem delu ter vključite **Sentria™** sistem (položaj ON). Nato pritisnite vklopni gumb (ON) na vrhu brusilnika.

Brusilnik rahlo pritiskajte navzdol in ga počasi premikajte po površini. Brusilnik naj brusi sam. Ne pritiskajte ga in se s težo ne naslanjajte nanj. To orodje deluje najbolje pri visoki hitrosti. □



Pozor:

Pri turbo brušenju vedno nosite zaščitna očala

Opcijski dodatki



TURBO POLIRANJE

Namestite blazinico iz sintetične ovčje volne na enak način kot brusni papir (glejte stran 42). Turbo dodatek tako postane polirna naprava. Uporabite ga za poliranje trdih povoščenih površin, kot so gornje ploskve miz, lesene obloge in velike ploske površine. Lahko se uporabi tudi za poliranje avtomobilov.

Pri poliranju ne uporabljajte okvirja za sesanje prahu. ☐



TURBO RIBANJE

Pritrdite najlonski nastavek za ribanje na enak način kot brusni papir (glejte stran 42). Turbo dodatek tako postane naprava ribanje. Uporabite ga za ribanje trdih površin, kot so keramične ploščice, ipd. (Ne uporabljajte ga na pobarvanih površinah.)

Pri ribanju ne uporabljajte okvirja za sesanje prahu. ☐

Opcijski dodatki



UPORABA TURBO KRTAČE ZIPPBRUSH

Na priključno cev nameščeno turbo krtačo Zippbrush lahko uporabite za različna čiščenja površin, vključno z oblazinjenim pohištvom in talnimi oblogami stopnic. Lahko se uporablja tudi za čiščenje notranjosti vozil.

Turbo krtače Zippbrush ne pritiskajte premočno v smeri navzdol. Tako boste dosegli boljše rezultate. Pustite, da se krtača vrti z največjo hitrostjo in jo nežno premikajte sem ter tja po površini, ki jo želite očistiti.



ČIŠČENJE TURBO KRTAČE ZIPPBRUSH

1 Če hočete krtačo očistiti, pritisnite gumb na sprednjem delu krtače, da zunanji obroč popusti. Ko pritisnete na gumb pazite, da ne boste pritiskali tudi na zunanji obroč krtače. ➤



2 Izvlecite sredino krače/zračne turbine iz orodja in odstranite vse delce ali nitke iz krtače ali turbine. Prav tako odstranite vse delce, ki so ostali v notranjosti orodja. ➤



3 Vstavite krtačo/zračno turbino nazaj v orodje in jo obrnite, da zobci skočijo v zareze. Zatakните zobec na zadnjem delu obroča krtače v majhno odprtino na nastavku in jo potisnite v njeno ležišče tako, da se zaskoči. □



Pozor:

Med uporabo turbo krtače ne vtikajte prstov v območje vrteče se krtače, niti ne pritiskajte gumba za sprostitev krtače, dokler se krtača vrti. Krtača naj leži ravno na površini, ki jo čistite, saj lahko krtača drobne delce izmetuje. Ne uporabljajte jo za čiščenje občutljivih tkanin.

Nasveti za delovanje in vzdrževanje

PETO POGLAVJE

Vaš Kirby® *Sentria*™ sistem je visoko izpopolnjen sistem za vzdrževanje doma. Kot večina sistemov zahteva ustrezno vzdrževanje za nemoteno delovanje. To poglavje priročnika za uporabnika prinaša nasvete o delovanju in vzdrževanju vašega *Sentria* sistema. V tem poglavju bomo obravnavali naslednje:

Zamenjava jermena sesalne glave

Nastavitev vrtljive krtače za optimalno zmogljivost

Zamenjava raznih drugih delov

**Koristni odgovori na vprašanja/
Odpravljanje težav**

Nasveti za delovanje in vzdrževanje



MENJAVA JERMENA SESALNE GLAVE

Po daljši uporabi se lahko jermen sesalne glave na vašem **Sentria™** sistemu raztegne in obrabi, kar lahko povzroči zdrs tega jermena. (Glejte, stran 11 - Kontrolna lučka za delovanje vrtljive krtače.) Če pride do tega, enostavno zamenjajte stari jermen z novim.

OPOMBA: Uporabljajte samo atestirane jermene Kirby®.

1 Pred menjavo jermena odstranite sesalno glavo z **Sentria** sistema. Nato popustite napet jermen tako, da z obrnite ročico za dvig jermena ⑪ do konca v desno (v smeri urinega kazalca), dokler se zeleni puščici ne poravnata. ➤



2 Sprostite spodnjo ploščo ②⑥ tako, da odprete dva zatiča na zadnji strani glave. ➤



3 Izvlecite zadnji rob spodnje plošče in jo odstranite iz glave.

Zapomnite si višino nastavljenih vrtljivih krtač (1, 2 ali 3).
Izvlecite jermen in vrtljivo krtačo. ➤



4 Odstranite jermen in natakните novega. ➤


Nasveti za delovanje in vzdrževanje



MENJAVA JERМЕНА SESALNE GLAVE (nadaljevanje)

5 Prepričajte se, da je regulator za nastavitev višine ščetke (1, 2 ali 3) nastavljen enako na obeh koncih kot pred snetjem ščetke. (Glejte navodila spodaj za vrtljivo krtačo). Nastavitev višine krtače (1, 2 ali 3). Vstavite jermen skupaj z vrtljivo krtačo nazaj v glavo. Eden od plastičnih koncev na vrtljivi krtači je večji od drugega, torej bo vrtljiva krtača sedla v glavo samo na en način.

Nato namestite jermen v sredino vrtljive krtače. ➤

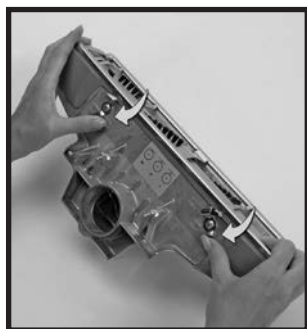

6 Ponovno namestite spodnjo ploščo tako, da jo naprej namestite na sprednji del ščitnika in jo nato potegnete preko ščitnika na zadnjem delu sesalne glave (25). Pritrdite spodnjo ploščo z dvema zatičema, ki jo držita na mestu. ➤



7 Ročaj v obliki črke L na ročici za dvig jermena ⑪, obrnite na levo (nasprotno od smeri urinega kazalca), dokler se rdeči puščici ne poravnata. Tako bo jermen napet in sesalna glava pripravljena za ponovno namestitev na **Sentria™** sistem.

Sedaj lahko sesalno glavo ponovno pritrdite in vklopite jermen. ☐



NASTAVTEV VIŠINE VRTLJIVE KRTAČE

Po dolgotrajni uporabi se ščetine na vrtljivi krtači izrabijo. To zmanjša učinkovitost čiščenja.

Vendar je mogoče konce vrtljive krtače nastaviti tako, da se ščetine iztegnejo in krtača nato ponovno deluje kot nova.

Vrtljiva krtača na novem **Sentria™** sistemu ima tri možnosti nastavitve: ena zarez, dve zarezi in tri zareze. Pri večjem številu zarez so ščetine bolj iztegnjene. Nastavitev na eno zarezo (1) uporabite za občutljive preproge, kot so npr. berberske preproge. Nastavitvi na dve zarezi (2) in tri zareze (3) uporabite tedaj, ko je z izvlečenimi ščetinami treba nadomestiti njihovo obrabo. ➤

Nasveti za delovanje in vzdrževanje



NASTAVITEV VIŠINE VRTLJIVE KRTAČE (nadaljevanje)

1 Odstranite sesalno glavo (25) s *Sentria* sistema. ➤



2 Popustite napetost jermena tako, da ročaj na ročici za dvig jermena (11) obrnete do omejitve v desno (v smeri urinega kazalca) tako, da se zeleni puščici poravnata.

Odprite zagozdi na zadnjem delu sesalne glave in odstranite spodnjo ploščo (26).

Nato izvlecite krtačo iz glave. ➤

3 Plastična konca vrtljive krtače zavrtite na zeleno nastavev - 1, 2 ali 3 zareze, kakor pač želite. Večje število zarez pomeni da so ščetine toliko bolj izvlečene.

Plastična konca obrnite tako, da je stran z ustreznim številom zarez vidna z vrha. Oba plastična konca vrtljive krtače morata biti nastavljena na enako število zarez. ➤



4 Vrtljivo krtačo vstavite nazaj v sesalno glavo in se prepričajte, da sta oba plastična konca vrtljive krtače nastavljena na enako število zarez (1, 2 ali 3).

Ponovno namestite spodnjo ploščo. Najprej jo namestite na sprednji del ščitnika in jo nato povlecite preko ščitnika na zadnjem delu sesalne glave (25). Spodnjo ploščo pritrdite z dvema zatičema, ki jo bosta držala v njenem ležišču.

Z ročajem zatakните jermen na ročico za dvig jermena (11) in obrnite ročico za dvig jermena v levo (v nasprotni smeri urinega kazalca) za toliko, da se rdeči puščici poravnata. Tako bo jermen napet in sesalna glava pripravljena za ponovno namestitev na *Sentria*TM sistem. □

NASVET ZA VZDRŽEVANJE:

Vrtljiva krtača in utor za jermen naj bosta brez dlak, niti, las in raznih vlaken. To bo omogočilo polno zmogljivost vrtljive krtače.

Nasveti za delovanje in vzdrževanje

Zamenjava raznih drugih delov



OBRABA KOLES/ ZAMENJAVA

Kirby® kolesa so obložena tako, da se prepreči obraba preproge in poškodb na tleh brez talnih oblog. Po daljši uporabi se obloge na kolesih obrabijo in takrat je potrebno kolesa zamenjati.

Oblogo na kolesih občasno preverjajte, da ugotovite, ali je potrebno kolesa zamenjati. Material obloge je svetlejše barve kot samo plastično kolo. Če se temnejše plastično kolo kakor koli vidi skozi oblogo, je kolesa treba zamenjati. Sami ne morete zamenjati kolesa. Povezati se morate z najbližjim pooblaščenim servisom Kirby, kjer vam bodo kolesa pravilno zamenjali. □


ZAMENJAVA PRIKLJUČNEGA KABLA

Če je električni kabel, ki povezuje **Sentria™** sistem z vtičnico pretrgan ali odrgnjen, **NAPRAVE NE SMETE UPORABLJATI**. Nemudoma se posvetujte s predstavnikom svojega pooblaščenega servisnega centra Kirby glede menjave.

Poškodbe kabla preprečite tako, da ste previdni in vašega **Sentria** sistema ne pomikate preko kabla. Poleg tega izvlecite kabel iz vtičnice tako, da primete za vtikač in ne, da vlečete za sam kabel. □

ZAMENJAVA ŽARNICE

Če ena ali več LED svetilnih diod v sklopu sprednje luči pregori, se posvetujte s svojim pooblaščenim distributerjem Kirby® glede menjave. □

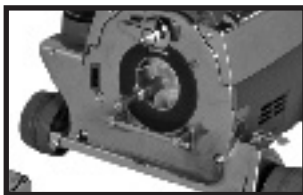

Nasveti za delovanje in vzdrževanje

Vprašanja in odgovori/ Odpravljanje težav

V KAJ JE DVOJNO IZOLIRAN STROJ? (servisiranje aparatov z dvojno izolacijo)

O Aparat z dvojno izolacijo ima namesto ozemljitve dva sistema izolacije. Dvojno izolirani aparat morajo nujno biti brez ozemljitve zato je dodatno ne vgrajujemo. Aparat z dvojno izolacijo je označen z besedama "DOUBLE-INSULATED" (ZDA in Kanada). Na aparatu pa je lahko tudi simbol  (kvadrat v kvadratu).

Servisiranje aparatov z dvojno izolacijo zahteva izjemno pazljivost in poznavanje sistema, zato sme servis opravljati samo ustrezno usposobljeno osebo.

Zaradi ohranjanja varnosti in veljavnosti garancije je dovoljeno pri tem dvojno izoliranem modelu **Sentria™** uporabljati samo originalne dele Kirby®.

V KAJ NAJ STORIM, ČE MOTOR NE DELUJE, KO VKLJUČIM Sentria SISTEM?

O Veliko klicev servisne službe je nepotrebnih. Če sami preverite nekaj preprostih stvari, lahko prihranite veliko stroškov, časa in se izognete težavam. Kadar koli vaš **Sentria™** sistem ne deluje pravilno, pred klicanjem pooblaščenih serviserjev najprej preverite v nadaljevanju navedene postavke.

MOTOR NE DELUJE KLJUB TEMU, DA JE VKLOPNO STIKALO VKLOPLJENO:

1. Preverite, če je priključni kabel v vtičnici in če je vtičnica pod napetostjo. (Preverite, da ni pregorela varovalka, da ni toka na glavni varovalki ali da gre za izpad električnega toka.)
2. Preverite, ali je vtič priključnega kabla pravilno vstavljen v napravo.
3. Preverite, če ni poškodovana izolacija priključnega kabla. Če je kabel poškodovan, ga zamenjajte. NE POSKUŠAJTE GA POPRAVLJATI. Uporabite samo originalne priključne kable Kirby. Ne uporabljajte običajnih podaljškov.
4. Prepričajte se, da je priključek ali nastavek pravilno nameščen na motor aparata. Naprava ne bo delovala če ne bodo nameščeni naslednji deli: sesalna glava ②⑤, priključek sesalne cevi, ščitnik sesalne odprtine in dodatna glava za krtačo.
5. Naprava ne bo delovala brez ustrezno nameščenih naslednjih komponent na izstopni odprtini za zrak ⑩: sklop filtrske vrečke/Mini Em-Tor  filter, priključna cev in posoda za šampon.
6. Sklop filtrske vrečke/Mini Em-Tor filter, priključna cev in posoda za šampon se morajo slišno in trdno zaskočiti (klikniti) v svojem ležišču, da naprava deluje. Če se gornje težko namešča in imate zato težave, dodajte tesnilu kapljico vode, da tako zmanjšate trenje in olajšate namestitev.

V KAJ NAJ STORIM, ČE Sentria SISTEM NE POBIRA NITK ALI SMETI S TALNE OBLOGE?

- O** 1. Preverite, če se vrtljiva krtača obrača, ko je **Sentria** sistem vključen.
2. Če se vrtljiva krtača ne vrti neovirano, jermen morda zdrsava, je pretrgan ali pa ni nameščen na jermenici motorja ②③.
 3. Če jermena ni na jermenici motorja ②③, odstranite glavo in upoštevajte navodila na strani 11. Nastavitev ščetin je opisana na strani 48.
 4. Če je jermen v dobrem stanju in se krtača obrača, preverite obrabljenost ščetin in po potrebi, zamenjajte vrtljivo krtačo.
Če želite preveriti obrabljenost, obrnite sesalno glavo ②⑤ in postavite ravnilo ob spodnjo kovinsko ploščo ②⑥. Če so ščetine pod ravnilom ali se ga komajda dotikajo, je potrebno vrtljivo krtačo pravilno namestiti. Podrobnosti so navedene na strani 48.
 5. Prepričajte se, ali je višina glave nastavljena tako, da se krtača dotika preproge. Z nožnim regulatorjem lahko nastavev prilagodite. Glejte stran 8.
 6. Preverite, da ni filtrska vrečka polna.
 7. Preverite, da ni cev zamašena.

Nasveti za delovanje in vzdrževanje

Vprašanja in odgovori/ Odpravljanje težav

V MED UPORABO MOJEGA *Sentria*™ SISTEMA SE POJAVI VONJ PO GOREČI GUMI. KAJ NAJ STORIM?

1. Preverite, če se vrtljiva krtača obrača, ko je *Sentria* sistem vključen. Če se ne, je možno da se zatika zaradi nitk, ki so se navile na njenih koncih. Snemite krtačo in se prepričajte, če se na obeh koncih prosto vrti. Glejte stran 46.
2. Možno je tudi, da jermen ni povsem napet ali odpet. Prepričajte se, da sta zeleni ali rdeči puščici na ročici za dvig jermena ⑪ točno poravnani.
3. Če je jermen zdrsnil s svojega mesta in pustil črne ostanke na gredi motorja ②③, jih previdno odstranite z jekleno žico ali brusnim papirjem in jermen ponovno namestite na mesto.

V KAKO NAJ POSESAM VZMETNICO?

1. Z vzmetnice odstranite vso posteljnino, vključno s prevleko vzmetnice.
2. Spremenite svoj pokončni *Sentria* sistem v prenosni sesalnik. Glejte poglavje prenosni sesalnik na strani 16.
3. Postavite prenosni sesalnik na vzmetnico.
4. Izključite pomožni pogon Tech Drive* tako, da z nogo pritisnete sivo stran "N" (oznaka N = nevtralno) pedala N/D ② navzdol.
5. Izključite vrtljivo krtačo.
6. Vaš *Sentria* sistem priključite v električno omrežje in ga vključite (položaj ON).
7. S pritiskom na zgornji pedal nožnega regulatorja Toe-Touch Control ⇐ spustite sesalno glavo v njeno najnižjo lego.
8. Začnite s sesanjem.

V KAKO NAJ POSESAM TALNO OBLOGO NA STOPNICAH?

- O** Obstaja več različnih načinov. Uporabite lahko:
- prenosni sesalnik (glejte stran 16)
 - turbo krtačo Zippbrush (glejte stran 45)
 - ali glavo za oblazinjeno pohištvo (glejte stran 21)

V KAKO NAJ POČISTIM POD SVOJO POSTELJO?

- O** Vaš *Sentria* sistem lahko uporabljate kot sesalnik s cevjo (glejte stran 19) z nastavkom za površinsko sesanje pod posteljo ali ostalim nizkim pohištvom.

Nasveti za delovanje in vzdrževanje

Vprašanja in odgovori/ Odpravljanje težav

V KAKO NAJ POSESAM OBLAZINJENO POHIŠTVO?

- O** 1. Spremenite vaš **Sentria** v sesalnik s cevjo. (Glejte stran 19.) (Na pohištvu ne uporabljajte sesalne glave.)
2. Uporabite priključno cev skupaj z naslednjimi priključki ali brez njih:
- glavo za oblazinjeno pohištvo.
 - nastavek za sesanje v režah brez krtače. (uporabite ga lahko med blazinami na sedežnih garniturah in v špranjah.)
 - dodatno turbo krtačo Zippbrush.

Dodatna turbo krtača Zippbrush uporablja vrteče krtače, ki prodrejo do vlaken in odstranijo umazanijo ter dlake domačih živali. Ko uporabljate turbo krtačo Zippbrush, jo počasi premikajte od ene strani na drugo stran površine. Ne pritiskajte premočno, ker boste tako upočasnili delovanje krtače. (Če se krtača zatakne in se preneha obračati, enostavno zavrtite notranjo vrtečo se krtačo v smeri urinega kazalca in ji tako omogočite vrtenje ko to storite, bi se morala ponovno začeti obračati.) Potem bi se naj ponovno vrtela.

Če želite očistiti gumbe oblazinjenega pohištva, ki jih je težko doseči, uporabite ozki konec turbo krtače, ki se nahaja na nasprotni strani cevi, in z njo očistite umazanijo. (Dodatne informacije o uporabi in vzdrževanju dodatne turbo krtače, glejte poglavje Turbo krtača Zippbrush, na strani 45).

V KAKO NAJ OČISTIM ZIDOVE IN STROP?

- O** 1. Spremenite vaš **Sentria** v sesalnik s cevjo. Glejte stran 19.
2. Pritrdite eno ali dve podaljševalni cevi na priključno cev tako, da vstavite priključno cev v odprtino podaljševalne cevi in jo obrnete, da sede na svoje mesto.
3. Pritrdite ročaj za direktno sesanje na konec podaljševalne cevi.
4. Pritrdite krtačo za čiščenje zidov in stropa na konec ročaja za regulacijo moči sesanja. To vam omogoča, ne le regulacijo zračnega pretoka, temveč tudi nastavitev krtače za strop in stene pod ustreznim kotom za prevleke, okenskih polic, sten ter stropa.

V KAKO NAJ OČISTIM SVOJ AVTOMOBIL?

- O** Vaš **Sentria** sistem je opremljen s številnimi priključki, ki vam bodo v pomoč pri čiščenju avtomobila. Poleg tega pa lahko uporabite tudi turbo krtačo za sesanje avtomobilskih sedežev, tapiserij, talnih prevlek in prtljažnika. Informacije o uporabi in vzdrževanju so v poglavju o turbo krtači na strani 45.)
1. Spremenite vaš **Sentria** v sesalnik s cevjo. Glejte stran 19.
2. Uporabite lahko konec priključne cevi za direktno sesanje ali pa pritrdite poljubni nastavek iz širokega izbora.
3. Priporočamo vam uporabo glave za oblazinjeno pohištvo (ali turbo krtače Zippbrush), da tako očistite sedeže, površine pod sedeži in prtljažnik.
4. Uporabite nastavek za čiščenje rež (z ali brez malega krtačnega konca) za male, težko dosegljive, površine kot je, na primer površina med vetrobranskim steklom in armaturno ploščo in površine med sedeži.
5. Uporabite krtačko za odstranjevanje prahu, če čistite armaturno ploščo. Uporabite krtačko za odstranjevanje prahu, če čistite armaturno ploščo.
6. Uporabite masažni nastavek za sesanje peska in težjih delcev iz talnih oblog in tapiserije.

Nasveti za delovanje in vzdrževanje

Vprašanja in odgovori/ Odpravljanje težav

V KAKO OČISTIM OSTALO POHIŠTVO ?

O Knjige in knjižne police:

1. Spremenite vaš **Sentria** v sesalnik s cevjo. Glejte stran 19.
2. Priključite krtačko za odstranjevanje prahu na konec priključne cevi in odstranite prah s knjig in knjižnih polic.
3. Druge možnosti vključujejo uporabo podaljševalne cevi, skupaj s krtačko za odstranjevanje prahu ali krtačo za stene in strop, da tako odstranite prah s knjig in knjižnih polic

Senčniki svetilk in slike:

1. Spremenite vaš **Sentria** v sesalnik s cevjo. Glejte stran 19.
2. Priključite krtačko za odstranjevanje prahu na ročaj za reguliranje moči sesanja. Nato povežite ročaj s priključno cevjo. Preizkusite pretok zraka tako, da premikate ventil regulatorja sesanja preden začnete sesati senčnike vaših svetilk. Posesajte slike s steklom in okvirje slik.

Stereo naprave in računalniki:

1. Spremenite vaš **Sentria** v sesalnik s cevjo. Glejte stran 19.
2. Priključite krtačko za odstranjevanje prahu na ročaj za reguliranje moči sesanja. Nato povežite ročaj s priključno cevjo. Preizkusite pretok zraka tako, da premikate ventil regulatorja sesanja preden pričnete sesati vaše elektronske naprave.
3. Povežite nastavek za napihovanje/praznjenje s koncem priključne cevi, da lahko posesate prah med tipkami tipkovnice, ličnicami elektronskih naprav in z drugih, težko dosegljivih površin.

Zavese in žaluzije:

1. Spremenite vaš **Sentria** v sesalnik s cevjo. Glejte stran 19.
2. Priključite ščetko za prah na konec podaljševalne cevi. Ščetka za prah je odlična za čiščenje razpok in utorov na neravnih površinah.

Pleteno pohištvo in košare:

1. Spremenite vaš **Sentria** v sesalnik s cevjo. Glejte stran 19.
2. Za sesanje zaves pritrdite eno ali dve podaljševalni cevi na priključno cev. Povežite ročaj za regulacijo sesanja na podaljševalno cev in nato pritrdite glavo za oblazinjeno pohištvo (s pritrjeno ploščo). Preizkusite pretok zraka tako, da premikate ventil regulatorja sesanja na ročaju regulatorja, preden začnete sesati zavese ali žaluzije.

Ventil za regulacijo sesanja na ročaju za regulacijo ureja pretok zraka in preprečuje, da bi potegnili zavese s karnis.

Pri čiščenju žaluzij postopajte podobno, le da uporabite krtačko za odstranjevanje prahu namesto glave za oblazinjeno pohištvo. Če uporabljate ročaj za regulacijo sesanja, se prepričajte, da povsem zaprete ventil za regulacijo sesanja, da tako ohranite kar največji pretok zraka.

O KAJ NAJ STORIM, ČE VREČKA ZAUDARJA?

V Zamenjajte jo, ko umazanija doseže črto, ki označuje, da je vrečka polna. Ne napolnite je preko te črte. Ko vrečko zamenjate, odpeljite vaš **Sentria** na prosto, prestavite ga v "N" (nevtralno) in ga vklopite (na ON). Pustite, da v nevtralnem položaju in z vstavljenno novo vrečko teče pet minut.

1. Kupite lahko tudi Odorific II, osvežilec, s katerim bo vaš prostor dišal po čistoči in svežini. Nekaj kapljic kanite na kosem vate in le-tega vrzite v zunanjo trajno vrečko. Pokličite svojega distributerja. Informacije o ostalih izdelkih Kirby® glejte na straneh 56 in 57.

Vprašanja in odgovori/Odpravljanje težav

Imate vprašanje? Potrebujete pomoč?

Vaš lokalni distributer lahko odgovori na kakršna koli vprašanja v zvezi z nabavo ali delovanjem vašega **Sentria**[™] sistema za nego doma.

Podjetje Kirby zaposluje tudi strokovnjaka za stike s kupci, ki je na voljo za kakršna koli vprašanja v zvezi z **Sentria** sistemom za nego doma oziroma vam lahko posreduje naslov vašega najbližjega distributerja podjetja Kirby.

Kontaktne naslove oddelka za stike s kupci v ZDA:

e-pošta: consumer@kirbywhq.com

telephon 00 800 547 292 72

faks 001-216-529-6146

Običajna pošta: Consumer Relations
1920 West 114th Street
Cleveland, Ohio 44102

Delovni čas: od 8 do 17 ure Od ponedeljka do petka.

Kirby® Izdelki za nego doma

Od tovarniško pooblaščenih distributerjev in servisnih centrov

IZDELKI ZA PREPREČEVANJE ALERGIJ

MicroAllergen filterske vrečke

Prestrežejo 99,97% delcev velikosti 0,3 mikrona. Razred HEPA 11. Zmanjšuje intenzivnost vonja vrečke.

Šampon Allergen Control

Nevtralizira hišne pršice. Zmanjšuje alergije, nastale zaradi cvetnega prahu. Čisti preproge in jim podarja sijaj.

Krpa iz mikrovlačen

Za brisanje prahu. 30-krat finejša kot bombaž. Absorbira svojo štirikratno težo tekočin, nečistoč ali saj. Možno jo je prati.

DRUŽINA IZDELKOV ZA ŠAMPONIRANJE TALNIH OBLOG

Šampon za talne obloge (Carpet Shampoo)

Izredno učinkovit izdelek za globoko čiščenje preprog. Ne škoduje preprogi in je nestrupen.

Večnamenski odstranjevalec madežev (Multi-Purpose Spot Remover)

Formula s takojšnjim delovanjem za vsakodnevne madeže. Enostavno razpršite na madež in obrišite s čisto, belo krpo. Odličen za uporabo pred šamponiranjem; ni potrebno brisanje!

Sredstvo za predhodno čiščenje na zelo izpostavljenih mestih

Zelo učinkovita formula vam je v pomoč še pred samim šamponiranjem. Razpršite na zelo umazanih hodnikih, vhodih in izpostavljenih mestih nekaj minut pred šamponiranjem.

Garnitura za čiščenje preprog

Odličen partner vaše preproge! Vse kar potrebujete za globoko čiščenje vaših preprog v treh izdelkih, ki so enostavni za uporabo. Približno 1 liter šampona za preproge in po 355 ml odstranjevalca madežev (Spot Remover) in sredstva za predhodno čiščenje (Pre-Treatment). Ti trije izdelki dajejo najboljše rezultate, če jih uporabljate v medsebojni kombinaciji.

DRUŽINA IZDELKOV ZA ODSTRANJEVANJE MADEŽEV

Kirby pena

Učinkovito na zelo umazanih stopnicah s talnimi oblogami in na podobnih, težko dosegljivih mestih. Preprosto napršite in nanesite. Zelo primerna za avtomobilске preproge in domače talne blazine!

Čistilo za madeže, ki jih puščajo domače živali in deodorant za preproge

Učinkovito očisti madeže od domačih živali in vonjave s pomočjo naravnih encimov. Aktivne sestavine se vtrejo v vlakna preproge, kar zagotavlja, da neprijetne vonjave izginejo in da se žival ne vrne več na isto mesto.

Čistilo za odstranjevanje madežev od olja in maščob

Prodira in odstrani tudi najtrdovratnejše madeže ...avtomobilska maziva, motorna in jedilna olja ter ostalo. Samo razpršite in obrišite.

Čistilo za odstranjevanje madežev od hrane

Čistilo s posebno formulo, ki s pomočjo naravnih encimov razbije kemično sestavo trdovratnih madežev od hrane, grozdnega soka, rdečega vina, čokolade, kečapa in podobno.

Kirby® Izdelki za nego doma

Od tovarniško pooblaščenih distributerjev in servisnih centrov

DRUŽINA IZDELKOV ZA TRDE POVRŠINE

Scuttle čistilo za steklo in površine

Tradicionalni priljubljeni Kirbyev izdelek. Zelo primeren za trde površine, kot so npr. delovne mize ali blagajniški pulti. Uporabno tudi za čiščenje oken, ogledal itd. Ko se posuši dobi blesk, ki nima prog.

Čistilo Citrus Scuttle

Učinkovito čistilo za notranje in zunanje površine, ki je kos najtrdozvočajnejši nečistoči. Zelo primerno za pečice, žare in ostale podobne naprave. Uspešno pri čiščenju strojev na prostem.

Čistilo Lickity Split

Večnamensko topilo, ki je učinkovitejše od katerega koli odstranjevalca lepljivih snovi (npr. maziv) na trgu. Uporabno za topljenje traku, lepila, gume, nalepk, asfalta, šminke, vosčenih barvic, olja, katrana, obližev, označevalnih flomastrov itd.

DRUŽINA IZDELKOV ZA ODIŠAVLJENJE DOMA

Osvežilec vašega doma in preprog

Potem ko odstrani neprijetne vonjave, vam bo v prostorih in preprogah ostal prijeten in svež vonj. Samo razpršite na preprogo in čez nekaj minut posesajte. Na razpolago v petih svežih dišavah.

Deodorant Odorific II

Vsenamenski tekoči deodorant. Odličen za neprijetno zaudarjajoča mesta, kot so posode za smeti ali vlažni koti. Nekaj kapljic je vse kar potrebujete. Torej, nekaj kapljic bo zadostovalo za odstranjevanje neprijetnega vonja vaše zunanje vrečke iz tkanine v sesalniku. Sveža dišava se ohranja mnogo ur.

OSTALI ODLIČNI KIRBYJEVI IZDELKI

Raztegljivo orodje za čiščenje rež

Za čiščenje pod hladilniki, nizkim pohištvom in radiatorskimi rebri. 5-delno orodje omogoča dodajanje delov tako dolgo, dokler ne dosežete zelene dolžine.

Mini priključki

Komplet obsega mini cev in 5 mini priključkov, ki so zelo uporabni pri čiščenju manjših detajlov. Prodrite v razpoke in reže računalniške tipkovnice, figuric, armaturnih plošč in klavirjev.

Split Second prenosni ročni sesalnik

Ta brezžični, prenosni sesalnik je možno uporabiti tam, kamor sesalnik s kablom ne morejo seči. Dobite ga skupaj z nastavkom za polnjenje tako, da je vedno pripravljen za uporabo.

Split Second 2 avtomobilski sesalnik

12 voltna prenosna različica priljubljenega Split Second je primerna za avtomobile, priklopite ga v odprtino vžigalnika za cigarete. Je izvrsten za čiščenje avtomobila, čolna, bivalnikov na kolesih in ostalih počitniških vozil



Pokličite vam najbližjega pooblaščenega predstavnika tovarne za našete in vse ostale izdelke za nego doma Kirby.

Indeks

Č

Čistilni izdelki	56
Čiščenje vzmetnic	15

D

Direktno sesanje	14
Dodatki	29

F

Filtrske vrečke za enkratno uporabo	9, 57
---	-------

J

Jermeni	
Zamenjava jermena	46

K

Kompresor	
Nastavitev	21
Uporaba	23
Krtača za česanje preprog	40
Krtača za prah	20
Krtača za stene in strop	21

L

Loščilec tal	38
Priprava	38
Uporaba	39

M

Masažni nastavek	21
Micron Magic filtrirni sistem	5
Mini Em-Tor filter	10

N

Nadomestni jermeni	55
Nastavek za odstranljivo krtačko/špranje	20
Nastavek za napihovanje/ praznjenje	23
Nastavek za oblazinjeno pohištvo	20
Nastavek za površinsko sesanje ..	19
Nastavek za trda tla	14
Namestitev priključne cevi ..	19
Nasveti o delovanju	45
Nasveti za vzdrževanje	45
Nožni regulator	6

O

O tem priročniku	4
Osovina	18

P

Podaljševalne cevi	19
Pokončni ročaj- odstranjevanje ..	14
Pokončni sesalnik	12
Pomožni pogon	
Izklop	8
Opis	7
Pedal za vklop/izklop	7
Vklop	8
Premikanje vašega Sentria	6
Prenašanje vašega Sentria	6
Prenosna kompresorska pištola	
Cev	25

Čiščenje	25
Nastavitev pištole	25
Posoda	24, 25
Priprava	24
Uporaba	24
Prenosni ročaj	15
Prenosni sesalnik	15
Prenosni šamponer	
Priprava	26
Uporaba	27
Priključki	19
Krtačka za prah	20
Krtača za stene in strop	20
Masažni nastavek	21
Nastavek z odstranljivo krtačko za špranje	20
Nastavek za napihovanje/ praznjenje	23
Nastavek za oblazinjeno pohištvo	20
Nastavek za površinsko čiščenje	20
Podaljševalne cevi	19
Priključna cev	18
Ročaj regulatorja sesalne moči	21
Priprava za uporabo	5

R

Ročaj	
Gumb za sprostitve ročaja ..	14
Namestitev prenosnega ročaja ..	14
Odstranitev pokončnega ročaja	14
Zaklep ročaja	6
Ročaj regulatorja sesalne moči ..	21
Ročica za dvig jermena	9
Ročica za pritrditev priključka ..	18

S

Sesalec s cevjo	17
Sesalna glava	
Dviganje	7
Izklop vrtljive krtače	13
Nastavitev višine	7
Odstranitev	18
Spodnja plošča	46
Spušcanje	7
Vrtljiva krtača	46
Zamenjava jermena	46
Sistem za šamponiranje talnih oblog	30
Čiščenje	33
Podstavek	30
Priprava	30
Regulacijski ventil za peno ..	32
Uporaba	32
Zamenjava jermena	35

Š

Šampon za talne obloge	
Kirby*	31, 56
Ščitnik sesalne odprtine	22

T

Turbo krtača Zippbrush	
Čiščenje	45
Turbina	45
Uporaba	45
Zunanji obroč krtače	45
Turbo pribor	41
Brušenje	42
Masaža	43
Okvir za sesanje prahu	42
Poliranje	43
Priprava	42
Ribanje	43
Zadnje zaponke	42
Zaponke	41

U

Uporaba priročnika za uporabnika	4
----------------------------------	---

V

Varnostna navodila	2
Vklopno stikalo	12
Vprašanja in odgovori	51
Vrečka	
Držalo vrečke	9
Filtrske vrečke za enkratno uporabo	8
Gumb za sprostitve vrečke ..	14
Odstranitev nastavka	9
Zamenjava vrečke	8
Zgornji adapter	8
Zunanja trajna vrečka	9
Vrtljiva krtača	
Nastavitev višine	48
Nastavitev za optimalno delovanje	48
Signalna lučka za delovanje vrtljive krtače	10

Z

Zaklep ročaja	6
---------------------	---

CE IZJAVA O USTREZNOSTI

Zavezujoče izjavljamo, da je sesalnik za prah, G10E, usklajen z zahtevami naslednjih standardov in standardiziranih dokumentov povsod, kjer je to uporabno.
IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2), EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233
v skladu s pravili, vključno y direktivo nizke napetosti elektridnega toka 2006/95/EC in direktivo EMC 2004/108/EC

CE 95

KIRBY

1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102
U.S.A.

Izdelano po enem ali večih naslednjih patentih in registracij oblikovanja, ostali postopki za patente in registracije oblikovanja pa še potekajo.

United States

4947512
5007133
5086536
5115537
5308288
5573369
5713810
7794516
D392779
D396902
D600868

Australia

322271
334155
334156
661597
692116
2008207570

Austria

ATE142865
ATE18955T1

Belgium

0584961
0859567

Canada

127585
2101455
2229513
137881

China

ZL200830142963
ZL200930237374.5
ZL201130007059

Denmark

0584961

Finland

13965

France

902235
0584961
0859567
20106183

Germany

69304847
402010006532.8
69606774

Hong Kong

HK1010126

Italy

0584961
0859567

Japan

2011083

Luxembourg

0859567

Mexico

175879

Netherlands

0584961
0859567

New Zealand

411288
70620

Norway

70226
319902

Portugal

0584961

Russia

73673
2378973

Singapore

69097

South Africa

A2008/01498
2008/07360

Spain

2092232

Sweden

49181
0584961

Switzerland

0584961
0859567

United Kingdom

0433439
0584961
0859567
1090578
2006173

Št.	Del
1	Zunanja trajna vrečka
2	Jeziček nastavka vrečke
3	Odstranljiva filtrska vrečka
4	Podporni trak za vrečko
5	Vrhni adapter
6	Mini Em-Tor filter
7	Kontrolna lučka za prikaz zmogljivosti
8	Zgornji pedal nožnega regulatorja Toe-Touch Control
9	Spodnji pedal nožnega regulatorja Toe-Touch Control
10	Pregibni zaklep ročaja
11	Nevtralni pedal pomožnega pogona Tech Drive Power
12	Pogonski pedal pomožnega pogona Tech Drive Power
13	Glavno stikalo
14	Gumb za sprostitvev ročaja
15	Prenosni ročaj
16	Gumb za sprostitvev vrečke
17	Pokončni ročaj
18	Ročaj za nošnjo
19	Izstopna odprtina za zrak
20	Ročica za dvig jermena
21	Sprednji pokrov
22	Ročica za pritrditev priključka
23	Gred motorja
24	Priključna osovina
25	Sesalna glava
26	Ščitnik

Dodatki in priključki

27	Sistem za šamponiranje preprog	Šamponiranje vaših preprog.
28	Sistem za nego tal	Loščilec za lesena ali keramična tla. Česalec preprog ki povrne mehkost in lep videz preproge.
29	Nastavek za trda tla	Odstranjuje prah iz golih tal.



Dodatki in priključki

Št.	Del	Priporočena uporaba
30	»Kaddy«	Hramba pripomočkov.
31	Prenosna kompresorska pištola	Natakните na priključno cev, enota mora biti v kompresorskem načinu nanašate lahko samo nevnetljive tekočine, ki so na vodni osnovi.
32	Prenosni ročaj	Pretvori enoto iz pokončnega v prenosni položaj tako, da odstranite pokončni ročaj in vstavite prenosni ročaj. V pomoč pri čiščenju stopnic s talno oblogo in za sesanje vzmetnic.
33	Ustnik prenosnega šamponerja	Natakните na prenosno kompresorsko posodo in enoto v kompresorskem načinu delovanja in nanesite Kirby® šampon za čiščenje madežev na preprogah.
34	Masažna čaša	Masaža kože/glave. Čisti avtomobilska tla.
35	Nastavek za napihovanje/praznjenje	Z enoto v kompresorskem načinu orodje uporabite za napihovanje igrač, zračnih blazin ali podobne nizkotlačne izdelke do tlaka 0,07 bara. Če uporabite sesalnik s cevjo, pa lahko zrak iz predmetov izpuščate.
36	Krtača za prah	Krtača za prah z ali brez podaljševalnih cevi na neravnih in nepravilnih površinah.
37	Glava za oblazinjenja	Oblazinjeno pohištvo, stopnice s talnimi oblogami, obleka. Notranjosti vozil.
39	Krtača za stene in strop	Za stene, strop, zavese in druge površine.
40	Regulator sesalne moči	Uporablja se za nadzorovanje količine sesanja, predvsem na zavesah in občutljivih senčnikih svetilk. Uporablja se za ali brez podaljševalnih cevi.
41	Podaljševalne cevi	Za podaljšan doseg in za uporabo z drugimi orodji.
42	Priključna cev	Za spreminjanje iz pokončnega položaja v sesalnik s cevjo ali kompresorjem.
43	Nadomestni jermen	Priložen za primer takojšnje potrebe.
44	Nastavek za čiščenje rež	Z ali brez krtače, uporablja se za reže, špranje, vogale, utore in ozke odprtine. S krtačo ga uporabite v vogalih, okoli gumbov oblazinjenega pohištva, med rebri radiatorja in za vodila drsnih vrat.
45	Glava za površinsko sesanje	Gola tla, površinsko čiščenje preprog in pod nizkim pohištvom.
46	Ščitnik sesalne odprtine	Namestite ga na sprednjo stran enote, da jo pretvorite v kompresor.
47	Turbo krtača Zippbrush	Oblazinjenja, stopnice s talno oblogo. Avtomobilske notranjosti.
48	Turbo sistem dodatkov	Brusilnik, loščilec, mehansko čiščenje, masaža.
49	Miracle Waxer	Za tla iz trdega lesa, vinilna tla, tla, obložena s pluto Loščilec za tla in linolejem. Uporaba z aplikatorjem loščilnega valja.



POMEMBNO

Naslednje podatke potrebujete samo, če zamenjujete vtiče na modelih **Sentria™**, ki se uporabljajo v Veliki Britaniji, Avstraliji, Južnoafriški republiki in Novi Zelandiji.

Žice v priključnem vodniku so obarvane v skladu z naslednjim pravilom:

Modra.....nevtralno Rjava pod napetostjo

Ker ni nujno, da bi barva žic v priključnem vodniku te naprave ustrezala barvnim oznakam priključkov vašega vtiča, ravnajte takole:

OPOZORILO: NE SMETE priključiti nobene žice s priključkom z oznako "E" ali s $\equiv$ simbolom za ozemljitev. Na ta priključek ni priključena nobena žica. Žica modre barve mora biti priključena na priključek z oznako »N« oziroma ki je obarvan črno. Žica rjave barve mora biti priključena na priključek z oznako »L« oziroma ki je obarvan rdeče. Če uporabljate vtič U.K. 13A (BS 1363), vstavite varovalko 5 A. Vse ostale vrste vtičev zaščitite z varovalko 5A ali z varovalno žico v adapterju oziroma razdelilni plošči. Če vtič ne ustreza vtičnici na uporabnikovem domu, ga odrežite in varno nadomestite z ustreznim vtičem.

Sentria™, in model G10E, je odobrena s strani Britanskega sveta za elektrotehniško atestiranje - British Electrotechnical Approvals Board (BEAB).

Opozorilo: Če vtič, ki ste ga odrezali od napajalnega kabla, vstavite v vtičnico 13 A, obstaja nevarnost električnega udara. Vsaka nadomestna varovalka v vtiču mora biti odobrena ASTA BS1362 5A varovalka za Veliko Britanijo.

Opozorilo: Če je pokrov varovalke mogoče odstraniti, nikoli ne uporabljajte vtiča z odstranjenim pokrovom varovalke.

Če je napajalni kabel poškodovan in ga je treba zamenjati, je številka rezervnega dela: 890806-Australia/New Zealand; 890906 -Continental Europe; 890706 -South Africa; 890606 -United Kingdom; 192006 -U.S.A.:

For assistance, contact your local Authorized Distributor.

**The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,
1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.**

U.S.A./Canada	Parts and Supplies: 1-800-437-7170	imd@kirbywhq.com
	Consumer Relations: 1-800-494-8586	consumer@kirbywhq.com
Europe	Consumer Relations 00 800 547 292 72	consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com