



Sentria™

Owner's Manual

KIRBY

*For those who appreciate
Quality, Reliability & Performance*

Tebrikler

Sayın Kirby Alıcısı,

Yeni elektrik süpürgeyi güle güle eskitmenizi diliyoruz. Şimdi evinizin ve eşyalarınızın daha iyi görünüp daha dayanıklı olmalarını sağlamak için tasarlanmış üstün ve eksiksiz bir ev bakım sistemine sahipsiniz. En önemlisi, Kirby® **Sentria™** sistemini sürekli kullanarak, istediğiniz ve size layık o temiz ev ortamına kavuşacaksınız.

Bu kullanım ve bakım el kitabı, yeni **Sentria** ev bakımı sisteminizden en iyi yararlanabilmeniz ve sistemin birçok yarar ve niteliklerinin keyfini çıkarabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kullanım DVD'si (bulunuyorsa), makinenizin nasıl kullanılacağına ilişkin size adım adım bilgi ve işlemleri verecektir. Herhangi bir sorunuz olursa yerel dağıtıcınıza başvurabilirsiniz.

90 yılı aşkın bir süredir yeniliklerin ve kalitenin simgesi olan Kirby Company, 60'ı aşkın ülkede evde satış yöntemiyle satış yapan bir şirkettir. Her müşterinin bizim için önemli olduğunu ve ürünümüzü almanızı içten takdir ettiğimizi bilmenizi isteriz.

Sentria ev bakım sisteminizi tüm nitelikleriyle güle güle kullanın!

Bu el kitabı, Kirby® **Sentria™** Model ev bakım sistemi için hazırlanmıştır.

Destek için yerel Yetkili Dağıtıcınızla temas kurunuz.

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102,
U.S.A. şirketi kuruluşudur.

Yedek parça ve sarf malzemeleri için: imd@kirbywhq.com

Müşteri İlişkileri : consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com

Kirby ve TechDrive The Scott Fetzer Company şirketinin ticari markalarıdır.

Sentria, The Scott Fetzer Company'nin ticari markasıdır.

Önemli Emniyet Talimatları

Sentria™ G10D Modeli, Underwriters Laboratories Inc. ve Kanada Standartlar Derneği tarafından çift yalıtımlı bir alet olarak Sınıflandırılmış ve Onaylanmıştır. 293006 ve 295006 Model Halı Yıkama Sistemi, 293106 ve 295106 Model Yer Bakım Sistemi, 293506 Model Zippbrush, 293206 Model Turbo Accessory System de bu Kirby™ modeli ile kullanılmak üzere İsteğe Bağlı Aksesuarlar altında Listelenmiş ve Onaylanmıştır. Kuzey Amerika dışında, 230/240 Volt model G10E ve 100 Volt model G10J ürünleri, ulusal test yetkilileri tarafından uygun olarak onaylıdır.

ELEKTRİKLİ BİR ALETİN KULLANIMINDA HER ZAMAN TEMEL EMNİYET TEDBİRLERİ ALINMALIDIR.

Sentria EV BAKIM SİSTEMİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNİNİZ.

UYARI - Yangin, elektrik şoku ya da yaralanma riskini azaltmak için:

- Aleti prizde veya çalışır durumda bırakmayın. Kullanılmadığı zaman ve bakımı yapılmadan önce fişi prizden çekin.
- Bu aleti açık havada kullanmayın. Sadece kuru yüzeylerde veya Kirby Halı Yıkama Sistemi ile birlikte kullanın.
- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanıldığı zaman özellikle dikkat edilmesi gerekir. Yetişkinlerin gözetimi altında olmadıkları sürece çocukların kullanmasına izin vermeyin.
- Makineyi sadece bu Kullanım Elkitabında belirtilen şekilde kullanın. Sadece imalatçının tavsiye ettiği parçaları kullanın.
- Kordon ya da fiş bozuksa makineyi kullanmayın. Eğer makine normal şekilde çalışmıyorsa, düşürülmüşse, hasar görmüşse, açık havada bırakılmışsa veya suya düşürülmüşse, tamir için servise götürün.
- Bu makinenin kordonunu çekmeyin ve makineyi kordondan çekerek taşımayın, kordonu sap gibi kullanmayın, kordonun üstüne kapı kapatmayın veya kordonu keskin kenar ve köşelerin çevresinde çekip sürüklemeyin. Makineyi kendi kordonu üstünde yürütmeyin. Kordonu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Fişi prizden kordondan çekerek çıkarmayın. Fişi prizden çıkarmak için kordonu değil, fişi kavrayıp çekin.
- Fişi ya da makineyi ıslak elle tutmayın.
- Makinenin deliklerine hiç bir şey sokmayın. Bu delikler tıkanmış ise tıkanık halde kullanmayın; makinenin deliklerinde toz, tiftik, kıl ya da buna benzer hava akımını azaltacak hiç bir şeyin birikmemesine dikkat edin.
- Saçınızı, giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun bütün kısımlarını makinenin açıklıklarından ve işleyen parçalarından uzak tutun.
- Yanmakta, alevlenmekte veya tütmekte olan, örneğin sigara, kibrit, kor halindeki parçalar veya kızgın kül gibi şeyleri almak için elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
- Tutuşur maddeleri almak için makineyi kullanmayın.
- Toz torbası ve/veya filtresi takılı değilken makineyi kullanmayın.
- Fişi prizden çekmeden önce makineyi kapatın (OFF konumu).
- Makineyle merdivenleri temizlerken özellikle dikkatli olun.
- Elektrikli süpürgeyi, benzin gibi yanıcı ya da parlayıcı sıvıları temizlemek için veya yanıcı ve parlayıcı buharların bulunduğu kapalı yerlerde kullanmayın.
- Halı Yıkama Sisteminin kullanımı sırasında halıyı veya zemini temizlemek için yanıcı veya parlayıcı sıvılar kullanmayın.
- Zemin Bakım Sistemini kullanırken sadece orijinal Kirby temizleme maddelerini veya ticari şekilde piyasaya sunulmuş ve elektrikli süpürge kullanım için tasarlanmış olan diğer döşeme temizlik veya cila maddelerini kullanın.
- Makineyi temizlemeden, bakımını yapmadan veya aksesuarları değiştirmeden önce makinenin motorunu susturun ve fişi duvardaki prizden çekin.
- Bu makine çift izolelidir. Emniyetli-liğini muhafaza etmek ve garantinizi korumak için bakımı mutlaka yetkili dağıtımçı ya da bakım servisine, orijinal Kirby parçaları kullanılarak yapılmalıdır. Lütfen 51. sayfaya bakın.
- Bütün Kirby kimyasal maddelerini çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun. Bu maddeler yutulacak ya da gözlere değdirecek olursa tahriş ve rahatsızlığa yol açabilirler.
- Portatif Püskürtücü aletinde yanıcı ve parlayıcı özellik taşıyan maddeler kullanmayın.
- İnsan solumun sistemini, gözleri ve cildi etkileyebilecek ya da zarar verecek böcek zehirleri veya kimyasal maddeler Portatif Püskürtücü aletinde kullanılmamalıdır.
- Göz ve kulakların tahriş ya da zarar görmemesi için masaj aletini ve diğer aksesuarları emniyetli bir uzaklıktaki tutun.
- Turbo zımparalama işlemi sırasında daima koruyucu gözlükler takınız.

**BU TALİMATLARI SAKLAYIN
YALNIZCA EVDE KULLANMAK İÇİNDİR**

İçindekiler

Önemli Emniyet Talimatları	2
Bu Kullanım Elkitabı Hakkında	4
Kirby® Micron Magic HEPA Filtrasyon	5
Birinci Bölüm—Temizliğe Başlarken	6
Sisteminizin Hareket Ettirilmesi/	
Sap Eğme Mandalı/Ayak Ucu Kumandası	7
Ana Başlığın Yükseklik Ayarı/TechDrive® Otomatik Yardım	8
Atılabilir Filtre Torbalarından Takılması/Değiştirilmesi	9
Torba Destek Atkısı/Mini Em-Tor toplayıcı/Kayış Kaldırma Mandalı	10
İkinci Bölüm—Dik Ve Portatif Temizleyici	12
Dik Temizleyici	13
Dik Temizleyici Kordonunun Toplanması	13
Dik Temizleyicinin Fırçasız Emme Düzeninde Kullanımı	14
Portatif Temizleyici	15
Üçüncü Bölüm—Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar	18
Hortumun Takılması	19
Uzatma Kolları/Yüzey Başlığı	20
Toz Alma Fırçası/Mobilya-Kumaş Başlığı/Toz Alma Fırçası	21
Masaj Aleti/Emme Kontrol Sapı	22
Sentria Sisteminin Üfleme Düzeninde Kullanımı	23
Portatif Püskürtücü	25
Portatif Şampuanlama Aleti	27
Dördüncü Bölüm—İsteğe Bağlı Aksesuarlar	29
Halı Yıkama Sistemi	30
Kirby Guard Halı ve Döşemelik Kumaş Koruyucusu	36
Miracle Waxer - Yer Parlaticısı	37
Zemin Bakım Sistemi - Zemin Parlatma	39
Zemin Bakım Sistemi - Halı Kabartıcı	41
Turbo Aksesuar Sistemi	42
Zippbrush	45
Beşinci Bölüm—Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri	46
Ana Başlığın Kayışının Değiştirilmesi	47
Fırça Merdanesinin Yüksekliğinin Ayarlanması	48
Çeşitli Parçaların Değiştirilmesi	50
Sorular ve Cevaplar/Sorunlara Çözüm	51
Diğer Üstün Kalite Kirby® Temizlik Ürünleri	56
Dizin	58
Sentria Sisteminin ve Aksesuarların Ayrıntılı Resimleri - Arka kapağın içi.	60

Kirby Ev Bakım Sisteminizin çalışma veya alımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yetkili yerel satıcınızla temas kurunuz. :

VEYA

Kirby Şirketi Müşteri İlişkileri Bölümüyle irtibat kurabilirsiniz:

e-posta consumer@kirbywhq.com
Faks 001-216-529-6146

Mektup Adresi

Consumer Relations
1920 West 114th Street
Cleveland, Ohio 44102

İş saatlerimiz, pazartesi – cuma, ABD Doğu Saatiyle 8:00 ile 17:00 arasındır.

Bu Kullanım Elkitabı Hakkında



Bu Kullanım Elkitabı, kolaylıkla okunup izlenebilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu el kitabı, Kirby® **Sentries™** sisteminizi kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler düşünülerek bölümlere ayrılmıştır. Yeni **Sentries** sisteminizi ve çeşitli parçaları ile isteğe bağlı aksesuarlarını uygun biçimde kullanabilmeniz için izlenecek işlemler, her bölümde basit, adım-adım çizimlerle gösterilmiştir.

Lütfen dikkat: Yeni **Sentries** ev bakım sisteminin her parçasının yerini gösteren resimler ve anlatımları, bu el kitabının arka tarafında bulabilirsiniz. El kitabını okurken bu çizim ve karşılık gelen numaralara bakınız.

3. sayfada sunulan İçindekiler'in yanısıra, aradığınız bilgiyi bulabilmeniz için 58. sayfada bir de İndeks ilave edilmiştir.


Bu Kullanım El Kitabının, Kirby ürünü **Sentries** ev bakım sisteminden yıllarca birinci sınıf hizmet alabilmekte size yardımcı olacağını umuyoruz.

MICRON MAGIC

••••HEPA FILTRATION

With *MicroAllergen* Technology

Yenileri gerektiği zaman, MicroAllergen Teknolojili orijinal Kirby Micron Magic HEPA filtre torbalarını yerel yetkili Kirby dağıtımınızdan ısmarlayınız.

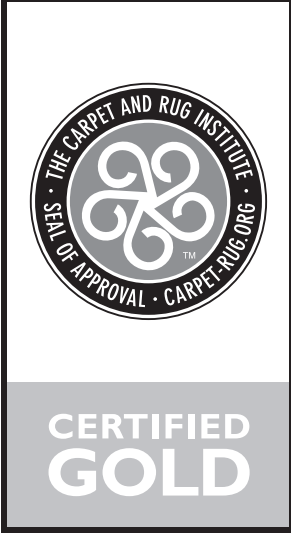

Carpet and Rug Institute (Halı ve Kilim Enstitüsü - CRI), Kirby ev bakım sistemine, kurumun Kir Çıkarma, Toz Alma ve Görünüm Koruma koşullarını karşıladığı için “Yeşil Etiket” onay damgasını vermiştir.

KIRBY®

Kalite, güvenilirlik ve performansı takdir edenler için

Temizliğe Başlarken

BİRİNCİ BÖLÜM

Bu bölüm, yeni **Sentria™** sisteminizi kullanmaya başlarken size gerekli genel bilgiyi sunmaktadır. Aşağıda sıralanan konularda bilgi yer alır:

Sisteminizin Hareket Ettirilmesi ve Taşınması

Sap Eğme Mandalının Kullanımı

Ayak Ucu Kumandası

Ana Başlığın Yükseklik Ayarı

Tech Drive® Otomatik Yardımının Kullanılması

Atılabilir Filtre Torbalarının Takılması/Değiştirilmesi

Mini Em-Tor Toplayıcının Boşaltılması

Kayış Kaldırma Mandalının İşlevi

Yeni **Sentria** ev bakım sisteminizi kullanmadan önce bu kısmı (ve diğer kısımları) dikkatle okuyunuz.

Temizliğe Başlarken




SİSTEMİNİZİN HAREKET ETTİRİLMESİ

Sentria sisteminizi Tech Drive® otomatik yardımıyla donatılmıştır. Biriminizi motor kapalı (OFF) konumunda itmek için, Tech Drive Pedalı ② kapatılmalıdır (OFF konumu) (devreden çıkarılmalıdır).

Tech Drive N/D Pedalının gri “N” tarafı (Nötr için “N” işaretili) aşağı basılarak Tech Drive otomatik yardımı kapalı (OFF) durumuna getirilir. (Daha ayrıntılı bilgi için 8. sayfaya bakın.)

SİSTEMİNİZİN TAŞINMASI


NOT: Taşıma Yuvası ⑨, **Sentria** sisteminizi taşımakta kolaylık sağlamak için tasarlanmıştır. □

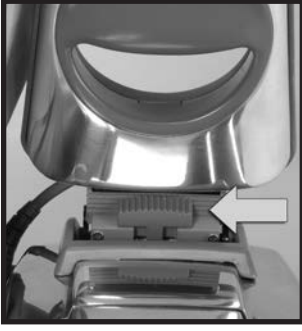

SAP EĞME MANDALI

Sap Eğme Mandalının ① iki işlevi vardır:

1 **Sentria** sisteminizi kapı eşiklerinden ve küçük halı üstünden ön kısmını kaldırarak geçirmenizi sağlar. Bu şekilde kaldırmak için önce Mandalın Kanatçığını torbaya doğru çekin. Böylece sap sadece yarı yola kadar alçalır. Bu şekilde, kilitli sapı aşağıya doğru itip birimin ön kısmını kaldırabilirsiniz. ➤

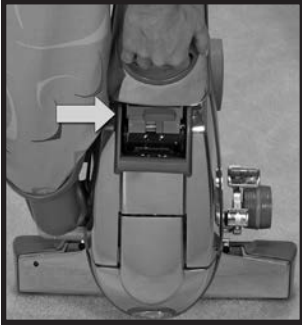

2 **Sentria** sisteminizi dikey durumda saklayabilmenizi ya da taşıyabilmenizi sağlar.

Bunun için önce sapı yere doğru indirerek yatay duruma getirin. Sapı aşağıya doğru bastırırken de Sap Eğme Mandal Kanatçığını torbanın tersi yöne çekerek sapın kilitlenmesini sağlayın. Böylelikle, birimi tamponunun üstünde dik durumda tutup duvara dayalı şekilde saklayabilirsiniz.

Bu dikey konum ayrıca, birimin taşınmasında da yararlı olabilir. Birimi kaldırmak için, Taşıma Yuvasından ⑨ kavrayın. □



AYAK UCU KUMANDASI

Ayak Ucu Kumandası ⬅, ➡, ön tekerleğin üstünde olup **Sentria** sisteminizin ön kısmının yükseltip alçaltılmasını sağlar.

Süpürgeğin ön kısmını kaldırmak için Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ➡ basın. □



UYARI:

Sapı elinizle kavramadan asla Sap Eğme Mandalını açmayın. Sap, yaylı olduğundan, kilidi açılınca hızla yukarı fırlayabilir.

Temizliğe Başlarken



POWER NOZZLE HEIGHT ADJUSTMENT

Ana Başlığın ⑤ kullanımı sırasında yerden yüksekliğinin doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Önce, Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ① sonuna kadar basarak sisteminizin ön kısmını tamamen yukarı kaldırın.

Ayak Ucu Kumandası, Ana Başlığı yedi farklı konuma ayarlar. En üst dört konum, aksesuarları takmak için kullanılır. 1 numara ile 3 numara arasındaki konumlar, halı ve yer temizliği içindir. 1 ve 3 numara arasındaki konumlar, numara doğrudan Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalının ② önünde gösterdiğinde etkindir.



Birimi açın ve Ayak Ucu Kumandası üst pedalının ön tarafında 3 numarayı görene dek pedala 4 kez (her seferinde bir girinti) basın. Bu şekilde, çok yumuşak ve peluş halılar için kullanılan **EN YÜKSEK** yer temizleme konumuna gelirsiniz.

ORTA konum için bir girinti aşağı basın (Ayak Ucu Kumandası Pedalının önünde 2 numarayı görene dek). Bu konum, orta yumuşaklıktan orta-peluş yumuşaklığa kadar tüm halı türleri için en çok kullanılan konumdur. Az tüylü (sert) halı ve halısız yer temizliği için en düşük konuma getirmek üzere, bir girinti daha (Ayak Ucu Kumandası Üst Pedal önünde 1 numarayı görene dek) basarak **AŞAĞI** konuma getirin.

NOT: Süpürmenizi bitirdikten sonra **Sentria** sistemini hareket ettirmek için, Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına sonuna kadar basın. □



TECH DRIVE® OTOMATİK YARDIMI

Yeni **Sentria** sisteminiz TechDrive Otomatik Yardımıyla donatılmıştır. Bu yeni unsur, **Sentria** sisteminizi ileri geri hareket ettirmek için gerekli gücü büyük ölçüde azaltır. □



TECH DRIVE® OTOMATİK YARDIMININ ÇALIŞTIRILMASI (DRIVE)

Tech Drive otomatik yardımını devreye sokmak için, Elektrik düğmesinin ④ hemen altında bulunan Tech Drive N/D pedalının ③ kırmızı renkli “D” (“Drive” – Sür - anlamında “D”) tarafına basın.

İsterseniz, **Sentria** sistemini Tech Drive otomatik yardımını devreye sokmadan da kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, Tech Drive pedalını Nötr konumuna getirmektir. □



TECH DRIVE OTOMATİK YARDIMININ KAPATILMASI (NÖTR)

Sentria™ sistemini motor kapalı (OFF) durumda hareket ettirmek veya otomatik yardım olmadan süpürmek için, Tech Drive Nötr konumuna getirilmelidir.

Tech Drive otomatik yardımını Nötr konumuna getirmek için, Tech Drive otomatik yardım N/D Pedalının ② gri “N” tarafı (Nötr için “N” işaretli) aşağı bastırın. □



ÖNEMLİ:

Yumuşak karolara hasar vermemek ve cilalanmış ya da verniklenmiş, halı kaplı olmayan yerlerde çizik yaratmamak için, Tech Drive pedalı devreden çıkarılmalıdır.

Temizliğe Başlarken

BU SENTRIA® EV BAKIM SİSTEMİ, KIRBY’NİN GELİŞTİRİLMİŞ “F STİLİ” ATILIR FİLTRE TORBALARINI KULLANIR.


İşlevsel uygunluk • Takması kolay



İşlevsel uygunluk • Takması kolay


Dış Ana Torbanın fermuarını açın ve Atılır Filtre Torbasını, Üst Uyarlayıcı ile birlikte dışarı doğru çekin.

Atılır Filtre Torbasını Üst Uyarlayıcıya tutturan kartın çıkıntılarını yukarı kaldırın. Karton çıkıntıları tutarak, Atılır Filtre Torbasının üzerindeki karton kapağı Üst Uyarlayıcıdan ters yöne çekin.

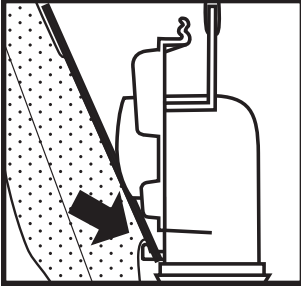


Yeni bir Atılır Filtre Torbasını takmak için.

1 Dış Ana Torba açık ve Üst Uyarlayıcı dışarı çekili durumdayken, karton kapağın tabanını Üst Uyarlayıcının alt çıkıntısına dayayın.

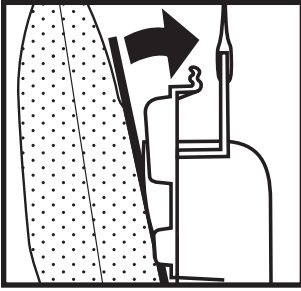

2 Sonra, karton kapağı yukarı, Üst Uyarlayıcının düz yüzeyine doğru döndürün.

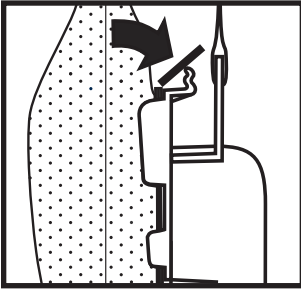

3 Kapağın üstündeki karton çıkıntıları Üst Uyarlayıcının üstündeki tutuculara doğru bükün.

Son olarak, Üst Uyarlayıcıyı ve yeni Atılır Filtre Torbasını Dış Ana Torbaya takın ve fermuarı tamamen kapatın.


NOT: Süpürmeden önce bir Atılır Filtre Torbası takılmalıdır. Kir Atılır Filtre Torbası üzerindeki DOLU (FULL) çizgisine geldiğinde, Atılır Filtre Torbasını muhakkak değiştirin. Bu yapılmazsa performans düşer.

Yalnız orijinal Kirby® “F Stili” Atılır Filtre Torbaları kullanınız.

⚠ DİKKAT:

Atılır Filtre Torbasını değiştirmeden önce, fişi prizden çıkarın ve motorun ve fanın durduğundan emin olun.

Temizliğe Başlarken

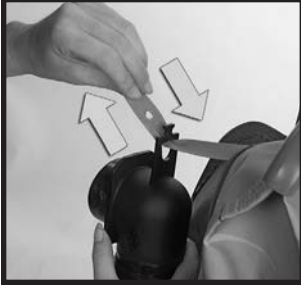

TORBA DESTEK ATKISI

4 Torba Destek Atkısının $\top$ Üst Adaptöre $\perp$ takılı olup olmadığını kontrol edin. Torba Destek Atkısı, Filtre Torbasının normal şekilde çalışabilmesi için gerekli desteği sağlar.

Eğer bu atkı torbaya bağlanmamışsa, atkırı Üst Adaptörün küçük deliğinden geçirin. Sonra da, atkının deliğini Üst Adaptördeki çivinin üstüne oturtun.

Son olarak da, hem Adaptörü hem de yeni Filtre Torbasını, Dış Ana Torbanın $\neg$ içine sokup, makinenizden azami performans alabilmek için, fermuarı tamamiyle kapatın.

NOT: Filtre Sisteminin etkin bir şekilde çalışması için sadece Kirby® Micron Magic HEPA Filtre Torbaları kullanılmalıdır. Eğer dış torba yırtılmış ya da hasar görmüşse bunun yerine hemen yenisi takılmalıdır. $\square$



MINI EM-TOR TOPLAYICININ BOŞALTILMASI

Mini Em-Tor toplayıcı $\top$, büyük, ağır parçacıkların toplanması için tasarlanmıştır ve Mini Em-Tor yerinden çıkartılarak bu parçacıklar boşaltılabilir.

1 Çıkarmak için, Mini Em-Tor toplayıcıyı kavrama yuvasından tutarak sistemin gövdesinden dışa doğru gidebildiği yere kadar döndürün, sonra da kaldırıp çıkarın.

Torbanın üst kısmını saptan ayırmak için Torba Ayırma Düğmesine ⑦ basmak gerekir. Mini Em-Tor toplayıcı ve bütün Torba Düzeni çıkarıldıktan sonra, Mini Em-Tor toplayıcının ön deliğini bir gazete kağıdının üstüne tutup sallayarak içindeki maddeleri boşaltın. $\blacktriangleright$



2 Mini Em-Tor toplayıcıyı tekrar yerine koymak için, torbanın üst kısmındaki Torba Mandalı Kanatçığı $\neg$, Torba Ayırma Düğmesinin ⑦ altındaki deliğe sokularak, bütün Torba Düzeni tekrar yerine oturtulmalıdır.

Son olarak da, Mini Em-Tor toplayıcının üstündeki kalkık ok sembolünün Hava Çıkışı Deliğindeki ⑩ ok sembolü ile bir hizaya gelmesini sağlayın. Mini Em-Tor toplayıcıyı **Sentria** sistemine doğru döndürerek kilitleyin.

NOT: Mini Em-Tor toplayıcı yerine tamamen oturup kilitlenmezse birim çalışmaz. $\square$



KAYIŞ KALDIRMA MANDALININ KULLANIMI

Sentria sisteminizin Kayış Kaldırma Mandalının ⑪ iki işlevi vardır:

1) Fırça Merdanesinin devreye sokulması ya da bağlantısının kesilmesi. Fırça Merdanesinin bağlantısı kesildiği zaman, **Sentria** sisteminiz fırçasız emme düzeninde kullanılabilir (15. sayfa) ve;

2) **Sentria** sisteminizi çeşitli parçalarla ve isteğe bağlı aksesuarlarla kullanabilmeniz için Ana Başlığın çıkartılmasını sağlar.

Kayışın hasar görmemesi için, Kayış Kaldırma Mandalını kullanmadan önce **Sentria** sistemini kapatmak (OFF) gerekir. $\blacktriangleright$



UYARI:

Motor pervanesine zarar verebileceği için, madeni para, vida, taş veya bunlara benzer ağır maddeleri elektrikli süpürge ile almaya çalışmayın.

Temizliğe Başlarken



KAYIŞ KALDIRMA MANDALININ KULLANIMI (devamı)

1 Kayış Kaldırma Mandalını kullanmak için önce Lamba Kapağının ②1 yukarıya kaldırılması gerekir. ➤



2 Kayış Kaldırma Mandalının ① üstündeki kulpu dışa doğru açın. Bu kulpu kullanarak, Kayış Kaldırma Mandalını tamamiyle sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) döndürün. Dönmesi durunca kırmızı ok sembolleri bir hizada olacaklardır. Bu şekilde, kayış gerilip motor milinden kalkmış olur. Kayış Kaldırma Mandalının üstündeki kulpu yine kapalı duruma getirin.

Sentria sistemini fırçasız emme düzeninde kullanmak istiyorsanız, Lamba Kapağını aşağı indirmeniz yeterlidir. Bu durumda, Fırça Merdanesi devre dışı kalmıştır ve elektrik düğmesine basıldığı zaman (ON) dönmeyecektir. ➤




3 Kayış şekilde gösterildiği gibi başlığın tepesine kadar gerilecektir. ➤



4 Fırça Merdanesinin dönmesi için kayışı tekrar takmak üzere, Lamba Kapağını kaldırıp kulpu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını tamamen sağa (saat yelkovanı yönünde) yeşil oklar hizalanana dek çevirin. Böylelikle, yeşil oklar bir hizaya geleceklerdir. Sonra da Lamba Kapağını yerine indirin.

Şimdi, makine çalıştırıldığında (ON) Fırça Merdanesi döner.

NOT: Eğer makine uzun bir süre kullanılmayacaksa kayış gergin bırakılmamalıdır. Makineyi kullanılmamak üzere kaldırdığınızda yeşil okların bir hizada olmasına dikkat edin. ➤

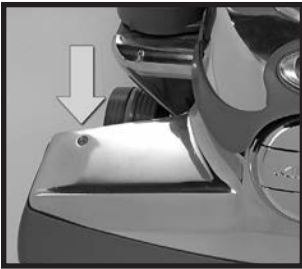

5 **Sentria** sisteminiz, Ana Başlığın üst sağ tarafında yer alan bir Fırça Merdanesi Performans Gösterge Işığı ile donatılmıştır.

Eğer Fırça Merdanesi Gösterge Işığı yanıp sönüyorsa ya da Ana Başlığı kullanırken yanmıyorsa Fırça Merdanesi Kayışı gerektiği biçimde çalışmıyor olabilir. Ya Kayış yerine oturmamıştır ya da değiştirilmesi gerekmektedir.

Ana başlık kayışı olarak da adlandırılan, Fırça Merdanesi Kayışının değiştirilmesi için sayfa 46' ya bakınız. □

Dik ve Portatif Temizleyici

İKİNCİ BÖLÜM

Sentria™ ev bakım sisteminiz son derece esnektir. Bu bölümde, aşağıdakileri tanıtacağız:

Dik Kordon Yönetimi

***Sentria* sisteminizin Dik Temizleyici Olarak Kullanılması**

Dik Temizleyicinin Fırçasız Emme Düzeninde Kullanımı

Sert Yüzeyli Zeminlerin Temizlenmesi

***Sentria* sisteminizi Portatif Temizleyici olarak kullanılması**

Yatakların ve Halı Kaplı Merdivenlerin Temizlenmesi


Dik ve Portatif Temizleyici



DİK VE PORTATİF TEMİZLEYİCİ

Sentria sistemi Dik sapı, kordonu yerden kaldırmak ve dik sapa takmak için bir dizi çengel ve bağlantılar içerir.

- 1** **Sentria** sisteminizi dik temizleyici olarak kullanırken, elektrik kordonunu sapın arkasında yer alan iki kordon tutucuya iliştiniriz. ➤

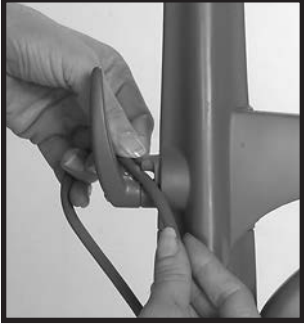

- 2** Üst Kordon Çengeli yukarı konumda veya saat 12 konumundayken, kordonu birimin arkasına doğru götürün ve kordonu Çengel üzerindeki c şeklindeki tutucunun içine kaydırın. Kordon şimdi Üst ve Alt Kordon Çengellerinin çevresine dolanarak kaldırılabilir. Kordonu kullanım için çabuk bırakmak isterseniz, Üst Kordon Çengelini saat 6 konumuna çeviriniz. C şeklindeki tutucu, kordonu sıkıca yerinde tutmak ve ilk ilmiğin yere düşmesini önlemek için tasarlanmıştır.

NOT: Kordon, c şeklindeki tutucuya yalnız Üst Kordon Çengeli saat 12 konumundayken takılabilir ya da çıkarılabilir. □

Dik ve Portatif Temizleyici



DİK TEMİZLEYİCİ

Temizliğe başlamadan önce Ana Başlığın ②5 yerden yüksekliğinin uygun şekilde ayarlanması gerekir. Böylelikle, en etkin temizliği sağlayabilirsiniz. Ana Başlık yere çok yakınsa, hem doğru temizlik yapılamaz hem de kayışın ömrü azalır.

Uygun yükseklik ayarı şu işlemler izlenerek yapılabilir: ➤



- 1 **Sentria™** sistemini çalıştırmadan (ON konumu) önce, Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ① sonuna kadar basarak Ana Başlığı yükseltin. ➤



- 2 Elektrik Düğmesine ④ basarak (ON) **Sentria** sistemini çalıştırın (ON). ➤



- 3 Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına 4 kez basın. Şimdi EN YÜKSEK yer temizleme konumundasınız (Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalının ön tarafında görünen 3 numara ile gösterilir). Orta derecede yumuşak halılar için pedala yeniden basın (2 numara ile gösterilir) ve en az tüylü halılar için yeniden basın (1 numara ile gösterilir). ➤

Dik ve Portatif Temizleyici



4 İsterseniz Tech Drive® motor yardımını devreye sokmak için, Elektrik düğmesinin ④ hemen altında bulunan Tech Drive N/D pedalının ③ kırmızı renkli “D” (“Drive” – Sür - anlamında “D”) tarafına basın. ➤



5 **Sentria™** sistemini kapatmak (OFF konumu) için, başlık tamamen kalkana dek Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına □ sonuna kadar basın.

Tech Drive N/D Pedalının ② gri “N” tarafını (Nötr için “N” işaretli) aşağı basarak Tech Drive otomatik yardımını devreden çıkarın.

Elektrik Düğmesine ④ basıp **Sentria** sistemini kapatın (OFF) ve prizden çıkarın. □



FIRÇASIZ EMME DÜZENİNDE TEMİZLEME

Fırçasız Emme Düzeninde Temizleme, sert yüzeyli zeminleri ve normal ve örselenebilir halıları Fırça Merdanesi çalışmadan temizlemenizi sağlar.

NOT: Sert Zemin Kapağı olmadan halılı ya da halısız zeminlerde Fırçasız Emme düzeninde temizlik yapıyorsanız, başlık mümkün olduğunca yere yakın ancak yere değmeyecek şekilde alçaltılmalıdır.

1 **Sentria** sisteminiz çalışırken (OFF), Lamba Kapağını ⑪ kaldırın. ➤



2 Kayış Kaldırma Mandalının ⑪ üstündeki kulpu dışa doğru açın. Bunu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını tamamiyle sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) döndürün. Dönmesi durunca kırmızı ok sembolleri bir hizada olacaklardır (10. sayfaya bakın). Kayış Kaldırma Mandalının üstündeki kulpu yine kapalı duruma getirin.

Sonra da, Lamba Kapağını indirin.

Şimdi Fırça Merdanesi devreden çıkmış olup, **Sentria** sistemi Fırçasız Emme düzeninde temizlik yapmaya hazırdır. □



DİKKAT:

Temizleyici sert yüzeyli yerde kullanılırken Tech Drive pedalı boş (nötr) konumda olmalıdır.


Dik ve Portatif Temizleyici



SERT ZEMİN KAPAĞI (İSTEĞE BAĞLI)

İsteğe bağlı aksesuar olan Sert Zemin Kapağını **Sentria™** sistemine takarak, halısız zeminlerin tozunu alabilirsiniz. Birim çalışmıyorken (OFF), Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına  basarak Ana Başlığı ② sonuna kadar yükseltin. Attach the Hard Floor Pad onto the nozzle opening using the spring clips on the plate. Then lower the Power Nozzle by pressing the Ayak Ucu Kumandası Pedal  one notch at a time until the bristles touch the floor.

NOT: Sert Zemin Kapağı, sadece birim Fırçasız Emme düzeninde iken kullanılmalıdır. 

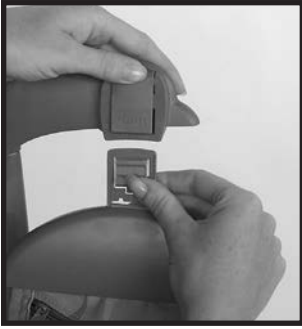

PORTATİF TEMİZLEYİCİ DÜZENİ

Üstün bir Dik Temizleyici olmasının yanı sıra, **Sentria** sistemi, yatakları ve halı kaplı merdivenleri temizlemek için kolaylıkla portatif süpürgeye dönüştürülebilir.

1 **Sentria** sisteminizi Portatif Temizleyiciye dönüştürebilmek için, biriminiz çalışmıyor (OFF), fişi prizden çekili durumda ve TechDrive® pedalı nötr konumda olmalıdır.

Daha sonra Torba Ayırma Düğmesine basıp torbanın üst kısmını kaydırın ve Dış Ana Torbanın üst kısmını Torba Desteğinden ⑦ ayırın. ➤



2 Süpürge kordonunu sapından çıkarın. Dik Sap ⑧ dikey durumda iken sapın alt kısmında bulunan Sap Ayırma Düğmesine ⑤ basın. Sapı dik olarak yukarıya doğru çekip yerinden çıkartın. (Resmin anlaşılabilmesi için torba çizime dahil edilmemiştir). ➤



3 Portatif Sapı ⑥, bundan önce Dik Sapın bulunduğu yere sokun. Portatif Sap, yerine bir tıklamayla oturuncaya kadar, sapı itin. ➤



UYARI:

Sert Zemin Kapağını monte etmeden önce makine kapatılıp (OFF) fişin duvardaki prizden çekilmesi ve motor ile başlık fırçasının çalışmıyor olması gereklidir.

Dik ve Portatif Temizleyici



PORTATİF TEMİZLEYİCİ DÜZENİ (devamı)

4 Filtre Torba Tertibatını  ortasından büküp, Torba Mandal Kanatçığını  yerine oturana kadar Portatif Saptaki açıklığa sokun.

Şimdi portatif elektrikli süpürge ile temizliğe hazırsınız. 

NOT: Portatif düzende iken makine-nizle kumaş kaplı mobilyaları temizlemeyiniz.



HALI KAPLI MERDİVENLER

Makinenin arkasını destekleyerek *Sentria*™ sisteminizi halı kaplı basamağa koyun. Birimi konumladıktan sonra çalıştırın ve Tech Drive® pedalın Nötr durumda olmasına dikkat edin.

Süpürgeyi halı üstünde öne ve arkaya yürüterek Fırça Merdanesinin halıdaki kiri çözüp almasını sağlayın 



YATAK TEMİZLİĞİ

Yatakların temizliği normal halı kaplı merdiven temizliği gibi yapılabilir, fakat Fırça Merdanesini devreden çıkarmanız gereklidir. (Eğer yatağınızın yüzünde düğmeler varsa, Fırça Merdanesi bunları gevşetebilir.)

NOT: Portatif birimi motor çalışırken taşımayın. Birimi temizlemek istediğiniz yüzey üzerine koyun ve sonra da birimi çalıştırın. Birimi yeni bir yere taşımak için önce kapatın.



Fırçasız Emme için, önce Lamba Kapağını ⑪ kaldırıp Kayış Kaldırma Mandalının L şeklindeki kulpunu dışarı açın. Bu kulpu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını ⑫ tamamiyle sola (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirip kırmızı okların bir hizaya gelmesini sağlayın. Bu yolla, Fırça Merdanesi dönmeyecektir.

Kayış Kaldırma Mandalının üstündeki kulpu yine kapalı duruma getirin ve Lamba Kapağını indirin. Ayak Ucu Kumandası pedalını kullanarak Ana Başlığı en alçak düzeyine indirin 



DİKKAT:

Sentria sistemini portatif düzende kullanırken yaralanma tehlikesini azaltmak için, saç ve bol giysiler sistemden uzakta tutulmalıdır.

Ayrıca, merdivenleri veya yatakları süpürürken Tech Drive® pedalının nötr konumda olmasına dikkat edin. Bunun yanı sıra, yataklar süpürülürken Fırça Merdanesi devreden çıkmış olmalıdır.

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değişik işlevlerde kullanılabilmesi için, Kirby' *Sentria*TM sisteminizde çeşitli ek parçalar bulunur. Bu bölümde, aşağıdaki konular üzerinde duracağız:

Ana Başlığın Çıkartılıp Makinenin Hortumlu Temizleme Düzenine Geçirilmesi

Ek Parçaların Kullanılması

Emme Kontrol Sapının Kullanımı

Üfleme Birimi Olarak Kullanılması

Portatif Püskürtücü ve Portatif Şampuanlama Aleti (Portable Shampooer)

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



HORTUMUN TAKILMASI

Değişik ek temizleme parçalarını kullanmak için süpürgeğin ön kısmına, Ana Başlığın ⑤ yerine Hortum takılır.

NOT: Hortumu monte ederken ya Dikey Sapı ⑧ ya da Portatif Sapı ⑥ kullanabilirsiniz. Portatif Sapın takılması için 15. sayfaya bakın.

1 Hortumu takmak için önce Ana Başlığın çıkarılması gerekir. Bunu yapmak için, başlık tamamen kalkana dek Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına  sonuna kadar basın. Tech Drive N/D Pedalının ② gri “N” tarafını (Nötr için “N” işaretli) aşağı basarak Tech Drive® otomatik yardımı devreden çıkarın. Elektrik Düğmesine ④ basıp (OFF) prizden çıkararak **Sentria™** sistemini kapatın. ➤



2 Lamba Kapağını ②① kaldırıp Kayış Kaldırma Mandalının ① L şeklindeki kulpunu dışarı açın. Bu kulpu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını tamamıyla sola (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirip kırmızı okların bir hizaya gelmesini sağlayın.

3 Aksesuar Kilidini ②② tamamıyla sola (saat yelkovanının tersi yönünde) döndürerek Ana Başlığı açın. Ana Başlık ayrılınca öne doğru yatacaktır. Başlığı kaldırarak **Sentria** sisteminden çıkartın. ➤



4 Hortumun bağlantı ucunda iki adet kanca göreceksiniz. Bu kancaları Bağlantı Çubuğunun ②④ iki ucuna takıp hortumun ağız kısmını **Sentria** sistemine doğru bastırın. ➤



5 Aksesuar Kilidini ②② tamamıyla sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirerek Hortum Bağlantısını yerine oturtup kilitleyin. (Aksesuar Kilidi, Hortumu birime kenetler.)

Hortum yerine yerleşince birim, hortumun çalışması için gereken yüksek hıza otomatik olarak kendini ayarlayacaktır.

NOT: Elektrik Düğmesine basılıp da (ON) **Sentria** sistemi çalışmazsa, 51. sayfaya bakın. □



UYARI:

Normal çalışma sırasında, kayışla madeni motor mili arasında meydana gelen sürtünme neticesinde madeni motor mili ele çok sıcak gelebilir.

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



EK PARÇALARIN HORTUMA TAKILMASI

Hortuma ekleme parçaları takmak için, hortumun küçük ucunu parçanın içine doğru döndürürken hafifçe itin. □



UZATMA KOLLARI

Hortumun ucuna bir veya iki uzatma tüpü ilave ederek temizlenecek yerlere kolay erişebilirsiniz ve çeşitli ek parçaları daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. □



YÜZEY BAŞLIĞI

Yüzey Başlığı halısız zeminlerde veya halıların yüzeyinin temizlenmesinde ve alçak mobilyaların altına erişmekte kullanılır.

Başlıktaki lastik tekerlekler, başlığın sert zeminleri çizmeden sessizce yürümesini ve azami güçle temizlik yapmasını sağlar. □



TOZ FIRÇASI

Toz Fırçası, şekilli veya girintili çıkıntılı yüzeyler dahil, her tür yüzeyden toz almak için Hortuma veya Uzatma Borularına eklenebilir. □

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



MOBİLYA/KUMAŞ BAŞLIĞI

Mobilya/Kumaş Başlığı, üstü kumaş kaplı mobilyaların, halı kaplı merdivenlerin ve giysilerin temizlenmesinde kullanılır. Ayrıca, otomobillerin iç kısmının temizlenmesinde de kullanılabilir. □



KÖŞE/KENAR ALETİ İLE FIRÇASI

Fırçası olmadan, Köşe/Kenar Aleti, köşe ve kenarlarla dar açıklık ve aralıkların temizlenmesini sağlar.

Köşe/Kenar Aletinin ucuna fırçası takılınca köşelerde, döşeme düğmeleri altında, radyatör aralıklarında ve sürme pencere raylarında birikmiş olan pislikler alınabilir. □



DUVAR VE TAVAN FIRÇASI

Duvarları, tavanları, perdeleri ve diğer yüzeyleri temizlemek için Emme Kontrol Sapına Duvar ve Tavan Fırçasını takın. Sonra Emme Kontrol Sapını yukarıda gösterildiği şekilde Uzatma Koluna (veya Kollarına) monte edin. Emme Kontrol Sapı hem emme gücünü azaltır, hem de duvarları ve tavanları rahat bir şekilde temizleyebilmeniz için gerekli açıyı sağlar.

Tavsiye: Kapı çerçevelerinin ve rafların üst kısmını ya da kitaplıktaki kitapları temizlemek için Duvar ve Tavan Fırçasını 180 derece döndürün. □

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



MASAJ FİNCANI

Masaj Aleti, Hortuma takılıp kullanıldığında zindelik veren bir cilt ya da baş masajı sağlar. Ayrıca, bu aksesuar, otomobillerin iç zeminlerinin temizlenmesinde de kullanılabilir. □



EMME KONTROL SAPI İLE HAVA AKIMININ KONTROLÜ

Ek parçalarla perde ya da abajurların narin siper kısmı temizlenirken emme gücünü ayarlamak isteyebilirsiniz.

Emme Kontrol Sapında emme miktarını ayarlayacak bir valf mevcuttur. Bu valf öne ve arkaya doğru sürülerek emme gücü istenen dereceye ayar edilebilir.

Emme Kontrol Sapi, Uzatma Kollarına ile ya da kollar takılmadan kullanılabilir. □



EMME KONTROL SAPININ YERLEŞTİRİLMESİ

Yukarılara erişmek için Emme Kontrol Sapi, aşağıya erişmek için, Uzatma Kollarının sonuna takılabilir ya da Uzatma Kollarının başlangıç kısmına monte edilebilir. □

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



ÜFLEME DÜZENİ

Sentria sisteminiz aynı zamanda üfleme düzeninde de kullanılabilir. Fakat bunun için önce Ana Başlığın ②5 çıkartılması gerekir.

NOT: **Sentria** sistemini üfleme düzeninde kullanırken, Dikey Sap ⑧ veya Portatif Sap ⑥ arasında seçim yapabilirsiniz.

1 Makineyi kapatın (OFF), Tech-Drive® otomatik yardımı Nötre alın (ayrıntılı bilgi için 8. sayfaya bakın), birimin fişini prizden çekip Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ㄣ sonuna kadar basarak başlığın tamamen yukarıya kalkmasını sağlayın. ➤



2 Lamba Kapağını ②1 kaldırıp Kayış Kaldırma Mandalının ①1 kulpunu dışarı çıkartın. Bu kulpu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını tamamiyle sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirip kırmızı okların bir hizaya gelmesini sağlayın. ➤



3 Aksesuar Kilidini ②5 tamamiyle sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) döndürerek Ana Başlığı açın ②2. Ana Başlık ayrılınca öne doğru yatacaktır. Başlığı **Sentria** sistemden kaldırarak çıkartın. ➤



4 Üfleme parçaları kullanılırken Hava Giriş Siperinin birimin ön kısmına takılmış olması gerekir.

Hava Giriş Siperini, tıpkı Hortumu monte ettiğiniz gibi, Bağlantı Çubuğuna ②4 takın. Sonra da Aksesuar Kilidini ②2 sonuna kadar sağa (saat yelkovanı yönünde) çevirerek kenetleyin. ➤

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



ÜFLEME DÜZENİ (devamı)

5 Tüm Torba Düzenini çıkarmak için, Mini Em-Tor toplayıcıyı  kavrama yuvasından tutarak **Sentria** sistemin-den açığa, dışa doğru gidebildiği yere kadar döndürün. Sonra da kaldırıp çıkarın.

Dış Ana Torbanın Üstünü, Torba Ayırma Düğmesine **⑦** basıp torbanın üst kısmını aşağıya doğru kaydırarak Torba Desteğinden ayırın. ➤



6 Hortumun geniş ağzını Egzos Lombarına **⑩** yerleştirin. Hortumun ağzındaki ok sembolünün Egzos Lombarındaki ok sembolü ile bir hizaya gelmesini sağlayın. Hortumu yerine kenetlemek için de Hortum Rakorunu sağa (saat yelkovanı yönünde) çevirerek sıkıştırın.

Sentria sistemi çalışmazsa, 51. sayfaya bakın. 



ÜFLEME BİRİMİ OLARAK KULLANILMASI

Şimdi **Sentria** sisteminiz, üfleme düzeninde de kullanılabilir.

Hortuma Şişirme/Söndürme Aletini (Pompa) takarak oyuncakları, hava yataklarını ve azami 1 p.s.i basınca kadar alçak basınçla şişebilen hemen her şeyi şişirebilirsiniz (p.s.i.: 1 inç kareye 1 libre basınç). ➤



Söndürme işlevi için Hortum, birimin ön kısmına takılmalı ve Şişirme/Söndürme Aleti de Hortuma monte edilmelidir. Bunun ardından Torba Tertibatını Egzos Lombarına bağlayın.

Şimdi **Sentria** sisteminiz, söndürme amacıyla kullanıma hazırdır. 

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜ

Portatif Püskürtücü sadece Üfleme Düzeninde kullanılabilir. Her tür yüzeye çeşitli su-bazlı sıvıların tatbik edilmesinde üstün bir alettir. Spreyin püskürmesi çok inceden çok yoğunu kadar ayarla-nabilir.



PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜ DÜZENİ

- 1 Şişeyi, Portatif Püskürtücü Aletinden ayırıp alev almayan türden sıvı ile 3/4'ünü doldurun. Portatif Püskürtücü Alt Tüpünün takılı olmasına dikkat edin. ➤



- 2 Şişeyi, Portatif Püskürtücü Aletine sıkıca takıp Portatif Püskürtücü Üfleme Düzenindeki Hortumun ucuna monte edin.

Sentria sisteminizin Üfleme Düzeninde olması gereklidir. Hortum, Egzos Lombarına ⑩ bağlı olmalıdır. □



PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜNÜN KULLANIMI

- 1 Portatif Püskürtücü Aletini yatay olarak tutup bir gazete kağıdına yöneltin. **Sentria** sistemini çalıştırın (ON), Portatif Püskürtücünün tetiğini çekerek yanmaz solüsyonu gazeteye fışkırtıp püskürtme şeklini kontrol edin.

NOT: Eğer kullanım sırasında Portatif Püskürtücü Aletinin eğilmesi gerekiyorsa şişede daha az miktarda solüsyon kullanılmalıdır. Böylelikle püskürtücüden çok iri damlaların çıkması önlenmiş olur. ➤



DİKKAT:

Portatif Püskürtücüde yağ bazlı ya da çözen bazlı boyaların hiç bir türü kesinlikle kullanılmamalıdır. Motor püskürtmeye açık olduğundan alev alabilen ve buharlaşan çözenleri tutuşturabilir.

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜİN KULLANIMI (devamı)

2 Portatif Püskürtücünün ağzını kendinizden uzak tutarak, tetiğin üstündeki Püskürtücü Ayarını kullanıp püskürme miktarını ayarlayın. ➤



3 Arzu ettiğiniz yüzeye solüsyonu püskürtücülerken aleti yavaşça, bir yandan öbür yana gezdirerek hareket ettirin. Azami püskürtücü fişkırmasını sağlamak için tetiğin sonuna kadar sıkılması gerekir. Böylelikle, düzenli püskürtücü kontrolü sağlanır. □



PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜ ALETİNİN TEMİZLENMESİ

1 Kullandıktan hemen sonra Portatif Püskürtücü şişesini boşaltıp ılık sabunlu suda yıkayın. ➤



2 Portatif Püskürtücünün şişe içindeki tüpü de çıkarılıp yıkanmalıdır. (Temizledikten sonra tekrar yerine yerleştirmeyi unutmayın.) ➤



DİKKAT:

Portatif Püskürtücü Aleti alev alabilir temizlik sıvıları ile asla temizlenmemelidir. Motor spreye açık olduğundan püskürtücü sıvısını tutuşturabilir.

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



PORTATİF PÜSKÜRTÜCÜNÜN TEMİZLENMESİ (devamı)

3 Portatif Püskürtücü Aletinin önündeki delikli parça çekip çıkartılarak, Püskürtücü Aletinin iç ve ağızlık kısımları da temizlenebilir.

Delikli ağızlığı çıkartmak için ağızlığın ön kısmındaki iki mandala basıp ağızlığı çekin. (Ağızlığı tekrar Püskürtücü Aletinin ön kısmındaki yerine yerleştirmek için mandalların Püskürtücü Aletinin ön kısmındaki deliklere karşılık gelecek şekilde monte edilmesi gerekir.)

Şişeyi suyla doldurun. Çıkan sıvı tamamıyla berraklaşınca kadar suyu fişkırtın. Temizledikten hemen sonra Püskürtücü aletinin parçalarını yerlerine takarsanız parçalar kaybolmaz. □



PORTATİF ŞAMPUANLAMA DÜZENİ

Portatif Şampuanlama Aleti (Portable Shampooer) sadece Üfleme Düzeninde kullanılır. Halı kaplanmış merdivenlerin ve Halı Yıkama Sistemi ile erişilmesi zor olan diğer bölgelerin çabuk ve kolay bir şekilde temizlenmesi için tasarlanmıştır.

1 Portatif Şampuanlama Aletinin monte edilmesi için önce Portatif Şampuanlama başlığı, Portatif Püskürtücü Aletinin ucuna takılmalıdır. ➤



2 Portatif Püskürtücünün şişesini çıkartıp Kirby® Halı Şampuanı ile yapılmış solüsyonla 3/4 doldurun (solüsyonun karışımı şampuan şişesinde verilen talimatlara göre yapılmalıdır). En iyi sonuçları almak için SADECE KIRBY HALI ŞAMPUANINI KULLANIN. ➤



3 Şişeyi sıkı bir şekilde Portatif Püskürtücüye takıp Püskürtücü Aletini Hortuma tutturun.

(*Sentria*™ sisteminizin Üfleme Düzeninde olmasına dikkat ediniz. Hortum, yan taraftaki Hava Çıkış Lombarına ⑩ monte edilmelidir.) □

Hortumlu Temizleme ve Ek Parçalar



PORTATİF ŞAMPUANLAMA ALETİNİN KULLANIMI

- 1 Halıyı şampuanlamadan önce iyice süpürün.
Köpük yapmak için **Sentria™** sisteminizi çalıştırıp (ON), Portatif Püskürtücünün tetiğini çekin. Ağızlıktan köpük akacaktır.

Köpük temizlenen yüzeye direkt olarak fışkırtılabilir ya da bir kağıt torbaya veya bir kaseye sıkılıp, oradan temizlenecek olan yüzeye tatbik edilebilir. ➤



- 2 Tetiğin üstündeki Püskürtücü Kontrol Ayarını kullanarak Portatif Püskürtücü Aletinden çıkan köpük miktarını ayarlayın. ➤



- 3 Yumuşak, temiz ve beyaz bir fırça ya da sünger kullanarak köpüğü kaybolana kadar yedirin. Yüzeyin tamamıyla kurumasını bekleyin.

Yüzey kuruduktan sonra elektrik süpürgesinin en uygun aletiyle temizleyin. Böylelikle, gevşemiş olan pisliği içeren kurumuş artık temizlenmiş olur. ◻



ÖNEMLİ:

Portatif Şampuan Aletinin, ipek, brokar ve kadife gibi döşeme kumaşlarında kullanımı tavsiye edilmez. Eğer bu konuda şüpheli iseniz, kumaşın ufak bir kısmında bunun denemesini yapın. Diğer kısımları şampuanlamadan önce denenen bölgenin tamamıyla kurumasını bekleyin.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Kirby® Aksesuarları, yeni **Sentria™** sisteminizin kullanılabilirliğini artırır. Bu bölümde şu hususların üstünde duracağız:

Halı Yıkama Sisteminin Kullanımı

Zemin Bakım Sisteminin Kullanımı

Turbo Aksesuar Sisteminin Kullanımı

Zipbrush Aksesuarının Kullanımı

İsteğe Bağlı Aksesuarlar




CARPET SHAMPOO SYSTEM SET-UP

Azami temizlik sağlayabilmek için halı yıkama işleminden önce halıyı iyice süpürün. Sonra, yıkamaya hazırlanmak için hem Dış Ana Torbayı ④, hem de Ana Başlığı ②5 çıkartın.


- 1 Kulpu kullanarak, Halı Yıkama Sisteminin Başlık Kayış Kaldırma Mandalını sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirip yeşil okların bir hizaya gelmesini sağlayın. ➤



- 2 Halı Yıkama Sistemi Başlığının yan kısmındaki deliklerini Halı Yıkama Sistemi Tablasının dış omuzlarının üstünden kaydırarak geçirin. ➤

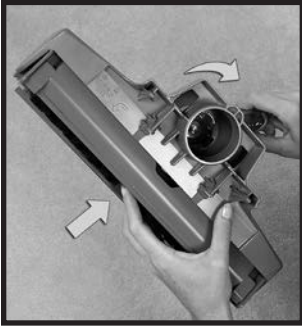

- 3 Parmağınızla kayışı iterken Kayış Kaldırma Mandalının Kulpunu kullanarak sola doğru (önden bakılırsa saat yelkovanının tersi yönünde) çevirerek kırmızı okların bir hizaya gelmesini sağlayın. (Böylelikle, Kayış Kaldırma Kancası takılıp kayış gerginleşecektir.) ➤

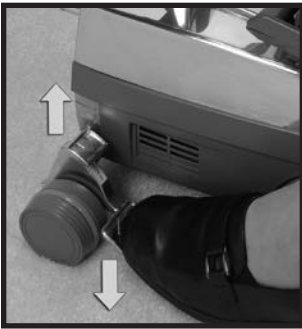

- 4 **Sentria™** sisteminin ön tarafını yukarı kaldırmak için, Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ① sonuna kadar basın. ➤

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



HALI YIKAMA SİSTEMİ DÜZENİ (devamı)

5 Halı Yıkama Sistemi Başlık/Tabla Düzenini **Sentria™** sistemine doğru ve Motor Milinin ②③ üstünden kaydırıp, başlığın alt arka tarafındaki kancaları Bağlantı Çubuğuna ②④ takın. ➤



6 Başlığı birime doğru itin ve Aksesuar Kilidini ②② sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirerek yerine kilitleyin. Kayışı yerine geçirmek için, Kayış Kaldırma Mandalının kulpunu gidebildiği kadar sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirerek yeşil okların bir hizaya gelmelerini sağlayın. Sonra da Lamba Kapağını ②① indirin. ➤



7 Şampuan Haznesi yerinden çıkartılabilir ve lavaboda doldurulabilir ya da boşaltılabilir.

NOT: Şampuan Deposu, tıpkı Mini Em-Tor toplayıcı gibi çıkartılıp takılır (ayrıntılı bilgi için 10. sayfaya bakın).

Şampuan Haznesinin üstündeki büyük fincanı çıkartıp Köpük Kontrol Valfini sonuna kadar sola (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirip kapalı (OFF) durumuna getirin.

Şampuan Haznesini düzgün tutarak dolu çizgisine kadar ılık suyla doldurun (sıcak su ile değil).

Haznenin üst kısmındaki büyük fincanı kullanarak, üç fincan dolusu Kirby® Halı Şampuanını Şampuan Haznesine doldurun. Bu miktardan fazla şampuan kullanılırsa aşırı derecede köpük meydana gelir.

NOT: Bir hazne dolusu solüsyon 3x3,5 metrelik bir halıyı temizler. Daha geniş halıların temizlenmesi için Şampuan Haznesinin tekrar doldurulması gerekir.

Büyük fincanı Şampuan Haznesinin üstündeki deliğe oturtun. ➤

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



HALI YIKAMA SİSTEMİ DÜZENİ (devamı)

8 Sıvıyı *Sentria*™ sistemine ya da yere dökmemeye çalışarak Şampuan Deposunun ön alt tarafındaki deliği, birim üzerindeki Hava Çıkış Lombarı ⑩ üzerine yerleştirin. Şampuan Deposunu, ok sembolleri bir hizaya gelene dek birimden dışarıya doğru yerleştirin. Bundan sonra, Şampuan Haznesini, Egzos Lombarının kilit millerinin üzerinden kaydırın.

Şampuan Deposunu yerine oturtmak için depoyu birime doğru (saat yelkovanı yönünde) döndürün. ►



9 Küçük esnek hortumun yuvarlak dirseğini, tablanın içindeki deliğe iterek oturtun. Bunun diğer ucunu da Şampuan Haznesinin alt tarafındaki teçhizata sıkıca sokun. □



HALI YIKAMA SİSTEMİNİN KULLANIMI

1 Başlığın yerden uygun yüksekliğinin ayarlanabilmesi için Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına ↺ gerektiği kadar basıp başlığın en alçak düzeye indirilmesini sağlayın.

NOT: Fırça merdanesinin halının yüzeyine bastırılması hem halıyı gerektiği gibi temizleme gücünü azaltır hem de kayış ve fırça merdanesine zarar verebilir. ►




2 Köpük Kontrol Valfini tamamiyle sağa (saat yelkovanı yönünde) çevirerek açık (ON) duruma getirin. *Sentria* sisteminizi çalıştırıp (ON) Tech Drive® otomatik yardımını devreye sokun (ayrıntılı bilgi için 8. sayfaya bakın). Köpük hemen akmaya başlayacaktır.

Köpük akımını azaltmak için Köpük Kontrol Valfini sola (saat yelkovanının tersine) çevirin. Köpük akımını arttırmak için de valfi sağa (saat yelkovanı yönünde) çevirin. Valfi gidebildiği kadar sola (saat yelkovanının tersine) çevirip “OFF” durumuna getirmek köpük akımının tamamiyle durmasını sağlar.

Köpük akımını durdurmanız, tekrar köpük kullanmadan önce köpüğü fırça ile halıya yedirme imkanını verecektir. Ayrıca, köpük durdurulursa, çok lekeli yerleri fırçalamanız da mümkün olur. ►

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

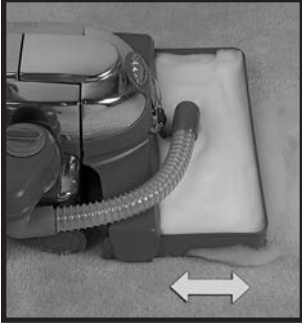


HALI YIKAMA SİSTEMİNİN KULLANIMI (devamı)

Sentria™ sisteminizi ileri geri yürüttükçe çıkan köpük, fırça ile halıya işlenir.

NOT: Birim geriye çekildiğinde, çıkan köpük tabla genişliğine eşit olmalıdır. Eğer değilse, daha yavaş geriye çekin veya kontrol edip gerekirse Şampuan Haznesinin Filtresini temizleyin (35. sayfaya bakın).

Köpük halıda en az beş dakika durduktan sonra Şampuan Haznesini kapalı (OFF) durumuna getirerek köpüğü alın. Birim en alçak düzeyde iken, Yıkama Başlığını köpük çekilinceye kadar köpüğün üzerinde gezdirin. Bu sırada, tablanın ön kısmında biraz nem birikir. Halı tamamiyle kuruduktan sonra, Kirby® dikey şekilde iken süpürün. □

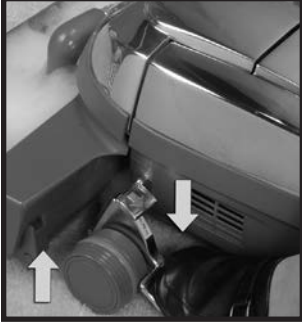

HALI YIKAMA SİSTEMİNİN TEMİZLENMESİ

1 Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına □ sonuna kadar basarak, başlığın ve tablanın yükseltilmesini sağlayın, sonra da **Sentria** sisteminizi kapatıp (OFF konumu) fişi prizden çekin. ➤



2 Köpük Kontrol Valfini tamamiyle sola (saat yelkovanının tersine) çevirip "OFF" durumuna getirin. Küçük Esnek Hortumu, Şampuan Deposundan çekin. ➤



3 Lamba Kapağını ② kaldırın. Kırmızı oklar bir hizaya gelene kadar Kayış Kaldırma Mandalını sola (saat yelkovanının tersine) çevirip kayışı serbest bırakın. ➤

İsteğe Bağlı Aksesuarlar




HALI YIKAMA SİSTEMİNİN TEMİZLENMESİ (devamı)

4 Aksesuar Kilidini ② sola (saat yelkovanının tersine) çevirin. Böylelikle, Halı Yıkama Sistemi Başlığı/Table Tertibatı öne doğru eğilecektir.


Başlık/Table Düzenini **Sentria™** sisteminden çıkartıp lavaboya götürün. ➤



5 Hortumu tabladan çıkartın ve yıkayıp durulayın. ➤

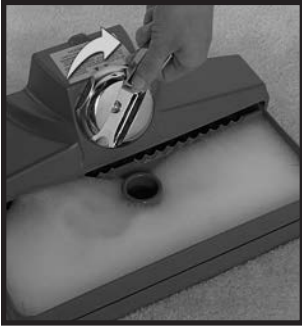

6 L şeklindeki kulpu kullanarak, yeşil ok sembolleri bir hizaya gelene kadar Kayış Kaldırma Mandalını sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirin. Kulpu kullanarak, Başlık Kayış Kaldırma Mandalını sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirip yeşil okların bir hizaya gelmesini sağlayın. ➤

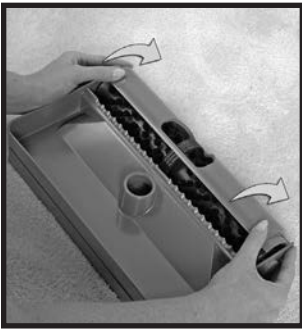

7 Fırçayı temizlemek için, plastik siperin kenarlarında bulunan başparmak yuvalarına basın. Siperin dönerek fırçadan uzaklaşmasını sağlayın.

Fırça Merdanesinin hemen arkasındaki tabla kenarlarını yavaşça çekerek siperi ayırın.

Başparmaklarınızla fırçanın kenarlarına basarak Fırça Merdanesini tabladan çıkartın.

Siper tablasını ve fırçayı yıkayıp durulayın ve fırçanın arasına girmiş olan tiftikleri çıkartın.

Kılların üstünü ellerinizle fırçalayarak Fırça Merdanesindeki suyu silkip atın ve havlu ile kurulayın. ➤

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



HALI YIKAMA SİSTEMİNİN TEMİZLENMESİ (devamı)


8 Şampuan Deposunu Hava Çıkış Lombarından ⑩ çıkarmak için, **Sentria™** sisteminden açığa gidebildiği yere kadar döndürün, sonra da kaldırıp çıkarın. ➤



9 Köpük Filtre Kapağını, Fincanı ve Sünger Filtreyi çıkartıp temizleyin.

Şampuan Haznesini soğuk suyla yıkayıp durulayın ve Filtre Kapağını, Fincanı ve Sünger Filtreyi tekrar yerlerine yerleştirin.

NOT: Kayış uzun süre gerilmiş olarak bırakılmamalıdır. Kullanıldıktan sonra muhafaza ederken başlığın üstündeki yeşil oklar bir hizaya gelmelidir. (Başlığı birim üzerine yerine takmadan önce kırmızı oklar bir hizaya getirilmelidir - 10. sayfadaki Kayış Kaldırma bölümüne bakın.) □

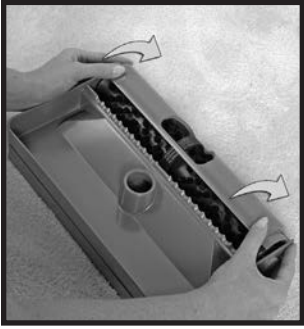

HALI YIKAMA SİSTEMİNİN YIPRANMIŞ BAŞLIK KAYIŞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

1 Halı Yıkama Sisteminin Başlık Kayışının değiştirilmesi için siperin iki ucunda bulunan başparmak yuvalarına basıp siperin dönerek fırçadan uzaklaşmasını sağlayın. ➤



2 Başparmaklarınızla fırçanın iki ucuna dikkatle basın. Böylelikle fırça yerinden çıkar ve kayış değiştirilebilir.

Kayışın fırçanın ortasında olması gereklidir.

NOT: Sadece onaylanmış Kirby® kayışlarını kullanın. ➤

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



HALI YIKAMA SİSTEMİNİN YIPRANMIŞ BAŞLIK KAYIŞININ DEĞİŞTİRİLMESİ (devamı)

3 Fırçanın madeni uçlarını tabladaki delikler ile bir hizaya getirip fırça yerine oturuncaya kadar itin. Fırça, tablaya ancak doğru şekilde takılınca oturur.

NOT: Makine uzun bir süre kullanılmadan muhafaza edilirse kayış gergin şekilde bırakılmamalıdır. Kullanılmadan muhafaza etmek için yeşil ok sembollerinin bir hizaya gelmesi gereklidir (Kayış Kaldırma Mandalı hakkında bilgi için 10. sayfaya bakın). □

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



KIRBY® MIRACLE WAXER YER PARLATICISININ KULLANILMASI

1 Cila rulusunun parçalarının birleştirilmesi için, rulonun sapının üst yarısını alt yarısına takın (eğer daha önce takılmamışsa). Rulonun alt yarısındaki yaylı mil, rulonun üst yarısının alt bölgesindeki deliğe girene kadar rulonun üst kısmını ayarlayın. ➤



2 Cila rulo torbası uzun rulo sapının kancalı ucuna dönük durumdayken, cila rulosunu sapın alt kısmındaki bağlantıya sokup sıkıştırın. ➤

KIRBY MIRACLE WAX KULLANIM İŞLEMLERİ

Parke, Vinil, Mantar ve Muşamba Yerler İçin:

1. Yüzeyi iyice temizleyin.
2. 39. sayfada "Zemin Parlatma Düzeni" başlığı altında verilen işlemleri uygulayarak Kirby Yer Bakım Sistemi Parlatma Başlığı ve Fırçasını takın.
3. İyi sonuç almak için, cila rulosunu kullanarak Kirby Miracle Wax ile çok ince bir tabaka cila yapın. Bu aşamada yeri tamamen cila ile kaplamak gerekli değildir, çünkü bundan sonraki aşamada cila yayılacaktır.
4. Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalını kullanarak başlığı tamamen aşağı indirin, Kirby Yer Bakım Sistemi Parlatma Fırçasını kullanarak cilaı bütün zemine eşit şekilde yayın.
5. 5 dakika kurumasını bekleyin.
6. Kuruduktan sonra, Kirby Yer Bakım Sistemi Parlatma Fırçası ile parlatın.

NOT: Çok yıpranmış yerlerde iki tabaka cila kullanımı gerekebilir. Bu durumda, kalın bir tabaka yerine birkaç ince tabaka cila yapmak daha iyi sonuç verir.

Mermer Yerler İçin:

İnce bir tabaka cila uygulayıp 4 numaralı aşamada verilen işlemleri yaparak cilaı yayın. Ancak, kurumasını beklemeden derhal parlatın. Yukarıda belirtilen aşamaları tamamladıktan sonra, gerektiği zaman yine Yer Bakım Sistemi Parlatma Fırçası kullanılarak yer yeniden parlatılabilir. Aynı yerde fırça ile yeniden parlatma yapıldığı zaman, YALNIZ iyi sonuç alınmazsa ek cila kullanılmalıdır.

ÖNEMLİ:

Lastik ya da asfalttan yapılmış karolarda Kirby Miracle Wax kullanılmamalıdır. ❏

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



MIRACLE WAXER YER PARLATICISININ KULLANILMASI (devamı)

3 Cila rulusunun ambalaj torbasını çıkartın ve torbayı saklayın. Bir önceki sayfada ki kutuda belirtilen talimatları izleyerek cila yapın. ➤



4 Cila rulusunu uzun saptan çıkartabilmek için cila rulusunun orijinal ambalaj torbasını kullanın. Torbanın ağzını açıp ruloya yaklaştırın. Cila rulusunu torbanın içine gidebildiği kadar itin. Elinizle cilaya dokunmaktan kaçının. ➤



5 Hem ambalaj torbasını ve hem de içindeki ruloyu sıkıca kavrayıp uzun saptan çekerek çıkartın. Ruloyu saptan uzaklaştırıp çubuğa doğru itin. Bu yolla yay sıkışmış olur. Bu şekilde, rulo, sapın ucundaki tıpadan kayarak geçer. Torbayı tamamiyle kapatıp zamansız şekilde kurumasını önleyin. Orijinal ambalaj tüpünde muhafaza edip, bir daha sefere kullanana kadar çocukların ve ev hayvanlarının erişemeyeceği emniyetli bir yerde saklayın. ➤



6 Eğer arzu edilirse, uzun cila sapını kullandıktan sonra saklamak için sapın alt kısmındaki yaylı mile basın; bunu basılı tutarken sapın üst kısmını kancalı uca doğru itin.

ÖNEMLİ: Her kullanıktan sonra ruloyu orijinal ambalaj torbasında ve tüpünde saklayın. Bu şekilde cilanın kuruması önlenmiş olur. □

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



ZEMİN PARLATMA DÜZENİ

Sentria™ sisteminiz ahşap ya da karo yerler için etkili bir yer parlatıcı olarak kullanılabilir.

Zemin Parlatıcıyı kullanmak için önce Parlatma Fırçasını, Zemin Parlatma Başlığına sokmalısınız.

1 Parlatma Fırçasının kayışını fırçanın orta kısmına, fırça kıllarının ortasındaki aralığa yerleştirin. ➤



2 Parlatma Başlığının altını çevirip Fırçanın uç kısımlarını başlığın kenarlarındaki yuvalara kaydırarak oturtun. Fırça ancak doğru şekilde takıldığı zaman yerine oturur. ➤



3 Parmağınızla kayışı Fırça Merdanesine bastırın. ➤



4 Parmağınızla kayışı yerinde tutarken, Kayış Kaldırma Mandalının üzerindeki kulpu kullanarak sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirerek, kırmızı okların bir hizaya gelmesini sağlayın. Kayış Kaldırma Mandalı kayışı kavrayıp yukarıya, başlığa doğru çekerek gerektirir. ➤



UYARI:

Kontrolü kaybetmemek için üniteyi parlatma ucu üzerine koymayın. TechDrive parlatma sırasında nötr durumda olmalıdır.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



ZEMİN PARLATMA DÜZENİ (devamı)

5 Başlığın arkasındaki kancaları, Bağlantı Çubuğunun ②④ üzerine yerleştirip başlığı *Sentria*™ sistemine doğru ittin.

Başlığı yerine kilitlemek için de Aksesuar Kilidini 10 ②② sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirin. ➤



6 Kayışı ve Parlatma Fırçasını geçirmek için, kulpu kullanarak Kayış Kaldırma Mandalını tamamen sağa (saat yelkovanı yönünde), yeşil oklar hizalanana dek çevirin. Lamba Kapağını ②① yerine indirin. ➤



7 Tech Drive® otomatik yardımını, Yer Parlaticıyla KULLANMAYIN.

Tech Drive N/D Pedalının ② gri “N” tarafını (Nötr için “N” işaretli) aşağı basarak Tech Drive otomatik yardımını Nötr konumuna koyun. ➤



ZEMİN PARLATICININ KULLANIMI

8 Parlatma Fırçası yere dokunduğu zaman makine öne doğru gideceğinden Parlatma Başlığının en yüksek düzeyde olması gerekir. Parlatma Başlığını tamamiyle yükseltmek için Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına 11 sonuna kadar basın.

Birimi sapından tutarken *Sentria* sistemini çalıştırın (ON). ➤



UYARI:

Fırça yüzeyle temasta iken Parlaticıyı elden kaçırmamak için elektrik kordonunu prize takmadan ve makineyi çalıştırmadan (ON) önce sapı sıkıca kavramak gerekir. Yumuşak karolara hasar vermemek ve cilalanmış ya da verniklenmiş, halı kaplı olmayan yerlerde çizik yaratmamak için, Tech Drive otomatik yardım pedalını devreden çıkarın..

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



ZEMİN PARLATICININ KULLANIMI (devamı)

9 Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına ↵ basıp fırçayı derece derece indirin. Fırçayı inebildiği en alçak düzeye getirin.

Parlatma Sistemi çalışırken, **Sentria™** sisteminizi sanki halı süpürüyormuş gibi yavaş ve kesintisiz hareketlerle yerde gezdirin.

NOT: Eğer makine uzun bir süre kullanılmayacaksa, kayış gergin durumda bırakılmamalıdır. Kullanılmamak üzere kaldırdığınızda yeşil okların bir hizaya getirilmesi gerekir. □



SERT ZEMİN KAPAĞI

Sert Zemin Kapağının monte edilmesi ve kullanımı için 16. sayfaya bakın. □



HALI KABARTICININ KULLANIMI KIRBY®

Zemin Parlaticısı, aynı zamanda, devamlı kullanım neticesinde yüzeyi keçeleşmiş olan halıları kabartmakta da kullanılabilir.

1 Halıyı kabartmadan önce Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalına ↵ sonuna kadar basarak başlığın yükselmesini sağlayın.

Makineyi kabartılacak halının üstüne yerleştirin. ➤



2 Elektrik kordonunu prize takın. Tech Drive N/D Pedalının ② gri "N" tarafını (Nötr için "N" işaretli) aşağı basarak, Tech Drive® otomatik yardımını devreden çıkarın.

Makinenin sapını iyice kavrayıp makineyi çalıştırarak (ON) temizliğe başlayın. ➤

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



HALI KABARTICININ KULLANIMI (devamı)

3 Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına ↴ basarak Hali Kabartma Başlığını derece derece aşağıya indirin. Fırça halı ile temas edince fırçayı indirme işlemini durdurun. ➤



4 Sonra da “N/D” Pedalının kırmızı “D” tarafını aşağı basarak, Tech Drive® otomatik yardımını devreden çıkarın. Şimdi, makineyi halıda öne ve arkaya doğru yürüterek halıyı kabartmaya hazırsınız.

- NOT:
- İplikleri kablo tipi olan halılarda fırça çok aşağıda iken kabartılma yapılırsa halı çok hav çıkarabilir. Narin halılarda kabartma yapılmamalıdır.
 - Eğer makine uzun bir süre kullanılmadan muhafaza edilecekse, kayış gergin durumda bırakılmamalıdır. Kullanılmamak üzere kaldırdığınızda yeşil okların bir hizaya getirilmesi gerekir. □




TURBO AKSESUAR DÜZENİ

Turbo Aksesuar Sistemi ev içinde zımparalama, parlatma, kazıma ve masaj gibi pek çok işlerde kullanılabilir.

TURBO ZIMPARALAMA

1 Turbo Aksesuar Sistemini zımparalama düzenine getirmek için önce aletin arkasındaki Zımpara Toz Örtüsünü kaldırıp çıkartın. ➤

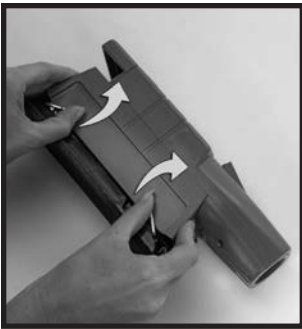

2 Turbo Aksesuarın yan tarafındaki kenetleme manivelalarını yukarıya doğru döndürerek kenetleri açın. ➤



UYARI:

Yüzeyde çıkıntılı halde madeni şeyler, örneğin raptiye, çivi vb., bulunmamalıdır. Bu tip şeyler hem zımpara kağıdına, hem de Turbo Aksesuarına zarar verebilirler. Ayrıca, kıvılcım yaratıp tozun tutuşmasına da neden olabilirler. Uzun süre zımpara yapıldıktan sonra Filtre Torbası değiştirilmelidir, çünkü zımpara sırasında meydana gelen toz çok ince olup torbanın gözeneklerini tıkar.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



TURBO AKSESUAR DÜZENİ (devamı)

3 Göreceğiniz iş için uygun zımpara kağıdını seçin. İnce zımpara kağıdı son aşamada kullanılıp zımparalanan yüzeyin pürüzsüz olmasını sağlar. Kaba zımpara kağıdı çok pürüklü yüzeyleri temizlemekte ve boya çıkartmakta kullanılır.

Kağıdı ön kenete kaydırarak geçirip kenetleme manivelasını kapatın.

NOT: Zımparalama aleti ile birlikte üç değişik kalınlıkta zımpara kağıdı sunulmuştur. Bunların her biri standart kağıdın 1/3 ölçüsündedir. ➤



4 Zımpara kağıdını Turbo Aksesuarın alt kısmına sıkıca takıp ucunu arkadaki kenetin altına sokun. Arka kenetleme manivelasını kilitleyin. ➤



5 Turbo aksesuar düz bir yüzeyde iken Zımpara Toz Örtüsünü Zımpara aletinin etrafına sarın. Bunun açık kısmı arkaya gelmeli ve yerine oturtulup kapatılmalıdır. ➤



6 Turbo Aksesuarın ucunu Hortuma bağlayın. Zımpara aletini ön ve arka kısımlarından tutup **Sentria™** sistemini çalıştırın (ON). Bunun ardından Zımpara aletinin üstündeki "ON" düğmesine basıp aleti çalıştırın.

Hafif bastırarak aleti yüzeyde yavaş yavaş gezdirin. Zımpara aleti kendi-liğinden işlevini yapmalı, kullanan kişi aleti zorlamamalı ya da üstüne çok bastırmamalıdır. Alet en etkin hızlı sürat düzeninde çalışır. □



UYARI:

Turbo zımparalama yaparken her zaman koruyucu gözlük takınız.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



TURBO PARLATMA

Tıpkı zımpara kağıdını Zımparalama Aletine taktığınız gibi, sentetik kuzu yününe alete monte edin (42. sayfaya bakın). Turbo Aksesuar parlatmaya hazırdır. Masa üstü, tahta panolar, geniş düz yüzeyler ve otomobiller gibi sert, cilalanmış yüzeylerin parlatılmasında kullanılabilir.

Parlatma yapılırken Toz Örtüsü kullanılmaz. ❑



TURBO KAZIMA

Tıpkı zımpara kağıdının takıldığı gibi, örgü naylon kazıma bezini monte edin (42. sayfaya bakın). Şimdi Turbo Aksesuarınız kazıma aleti haline gelmiş olur. Seramik karo zeminler vb. gibi sert yüzeylerin kazınmasında kullanılır. (Boyalı yüzeylerde kullanılmamalıdır.)

Kazıma bezi kullanıldığında Toz Örtüsü kullanılmaz. ❑

İsteğe Bağlı Aksesuarlar



ZIPPBRUSH'IN KULLANILMASI

Zippbrush Hortuma takıldığında, mobilya döşeme kumaşları, halı kaplı merdivenler gibi yüzeyleri içine alan çeşitli yüzeylerin temizlenmesinde kullanılabilir. Ayrıca, otomobillerin iç kısmının temizlenmesinde de kullanılabilir.

İyi sonuç almak için, Zippbrush'ın üstüne çok bastırmayın. Temizlenecek yüzey üstünde yavaşça bir yandan öbür yana gezdirerek fırçanın en yüksek hızda dönmesini sağlayın.



ZIPPBRUSH'IN TEMİZLENMESİ

1 Zippbrush'ın temizlenmesi için, fırçanın ön tarafındaki düğmeye basarak dış fırça halkasının serbest bırakılmasını sağlayın.

Düğmeye basarken dış fırça halkasına bastırmayın. ➤



2 Aletin ortasındaki Fırça/Hava Türbinini çıkartıp fırçanın ve türbünün içindeki zerreleri ve havı alın. Ayrıca aletin boşluğunda kalmış zerreler varsa bunlar da temizlenmelidir. ➤



3 Fırça/Hava Türbününü tekrar aletin içine yerleştirip kanatçıklar deliklere girene kadar döndürün. Fırça halkasının arkasındaki kanatçığı, aletin küçük deliğine sokup yerine oturtun. □



UYARI:

Zippbrush kullanılırken, dönen fırçanın bulunduğu yere parmak sokulmamalı veya fırça çalışırken dış halkayı ayıran düğmeye basılmamalıdır. Fırça temizlik sırasında kaptığı zerreleri dışarı fırlatabilir. Bu nedenle, fırça temizlenen yüzeye paralel tutulmalıdır. Bu alet narin kumaşlara uygulanmamalıdır.

Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kirby® *Sentria*™ sisteminiz, son derece gelişmiş bir ev bakım sistemidir. Etkin şekilde çalışabilmesi için diğer modern aletlerin çoğu gibi düzenli olarak bakımının yapılması gerekir. Kullanım El Kitabının bu bölümü, *Sentria* sisteminizin çalışması ve bakımı için öneriler içermektedir. In this section, we will discuss the following:

Ana Başlığın Kayışının Değiştirilmesi

Fırça Merdanesinin Üstün Performans İçin Ayarı

Çeşitli Parçaların Değiştirilmesi

Sorulara Yararlı Cevaplar/Sorunların Çözümü

Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri



ANA BAŞLIĞIN KAYIŞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Uzun bir süre kullanıldıktan sonra, **Sentria™** sisteminiz üzerindeki Ana Başlığın Kayışı gerginliğini kaybedebilir ve aşınabilir, bu da kayışın yerinden kaymasına neden olabilir. (Bkz. sayfa 11: Fırça Merdanesi Performans Gösterge Işığı.) Eğer bu durum ortaya çıkarsa eski kayışın yerine yenisi takılmalıdır.

NOT: Sadece onaylanmış Kirby® kayışlarını kullanın.

1 Kayışı değiştirmek için, başlığı **Sentria** sisteminden çıkartın. Sonra, Kayış Kaldırma Mandalının ⑪ L şeklindeki kulpunu, yeşil oklar bir hizaya gelinceye kadar sonuna kadar sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) döndürerek kayışın gerginliğini hafifletin. ➤



2 Başlığın arkasındaki iki keneti kancalarından çıkartıp Halı Taban Plakasını ②⑥ ayırın. ➤



3 Halı Plakasının arka kenarını çekerek bunu başlıktan çıkartın.

Fırça Merdanesi Kıl Yüksekliği ayarlarına dikkat ediniz (1, 2, 3) .

Kayışı ve Fırça Merdanesini çıkartın. ➤



4 Eski kayışı çıkarıp yerine yenisini takın. ➤


Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri



ANA BAŞLIĞIN KAYIŞININ DEĞİŞTİRİLMESİ (devamı)

5 Fırça Merdanesinin Kıl Yüksekliğinin Ayarı (1, 2 veya 3), her iki uçta da fırça çıkarıldığı zamanki gibi aynı olmalıdır. Fırça Merdanesinin Kıl Yüksekliğinin Ayarı için (1, 2 veya 3) aşağıya bakın. Kayışı ve Fırça Merdanesini yine başlığın içine yerleştirin. Fırça Merdanesinin plastik uçlarından birinin diğerinden daha büyük olması nedeniyle Fırça Merdanesi yerine ancak bir şekilde oturabilir.

Sonra, kayışı Fırçanın ortasına getirin. ➤

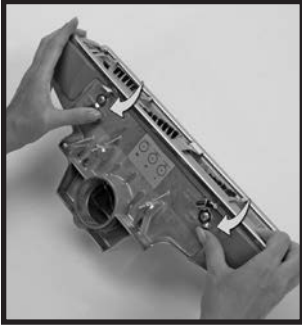

6 Halı Plakasını önce tampo-nun önüne koyup, sonra da Ana Başlığın 25 arkasındaki tamponun üstünden çekerek yerine yerleştirin. İki manivelayı kullanarak da Halı Plakasını yerine sağlamca oturtun. ➤



7 Kayış Kaldırma Mandalının 11 L şeklindeki kulpunu kırmızı oklar bir hizaya gelinceye kadar sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirin. Bu şekilde kayış, başlığın **Sentria™** sistemine takılması için gerginleştirilerek hazırlanır.

Şimdi Ana Başlığı yerine takmaya ve kayışı angaje etmeye hazırsınız. ☐



FIRÇA MERDANESİNİN YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAMA

Uzun bir süre kullanıldıktan sonra Fırça Merdanesinin sert kılları aşınır. Bu, temizleme verimini azaltır.

Ancak, Fırça Merdanesinin uçları ayarlanabilir; yani, kılların boyunu uzatıp fırçanın yeni gibi çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Yeni **Sentria™** sisteminde Fırça Merdanesinin üç ayarı vardır: bir çentik, iki çentik ve üç çentik. Çentik sayısı büyüdükçe kılların uzantısı da artar. Berberi halısı gibi narin halılar için, çentik (1) ayarını kullanın. İki (2) ve üç (3) çentik ayarlarını ise, kıllardaki aşınmanın dengelenmesi için kılları uzatmak üzere kullanın. ➤

Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri



FIRÇA MERDANESİNİN YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAMA (devamı)

1 Ana Başlığı ②⑤ **Sentries** sisteminden çıkartın. ➤



2 Kayışın gerginliğini hafifletmek için, Kayış Kaldırma Mandalının ①① kulpunu gidebildiği kadar sağa doğru (saat yelkovanı yönünde) çevirerek yeşil okların bir hizaya gelmelerini sağlayın.

Ana Başlığın arkasındaki iki mandalı açıp Halı Plakasını ②⑥ çıkartın.

Sonra da, fırçayı kaldırarak başlıktan çıkartın. ➤

3 Fırça Merdanesinin plastik uçlarını döndürerek arzu edilen 1, 2 veya 3-çentik ayarına getirin. Çentik sayısı arttıkça kıllar daha fazla uzayacaktır.

Tepeden bakıldığı zaman, Fırça Merdanesinin plastik uçlarını arzu edilen sayıda çentiğin görüldüğü tarafa döndürün. Fırça Merdanesinin iki plastik ucunun da aynı sayıda çentiğe ayarlı olması önemlidir. ➤



4 Fırça Merdanesinin plastik uçlarının ikisinin de aynı sayıda çentiğe (1, 2 veya 3) ayarlanmış olduğunu kontrol ettikten sonra fırçayı başlığın içine yerleştirin.

Halı Plakasını önce tamponun önüne koyup sonra da Ana Başlığın ②⑤ arkasındaki tamponun üstünden çekerek yerine yerleştirin. Halı Plakasını kenetleyen iki manivelayı kullanarak Halı Plakasını sıkıca yerine oturtun.


Kayış Kaldırma Mandalının kulpunu kullanarak kayış Mandala ①① takın ve sola doğru (saat yelkovanının tersi yönünde) çevirerek, kırmızı okların bir hizaya gelmesini sağlayın. Bu şekilde kayış, başlığın **Sentries™** sistemine geri takılması için gerginleştirilerek hazırlanır. □

ÖNERİ:

Fırça Merdanesi ve kayış yuvasına tiftik, ip, saç ve benzeri lifli cisimlerin sarılmamasına ve girmemesine özen gösterin. Bu, Fırça Merdanesinin tüm gücüyle çalışmasını sağlayacaktır.

Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

Çeşitli Parçaların Değiştirilmesi

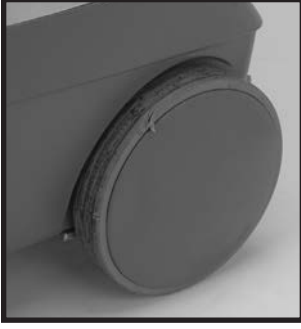

TEKERLEĞİN YIPRANMASI/ DEĞİŞTİRİLMESİ

Kirby® makinesinin tekerlekleri, halının yıpranmasını ve halısız zeminlerin hasar görmesini önleyecek yumuşak ve esnek bir lastikle kaplanmıştır. Uzun süre kullanımdan sonra lastik yıpranıp tekerleklerin değiştirilmesi gerekebilir.

Ara sıra tekerleklerin lastik kısmını kontrol ederek tekerleklerin değişip değişmemesi gerektiğini saptayın. Lastik sargının rengi, plastik tekerleğin renginden daha açıktır. Lastik sargının arasından daha koyu renkli olan tekerlek görünüyorsa, tekerleklerin değiştirilmesi gerekir. Tekerleklerin çabukça değiştirilmesi için yakınınızda bulunan yetkili Kirby Servis Merkezini arayın. □


KORDONUN DEĞİŞTİRİLMESİ

Zamanla **Sentria™** sistemi ile duvardaki priz arasında bağlantı sağlayan kordon kesilir ya da yıpranırsa, BİRİMİ KULLANMAYIN. Hemen kordonun değiştirilmesi için yetkili Kirby Servis Merkezine başvurun.

Sentria sisteminizi kendi kordonu üstünde yürütmemeye dikkat ederek kordona hasar gelmesini önleyin. Ayrıca, fişi prizden çekmek için kordonu değil de, kordonun ucundaki fişi kavrayıp çekin. □

LAMBA DEĞİŞTİRİLMESİ

Lamba Düzeninin üç LED lambasından birisinin veya daha fazlasının yanması durumunda, değiştirme için yetkili Kirby® Dağıtımına başvurun. □

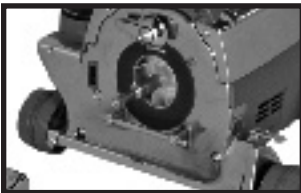

Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

Sorular ve Cevaplar/Sorunların Çözümü

S ÇİFT-İZOLELİ MAKİNE NE DEMEKTİR? (Çift-izoleli makinelerin bakımı)

Çift-izoleli makinelerde topraklama yerine çift izolasyon sistemi kullanılır. Çift izoleli makinelerde topraklama aracı bulunmadığı gibi, böyle bir araç buna ayrıca ilave de edilmemelidir. Çift izoleli makinelerde şu sözcükler görülür: “DOUBLE-INSULATED” (A.B.D. ve Kanada). Ayrıca □ (kare içinde kare) sembolü de aletin üstünde bulunabilir.

Çift izoleli makinelerin bakımı, sistem hakkında geniş bilgi ve dikkat gerektirir; dolayısıyla, ancak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

Güvenliğin sürdürülmesi ve garantinin korunması için, çift-izoleli **Sentria™** modelinde yalnız orijinal Kirby® yedek parçaları kullanılmalıdır.

S Sentria SİSTEMİNİ AÇTIĞIMDA (ON KONUMU) MOTOR ÇALIŞMAZSA NE YAPMALIYIM?

Çoğu durumlarda eve bakım personelinin çağırması gereksizdir. Birkaç basit noktayı kendiniz kontrol ederseniz, hem gereksiz masraftan, hem vakit kaybından, hem de gereksiz sıklıkla kurtulmuş olursunuz. **Sentria** sisteminiz doğru şekilde çalışmazsa, yetkili bakım personelinin çağırmasından önce, aşağıdaki noktaları kontrol edin.

MOTORUN ON/OFF DÜĞMESİNİN BASILMASINA RAĞMEN MOTOR ÇALIŞMAZSA:

1. Elektrik kordonunun prizde olup olmadığını ve prizde elektrik bulunup bulunmadığını kontrol edin. (Sigortanın atmış olup olmadığına, devre kesicinin kapalı ya da açık olmasına veya elektriğin kesik olup olmadığına bakın.)
2. Kordonun fişinin birime tam anlamıyla oturmuş olmasını sağlayın.
3. Elektrik kordonunun izolasyonunda kesik ya da çatlak olup olmadığını inceleyin. Eğer kordon hasar görmüşse yerine yenisini alın. KORDONU KENDİNİZ TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYIN. Sadece orijinal Kirby marka elektrik kordonu kullanın. Standart uzatma kordonları kullanmayın.
4. Ek parçaların ya da aksesuarların Motor Blokunun ön kısmında doğru şekilde monte edilmiş olmasını sağlayın. Birim, Ana Başlık 25, Hortum Bağlantısı, Hava Giriş Siperi veya Aksesuar Fırça Başlığı tam anlamıyla yerine oturmamışsa çalışmaz.
5. Filtre Torba Düzeni / Mini Em-Tor toplayıcı 7, Hortum veya Halı Şampuan Deposu, Çıkış Lombarı 10 üzerine doğru şekilde takılmamışsa, birim çalışmaz.
6. Birimin çalışması için, Filtre Torba Düzeni / Mini Em-Tor toplayıcı, Hortum veya Halı Şampuan Deposu yerine bir “tıklamayla” oturmuş olmalıdır. Eğer bağlantı çok sıkı ise ya da yukarıda belirtilen parçaları monte etmekte zorluk çekerseniz takılmasını kolaylaştırmak ve sürtünmeyi azaltmak için contaya bir damla su damlatın.

S Sentria SİSTEMİ HALIDAKİ TİFTİK YA DA PİSLİĞİ ALMAZSA NE YAPMALIYIM?

1. **Sentria** sistemi çalışırken Fırça Merdanesinin dönüp dönmediğini kontrol edin.

2. Fırça Merdanesi serbestçe dönmüyorsa, kayış kayıyor ya da kopmuş olabilir veya kayış Motor Miline 23 yerleşmiş olmayabilir.
3. Kayış, Motor Milinde 23 değilse, başlığı çıkartıp 11. sayfadaki işlemleri uygulayın. Fırçanın kollarının uzatılması için 48. sayfaya bakın.
4. Eğer kayış iyi durumda ise ve fırça da dönmüyorsa, fırçanın kollarının yıpranıp yıpranmadığını kontrol edip gerekirse Fırça Merdanesinin yerine yenisini takın.

Yıpranma derecesini kontrol etmek için Ana Başlığın 25 altını çevirin ve Madeni Halı Taban Plakasına 10 bir cetvel koyun. Eğer fırçanın kolları cetveldən aşağıda ise ya da cetvele anca dokunuyor ise Fırça Merdanesinin ayarı yapılmalıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için 48. sayfaya bakın.

5. Başlığın yüksekliğinin fırçayı halı ile temasa getirecek biçimde ayarlanmasını sağlayın. Gerekirse, ayar için Ayak Ucu Kumandası pedalını kullanın. 8. sayfaya bakın.
6. Torbanın dolu olup olmadığını kontrol edin.
7. Doldurma tüpünün tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.

Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

Sorular ve Cevaplar/Sorunların Çözümü

S *Sentria™ SİSTEMİMİ KULLANIRKEN YANIK LASTİK KOKUSU ALIYORUM. BU DURUMDA NE YAPMALIYIM?*

- C** 1. *Sentria* sistemi çalışırken Fırça Merdanesinin dönüp dönmediğini kontrol edin. Eğer dönmüyorsa, Fırça Merdanesi iki ucuna sarılmış olan iplikler nedeniyle durmuş olabilir. Fırça Merdanesini yerinden çıkartıp her iki ucta da serbestçe dönmesini sağlayın. 46. sayfaya bakın.
2. Kayış tamamiyle angaje olmuş olmayabilir (ya da yerinden çıkmış olabilir). Kayış Kaldırma Mandalının ⑪ yeşil veya kırmızı oklarının bir hizaya gelmelerini sağlayın.
3. Eğer kayış kayıp da Motor Milinde ② siyah bir artık bırakmışsa çelik yün ya da zımpara kağıdı kullanarak bunu dikkatle çıkartın ve kayışı değiştirin.

S *YATAĞIMI ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE İLE NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?*

- C** 1. Yatağın üstündeki bütün çarşafı ve buna benzer şeyleri çıkartın.
2. Dikey *Sentria* sistemini Portatif Temizleme düzenine dönüştürün. 16. sayfadaki “Portatif Temizleme” bölümüne bakın.
3. Portatif Temizleyiciyi yatağın üstüne koyun.
4. N/D Pedalının ② gri “N” tarafını (Nötr için “N” işaretli) aşağı basarak Tech Drive® otomatik yardımını devreden çıkarın.
5. Fırça Merdanesini devreden çıkarın.
6. *Sentria* sisteminin fişini prize sokup çalıştırın (ON).
7. Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalına ↵ sonuna kadar basarak Ana Başlığı alçaltın.
8. Temizliğe başlayın.

S *HALI KAPLANMIŞ OLAN MERDİVENLERİ NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?*

- C** Bunun değişik yöntemleri vardır. Örneğin:
- Portatif Temizleyiciyi (16. sayfaya bakınız)
 - Zippbrush aksesuarını (45. sayfaya bakınız)
 - veya Mobilya/Kumaş Başlığını kullanabilirsiniz (21. sayfaya bakınız).

S *YATAĞIMIN ALTINI NASIL TEMİZLERİM?*

- C** *Sentria* sistemi, fırçasız emme düzeninde kullanılabilir (19. sayfaya bakınız) ve Yüzey Başlığı ile yatak ve diğer alçak mobilyaların altları süpürülebilir.

Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

Sorular ve Cevaplar/Sorunların Çözümü

S KUMAŞ KAPLI MOBİLYAMI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?

C 1. Önce makineyi hortumlu temizleme düzenine dönüştürün. (19. sayfaya bakın.)
(Ana Başlık 25 mobilyada kullanılmaz.)

2. Hortum aşağıdaki diğer ek parçalarla ya da onlar olmadan da kullanılabilir:

- Mobilya/Kumaş Başlığı
- fırçası çıkartılmış olan Köşe/Kenar Temizleme Aleti. (Koltuk, kanepeler ya da köşe, kenar temizliğinde kullanılabilir.)
- isteğe bağlı Zippbrush

Zippbrush'ın dönen fırçaları mobilya kumaşına yerleşmiş olan pislik veya hayvan kıllarını alır. Döşemenin yüzeyinde, Zippbrush'ı yavaşça bir yandan öbür yana gezdirerek kullanın. Eğer çok baskı yapacak olursanız fırçanın dönmesini yavaşlatırsınız. (Eğer fırça sıkışıp kımıldamazsa ya da dönmezse, dönen iç fırçayı saat yelkovanı yönünde çevirerek fırçanın serbest kalmasını sağlayın. Bundan sonra normal şekilde çalışır.)

Erişmesi zor mobilya düğmelerini temizlemek için, Zippbrush'ın hortumun ters yönünde olan dar ucunu kullanarak kiri yerinden çıkartın. (Zippbrush'ın kullanımı ve bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için 45. sayfadaki Zippbrush bölümüne bakın.)

S DUVARLARI VE TAVANI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?

C 1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.

2. Hortuma bir veya iki Uzatma Tüpü ilave edin. Hortumu Uzatma Tüpüne sokup yerine oturana kadar döndürün.
3. Emme Kontrol Sapını Uzatma Tüpünün ucuna takın.
4. Emme Kontrol Sapının ucuna Duvar ve Tavan Temizleme Fırçasını monte edin. Emme Kontrol Sapı hem hava akımını düzenler, hem de Duvar ve Tavan Fırçasının şömine rafı, pencere kenarları, duvar ve tavanlardaki değişik açılara adapte olmasını sağlar.

S ARABAMI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?

C *Sentria*™ sisteminizde, arabanızı temizleyebileniz için çeşitli aletler mevcuttur. Ayrıca, arabanın döşemesini, halısını, paspaslarını ve bagajını temizlemek için Zippbrush da kullanılabilir. (Zippbrush kullanımı ve bakımı hakkında bilgi için 45. sayfadaki Zippbrush bölümüne bakın.)

1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Hortumun ucunu fırçasız emme için kullanabilirsiniz ya da çeşitli aletlerden birini takabilirsiniz.
3. Koltukları, koltukların arasını ve bagajı temizlemek için Mobilya/ Kumaş Başlığı (veya isteğe bağlı aksesuarlardan biri olan Zippbrush) tavsiye edilir.
4. Otomobilin ön camı ile kontrol pano-sunun araları ve koltukların arası gibi küçük, erişmesi zor yerlerde Köşe/Kenar Temizleme Aleti (ya küçük fırçası ile veya fırçasız olarak) kullanılabilir.
5. Kontrol panosunu temizlemek için Toz Alma Fırçasını kullanın.
6. Halı ve paspaslardaki toprak ve ağır parçaları almak için Masaj Aletini kullanın.

Çalıştırma/Bakım Tavsiyeleri

Sorular ve Cevaplar/Sorunların Çözümü

S *DİĞER EV EŞYALARIMI NASIL TEMİZLEYEBİLİRİM?*

C Kitaplar ve Kitaplıklar:

1. Önce makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Hortumun ucuna Toz Alma Fırçasını takarak kitapların ve kitaplıkların “tozunu alın.”
3. Kitaplığın üstünün tozunu almak için bir Uzatma Tüpü, Toz Alma Fırçası takılarak kullanılabilir ya da Duvar ve Tavan Fırçası kullanılabilir.

Abajurların Siper Kısmı ve Resimler:

1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Toz Alma Fırçasını Emme Kontrol Sapına monte edin. Sonra, emme kontrol sapını Hortuma takın. Abajurların siper kısmının tozunu almadan önce Emme Kontrol Sapındaki Valfi kullanarak hava akımını ayarlayın. Üstü camlı resimlerin ve çerçevelerin tozunu alın.

Müzik Sistemleri ve Bilgisayarlar:

1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Toz Alma Fırçasını Emme Kontrol Sapına monte edin. Daha sonra emme kontrol sapını Hortuma takın. Evinizdeki elektronik aletlerin tozunu almadan önce Emme Kontrol Sapının Valfini kullanarak hava akımını ayarlayın.
3. Bilgisayar klavyesinin tuşlarının arasının, elektronik aletlerin üstündeki plakaların ve diğer erişmesi zor, küçük yerlerin tozunu almak için Şişirme/Söndürme Aletini (Pampayı) Hortuma takın.

Hasır Mobilya ve Sepetler:

1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Toz Alma Fırçasını Hortumun ucuna takın. Hasırdaki aralıklarda ve buna benzer diğer düzgün olmayan yüzeylerde Toz Alma Fırçası çok iyi iş görür.

Perdeler ve Jaluziler:

1. Makineyi Hortumlu Temizleme düzenine dönüştürün. 19. sayfaya bakın.
2. Perdeler için, bir veya iki Uzatma Tüpünü Hortuma takın. Uzatma Tüpüne, Emme Kontrol Sapını da takıp Mobilya/Kumaş Başlığını monte edin (bunun ön plakası takılı olmalıdır). Perde ve jaluzilerin tozunu almadan önce Emme Kontrol Sapındaki valfi kullanarak hava akımını deneyin.

Emme Kontrol Sapındaki Emme Kontrol Valfi hava akımını düzene sokar ve makinenin perdeleri emerek raydan çekmesini engeller.

Jaluziler için aynı yöntemi, ama Mobilya/Kumaş Başlığı yerine Toz Alma Fırçasını kullanarak, deneyin. Eğer Emme Kontrol Sapını kullanıyor-sanız, Emme Kontrol Valfini tama-miyle kapatarak azami hava akımı sağlayın.

S *FİLTRE TORBASİ KOKARSA NE YAPMALIYIM?*

C Torbayı değiştirin. Torbanın içindeki pislik dolu çizgisine çıktığında, atılır torba değiştirilmelidir. Çizginin üzerine çıkmamaya dikkat edin.

1. Ayrıca, odanıza temiz ve taze bir koku sağlayan Odorific II koku giderici ürününü de satın alabilirsiniz. Pamuğun üstüne birkaç damla bu üründen damlatıp pamuğu Dış Ana Torbanın içine koyun. Dağıtımınızı arayın. Diğer üstün kalite Kirby® marka ürünlerin listesini görmek için 56 ve 57. sayfalara bakın.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Bir Sorun mu Var ? Yardım mı Gerekliyor?

Yerel yetkili dağıtıcınız, **Sentria™** Ev Bakım Sisteminizin alım veya kullanımıyla ilgili sorularınızı yanıtlamaya hazırdır.

Kirby Şirketinde ayrıca, size **Sentria** Ev Bakım Sisteminizle ilgili sorularınıza yanıt verecek veya size en yakın Kirby dağıtıcısının adını verebilecek Müşteri İlişkileri Uzmanı da yardıma hazırdır.

ABD Müşteri İlişkileri birimiyle, aşağıdaki adres ve numaralar aracılığıyla bağlantı kurabilirsiniz:

e-posta consumer@kirbywhq.com

Faks 001-216-529-6146

Posta Adresi Consumer Relations
1920 West 114th Street
Cleveland, Ohio 44102

Mesai saatlerimiz Pazartesi ile Cuma günleri arası, ABD batı saat diliminde sabah 8:00 ile akşam 17:00 arasındır.

Kirby® Ev Bakım Ürünleri

Fabrikadan Onaylı Yetkili Dağıtım ve Servis Merkezlerinizden

ALERJİ ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER

MicroAllergen Filtre Torbaları

0,3 mikrona kadar küçüklükte zerreciklerin % 99,97'sini yakalar. HEPA 11 olarak derecelendirilmiştir. Torba kokusunu en aza indirir.

Alerji Önleyici Şampuan

Toz zerreciklerini etkisiz duruma getirir. Çiçek tozunun neden olduğu alerji maddelerini azaltır. Halıları temizler ve parlatır.

Mikrolif Kumaş

Toz alırken kullanın. Pamuktan 30 kat daha incedir. Ağırlığının 4 katı sıvı, pislik ve kiri emer. Yıkabilir.

HALI ŞAMPUANI ÜRÜN GRUBU

Halı Şampuanı

Döşenmiş ve el halılarını derinlemesine temizliğinde son derece etkin bir halı şampuanıdır.

Çok Amaçlı Leke Çıkarıcı

Gündelik lekeler için hazır formül. Lekenin üzerine püskürtün ve temiz beyaz bir bezle kurulayın. Şampuanlamadan önce kullanım için mükemmeldir. Lekelenmeye son!

Yoğun Trafik Altındaki Alanların Ön İşlem Maddesi

Şampuanlama öncesi size sağlanan oldukça etkili bir "avantaj" formülü. Çok kirli koridor, antre ve yol izleri üzerine şampuanlamadan birkaç dakika önce püskürtün.

Halı Temizlik Kiti

Halınız için mükemmel bir ortak! Üç kullanımı kolay ürünle derinlemesine temizlik için ihtiyacınız olan her şey. Çeyrek galonluk Halı Şampuanı ve Leke çıkarıcı ve Ön işlem maddesinden 354 ml (12 oz) 'luk birer şişe. Bu üç ürün birlikte kullanıldığında en iyi sonucu verir.

LEKE ÇIKARICI ÜRÜN GRUBU

Kirby Köpük

Çok kirli halı kaplı basamaklarda ve diğer erişimi güç yerlerde etkilidir. En inatçı lekeleri çıkarmak için üzerlerine püskürtün ve kurulayın. Otomobil ve ev yer paspası için birebirdir!

Halı için Evcil hayvan Leke ve Kokuları Giderici

Doğal enzimli evcil hayvanların neden olduğu leke ve kokulara nüfuz eder. Aktif maddeleri halının liflerine nüfuz ederek içine işleyen kokuların ortadan kaldırılmasını ve böylelikle hayvanın tekrar aynı noktaya hata yapmamasını garanti eder. 649 ml (22 oz) püskürtücü şişesinde.

Halı için Gres ve Yağ Lekesi Giderici

En inatçı lekelerin içine nüfuz ederek ... oto gres yağı, garaj ve yemek yağlarını ve diğer bir çoğunu çıkartır.

Halı için Yemek Lekesi Giderici

İnatçı yemek lekeleri, üzüm suyu, kırmızı şarap, çikolata, ketçap ve diğer bir çoğunun kimyasal bağlarını çözerek işlev gören doğal enzimlerle özel formüllü bir gidericidir.

Kirby® Ev Bakım Ürünleri

Fabrikadan Onaylı Yetkili Dağıtım ve Servis Merkezlerinizden

SERT YÜZEY TEMİZLEYİCİ ÜRÜN GRUBU

Scuttle Glass & Surface Cleaner

Geleneksel bir Kirby favorisi; tezgah üstü, mutfak eşyası yanı sıra pencereler, aynalar ve daha birçok sert yüzey için mükemmeldir. Kuruduğunda çizilmez bir cilaya dönüşür.

Citrus Scuttle

Tüm ev içi ve dışı ağır temizlik işleri için. Fırın, ızgara ve diğer ev eşyası için mükemmeldir. Açık hava makineleri için idealdir.

Lickity Split

Her amaçlı çözücü, piyasadaki her türlü yapışkan madde çıkarıcıdan daha iyi sonuç verir. Bant, zambak, çiklet, çıkartma, zift, ruj, pastel boya, yağ, katran, yapışkan, kalıcı işaret kalemi ve daha birçok maddeyi temizlemek için kullanın.

EV HAVA TAZELEYİCİ ÜRÜN GRUBU

HomeFresh Oda ve Halı Tazeleyici

Kokuları elimine ederken halı ve odaları güzel kokuyla tazeler. Halı üzerine serptikten birkaç dakika sonra elektrik süpürgesiyle vakumlayın. 5 Tazeleyici koku mevcuttur.

Odorific II Koku Giderici

Genel amaçlı sıvı halde koku giderici. Rutubetli köşeler ve çöp kutuları gibi pis kokulu alanlar için mükemmeldir. Size tüm gereken birkaç damla. Ayrıca, elektrik süpürgezinizin dış bez torbasının kokusunu gidermek için bir iki damla mükemmeldir. Taze güzel koku, saatlerce kalır.

Diğer Üstün Kalite Kirby Ürünleri ve Malzemeleri

Uzatılır Girinti Aleti

Buzdolabı, alçak mobilya ve radyatör altlarını temizleyin. 5 parçalı alet, istediğiniz uzunluğa ulaşana dek parça eklemenize olanak tanır.

Küçük Ekleme Parçaları

Bu takım, ince ayrıntılı temizlik için mükemmel, bir mini hortum ve 5 mini ekleme parçasını içine alır. Bilgisayar klavyesi, porselen süs, konsol, piyano üzerindeki aralıklara ve girintilere ulaşın.

Split Second Portatif El Süpürgesi

Kordonlu temizleyicilerin erişemeyecekleri yerlerde bu kordonsuz el makinesini kullanın. Şarj aleti ile birlikte verilmektedir ve her an kullanıma hazırdır.

Split Second 2 Motorlu Araç Süpürgesi

Popüler Split Second portatif el makinesinin otomobil için oniki voltluk özel modeli, arabanın standart çakmağında prize sokulur. Otomobiller, tekneler ve dinlenme ve kamping karavanları için idealdir..



Bu ve diğer Kirby Ev Temizlik Ürünleri için Fabrika onaylı yetkili merkezle temas kurunuz.

Dizin

A

Aksesuar Kilidi	18
Aksesuarlar	29
Ana Başlık	
Alçaltılması	8
Çıkartılması	18
Fırça Merdanesi	48
Fırça Merdanesinin	
Ayrılması	14
Halı Taban Plakası	48
Kayışının Değiştirilmesi	47
Yüksekliğinin Ayarı	8
Yükseltilmesi	8
Atılabilir Filtre Torbaları	9, 57

B

Bağlantı Çubuğu	18
Bakım Tavsiyeleri	46

Ç

Çalıştırma Tavsiyeleri	46
Çeşitli Parçaların	
Değiştirilmesi	50

D

Dik Sapın Çıkartılması	15
Dik Temizleyici	13
Duvar ve Tavan Fırçası	21

E

Eğme Mandalı	7
Ek Parçalar	19
Duvar ve Tavan Fırçası	20
Emme Kontrol Sapı	21
Hortum	18
Köşe/Kenar Aleti	20
Masaj Aleti	21
Mobilya/Kumaş Başlığı	20
Şişirme/Söndürme Aleti	23
Toz Alma Fırçası	20
Uzatma Kolları	19
Yüzey Başlığı	20
Elektrik Düğmesi	13
Elkitabı Hakkında	4
Elkitabının Kullanımı	4
Emme Kontrol Sapı	21
Emniyet Talimatları	2

F

Fırça Merdanesi	
Azami Performans	
için Ayarı	48
Yüksekliğinin Ayarı	48
Gösterge Işığı	11
Fırçasız Emme Düzeninde	
Temizleme	14

H

Halı Kabartma	40
Halı Yıkama Sistemi	30
Düzeni	30
Kayışın Değiştirilmesi	35
Köpük Kontrol Valfi	32
Kullanımı	32
Tabla	30
Temizlenmesi	33
Hava Giriş Siperi	22
Hortumun Takılması	19
Hortumlu Temizleme	17

İ

İsteğe Bağlı Aksesuarlar	29
--------------------------------	----

K

Kayış Kaldırma Mandalı	10
Kayışlar	
Kayışların Değiştirilmesi	47
Kirby® Halı Şampuanı	31, 56
Köşe/Kenar Aleti	20

M

Makinenizin Hareket Ettirilmesi	7
Masaj Aleti	21
Micron-Magic Filtration	5
Mini-Em Tor topalayıcı	10
Miracle-Waxer yer parlaticısı	37
Mini Em-Tor 'un Boşaltılması	10
Mobilya/Kumaş Başlığı	20

P

Portatif Sap	15
Portatif Püskürtücü	
Düzeni	24
Kullanımı	24
Püskürtücüün Ayarlanması	25
Şişe	24, 25
Temizlenmesi	25
Tüpü	25
Portatif Şampuan Aleti	
Düzeni	26
Kullanımı	27
Portatif Temizleyici	15

S

Sap	
Dik Sapın Çıkarılması	15
Portatif Sapın Takılması	15
Sap Ayırma Düğmesi	15
Sap Eğme Mandalı	7
Sert Zemin Kapağı	15
Sorular ve Cevaplar	51

Ş

Şişirme/Söndürme Aleti	23
------------------------------	----

T

TechDrive®	
Bağlantısının Kesilmesi	8
Devreye Sokulması	8
ON/OFF Pedalı	8
Tarihi	8
Temizlik Ürünleri	56
Temizliğe Başlarken	6
Ayak Ucu Kumandası	7
Torba	
Atılabilir Filtre Torbaları	9
Dış Ana Torba	10
Tertibatı - Çıkarılması	10
Torba Ayırma Düğmesi	15
Torba Destek Atkısı	10
Torbanın Değiştirilmesi	9
Üst Adaptör	9
Toz Alma Fırçası	20
Turbo Aksesuar Sistemi	41
Arka Mandalı	43
Cilalama	42
Düzeni	41
Kazıma	43
Kenetleme Manivelaları	41
Masaj	43
Toz Örtüsü	42
Zımparalama	42

U

Uzatma Kolları	19
----------------------	----

Ü

Üfleme	
Düzeni	21
Kullanımı	23

Y

Yatakların Temizlenmesi	16
Yedek Kayışlar	47
Yüzey Başlığı	19

Z

Zemin Parlaticı	38
Düzeni	38
Kullanımı	39
Zippbrush	
Dış Fırça Halkası	45
Kullanımı	45
Temizlenmesi	45
Türbini	45

CE UYGUNLUK BİLDİRİŞİ

Kirby G10E Model elektrik süpürgesinin, uygulandıkları yerlerde, aşağıdaki standartlara ve standartlaştırılmış belgelere uygun olduklarını Kirby olarak yalnız kendi sorumluluğumuz altında onaylarız.

Gerilim Yönergesi 2006/95/EC ve EMC Yönergesi 2004/108/EC dahil, yönetmeliklere uygun olarak IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2) EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN62233 standartları.

CE 95

KIRBY

1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102
U.S.A.

Bu ürün, aşağıda gösterilen bir veya daha fazla patent ve tasarım tescilleri ve halen onay beklemekte olan diğer patent ve tasarım tescilleri kullanılarak üretilmiştir.

United States

4947512
5007133
5086536
5115537
5308288
5573369
5713810
7794516
D392779
D396902
D600868

Australia

322271
334155
334156
661597
692116
2008207570

Austria

ATE142865
ATE18955T1

Belgium

0584961
0859567

Canada

127585
2101455
2229513
137881

China

ZL200830142963
ZL200930237374.5
ZL201130007059

Denmark

0584961

Finland

13965

France

902235
0584961
0859567
20106183

Germany

69304847
402010006532.8
69606774

Hong Kong

HK1010126

Italy

0584961
0859567

Japan

2011083

Luxembourg

0859567

Mexico

175879

Netherlands

0584961
0859567

New Zealand

411288
70620

Norway

70226
319902

Portugal

0584961

Russia

73673
2378973

Singapore

69097

South Africa

A2008/01498
2008/07360

Spain

2092232

Sweden

49181
0584961

Switzerland

0584961
0859567

United Kingdom

0433439
0584961
0859567
1090578
2006173

No.	Parça
1	Dış Ana Torba
2	Torba Mandalı Kanatçığı
3	Atılır Filtre Torbası
4	Torba Destek Kemer
5	Üst Uyarlayıcı
6	Mini Em-Tor Toplayıcı
7	Performans Gösterge Işığı
8	Ayak Ucu Kumandası Üst Pedalı
9	Ayak Ucu Kumandası Alt Pedalı
10	Sap Eğdirme Mandalı
11	Tech Drive Otomatik Yardım Nötr Pedalı
12	Tech Drive Otomatik Yardım Sürme Pedalı
13	Elektrik Düğmesi
14	Sap Ayırma Düğmesi
15	Portatif Sap
16	Torba Ayırma Düğmesi
17	Dikey Sap
18	Taşıma Yuvası
19	Hava Çıkış Lombarı
20	Kayış Kaldırma Mandalı
21	Lamba Kapağı
22	Aksesuar Kilidi
23	Motor Mili
24	Bağlantı Çubuğu
25	Ana Başlık
26	Tampon

Aksesuar ve Parçalar

27	Halı Yıkama Sistemi	Halınızı Yıkamak İçin.
28	Zemin Bakım Sistemi	Ahşap ve Seramik zeminler için Zemin Parlatıcı. Keçeleşmiş halıların havlarını kabartmak için Halı Kabartıcı
29	Sert Zemin Kapağı	Halısız zeminlerin tozunu almak içindir.



Aksesuar ve Parçalar

No	Parça	Tavsiye edilen Kullanım
30	Kaddy	Aksesuar Depolama için.
31	Portatif Püskürtücü	Sadece su bazlı yanıcı olmayan sıvıları uygulamak için ünite üfleme modunda ek hortumuna eklemek için.
32	Portatif Sap	Dik sapı çıkarıp ve portatif sapı takarak makineyi dik durumdan portatif duruma getirmek için. Halı basamaklar ve yatakların temizlenmesinde yardımcıdır.
33	Portatif Şampuanlama Başlığı	Spot temizlik için makine üfleme düzenindeyken Kirby® Halı Şampuanının uygulamak için portatif püskürtücüye ek parçasıdır.
34	Masaj Fincanı	Cilt / Kafa masajı. Araba yer temizliği için.
35	Şişirme/Söndürme Aleti	Ünite üfleme düzenindeyken oyuncak, havalı yataklar veya 1 p.s.i'ye kadar(0.069 Bar) diğer düşük basınçlı unsurları şişirmek için kullanılır.
36	Toz Alma Fırçası	Uzatma borusuz ve borularıyla birlikte düzgün olmayan veya bordürlü zeminler için.
37	Döşemelik Kumaş Başlığı	Döşeme mobilya, halı kaplı merdivenler, giysiler Araç içleri.
39	Duvar ve Tavan fırçası	Duvar, tavan, perde ve diğer yüzeyler.
40	Emme Kontrol Sapı	Perde ve Abajur gibi narin eşyalarda emişi kontrol etmeniz gerektiğinde kullanınız. Uzatma borusuz veya borulu olarak kullanılır.
41	Uzatma Kolları (Boruları)	Erişim için uzatma ve diğer aletlerle kullanım içindir.
42	Ek hortum	Dik durumdan hortumlu temizleme veya üfleme düzenine çevirmek için.
43	Yedek Kayışlar	Ani yedek parça gereksinimi için destek malzemesi
44	Çıkarılabilir Fırçalı Köşe	Fırçasız Köşe, kenar, aralıklar, yuva ve nar delikler için. Fırçayla köşeler, düğme grupları, radyatör araları ve sürmeli pencere rayları Kenar Temizleme Aleti
45	Yüzey Başlığı	Halısız zeminler, mobilya altları ve halı yüzey temizliği içindir.
46	Hava Giriş Siperi	Makineyi üfleleyiciye dönüştürmek için makinenin önüne yerleştirin.
47	Zippbrush	Döşemelik, halı kaplı merdivenler. Motorlu araç içleri.
48	Turbo Accessory System	Zımparalama, Parlatma, Kazıma, Masaj.
49	Miracle Waxer Yer Cilas	Parke, Vinil, Mantar ve Muşamba yerler için. Cila rulosu ile uygulayınız.



ÖNEMLİ

Aşağıda verilen bilgi, sadece İngiltere, Avustralya, Güney Afrika ve Yeni Zelanda'da kullanılan **Sentria™** modellerinin fişlerinin değiştirilmesiyle ilgilidir.

Bu ana akım şebekesindeki teller, aşağıda verilen koda göre renklendirilmiştir:
Mavi Nötr Kahverengi Elektrikli

Bu eşyanın akım şebekesindeki tellerin renkleri, fişinizdeki uçları tanımlayan renkli işaretlere karşılık gelmezse, aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

DİKKAT: “E” harfi ile ya da toprak sembolü  ile işaretlenmiş olan bağlantı ucuna bu tellerden hiç birini BAĞLAMAYIN. Bu bağlantı ucuna bağlı tel yoktur. Mavi renkli tel, N harfli ya da siyah renkli olan uca bağlanmalıdır. Kahverengi tel ise L harfli veya kırmızı renkli uca bağlanmalıdır. İngiltere 13A (BS 1363) tipi fiş kullanılıyorsa, 5A'lık sigorta takılmalıdır. Diğer her tip fişi, 5A'lık sigorta ile ya da adaptör veya dağıtım kartındaki sigorta teli ile korumak gerekir. Eğer fiş, kullanan kişinin evindeki prizlere uymazsa, kesilip tehlike yaratmayacak bir şekilde atılmalı ve yerine uygun fiş takılmalıdır.

Sentria™ Model G10E, İngiliz Elektroteknik Onay Kurulu (British Electrotechnical Approvals Board-BEAB) tarafından onaylanmıştır.

Dikkat: Kordondan kesilip çıkartılmış olan bir fiş, 13A tipi bir prize sokulacak olursa elektrik çarpma tehlikesi yaratır. İngiltere'de, fişte kullanılan yedek sigortalar, ASTA tarafından onaylanmış BS1362 5A tipi sigorta olmalıdır.

Dikkat: Sigorta kapağı çıkartılabilir tip ise, fişi bu kapak çıkartılmış-ken asla kullanmayın.

Eğer kordon hasar görmüşse ve değiştirilmesi gerekiyorsa, yedek parça numarası şöyledir: 890806 - Avustralya / Yeni Zelanda; 890906 - Avrupa Kıtası; 890706 - Güney Afrika; 890606 - İngiltere; 192006 - A.B.D.:

For assistance, contact your local Authorized Distributor.

**The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,
1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.**

U.S.A./Canada	Parts and Supplies: 1-800-437-7170	imd@kirbywhq.com
	Consumer Relations: 1-800-494-8586	consumer@kirbywhq.com
Europe	Consumer Relations 00 800 547 292 72	consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com